

продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

8.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения, а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.

8.5 Прибор, не очищенный от срезанной щетины, волос, пыли и грязи к гарантийному обслуживанию не принимается.

8.6 При обнаружении неисправности (заводского дефекта) в течение гарантийного срока, отошлите прибор изготовителю для осуществления бесплатного гарантийного обслуживания.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Прибор изготовлен в соответствии с ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принят ОТК и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска

Продан

Наименование предприятия торговли

« _____ » 20 ____ г.

Штамп магазина


Продавец _____
Подпись продавца

ООО «Бердский завод бытовой техники»
Адрес: 633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

Trim's

ЕАС

Руководство по эксплуатации

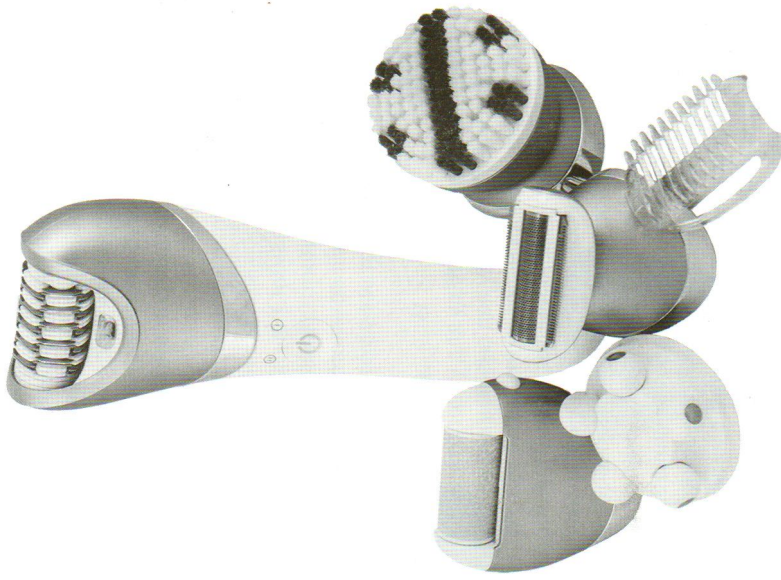


ЭПИЛЯТОР 5 в 1

BERDCK - 4311

«Бердский завод бытовой техники»
633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина 89/15-501

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Головка для эпиляции
2. Головка для бритья
3. Головка для массажа
4. Головка для удаления мозолей
5. Соединительный блок (муфта)
6. Щетка для чистки (брашинг)
7. Кнопка включения/выключения
8. Кнопка фиксации головок и муфты
9. Основание прибора
10. Гребень для бритья
11. Защитная крышка головки для эпиляции
12. Индикатор зарядки
13. Индикаторы скорости
14. Встроенная подсветка
15. Адаптер для зарядки аккумуляторов
16. Кисточка для очистки прибора

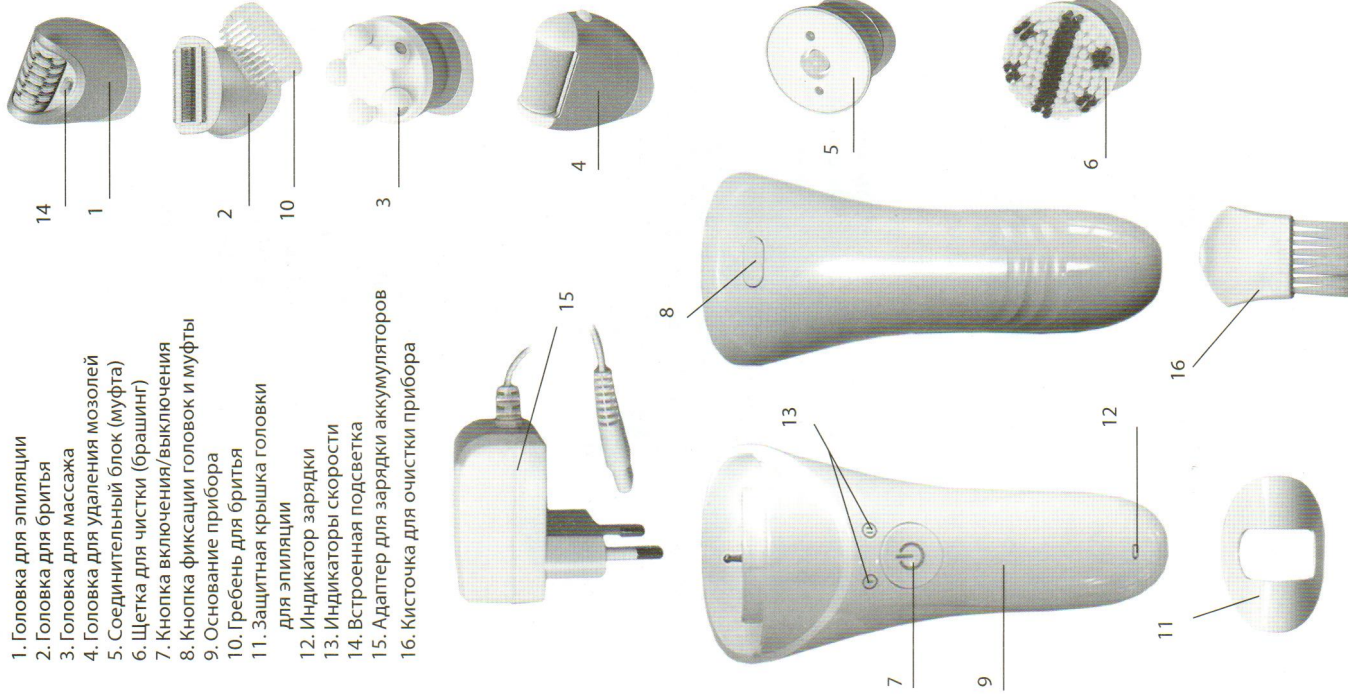

1. Общие указания

- 1.1 Электроэпилятор (в дальнейшем прибор) модель «БЕРДСК»-4311 – универсальный электроприбор личной гигиены, предназначенный для комплексного ухода за телом. Включает следующие функции: эпиляция, бритье, удаление мозолей, массаж, чистка кожи лица.
- 1.2 Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- 1.3 Перед первым применением протрите рабочие поверхности салфеткой, смоченной спиртом.

2. Технические требования

- 2.1 По типу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.
- 2.2 По влагозащитности прибор соответствует ГОСТ 14254-96 (IEC 60529, DIN 40050), степень защиты IPX6.
- 2.3 Прибор работает от аккумуляторов постоянного тока напряжением 5В и от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц через адаптер.
- 2.4 Зарядка аккумуляторов производится от электрической сети однофазного переменного тока напряжением $220\text{ В} \pm 10\%$ частотой 50 Гц через адаптер.
- 2.5 Номинальная потребляемая мощность – 5Вт.
- 2.6 Время полной зарядки аккумуляторов – 2 часа
- 2.7 Длительность рабочего цикла без подзарядки 90 минут.
- 2.8 Два скоростных режима.

3. Комплектность

- а) Основание прибора – 1шт.
- б) Головка для эпиляции с защитной крышкой – 1шт.
- в) Головка для бритья с гребнем – 1шт.
- г) Головка для удаления мозолей (роликовая пилка) – 1шт.
- д) Головка для массажа – 1шт.
- е) Щетка для чистки (брашинг) – 1шт.
- ж) Соединительный блок (муфта) – 1шт.
- з) Адаптер для зарядки и подключения к сети – 1шт.
- и) Руководство по эксплуатации – 1шт.
- к) Кисточка – 1шт.

4. Требования безопасности

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

5.1.5 После каждого использования отсоедините головку для эпиляции, очистите ее кисточкой или промойте под струей воды.

5.2 Бритье.

5.2.1 Установите головку для бритвы. Использовать бритвенную головку можно для удаления волос на лице, ногах, подмышках и в зоне бикини. Боковыми ножами сбриваются длинные волосы, центральной частью (сеткой) мелкие волосы.

При бритве ног и линии бикини, осторожно перемещайте прибор по коже против направления роста волос. Бритые подмышки: поместите руку за голову и переключайте прибор по зоне подмышки вверх и вниз, слева направо.

5.2.2 Гребень для бритвенной головки оставляет волос длиной 3 мм. При необходимости установите гребень на головку для бритвы. Снимая гребень обязательно держите его за боковые стороны, чтобы не сломать.

5.2.3 После каждого использования отсоедините головку для бритвы, очистите ее кисточкой или промойте под струей воды.

5.3 Удаление мозолей.

5.3.1 Установите головку для удаления мозолей (роликую пилку). Предназначена для удаления огрубевшей кожи стоп. Может быть использована только для сухой кожи. **Внимание! Прибор запрещается использовать, если на коже есть покраснения, воспаления, раны, какие-либо образования и прочие повреждения. Людям страдающим сахарным диабетом, нарушением кровообращения, заболеваниями кожи необходимо проконсультироваться с врачом о возможности применения данного способа удаления огрубевшей кожи.**

5.3.2 Вымойте ноги, вытрите их полотенцем насухо. Включите прибор и плавными движениями проведите прибором по ороговевшим участкам кожи на стопах. Не прижимайте головку прибора сильно к коже, так как это может привести к остановке ролика и болевым ощущениям. После обработки выключите прибор, вымойте ноги, посушите их полотенцем и нанесите крем или иное косметическое средство.

5.3.3 После использования необходимо обязательно провести чистку ролика.

Нажмите кнопку фиксации ролика, сбоку головки. Снимите ролик, почистите головку и ролик кисточкой, затем помойте ролик под струей теплой воды. Стряхните воду, установите ролик в головку, включите на несколько секунд. Выключите, протрите прибор сухой мягкой тканью.

4.2 Запрещается окунать или погружать прибор в воду.

4.3 Если вы моете рабочие поверхности головок под струей воды, шнур соединитель с адаптером обязательно должен быть отключен от прибора.

4.4 Запрещается использовать прибор с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания или прорезанной сеткой головки для бритвы.

5. Подготовка и порядок работы

Установка и снятие головок на основание прибора.

Если головка установлена на основание прибора, чтобы ее удалить нужно нажать кнопку фиксации на задней панели основания и потянуть за установленную головку вверх.

Чтобы установить головку, нужно ее вставить в основание и аккуратно нажать до щелчка.

5.1 Эпиляция.

5.1.1 Установите головку для эпиляции. Включите прибор, нажав на кнопку включения, одним нажатием включается первая скорость, еще одним нажатием включается вторая скорость. Третье нажатие выключит прибор. **Внимание! Запрещается снимать и одевать головки во время работы прибора, это может вызвать поломку привода.**

5.1.2 Перед эпиляцией кожа должна быть сухой и чистой, не используйте крем перед эпиляцией. Используйте прибор к зонам эпиляции ниже шеи (подмышки, ноги, зона бикини и тп.).

5.1.3 Включите прибор, расположите его на зоне удаления волос перпендикулярно поверхности, осторожно нажмите и перемещайте прибор против направления роста волос. Если вы нажимаете слишком легко или слишком сильно, эпилятор не сможет схватить и удалить волосы. Экспериментируйте пока не найдете правильное давление для вашего типа волос. Проще и удобнее, когда волосы имеют оптимальную длину волос 3–4 мм. После эпиляции может возникнуть легкое раздражение кожи (покраснение, красные точки), в этом случае эпиляцию лучше делать вечером, так как большинство раздражений исчезает за ночь. Раздражение будет постепенно уменьшаться при каждом использовании.

После каждого использования, применяйте мягкий крем или безалкогольный лосьон для тела, которые снижают вероятность появления на коже раздражения.

5.1.4 При эпиляции наиболее чувствительных мест оденьте защитную крышку, тем самым уменьшится рабочая поверхность прибора, например при эпиляции в зоне бикини.

5.4 Массаж.

5.4.1 Установите головку для массажа на муфту и затем на прибор. Массажная головка используется для расслабления мышц, повышения их тонуса, улучшения кровообращения. Перед использованием протрите ролик спиртом.

5.4.2 Включите прибор. Выберите нужную скорость вращения. Плотно прижмите головку к телу и перемещайте ее круговыми движениями. Эта процедура очень приятная для использования.

5.4.3 После использования протрите ролик на головке салфеткой смоченной спиртом.

5.5 Чистка.

5.5.1 Установите щетку для чистки на муфту и затем на прибор.

5.5.2 Деликатное воздействие мягкой поверхностью гарантирует удаление омертвевших клеток кожи без травмирования поверхности. Ежедневные процедуры с прибором открывают поры, они активнее насыщаются кислородом, более восприимчивы к косметическим средствам. Щеточка не только очищает, но и позволяет провести легкий массаж, который тонизирует и подтягивает кожу лица.

5.5.3 Включите прибор, выберите нужную скорость. Нанесите гель или крем на щетку и осторожно прижимая щетку к коже, круговыми движениями двигаете щетку. Эффективность щетки повышается, если вы используете в процессе процедуры специальные средства для очищения или проведения пилинга. Это не только может более тщательно проработать поверхность, но и одновременно насытит её питательными веществами. Косметологи рекомендуют проводить очистку используя специальную косметику, подходящую для Вашего типа кожи. После нанесения на кожу муссов, пенки или гелей для умывания рекомендуется провести очищение прибором, чтобы минимум вдвое усилить эффект от применения косметики. Такая обработка осветит кожу, улучшит насыщение кожи кислородом, подготавливает лицо к нанесению кремов, сывороток и эмульсий.

5.5.4 После использования снимите щетку с муфты и тщательно промойте ее моющим средством. После чего щетку нужно просушить.

Противопоказания:

- аллергические реакции кожи;
- солнечные ожоги;
- нарушение целостности кожных покровов;
- сразу же после выполнения химического пилинга;
- после процедур микродермабразии;

- прием медицинских препаратов, повышающих чувствительность кожи;
- недавно перенесенная пластическая операция;
- инфекционные и кожные заболевания.

5.6 Зарядка аккумуляторов

Внимание!

1) Не заряжайте прибор под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов;

2) *Зарядка аккумуляторов требуется, если при включении прибора начинает моргать красный индикатор зарядки.*

3) Температура помещения для зарядки аккумуляторов и хранения прибора и адаптера должна быть от +5 °C до +35 °C.
5.6.1 Вставьте розетку шнура от адаптера питания в прибор, а вилку адаптера в розетку электрической сети, начнет плавно моргать индикатор зарядки. Для полной зарядки аккумуляторов требуется 2 часа. После того как аккумуляторы полностью заряжены индикатор зарядки перестает моргать и горит постоянно при включенном адаптере.

5.6.2 После зарядки, выньте вилку адаптера из розетки электрической сети, а розетку адаптера из прибора.

Внимание! Не оставляйте адаптер включенным в электрическую сеть после зарядки.

5.6.3 Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают автономную работу прибора до 1,5 часа.

6. Техническое обслуживание

Очистка прибора после каждой процедуры гарантирует наилучшие результаты работы.

6.1 Рекомендуется нанести одну каплю масла для швейных машин на подвижные части головки для бритья. Это защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

7. Правила хранения

7.1 Прибор храните при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте недоступном прямому солнечному свету. Удобно хранить прибор со всеми насадками и адаптером в индивидуальной коробке, в которой вы покупали его.

8. Гарантии изготовителя

8.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 1-го года со дня приобретения.

8.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии заводом не принимаются.

8.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты