

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: TFN-HS-TWS006
Bluetooth 5.0, Jerry 6936D8
Радиус действия: до 10 м
Поддержка профилей:
A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\SPP\SMP\ATT\GAP\GATT\RFCOMM\SDP\I2CAP
Диапазон частот: 20-20000 Гц
Размер динамика: 6 мм
Импеданс: 16 Ом
Чувствительность динамика: 92±3 Дб
Емкость аккумулятора наушника: 30 мАч (3.7В)
Емкость аккумулятора зарядного кейса: 300 мАч (3.7В)
Полное время зарядки наушников от кейса: 1 час
Полное время зарядки кейса: 1,5 часа
Время работы в режиме воспроизведения музыки: 3-4 часов
Время работы в режиме воспроизведения музыки с использованием зарядного кейса: до 15 часов
Интерфейс зарядного порта: Type-C
Напряжение и сила тока: 5В/0.5А
Температурный режим работы: от -10С до + 40С
Материал корпуса: ABS пластик
Материал вкладышей: силикон
Вес наушника: 4 гр
Вес наушников с кейсом: 35 гр

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждения слуха, используйте гарнитуру на умеренном уровне громкости. Избегайте прослушивания музыки на максимальном уровне громкости в течение продолжительного периода времени, так как это может привести к необратимым повреждениям слуха или потере слуха. Не используйте гарнитуру TFN AirJam в небезопасных условиях, в том числе во время эксплуатации транспортного средства, езды на велосипеде, пересечения дорог или любой другой деятельности, которая требует вашего внимания и способности слышать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы смотрите видео во время использования наушников, звук может немного опаздывать за видеорядом на вашем устройстве.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и/или местным законодательством.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:
– название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
– устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
– устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
– дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
– дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
– устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED)
Китай, Гонконг, Ванчай, Квинс Роуд Ист, 228, Ждонсим Плэйс
(3/F, Jonsim Place, 228, Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong)
Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ:
ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский деревня Говорово, 47 км МКАД.
В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина 93А, пом. 11.
Тел. +375 17 388 70 76



TFN

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ AIRMINI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку беспроводных наушников
TFN AirMini





Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом работы. Сохраните инструкцию на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации гарнитуры.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2 x беспроводных наушника TFN AirMini
- 1 x чехол с аккумулятором
- 1 x комплект амбушюр
- 1 x кабель для зарядки
- 1 x инструкция

ОПИСАНИЕ

- Отверстие для микрофона
- Светодиодный индикатор
- Сенсорная панель
- Динамик
- Контактная группа
- Порт для зарядки Type-C
- Зарядный кейс
- Дисплей уровня заряда батареи

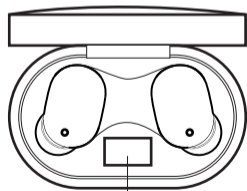

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Гарнитура включится автоматически после того, как вы достанете оба наушника из зарядного кейса. На наушниках начнут мигать светодиодные индикаторы красным и синим цветом. Левый наушник автоматически соединится с правым наушником. Если вы достаете наушники не из зарядного кейса, вам необходимо включить каждый наушник по отдельности с помощью длительного касания продолжительностью 2 сек. Для выключения гарнитуры уберите оба наушника в зарядный кейс.

Включите Bluetooth в настройках вашего устройства и выберите "TFN AirMini" для подключения. Когда гарнитура подключится к вашему устройству, Вы услышите голосовое сообщение "Connected".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ

Для подключения наушников к устройству необходимо достать оба наушника из зарядного кейса. На наушниках начнут мигать светодиодные индикаторы красным и синим цветом. При первом подключении к устройству наушникам потребуется 5 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения с устройством. Далее зайдите в настройки Bluetooth на вашем устройстве, включите Bluetooth и найдите название наушников "TFN AirMini". Выберите его для сопряжения с устройством. Вы услышите голосовое сообщение "Connected".

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Чтобы поставить трек на паузу во время воспроизведения музыкального трека, коснитесь 1 раз сенсорной панели на корпусе наушника. Для переключения следующего трека необходимо сделать двойное касание на ведущем наушнике, для предыдущего трека двойное касание на второстепенном наушнике.

ПРИНЯТЬ И ОТКЛОНИТЬ ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

Для ответа на входящий звонок, коротким одинарным касанием коснитесь сенсорной панели на корпусе наушника. Для отклонения вызова, коснитесь и удерживайте палец на сенсорной панели 2 секунды. Для того, чтобы повесить трубку во время разговора, коснитесь сенсорной панели на корпусе наушника.

УПРАВЛЕНИЕ ГАРНИТУРОЙ

	КОРОТКОЕ КАСАНИЕ	ДВОЙНОЕ КАСАНИЕ	КОСНУТЬСЯ И ДЕРЖАТЬ
Включение			Коснитесь и держите 3 сек
Выключение			Коснитесь и держите 2 сек
Режим сопряжения	Достаньте наушники из зарядного кейса. Наушники включатся автоматически и перейдут в режим сопряжения		
Режим звонка	Чтобы принять вызов / повторное касание чтобы положить трубку		Чтобы отклонить звонок
Режим воспроизведения музыки	Для воспроизведения и паузы		Чтобы вызвать голосового помощника
Ведущий правый наушник		Для переключения следующего трека	
Второстепенный левый наушник		Для переключения предыдущего трека	

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Поместите оба наушника в зарядный кейс. Наушники начнут заряжаться автоматически. Во время заряда на дисплее кейса загорится обозначение "1". Во время зарядки на наушниках будут гореть красные светодиодные индикаторы. Когда наушники будут полностью заряжены, индикаторы погаснут. Если вы поместили наушники в зарядный кейс, а зарядка не началась, то необходимо зарядить кейс. Кейс и наушники при этом заряжаются одновременно.

ЗАРЯДКА КЕЙСА

Для зарядки кейса подключите зарядный кейс к USB выходу зарядного устройства при помощи комплектного кабеля. Для зарядки используйте зарядное устройство с силой тока не выше чем 5В/0.5-1А. На корпусе зарядного кейса расположен дисплей, который показывает уровень заряда батареи в процентах от 1-100%.

Если устройство не используется, производите превентивную подзарядку не реже одного раза в месяц. Для продления времени работы от батарей в холодное время года старайтесь держать устройство под одеждой в тепле.

ВНИМАНИЕ!

Батарея рассчитана на весь жизненный цикл работы гарнитуры. Батарея не подлежит замене. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно, это может привести к выходу гарнитуры из строя. Для зарядки используйте зарядное устройство с силой тока не выше чем 5В/1А. Не используйте зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки. Пожалуйста, отсоедините USB-кабель после зарядки. Нельзя оставлять гарнитуру на зарядке на продолжительное время без присмотра.

Если выходное напряжение и ток зарядного устройства превышают требования, это может привести к серьезным повреждениям продукта и может послужить отказом в случае гарантийного обращения. Не забывайте заряжать наушники и зарядный кейс не реже чем 1 раз в месяц.