




Руководство пользователя.  
Беспроводные наушники

# TWS AIR PRO



Модель: HTW-SA7

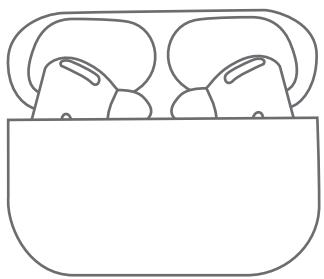

## Комплект поставки: инструкция



Наушники 2 шт (пара)  
зарядный кейс со встроенным аккумулятором

USB кабель для зарядки

## Краткое описание

Извлеките наушники из зарядного кейса. Наушники подключаются автоматически к устройству, с которым они были синхронизированы в прошлый раз. Если вы пытаетесь подключить новое устройство к наушникам, необходимо разорвать соединение по Bluetooth с предыдущим устройством и зайти в меню настройки соединения по Bluetooth с новым. Если вашему телефону требуется пин-код, введите «0000».

## Синхронизация:

**Автоматическая:** когда кейс включен, достаньте оба наушника из кейса. Сопряжение между наушниками начнется автоматически. Включите настройки Bluetooth на телефоне и найдите устройство «HIPER». Выберите данное устройство и дождитесь подключения. После подключения наушников к телефону, в дальнейшем они будут подключаться автоматически.

## Зарядка:

Наушники заряжаются от 5 до 20 минут. Как только наушники полностью зарядаются, кейс автоматически отключится. Для того чтобы включить кейс – нажмите на кнопку.

## Работа наушников и кнопки управления.

Удалите защитные пленки с устройства. Перед первым использованием советуем зарядить кейс с помощью кабеля (входит в комплект) и наушники.

**Включение наушников:** достаньте гарнитуру из зарядного кейса, если не произошло автоматическое включение, то нажмите или удерживайте кнопку управления левого и правого наушника в течение 3 секунд.

**Выключение наушников:** поместите гарнитуру в кейс для зарядки.

**Воспроизведение музыки / Пауза:** кратковременно нажмите кнопку управления на правой или левой гарнитуре.

Во время воспроизведения музыки, коснитесь дважды сенсора на любом из наушников для переключения на следующий трек. Трижды нажмите на сенсор любого из наушников для переключения на предыдущий трек.

**Принять входящий вызов:** нажмите кнопку на правом или левом наушнике, чтобы ответить на звонок.

**Отклоните входящий вызов:** в течение 2 секунд нажмите и удерживайте правую или левую кнопку.

**Активация голосового ассистента:** нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике в течение 3 секунд.

Проверка уровня заряда наушников: уровень заряда аккумулятора гарнитуры отображается в верхней части экрана вашего смартфона.

## Условия эксплуатации

Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше +50°C или ниже -20°C). Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности наушников.

### Условия транспортировки и хранения

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -20 до +60°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Допускается использовать и хранить устройство при температуре от -20 до 50°C и относительной влажности 30 - 90%. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Допустимая относительная влажность окружающей среды 30 - 90%. Срок хранения: 2 года.

### Условия гарантии:

Компания «HIPER Technology Ltd.», являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Исполнитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло ваши запросы, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

«HIPER Technology Ltd.» устанавливает срок службы устройства: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не

установлено иное ограничение.

Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd.» для поставок в Российской Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантитных обязательств, проверить правильность заполнения гарантитного талона. Гарантитный талон действителен только

при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантитном талоне.

«HIPER Technology Ltd.» устанавливает гарантитный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

## Условия гарантитных обязательств

1. Гарантитные обязательства Исполнителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd.» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под гарантитными обязательствами понимается дополнительное обязательство Исполнителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине

Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в течение продажи, при наличии заполненного гарантитного талона.

4. Замена изделия в период гарантитного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантитного срока.

5. Исполнитель несет гарантитные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Исполнителем;

д) Если дефект вызван действием непредодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

б. «HIPER Technology Ltd.» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло

в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Так же «HIPER Technology Ltd.» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

## Гарантитный талон

Модель \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**  
гарантитный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:



Импортер: ООО «Марвел КТ»

107061, г.Москва, Преображенская пл., д.8, этаж 27 - пом. LXXXVI.

©2020 HIPER Technology Ltd. Все права защищены. Все

торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.