

# НАКЛОННЫЙ КРАШТЕЙН

Для LCD, LED и плазменных телевизоров  
Модель A10T

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер дисплея: до 24"

Максимальная нагрузка : 9 кг

Размер креплений: 75 mm x 75 mm и 100 mm x 100 mm

Угол наклона: до 10° вниз

Расстояние от стены: 3.5 cm

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кронштейн (x1)
- Набор крепежей (x1)
- Руководство пользователя (x1)

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Внимательно прочтите инструкцию до начала установки.** В случае сомнений по поводу процесса установки обратитесь к продавцу-консультанту магазина, где было приобретено изделие, или к профессиональному установщику. Неправильная установка может привести к порче имущества и травмам.
- Стена или поверхность, на которую устанавливается кронштейн, должны быть способны выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном случае конструкция должна быть усилена.
- До начала установки определите местоположение труб, проводов и прочих опасных предметов на стене, на которой будет производиться установка кронштейна.
- Во время установки допускается использование только безопасных инструментов и материалов, в противном случае установка может привести к порче имущества и травмам.
- Установка должна производиться двумя лицами. Не поднимайте телевизор во время установки в одиночку. Соблюдайте инструкции и требования, относящиеся к надлежащей вентиляции и месту установки телевизора, приведенные в инструкции к телевизору.

**ВНИМАНИЕ:** Данный кронштейн способен выдерживать нагрузку до 9 кг. Превышение максимально допустимой нагрузки может привести к порче имущества и травмам.

### НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Крестовая отвертка
- Электрическая или портативная дрель
- 3-и мм сверло и стойкоискатель (для установки на гипсокартонных стенах)
- 8-и мм бур по бетону (для установки на бетонных стенах)
- Уровень

### НАБОР КРЕПЕЖЕЙ

(A) Саморез (x2) (C) Дюбель по бетону (x2)



(B) Шайба (x2)

(D) Винт М4 x 12 (x4)



### УСТАНОВКА


#### Часть 1А – установка на стенах из гипсокартона

**ВНИМАНИЕ!** В целях безопасности стена должна быть оборудована деревянной балкой, способной выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном случае установка запрещена.

- Используйте высокоточный стойкоискатель для того, чтобы правильно установить место балки, на которую будет производиться установка кронштейна. Отметьте края балки, чтобы правильно установить ее середину.

**ВНИМАНИЕ!** Установка должна производиться посередине балки во избежание расщепления и переламывания деревянной балки во время установки.


- Раскрутите винты на кронштейне при помощи крестовой отвертки, чтобы снять переднюю часть, как показано на Рис. 1. Сохраните эти винты в безопасном месте для дальнейшего использования.
- Приложите кронштейн к стене напротив середины балки, убедитесь в том, что крепление выставлено по уровню и правильно ориентировано.

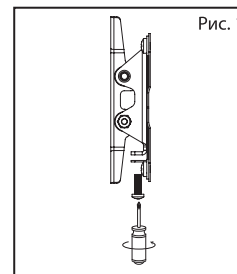

- Нанесите метки как показано на Рис. 2. и отложите кронштейн в сторону.
- Просверлите 3 мм отверстие в каждой из отмеченных точек.

### INSTALLATION (continued)


- Расположите кронштейн на стене, совместив отверстия в кронштейне и стене. Закрепите его при помощи саморезов (Рис. 3) Не закручивайте саморезы слишком сильно. Убедитесь в том, что кронштейн выровнен по уровню после прикручивания к стене.

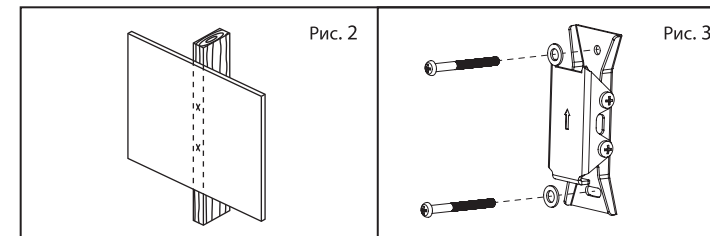


#### Часть 1В - установка на бетонной стене

**ВНИМАНИЕ!** В целях безопасности стена должна быть способной выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном случае изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные недостаточной прочностью стены.

- Расположите кронштейн на стене в месте, где будет производиться установка. Убедитесь в том, что он выставлен по уровню и правильно ориентирован.
- Нанесите метки как показано на Рис. 4. и отложите кронштейн в сторону.
- Просверлите 8-и мм отверстие в каждой из отметок, удалите пыль из отверстий.

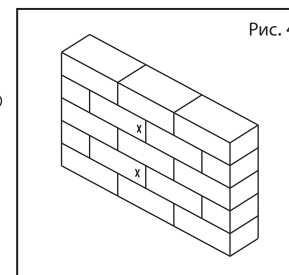

- Установители дюбели в отверстия так, чтобы они вошли внутрь полностью (Рис. 5)
- При необходимости используйте молоток.
- Расположите кронштейн на стене напротив отверстий и присоедините при помощи саморезов, как показано на рис.3. Не закручивайте саморезы слишком сильно. Убедитесь в том, что он выставлен по уровню после прикручивания к стене.

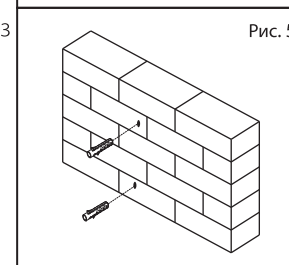


**ВНИМАНИЕ!** Если на бетонную стену нанесена штукатурка или прикреплен гипсокартонный лист, дюбель должен полностью преодолеть слой штукатурки (гипсокартонного листа).

## Часть 2 – Установка креплений на телевизоре

**ВНИМАНИЕ!** Будьте предельно внимательны на данном этапе. По возможности не кладите телевизор экраном вниз, так как это может привести к повреждению поверхности экрана.

**ВАЖНО:** Если винты, идущие в комплекте к данному кронштейну, не подходит к Вашему телевизору, обратитесь к изготовителю телевизора за дополнительной информацией.

- 1 Установите крепления на задней стенке телевизора и закрепите их подходящими винтами. Убедитесь в том, что кронштейн расположен на задней части Вашего телевизора, как показано на Рис. 6

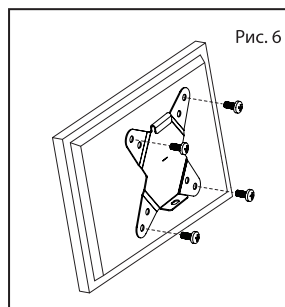

**ВАЖНО:** Если отверстия в кронштейне и в телевизоре не совпадают, проверьте, является ли Ваш телевизор совместимым со стандартом VESA. Данный кронштейн может быть установлен только на телевизоры, совместимые со стандартом VESA 75 или 100. Обратитесь к изготовителю телевизора за более подробной информацией.

- 2 Присоедините кронштейн к телевизору при помощи винтов M4 x 12 (D), которые представлены в комплекте.


**ВНИМАНИЕ:** Если винты, предоставленные в комплекте к данному кронштейну, не подходят к Вашему телевизору, обратитесь к изготовителю телевизора за информацией о том, какие винты следует использовать.

## Часть 3 – Завершение

- 1 Для завершения установки аккуратно прицепите кронштейн к его основанию, закрепленному ранее на стене (Рис. 7)


**ВАЖНО!** Не отпускайте телевизор, пока крепление не будет надежно закреплено на кронштейне на стене.

## Часть 3 – Завершение сборки (продолжение)

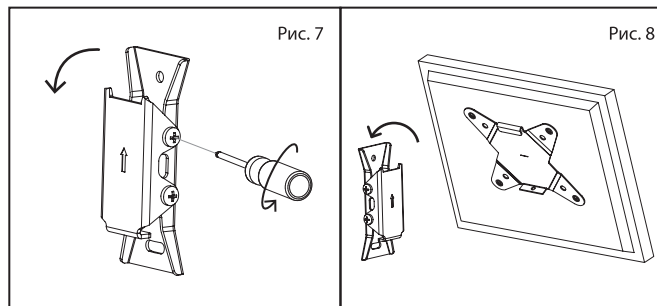

- 2 Закрутите винты, которые выкрутили в ходе подготовки к установке кронштейна ранее (Рис. 8).

- 3 При необходимости снять телевизор со стены, снова открутите винты, затем аккуратно вытащите крепление из основания, потянув его вверх.

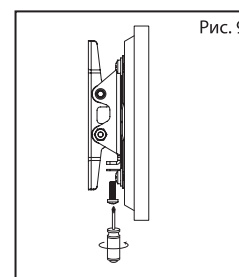

- 4 Регулярно протирайте кронштейн сухой тряпкой. Периодически проверяйте, надежно ли затянуты винты. Затяните винты снова при необходимости.

Производитель:

Ningbo Cinemount Design & Manufacturing Co., Ltd.

Нинбо Синемаунт Дизайн энд Мэньюфэкчуринг Ко., Лтд.

128W, Songlin RD, Shangqiao Sci-tec Industrial Park, Fenghua, China, 315500

128B, Сунлинь РД., Научно-технический Индустриальный парк Шанцяо, Фэнхуа, Китай, 315500

Импортер:

И.П. Трегубов В. Ю.

Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37