

# КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА




# FM2

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

### 1. Комплектация.

Проверьте комплектацию кронштейна, сверяя её со списком ниже и убедитесь, что все детали в сохранности. Не используйте сломанные или дефектные части и не заменяйте на запасные части с другими характеристиками.



A Шуруп M6x50 (4шт.)



B Пластиковый гюбель 8x40 (4шт.)




C Квадратная шайба (4шт.)




D Пластиковая втулка (4шт.)



E Винт M5x30 (4шт.)



F Винт M6x30 (4шт.)




G Винт M8x30 (4шт.)

### 2. Установка кронштейна.


Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой.

#### ШАГ 1



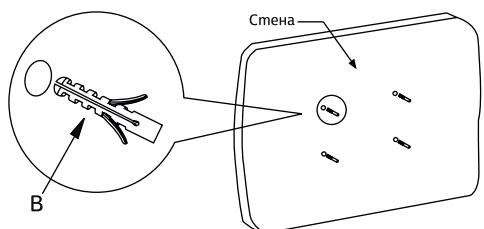


**ШАГ 1:** Приложите в желаемом месте установки пластику крепления кронштейна к стене, выровняв по горизонтали встроенный уровень, как шаблон для того, чтобы измерить места сверления. Используйте соответствующий инструмент со сверлом Ø 8мм, просверлив на глубину не более 50мм. Затем установите в проделанные отверстия **B** стены пластиковые гюбели **B** из комплекта

#### ШАГ 2

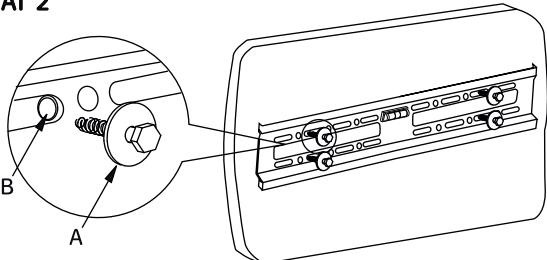

**ШАГ 2:** Установите пластику крепления для крепления к стене и закрутите через неё в проделанные отверстия с пластиковыми гюбелями шурупы **A** плотно прикрутив пластику к стене.

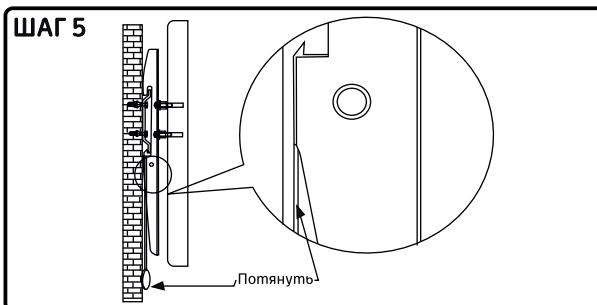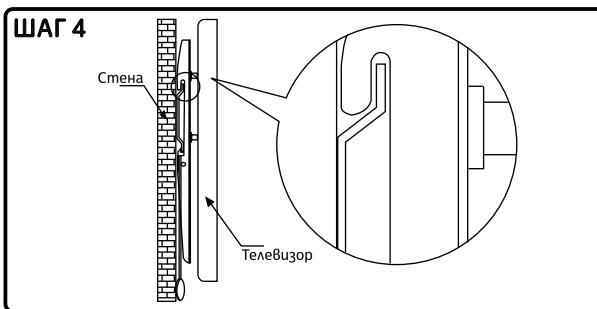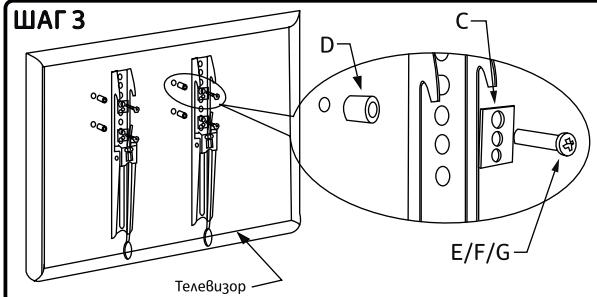

**ШАГ 3:** Приложите вертикальные направляющие кронштейна к задней части телевизора так, чтобы их отверстия совпадали с отверстиями VESA в ТВ. Подберите подходящие по диаметру для ТВ винты из комплекта кронштейна, при необходимости применяя шайбы **C**. Используйте между направляющими и ТВ пластиковые втулки **D**, предотвращающие повреждение, закрутите выбранные винты.

**ШАГ 4:** Погнесите телевизор задней стенкой к месту крепления пластики и прижмите верхнюю часть направляющих к стене над закрепленной к стене пластикой кронштейна. Не прижимая нижнюю часть ТВ к стене плавно опустите его вниз на пластику до тех пор, пока верхняя часть направляющих не зацепится за пластику. Только после этого телевизор можно отпустить.

**ШАГ 5:** Прижмите нижнюю часть телевизора к стене до характерного щелчка замков кронштейна. Теперь телевизор зафиксирован. Если необходимо демонтировать ТВ или произвести подключение или отключение устройств, то просто потяните за зелёные пластиковые части вниз и замок высвободится.

#### ▲ ВНИМАНИЕ!

Храните в месте, безопасном для детей. Этот продукт содержит мелкие детали, которые могут попасть в дыхательные пути при глотании, что может затруднить дыхание.

- Обязательно прочтите данную инструкцию перед установкой. Если Вы не уверены в том, что можете установить кронштейн сами, пожалуйста, обратитесь за помощью к профессионалу.
  - Поверхность, на которую Вы рассчитываете установить кронштейн, должна быть твёрдой и устойчивой. Если это не так, то перед установкой обязательно укрепите поверхность.
  - Используйте для сборки и установки исправные рекомендемые инструменты.
  - Для установки требуется не менее двух человек.
  - Проверяйте соединительные узлы не реже, чем раз в два месяца, удостоверясь в том, что все болты и гайки достаточно затянуты.
  - Пренебрежение инструкциями безопасности может привести к материальному ущербу, включая и серьезной травме.
- Этот продукт был спроектирован и создан для установки на столе или прочей твёрдой поверхности. Перед установкой убедитесь, что Ваш экран не превышает габаритов и веса, на который рассчитан кронштейн. Никогда не превышайте максимальную нагрузку на кронштейн, так как это может привести к падению продукта и последующему материальному ущербу или травме.
- Примечание: кронштейн предназначен только для использования в помещении.

Производитель: Нинбо Чарм-Тех Корпорэйшн АТД

Адрес: КНР, Нинбо, Хай-Тех зон, Гуанъксин РД, площадь Джуншэн Технологии, д. 4, пом. ЗФ

Импортер: ООО «БМГрупп»

Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Псковская, д.11, лит.А, пом.6Н | Телефоны: (812) 309-23-29, (812) 986-78-22

Не подлежит обязательной сертификации | Срок службы не ограничен | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ