


КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

KRON
TURN ON COMFORT


M2S

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



1. Комплектация.


Проверьте комплектацию кронштейна, сверяя её со списком ниже и убедитесь, что все детали в сохранности. Не используйте сломанные или дефектные части и не заменяйте на запасные части с другими характеристиками.

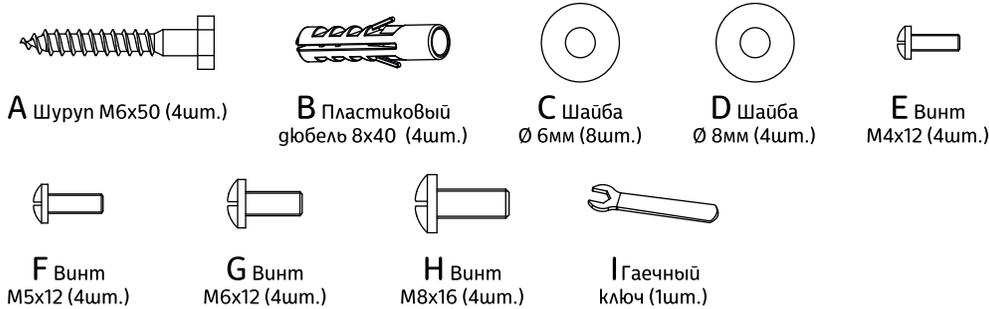

2. Установка кронштейна.


Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой.

ШАГ 1

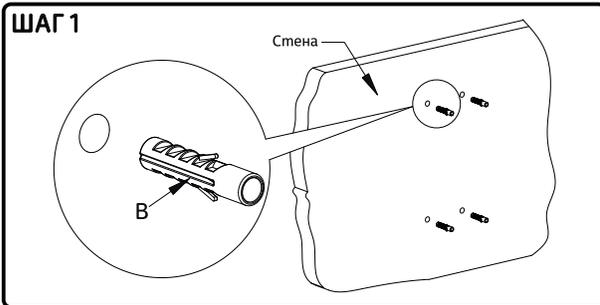


ШАГ 1: Приложите в желательном месте установки площадку крепления кронштейна к стене как шаблон для того, чтобы разметить места сверления. Используйте соответствующий инструмент со сверлом Ø 8мм, просверлив на глубину не более 50 мм. Затем установите в проделанные отверстия в стене пластиковые дюбели **B** из комплекта.

ШАГ 2

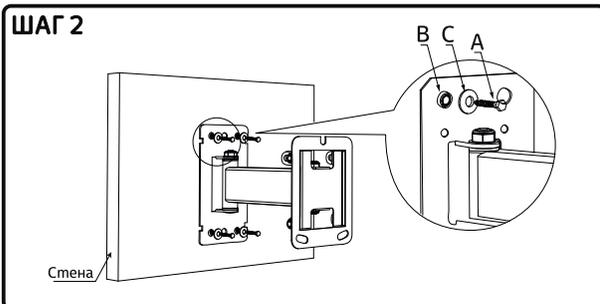


ШАГ 2: Установите площадку кронштейна для крепления к стене и закрутите через неё в проделанные отверстия с пластиковыми дюбелями шурупы **A** через шайбы **C** плотно прикрутив площадку к стене.

ШАГ 3

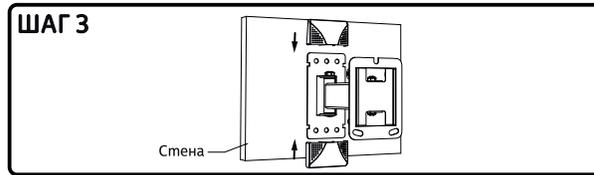


ШАГ 3: Установите до характерного щелчка сверху и снизу площадку крепления к стене по одной декоративной пластиковой накладке.

ШАГ 4

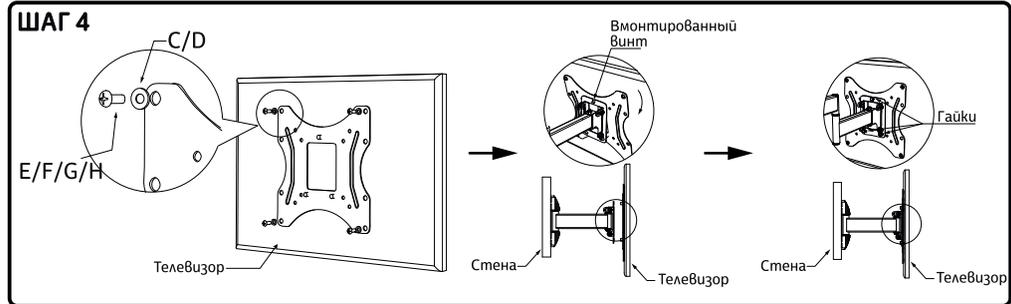

ШАГ 4: Приложите телевизионную площадку кронштейна к задней части телевизора так, чтобы её отверстия совпадали с отверстиями VESA в ТВ. Подберите подходящие по диаметру для ТВ винты из комплекта кронштейна, при необходимости применяя шайбы **C** или **D**. Поднесите телевизор задней стенкой к закреплённой на стене кронштейну и, не прижимая нижнюю часть ТВ к кронштейну плавно опустите его вниз на площадку до тех пор, пока верхний вмонтированный винт не зацепится за площадку. Затем прижмите нижнюю часть ТВ к кронштейну и закрутите фиксирующие гайки в трёх местах. Только после этого телевизор можно отпустить. Если необходимо отрегулировать положение ТВ по горизонтали, то слегка открутите нижние фиксирующие гайки, откорректируйте положение ТВ, после этого закрутите их снова.

ШАГ 5

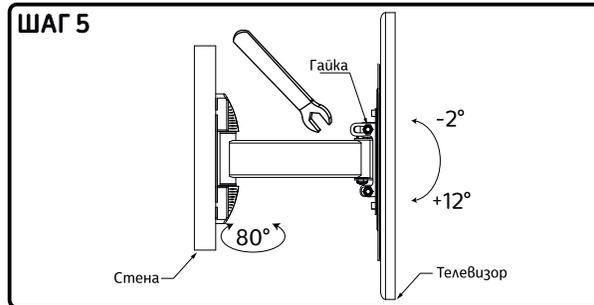

ШАГ 5: Кронштейн имеет возможность поворота влево и вправо на угол до 80°. Также имеется возможность наклона до 12°, для этого необходимо ослабить гайки с двух сторон кронштейна ключом **I**, отрегулировать наклон, затем снова их затянуть.

ВНИМАНИЕ!

Храните в месте, безопасном для детей. Этот продукт содержит мелкие детали, которые могут попасть в фиксальные пути при злостном, что может затруднить дыхание.

- Обязательно прочтите данную инструкцию перед установкой. Если Вы не уверены в том, что можете установить кронштейн сами, пожалуйста, обратитесь за помощью к профессионалу.
- Поверхность, на которую Вы рассчитываете установить кронштейн, должна быть твёрдой и устойчивой. Если это не так, то перед установкой обязательно укрепите поверхность.
- Используйте для сборки и установки исправные рекомендуемые инструменты.
- Для установки требуется не менее двух человек.
- Проверяйте соединительные узлы не реже, чем раз в два месяца, удостоверьтесь в том, что все болты и гайки достаточно затянуты.
- Пренебрежение инструкциями безопасности может привести к материальному ущербу, увечьям или серьёзной травме.

Этот продукт был спроектирован и создан для установки на столе или прочной твёрдой поверхности. Перед установкой убедитесь, что Ваш экран не превышает заборитов и веса, на который рассчитан кронштейн. Никогда не превышайте максимальную нагрузку на кронштейн, так как это может привести к падению продукта и последующему материальному ущербу или травме.

Примечание: кронштейн предназначен только для использования в помещении.

Производитель: Нинбо Чарм-Тех Корпорэйшн ЛТД
Адрес: КНР, Нинбо, Хай-Тех зоун, Гуанжсян РД, площадь Джуншенг Технологджи, г. 4, пом. 3Ф
Импортер: ООО «БМерупл»
Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Псковская, г.11, лит. А, пом. 6Н | Телефоны: (812) 309-23-29, (812) 986-78-22
Не подложит обязательной сертификации | Срок службы не ограничен | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ