



модель
MA3710

Полнофункциональный кронштейн Для LCD, LED и плазменных телевизоров

Руководство пользователя

Спецификация

Размер дисплея: от 26" до 46"

Максимальная нагрузка: 36 кг.

Размер креплений: до 450 мм x 400 мм

Угол наклона по вертикали: до 15° вверх и вниз

Угол разворота: до 180°

Расстояние от стены: от 14,0 см до 42,0 см

Комплектация

- Кронштейн - 1 шт.
- Набор крепежей - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
- Крепление для телевизора - 1 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочтите инструкцию до начала установки. В случае сомнений по поводу процесса установки обратитесь к продавцу-консультанту магазина, где было приобретено изделие, или к профессиональному установщику. Неправильная установка может привести к порче имущества и травмам.

Стена или поверхность, на которую устанавливается кронштейн, должны быть способны выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном случае конструкция должна быть усиlena.

До начала установки определите местоположение труб, проводов и прочих опасных объектов в стене, на которой будет производиться установка кронштейна.

Во время установки допускается использование только безопасных инструментов и материалов, в противном случае установка может привести к порче имущества и травмам.

Установка должна производиться двумя лицами. Не поднимайте телевизор во время установки в одиночку. Соблюдайте инструкции и требования, относящиеся к надлежащей вентиляции и месту установки телевизора, приведенные в инструкции к телевизору.

ВНИМАНИЕ: данный кронштейн способен выдерживать нагрузку до 36 кг. Превышение максимально допустимой нагрузки может привести к порче имущества и травмам.

Необходимые инструменты

Крестовая отвертка, уровень
Электрическая или портативная дрель;
6-и мм сверло и стойкоискатель (для установки на гипсокартонных стенах)
10мм бур по бетону (для установки на бетонных стенах)
Трещотка или отвертка с насадкой 13 мм.

Набор крепежей

Болт M8 x 63 – 4 шт.



Шайба M8 – 4 шт.



Шайба M6 - 4 шт.



Шуруп M4 x 20 – 4 шт.



Шуруп M4 x 12 – 4 шт.



Шуруп M6 x 12 – 4 шт.



Шуруп M6 x 30 – 4 шт.



Шуруп M8 x 12 – 4 шт.



Шуруп M8 x 30 – 4 шт.



Дюбель по бетону – 4 шт



Прокладка – 8 шт.



Ключ-шестигранник S4 – 1 шт.



Заглушка – 2 шт.



Шаг 1 – установка на стенах из гипсокартона
ВНИМАНИЕ! В целях безопасности стена должна быть оборудована деревянной балкой, способной выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном случае установка запрещена.

Используйте высокоточный стойкоискатель для того, чтобы правильно установить место балки, на которую будет производиться установка кронштейна. Отметьте края балки, чтобы правильно установить ее середину.

ВНИМАНИЕ: Установка должна производиться посередине балки во избежание расщепления и переламывания деревянной балки во время установки.

Расположите основание на стене напротив середины балки, убедитесь в том, что крепление выставлено по уровню и правильно ориентировано..

Нанесите две метки (одну вверху и одну внизу) посередине балки (рис. 1) и отложите основание в сторону. Просверлите 6 мм. отверстие в каждом из отметок

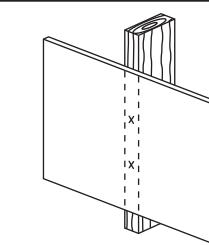


Рис. 1

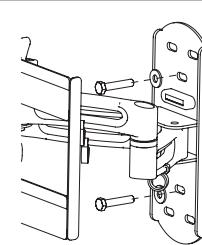


Рис. 2

Расположите основание на стене, совместив отверстия в основании и стене. Убедитесь, что стрелки на кронштейне указывают наверх. Прикрепите основание к стене болтами с шайбами (рис. 2). Не закручивайте болты слишком сильно. Убедитесь, что основание выставлено по уровню после прикрепления к стене.

Шаг 1 – установка на бетонной стене

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности бетонная стена должна быть способна выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном производитель не несет ответственности за возможные последствия установки.

Расположите основание кронштейна на стене в месте, где будет производится установка. Убедитесь в том, что основание выставлено по уровню и правильно ориентировано. Нанесите четыре метки на стене (рис. 3) и отложите основание в сторону.

Шаг 1 – установка на бетонной стене

Просверлите 10-и мм. отверстие в каждой из отметок, удалите пыль из отверстий. Вставьте дюбель в каждое из отверстий на полную длину дюбеля (рис. 4). При необходимости можно слегка постучать по дюбелю молотком.

ВНИМАНИЕ: если на бетонную стену нанесена штукатурка или прикреплен гипсокартонный лист, дюбель должен быть вставлен глубже слоя штукатурки (гипсокартонного листа). Расположите основание на стене напротив отверстий, убедитесь что стрелки на кронштейне указывают наверх, и прикрепите основание к стене болтами с шайбами (рис. 5). Не закручивайте болты слишком сильно. Убедитесь, что основание выставлено по уровню после прикрепления к стене.

Шаг 2 – Установка креплений на телевизоре

ВНИМАНИЕ! Будьте предельно внимательны на данном этапе. По возможности не кладите телевизор экраном вниз.

ВНИМАНИЕ: данное основание снабжено наборами шурупов разного диаметра и длины, чтобы Вы могли подобрать подходящие к Вашему телевизору. Не все крепежи из набора будут использованы. Если ни один тип шурупов не подходит к Вашему телевизору, обратитесь к

Определите подходящий тип шурупов, осмотрев заднюю стенку телевизора: если задняя стенка телевизора плоская, и отверстия в стенке расположены ровень с поверхностью, то следует использовать короткие шурупы, если задняя стенка телевизора не плоская, имеются выступы, то следует использовать длинные шурупы, также могут потребоваться прокладки.

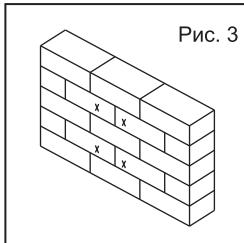


Рис. 3

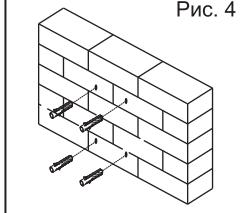


Рис. 4


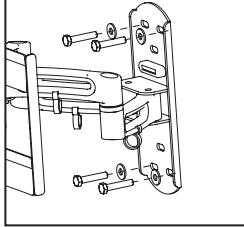


Рис. 5

Для телевизоров с плоской задней стенкой

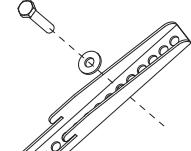

Для дисплеев с неровной задней стенкой

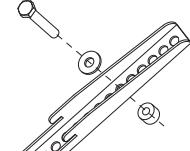


Рис. 6

Определите подходящий диаметр шурупов, аккуратно попробовав поочередно ввернуть в отверстия шурупы разных типов (M4, M6 или M8). Не прикладывайте при этом усилия. Почекувствовав сопротивление, попробуйте ввернуть шуруп меньшего диаметра.

Установите крепления на задней стенке телевизора, и закрепите подходящими шурупами (рис. 6).

Если Вы используете шурупы M4 или M6, Вам также могут потребоваться шайбы M6. Для шурупов M8 шайбы не нужны.

Для установки креплений на телевизорах с неровной задней стенкой, Вам могут потребоваться прокладки. Используйте прокладки только в случае необходимости.

Внимание: язычки безопасности на креплениях должны быть направлены в сторону от телевизора.

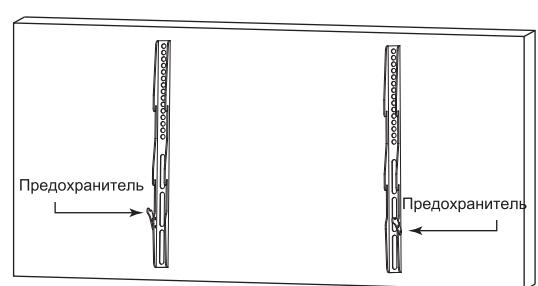


Рис.7

Шаг 3 – Завершение сборки

Аккуратно поднимите телевизор и установите его на кронштейне. Не отпускайте телевизор до пор, пока он не зафиксируется на кронштейне.

Шаг 3 – Завершение сборки (продолжение)

Поставьте предохранители в положение, при котором они зафиксируют телевизор на кронштейне. Вставьте заглушку в каждый из предохранителей.

Внимание: в целях предотвращения падения телевизора с кронштейна предохранители и заглушки должны находиться в указанном положении в течение всего срока эксплуатации.

Для фиксации проводов кронштейн оборудован специальным крюком.

Эксплуатация и регулировка

Для регулировки угла наклона попросите другого человека зажать телевизор, в это время ослабьте шурупы, фиксирующие угол наклона, расположенные с обеих сторон кронштейна. Наклоните телевизор на необходимый градус, а затем затяните шурупы. Не отпускайте телевизор до тех пор пока шурупы не окажутся затянутыми

Для регулировки угла поворота просто потяните край телевизора в необходимую сторону. Если кронштейн поворачивается слишком туго или слишком легко, отрегулируйте натяжение фиксатора, используя ключ-шестигранник S4.

Регулярно протирайте кронштейн сухой тряпкой.

Периодически проверяйте, надежно ли затянуты шурупы, в случае необходимости затяните шурупы снова.

Производитель:

Ningbo Cinemount Design & Manufacturing Co., Ltd.

Нинбо Синемаунт Дизайн энд Мэньюфэкчуринг Ко., Лтд.
128W, Songlin RD, Shangqiao Sci-tec Industrial Park, Fenghua,
China, 315500

128B, Сунлинь РД., Научно-технический Индустримальный парк
Шанцяо, Фэнхуа, Китай, 315500

Импортер:

И.П. Трегубов В. Ю.

Российская Федерация, 692651, Приморский край,
Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2,
квартира 37