



модель  
MT3230

**Кронштейн с изменяющимся углом наклона  
Для LCD, LED и плазменных телевизоров**

## Руководство пользователя

### Спецификация

Размер дисплея: до 37"  
Максимальная нагрузка: 25 кг.  
Размер креплений: до 230 мм x 270 мм  
Угол наклона: до 15°  
Расстояние от стены: 5,5 см

### Комплектация

Кронштейн - 1 шт. Набор крепежей - 1шт.  
Руководство пользователя - 1 шт.  
Крепление для телевизора - 2 шт.  
Предохранительная рейка - 1 шт.  
Рейка регулировки угла наклона - 1 шт.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочтите инструкцию до начала установки. В случае сомнений по поводу процесса установки обратитесь к продавцу-консультанту магазина, где было приобретено изделие, или к профессиональному установщику. Неправильная установка может привести к порче имущества и травмам.

Стена или поверхность, на которую устанавливается кронштейн, должны быть способны выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном случае конструкция должна быть усиlena.

До начала установки определите местоположение труб, проводов и прочих опасных объектов в стене, на которой будет производиться установка кронштейна.

Во время установки допускается использование только безопасных инструментов и материалов, в противном случае установка может привести к порче имущества и травмам. Установка должна производиться двумя лицами.

Не поднимайте телевизор во время установки в одиночку. Соблюдайте инструкции и требования, относящиеся к надлежащей вентиляции и месту установки телевизора, приведенные в инструкции к телевизору.

**ВНИМАНИЕ:** данный кронштейн способен выдерживать нагрузку до 25 кг. Превышение максимально допустимой нагрузки может привести к порче имущества и травмам.

## Необходимые инструменты

Крестовая отвертка  
Электрическая или портативная дрель  
6-и мм сверло и стойкоискатель (для установки на гипсокартонных стенах)  
10-и мм бур по бетону (для установки на бетонных стенах)  
Трещетка или отвертка с насадкой 13 мм.

## Набор крепежей

- |                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| (A) Болт M8 x 63 - 3 шт.    | (H) Шайба M6 - 4 шт.                       |
|                             |                                            |
| (B) Шайба M8 - 3 шт.        | (I) Прокладка - 4 шт.                      |
|                             |                                            |
| (C)Дюбель по бетону - 3 шт. | (J) Рычаг регулировки угла наклона - 2 шт. |
|                             |                                            |
| (D) Шуруп M4 x 12 - 4 шт.   | (K) Шуруп M4 x 10 - 2 шт.                  |
|                             |                                            |
| (E) Шуруп M4 x 20 - 4 шт.   |                                            |
|                             |                                            |
| (F) Шуруп M6 x 12 - 4 шт.   |                                            |
|                             |                                            |
| (G) Шуруп M6 x 20 - 4 шт.   |                                            |
|                             |                                            |

## Установка

**ВНИМАНИЕ!** В целях безопасности стена должна быть оборудована деревянной балкой, способной выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном случае установка запрещена.

Используйте высокоточный стойкоискатель для того, чтобы правильно установить место балки, на которую будет производиться установка кронштейна. Отметьте края балки, чтобы правильно установить ее середину. **ВНИМАНИЕ:** Установка должна производиться посередине балки во избежание расщепления и переламывания деревянной балки во время установки.

Расположите основание на напротив середины балки. Убедитесь в том, что крепление выставлено по уровню.

Нанесите две метки (по одной на каждую балку) (рис.1) и отложите основание в сторону. Просверлите 6 мм. отверстие в каждой из отметок.

Расположите основание на стене, совместив отверстия в основании и стене. Прикрепите основание к стене болтами с шайбами (рис.2). Не закручивайте болты слишком сильно.

Убедитесь, что основание выставлено по уровню после прикрепления к стене.

Рис.1


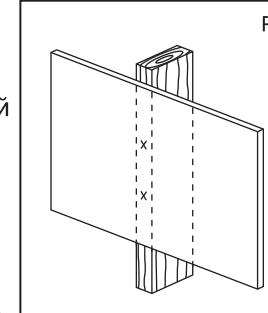


Рис. 2

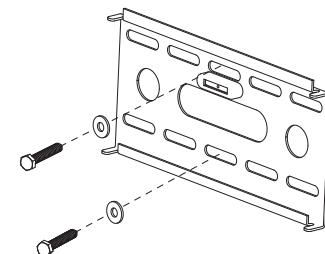

### Шаг 1 - установка на бетонной стене

**ВНИМАНИЕ!** В целях безопасности бетонная стена должна быть способна выдерживать суммарный вес кронштейна и телевизора. В противном производитель не несет ответственности за возможные последствия

Расположите основание кронштейна на стене в месте, где будет производиться установка. При помощи встроенного водного уровня убедитесь в том, что основание выставлено по уровню.

Нанесите три метки на стене (рис. 3).

Отложите основание в сторону. Просверлите 10-и мм. отверстие в каждой из отметок, удалите пыль из отверстий. Вставьте дюбель в каждое из отверстий на полную длину дюбелей (рис. 4).

При необходимости можно слегка постучать по дюбелю молотком.

**ВНИМАНИЕ:** если на бетонную стену нанесена штукатурка или прикреплен гипсокартонный лист, дюбель должен быть вставлен глубже слоя штукатурки (гипсокартонного листа).

Расположите основание на стене напротив отверстий и прикрепите основание к стене болтами с шайбами (рис. 2). Не закручивайте болты слишком сильно. Убедитесь, что основание выставлено по уровню после прикрепления к стене.

## Шаг 2 - Установка креплений на телевизор

**ВНИМАНИЕ!** Будьте предельно внимательны на данном этапе. По возможности не кладите телевизор экраном вниз

**ВНИМАНИЕ:** данное основание снабжено наборами шурупов разного диаметра и длины, чтобы Вы могли подобрать подходящие к Вашему телевизору. Не все крепежи из набора будут использованы. Если ни один тип шурупов не подходит к Вашему телевизору, обратитесь к специалисту.

Определите подходящий тип шурупов, осмотрев заднюю стенку телевизора: если задняя стенка телевизора плоская, и отверстия в стенке расположены вровень с поверхностью, то следует использовать короткие шурупы,

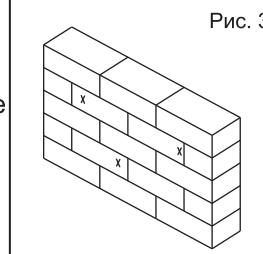


Рис. 3

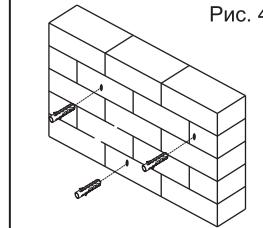


Рис. 4

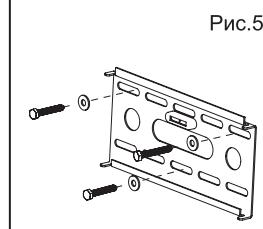


Рис.5

если задняя стенка телевизора не плоская, имеются выступы, то следует использовать длинные шурупы, также могут потребоваться прокладки.

Определите подходящий диаметр шурупов, аккуратно попробовав поочередно ввернуть в отверстия шурупы разных типов (M4, M6 или M8). Не прикладывайте при этом усилия. Почувствовав сопротивление, попробуйте ввернуть шуруп меньшего диаметра. Проденьте рейку регулировки угла наклона через оба крепления для телевизора (рис. 6). Установите на рейке рычаги регулировки и зафиксируйте их шурупами M4 x 10. Убедитесь, что рычаги направлены вниз (как показано на рисунке)

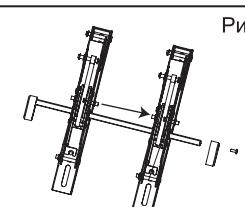


Рис. 6

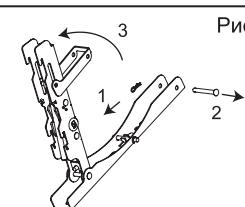



Рис. 7

Снимите застежки, расположенные в верхней части каждого крепления для телевизора, выньте шпильки, а затем раскройте крепления, как показано на рис. 7. Внимание: для выполнения этой операции возможно потребуется разблокировать рейку регулировки угла наклона. Для этого поверните один из рычагов регулировки по направлению к передней стенке телевизора.

Установите крепления на задней стенке телевизора. Петли при этом должны быть направлены к нижней части телевизора. Совместите отверстия на креплениях с отверстиями в задней стенке телевизора.

Зафиксируйте крепления на телевизоре подходящими шурупами. Для установки креплений на телевизорах с неровной задней стенкой, Вам могут потребоваться прокладки. Используйте прокладки только в случае необходимости.

Для телевизоров с плоской задней

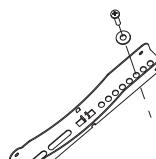

Для телевизоров с неровной задней стенкой

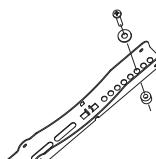


Рис. 8

Закройте крепления, вернув их в изначальное положение. Вставьте шпильки и накиньте петли. Убедитесь в том, что рейка регулировки угла наклона зафиксирована, повернув рычаги в сторону от телевизора. Прежде чем перейти к следующему шагу, убедитесь, что крепления надежно закрыты и зафиксированы.

## Шаг 3 - Завершение сборки

Аккуратно поднимите телевизор и установите его на кронштейне. Не отпускайте телевизор до пор, пока он не зафиксируется на кронштейне.

Вставьте предохранительную рейку в нижнюю часть кронштейна. Для дополнительной безопасности на предохранительную рейку можно надеть замок (не входит в комплект).

**Внимание:** в целях предотвращения падения телевизора с кронштейна предохранительная рейка должна находиться в указанном положении в течение всего срока эксплуатации.

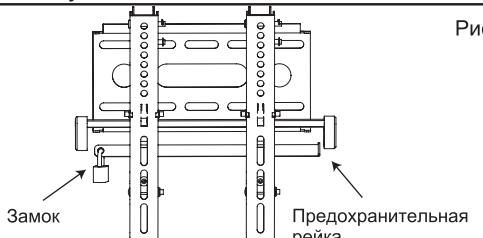


Рис.9

## Эксплуатация и регулировка

Для регулировки угла наклона попросите другого человека зажать телевизор, в это время поверните рычаг регулировки угла наклона по направлению к телевизору. Наклоните телевизор на необходимый градус, затем поверните рычаг обратно. Не отпускайте телевизор до тех пор, пока рычаг не окажется затянутым.

Регулярно протирайте кронштейн сухой тряпкой.

Периодически проверяйте, надежно ли затянуты шурупы, в случае необходимости затяните шурупы снова.

Производитель:

Ningbo Cinemount Design & Manufacturing Co., Ltd.

Нинбо Синемаунт Дизайн энд Мэньюфэкчуринг Ко., Лтд.

128W, Songlin RD, Shangqiao Sci-tec Industrial Park, Fenghua, China, 315500

128B, Сунлинь РД., Научно-технический Индустримальный парк Шанцяо, Фэнхуа, Китай, 315500

Импортер: И.П. Трегубов В. Ю.

Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37