




LED телевизор

TVS-S3201EL, TVS-S3202EL, TVS-S3203EL, TVS-S4201EL,
TVS-S4202EL, TVS-S4203EL, TVS-S4301EL, TVS-S4302EL,
TVS-S4303EL, TVS-S5001EL, TVS-S5002EL, TVS-S5003EL,
TVS-S5501EL, TVS-S5502EL, TVS-S5503EL

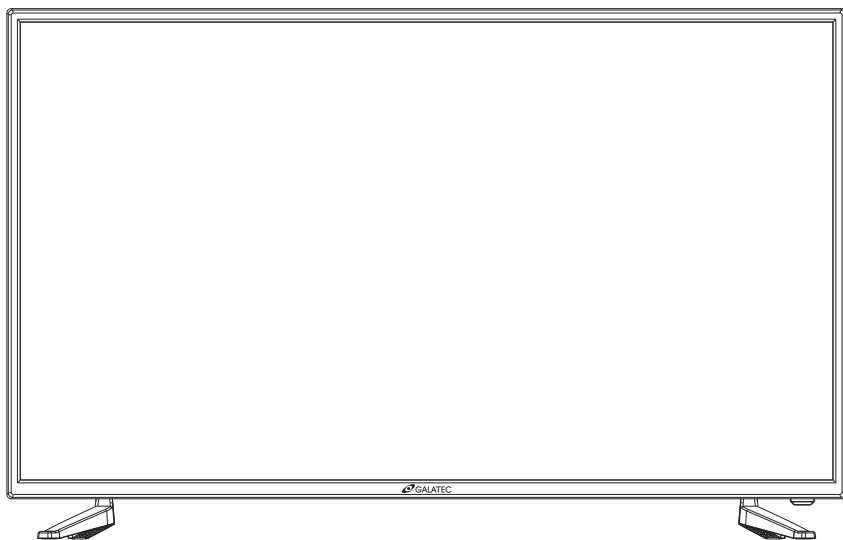

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите данное руководство, и следуйте рекомендациям в дальнейшем.

Содержание:

Подготовка к эксплуатации	
Информация по безопасной эксплуатации _____	2
Требования к безопасной эксплуатации _____	3
Установка и подключение телевизора	
Установка кронштейна _____	4
Назначение кнопок и типы входных разъемов _____	5
Пульт д/у _____	6
Схема подключения внешних устройств _____	8
Установка и подключение телевизора _____	9
Установка подставки телевизора _____	9
Описание функций	
Главная страница _____	10
Системные настройки _____	11
Настройки сети _____	12
Меню телевизора _____	16
Источник входного сигнала _____	20
Прочая информация	
Устранение неполадок _____	21
Спецификация _____	22

Информация по безопасной эксплуатации

Внимание!


Опасность поражения электрическим током. Не открывать.

Во время работы данное устройство находится под высоким напряжением. Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку телевизора. Техническое обслуживание телевизора должно производиться только квалифицированным

Внесение изменений в конструкцию устройства или его неправильная сборка увеличивает риск поражения электрическим током. Не производите самостоятельного обслуживания, требующего демонтажа крышки. В случае необходимости обращайтесь в сервисный центр.



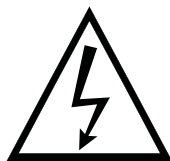

Символ «восклицательный знак в треугольнике» предупреждает пользователя о наличии важной информации, касающейся эксплуатации устройства.




Предупреждение.
Символ «молния в треугольнике» предупреждает пользователя о том, что устройство во время работы находится под высоким напряжением, в связи с чем существует опасность поражения электрическим током.

Требования к безопасной эксплуатации


1. Внимательно прочтите инструкции.
2. Сохраняйте руководство на протяжении всего срока эксплуатации устройства.
3. Обращайте особое внимание на предупреждения.
4. Строго соблюдайте требования руководства.
5. Не допускайте эксплуатации устройства вблизи воды.
6. Производите чистку только сухой тканью.
7. Не допускайте засорения вентиляционных отверстий. Производите установку в соответствии с требованиями производителя.
8. Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы, кухонные плиты и печи, и прочих устройств, выделяющих во время работы тепло.
9. Не наступайте на электрический провод, не перегибайте его, особенно в местах соединения с вилкой и на выходе из устройства.
10. Используйте только аксессуары, одобренные производителем.
11.  Устанавливайте устройство только на тумбу на колесах, подставку, треногу, кронштейн или стол, одобренные производителем или входящие в комплект поставки. Если устройство установлено на тумбу с колесами, обращайте особое внимание на безопасность во время транспортировки, во избежание опрокидывания устройства.
12. Отключайте устройство от электрической сети во время грозы и на время длительного простоя.
13. Техническое обслуживание устройства должно производиться только квалифицированным специалистом. Техническое обслуживание может потребоваться в случае повреждений, таких как повреждение электрического провода или вилки, попадания жидкостей или посторонних предметов внутрь устройства, падения устройства с высоты и пр. Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства.
14. Отключение устройства от сети должно осуществляться в следующем порядке: выключите телевизор кнопкой питания, затем выньте вилку из розетки.
15. Розетка должна быть установлена рядом с устройством и должна быть легкодоступна.
16. Не устанавливайте устройство в шкафы или ниши закрытого типа, так как это препятствует необходимой вентиляции устройства.
17. Не подвергайте устройство воздействию влаги.
18. Не храните рядом с устройством опасные предметы (емкости с жидкостями, горящие свечи и пр.)
19. Крепление устройства к стене или потолку должно осуществляться в соответствии с требованиями производителя.
20.  Не устанавливайте телевизор, не храните пульт д/у и батарейки рядом с источниками открытого огня и прочими источниками тепла, включая прямой солнечный свет. Во избежание возникновения пожара не устанавливайте рядом с телевизором, пультом д/у и батарейками зажженные свечи и прочие горящие предметы.
21. Сила тока на входе USB должна составлять 0,5А.

Установка кронштейна


1. Сначала аккуратно положите телевизор на стол, предварительно постелив на него мягкую ткань, чтобы избежать появления царапин на экране.
2. Используя отвертку, открутите шурупы, фиксирующие подставку в нижней части телевизора, затем аккуратно снимите подставку.
3. Нанесите разметку на стене в соответствии с размерами кронштейна и расположением отверстий для креплений.
4. Просверлите 4 отверстия в стене. Вкрутите в стену 4 анкерных болта.
5. Установите кронштейн на задней стенке телевизора и зафиксируйте его шурупами. Затем установите кронштейн на стену.

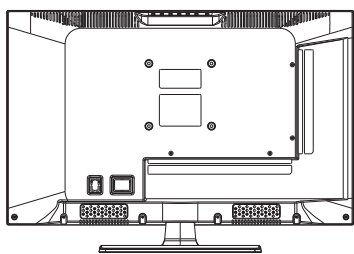

1

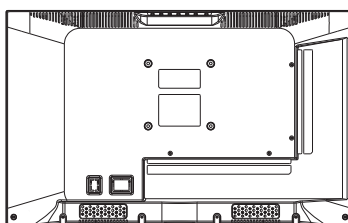

2

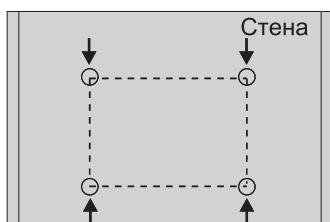

3



4


Примечание:

1. Настенный кронштейн поставляется опционально.
2. Устанавливая телевизор, обращайте внимание на то, чтобы рядом с местом установки отсутствовали посторонние предметы. В случае необходимости установки телевизора рядом с другими предметами, сохраняйте между ними дистанцию.
3. Во избежание травм не устанавливайте телевизор в одиночку, обратитесь за помощью другого лица.
4. Схема установки приведена только для справки.
5. Во время установки телевизора на кронштейн соблюдайте требования инструкции к кронштейну.
6. Используйте настенные кронштейны, совместимые со стандартом VESA.

Назначение кнопок и типы разъемов

Кнопки на телевизоре

Примечание: Нижеприведенная схема дана только для описания функций кнопок. Фактическая последовательность расположения кнопок зависит от конкретной модели телевизора.



Включение/ выключение телевизора

SOURCE: выбор внешнего источника сигнала

MENU: Выбор главного меню и подтверждение выбора строки меню

CH+/-: выбор канала

VOL+/-: регулировка громкости

Типы разъемов

Примечание: ниже приведены различные типы разъемов. Фактическая комплектация и последовательность расположения разъемов зависит от конкретной модели телевизора.

	Вход AV Вход для внешнего AVсигнала и соответствующих Левого/Правого каналов звукового сигнала		EARPHONE Выходной разъем для наушников. При подключении наушников динамики телевизора становятся неактивными.
	Выход AV Выход для вывода AVсигнала и соответствующих Левого/Правого каналов звукового сигнала (на некоторых моделях отсутствует)		Вход USB Используется для подключения USB-накопителей: для воспроизведения медиа-файлов, хранящихся на внешнем накопителе либо для записи телепередач через функцию PVR
	Вход YPbPr Используется для подключения к компонентному разъему DVD/VCRустройств (на некоторых моделях отсутствует)		COAXIAL Вход для подключения SPDIFресивера
	Вход HDMI Вход цифрового сигнала HDMI		RJ45 Подключение интернет
	Вход ANT 75 Используется для подключения антенны или кабельного телевидения (75/VHF/UHF)		
	Вход VGA Вход аналогового видео сигнала персонального компьютера		
	PCAUDIOINPUT Вход звукового сигнала персонального компьютера		

Пульт дистанционного управления

- 1. POWER/ПИТАНИЕ:** Включение ТВ или активация режима ожидания.
- 2. MUTE/БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ:** Выключение звука, включение при повторном нажатии.
- 3. 0-9:** Цифры «0-9» используются для ввода номера канала напрямую.
- 4. LIST/СПИСОК:** Нажмите для открытия списка каналов.
- 5.** Нажмите данную кнопку для переключения между текущей и предыдущей программой, которую вы смотрели
- 6. S.MODE/РЕЖИМ ЗВУКА:** Выбирайте различные режимы звука напрямую.
- 7. SLEEP/ТАЙМЕР СНА:** Установите время отключения.
- 8. MTS/МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗВУК:** Нажмите для выбора режима MTS (например, Nicam, BTSC, MONO, STEREO и т.д.)
- 9. P.MODE/РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ:** Выбирайте различные режимы изображения напрямую.
- 10. MENU/МЕНЮ:** Запуск системного меню и возврат к предыдущему меню.
- 11. SOURCE/ИСТОЧНИК:** Кнопка выбора источника входного сигнала.
- 12. ▲ ▼ ◀ ▶** Нажимайте кнопки ▲ ▼ для выбора позиций. Нажимайте кнопки ◀ ▶ для изменения параметров.
- 13. ENTER/ВВОД:** Для подтверждения выбора выделенной позиции меню.
- 14. EXIT/ВЫХОД:** нажмите для выхода из экранного меню.
- 15. DISPLAY/ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ:** Нажмите для вывода информации об источнике и канале.

Установка батареек:


Извлеките крышку отсека для батареек на задней части пульта дистанционного управления, выдвигая крышку вниз, затем уберите ее. Поместите в отсек для батареек две батарейки AAA, совместив их концы + и – с соответствующей маркировкой на задней стенке отсека для батареек на пульте. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки различных типов. Поставьте крышку отсека для батареек на место. Задвигайте крышку до тех пор, пока не услышите щелчок, свидетельствующий о том, что она встала на место.

Использование пульта дистанционного управления

Если не указано иное, с помощью пульта дистанционного управления можно управлять всеми функциями ТВ. Всегда направляйте пульт дистанционного управления прямо на сенсор на передней панели телевизора.

ВНИМАНИЕ:

Нельзя подвергать установленные в устройство батарейки чрезмерному нагреву, например, воздействию солнечного света, огня и т.д.

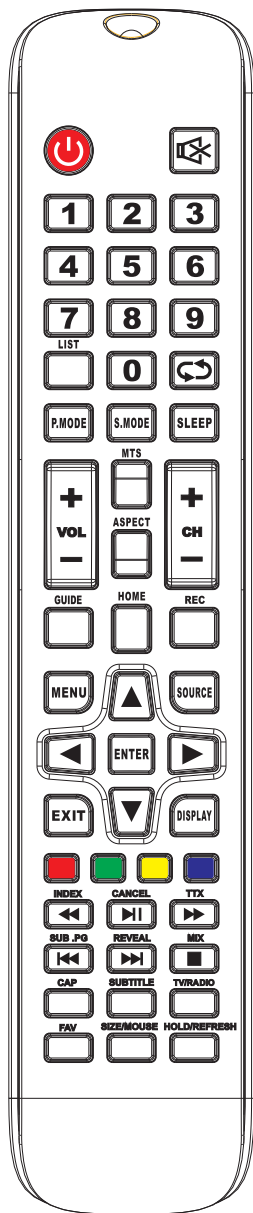

Пульт дистанционного управления

16. VOL+/ГРОМКОСТЬ+: Увеличение громкости.

17. REFRESH/ОБНОВИТЬ: Обновить страницу.

HOLD/ОСТАНОВКА: Нажимайте HOLD для включения и отключения режима отображения текущего кадра.

18. VOL-/ГРОМКОСТЬ-: Уменьшение громкости

19. CAP/СНИМОК: При нажатии данной кнопки текущее изображение сохраняется на диске.

20. PLAY/PAUSE / ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА: Нажмите для ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ПАУЗЫ в режиме USB-подключения. Начало воспроизведения и ПАУЗА в режиме USB-подключения.

CANCEL/ОТМЕНА: Если страница выбрана в текстовом режиме, кнопка может быть доступна не сразу. Нажатие кнопки CANCEL возвращает режим ТВ. Когда требуемая страница найдена, вверху телевизионного изображения появляется номер страницы, нажмите кнопку CANCEL для возврата в текстовый режим и просмотра данной страницы.

21. TV/RADIO / ТВ / РАДИО: При просмотре телевизионных каналов данная кнопка позволяет переключаться между режимами ТВ и радио.

22. STOP/СТОП: Нажмите для ОСТАНОВКИ в режиме USB-подключения.

MIX/КОМБИНАЦИЯ: Изображение ТВ и текста комбинируются (прозрачный фон).

23. GREEN/RED/YELLOW/CYAN

ЗЕЛЕНАЯ/КРАСНАЯ/ЖЕЛТАЯ/ГОЛУБАЯ кнопки

24. CH+/КАНАЛ+: Следующая программа.

25. HOME/ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА: При нажатии данной кнопки вы попадаете на домашнюю страницу Android.

26. CH-/КАН-: Предыдущая программа.

27. ASPECT/ФОРМАТ: Функция выбора формата.

28. MOUSE/МЫШКА: Переключение на мышку.

SIZE/РАЗМЕР: Изменение размера отображения в режиме телетекста.

29. SUBTITLES/СУБТИТРЫ: Отображение субтитров в режиме USB-подключения.

30. REC/ЗАПИСЬ: Начало записи в режиме видеомэгнитофона.

31. GUIDE/ТЕЛЕГИД: Запускается электронный телегид.

32. FAV/ИЗБРАННОЕ: Нажмите для добавления любимых каналов в ТВ-меню или их удаления.

33. FF/УСКОРЕННАЯ ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД: Нажмите для ускоренной перемотки вперед в режиме USB-подключения.

TXT/ТЕЛТЕКСТ: Включение и выключение телетекста.

34. PREV/ПРЕД.: Нажмите для возврата назад в режиме USB-подключения.

SUB.PG/СТРАНИЦА СУБТИТРОВ: Нажмите для доступа к странице субтитров.


35. FR/УСКОРЕННАЯ ПЕРЕМОТКА НАЗАД: Нажмите для ускоренной перемотки назад в режиме USB-подключения.

INDEX/УКАЗАТЕЛЬ: Запрос страницы-указателя в режиме телетекста


36. NEXT/СЛЕД.: Нажмите для перехода вперед в режиме USB-подключения.

REVEAL/ПОКАЗАТЬ: Показать или спрятать скрытый текст.


Схема подключения внешних устройств

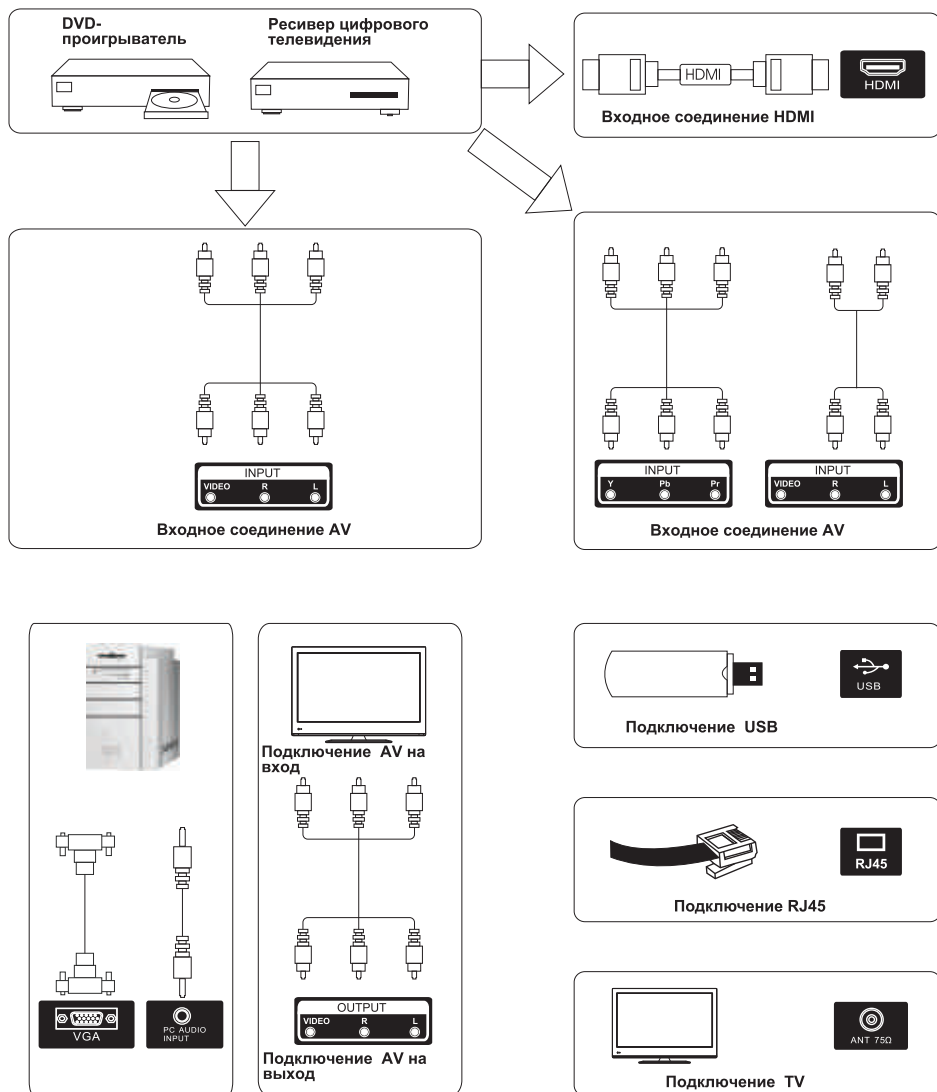

Установка и подключение телевизора

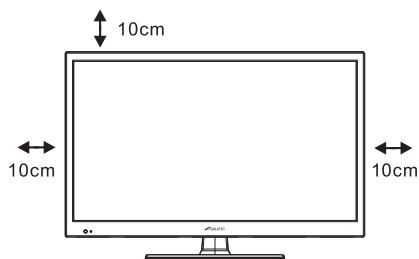

3

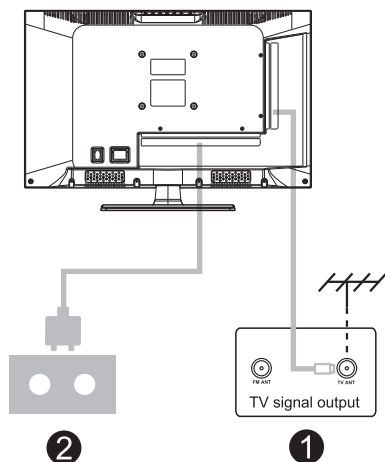

Установка телевизора

Установите телевизор на твердую поверхность, способную выдержать вес телевизора. Во избежание опасных последствий не устанавливайте телевизор вблизи воды и источников тепла (лампы, свечи, обогреватели). Не допускайте блокирования вентиляционных отверстий на задней стенке телевизора.

Подключение антенны и питания

1. Вставьте кабель антенны в гнездо подключения антенны на задней стенке телевизора.
2. Вставьте вилку электрического провода в розетку (параметры электрической сети: AC 100 – 240V, 50/60Hz).


Включение телевизора

3. Нажмите кнопку «Питание», световой индикатор загорится зеленым. Если телевизор находится в режиме ожидания standby (индикатор горит красным светом), нажмите кнопку «включение/выключение» на пульте д/у.

Примечание: схемы подключения даны только для справки.

Установка подставки телевизора

1. Откройте картонную коробку, извлеките телевизор, аксессуары и подставку и коробки (некоторые модели поставляются без подставки в комплекте).
2. Во избежание повреждения экрана телевизора постелите на стол мягкую ткань и положите телевизор на ткань экраном вниз.
3. Расположите верхнюю часть подставки напротив соответствующих креплений в нижней части телевизора и прикрепите ее при помощи болтов.
4. Подставка собрана.

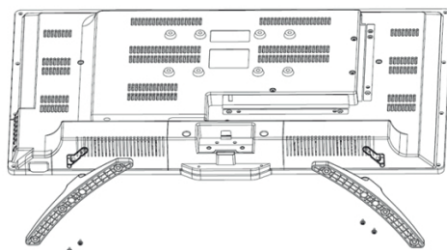


Главная страница

1.0 Вход в главное меню

Существует четыре способа войти в интерфейс главного меню:

1) В состоянии ТВ нажмите кнопку [Exit], на экране появится окно подсказки (как на рисунке ниже), теперь нажмите кнопку [ENTER], затем на экране появится главное меню.

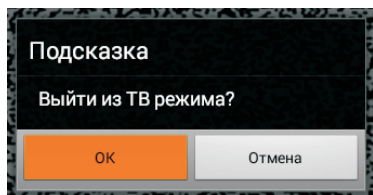


2) В режиме ТВ-вещания нажмите правую кнопку, затем вы сможете войти в меню пуска.

3) Нажмите кнопку [Home].

4) Выберите домашнюю страницу в качестве «Начального загрузчика» в интерфейсе настроек, чтобы сразу попасть на домашнюю страницу в следующий раз.

1.1 Знакомство с главным меню

Страница по умолчанию (вторая страница после домашней) выглядит следующим образом:

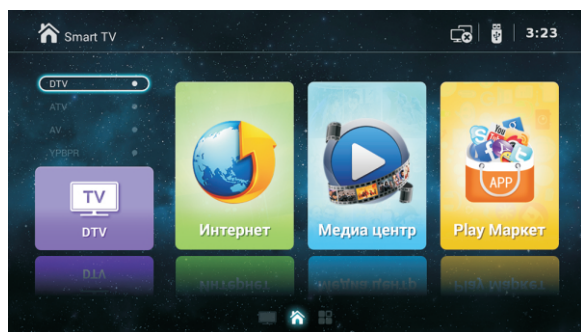

В главном меню три страницы, для выбора можно нажимать кнопки «влево» и «вправо».

Каждая страница поделена на три колонки, в верхней части каждой из них показывается состояние сети, время, погода. Внизу показывается текущая страница.

На первой странице вы можете выбрать режим просмотра ТВ-сигнала.

На второй странице предусмотрен вход в интернет-браузер, хранилище локальных файлов, магазин приложений.

На третьей странице находятся все установленные приложения.

1.1.1. Приложения

На странице отображаются все приложения, установленные пользователем, а также системные приложения, установленные автоматически на заводе. Нажимая кнопки «вверх» и «вниз», Вы можете просматривать приложения на разных страницах.



В данном меню расположены все установленные приложения, Вы можете нажимать кнопки «вверх», «вниз», «влево», «вправо» для выбора того, которое Вам нужно; нажмите [ENTER] для входа.

1.2 Выход


2 способа выйти из главного меню:

- 1) Напрямую переключитесь на ТВ-сигнал на странице по умолчанию.
- 2) Когда в главном меню страницы по умолчанию выделена позиция ТВ-сигнала, нажмите кнопку «влево».

Системные настройки




Выберите иконку «настройки» на главной странице, затем вы увидите следующее:

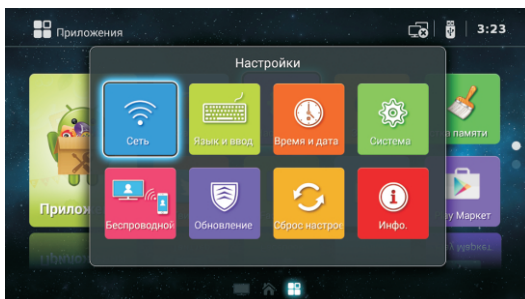

Нажимайте кнопки «вверх» и «вниз» для выбора и кнопку [ENTER] для управления. Нажмите кнопку [Exit] для выхода.


Настройки сети

2.1.1 Состояние сети

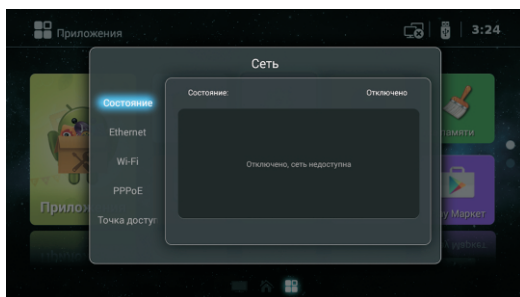

В данном меню можно увидеть текущее состояние сети. Для выбора параметров входа нажимайте кнопки «вверх» и «вниз», для изменения положения курсора нажимайте кнопки «влево» и «вправо». Нажмите кнопку [Exit] для выхода.

2.1.2 Проводное соединение

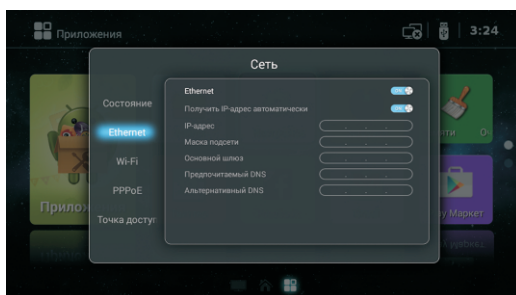


Для выбора параметров слева нажимайте кнопки «вверх» и «вниз», для изменения положения курсора нажимайте кнопки «влево» и «вправо». Нажмите кнопку [ENTER] для переключения между **ON** (ВКЛ) и **OFF** (ВЫКЛ). Нажмите кнопку [Exit] для выхода.

2.1.3 Беспроводные настройки




Для выбора параметров слева нажимайте кнопки «вверх» и «вниз», для изменения положения курсора нажимайте кнопки «влево» и «вправо». Нажмите кнопку [ENTER] для переключения между **ON** (ВКЛ) и **OFF** (ВЫКЛ). Нажмите кнопку [Exit] для выхода.

2.1.4 Настройки коммутируемого подключения PPPoE

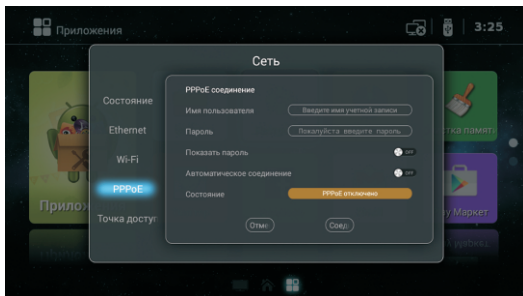


Для выбора нажимайте кнопки «вверх» и «вниз», для изменения положения курсора нажимайте кнопки «влево» и «вправо». Нажмите кнопку [ENTER] для переключения между **ON** (ВКЛ) и **OFF** (ВЫКЛ). Нажмите кнопку [Exit] для выхода.

2.2 Настройки языка и клавиатуры

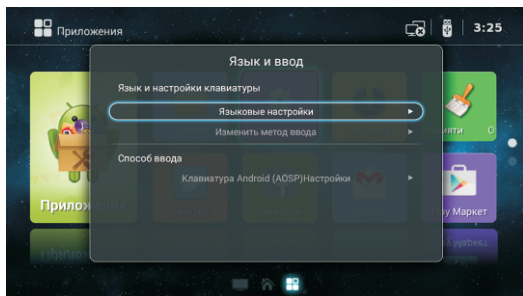


Для выбора нажимайте кнопки «вверх» и «вниз», нажмите кнопку [ENTER] для выбора. Нажмите кнопку [Exit] для возврата в предыдущее меню. Например:

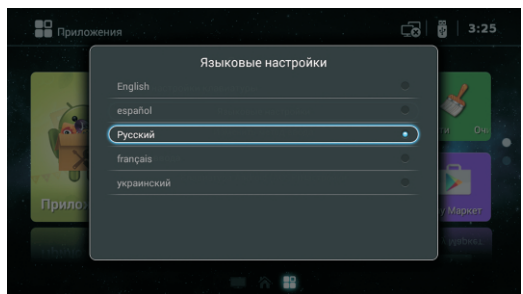

Для настройки языка нажимайте кнопки «вверх» и «вниз», чтобы выбрать язык, нажмите кнопку [ENTER] для установки.


2.3 Настройки времени и даты

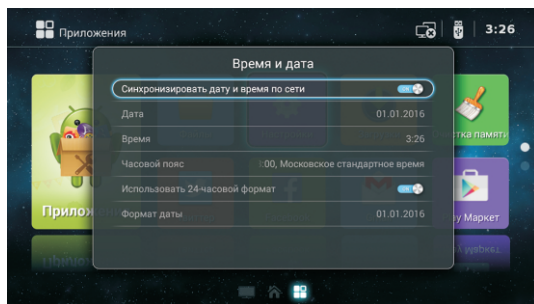

Для переключения между подсвеченными областями нажимайте кнопки «вверх» и «вниз», нажмите кнопку [ENTER] для переключения между ON и OFF. Для выхода в предыдущее меню нажмите кнопку [Exit].


2.4 Система

В данном экране есть две области, выберите «home», и вы перейдете на домашнюю страницу, в противном случае Вы попадете в ТВ-интерфейс. Экран выглядит следующим образом:

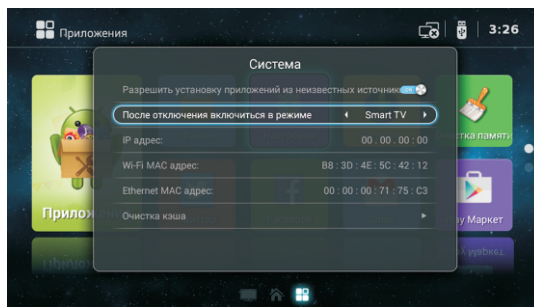


2.5 Архивация и обновление системы

Данный экран предусматривает три опции, в том числе обновление системы и информацию о системе. Для выбора нажимайте кнопки «вверх» и «вниз», для входа нажмите кнопку [ENTER]. Для выхода нажмите кнопку [Exit].

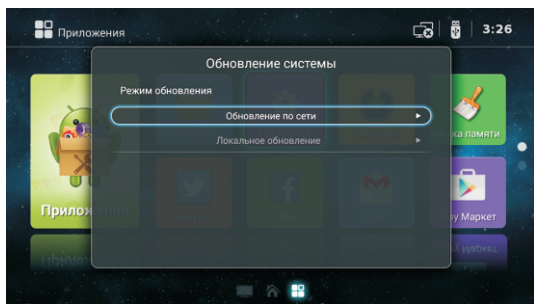

Для выбора нажимайте кнопки «вверх» и «вниз», для входа нажмите кнопку [ENTER]. Нажмите кнопку [ENTER], и прибор соединится с сервером; если сеть в порядке и на сервере доступна новая версия, Вы можете перейти к следующему этапу и выбрать, требуется ли загрузка пакета обновлений, по завершении загрузки система обновится автоматически.

Если пользователь использует USB накопитель с файлами обновления, появляется интерфейс локального обновления, изображенный ниже:

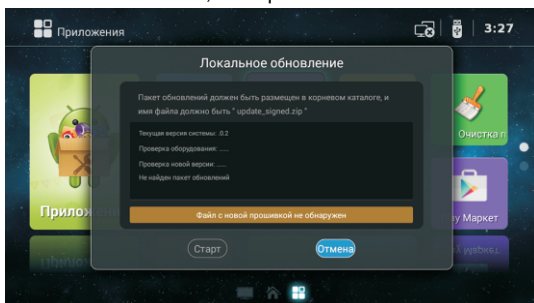


Нажмите кнопку [ENTER], установив курсор на позиции «update now»/«обновить сейчас», интерфейс перейдет в состояние обновления. Вам просто необходимо подождать завершения обновления.

2.6 Восстановление заводских настроек

При выборе восстановления заводских настроек вся информация пользователя на ТВ будет удалена. Интерфейс выглядит следующим образом:

Для выхода в предыдущее меню нажмите кнопку [Exit].

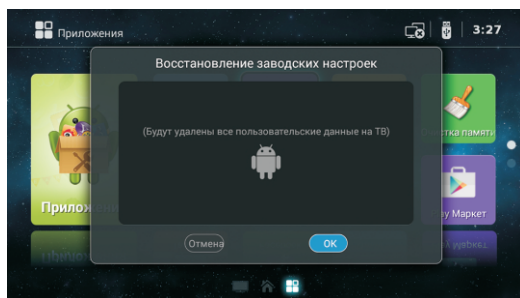

2.7 Информация

В данном меню показана информация о версии системы, о памяти и т.д. Для выбора опции нажимайте кнопки «вверх» и «вниз». Для выхода в предыдущее меню нажмите кнопку [Exit].




Меню телевизора

В зависимости от выбранного телевизионного вещания на экране телевизора появляется интерфейс телевизионного меню. Меню – это платформа, на которой можно выполнить соответствующие настройки. Здесь находится пять основных функций: Настройка телевизионного сигнала, Настройка изображения, Настройка звука, Настройка времени и Расширенное меню.

3.1. Настройка телевизионного сигнала

В данном телевизоре предусмотрены опции аналогового и цифрового телевидения. Ниже показан интерфейс DTV (цифровое ТВ) в системе PAL:

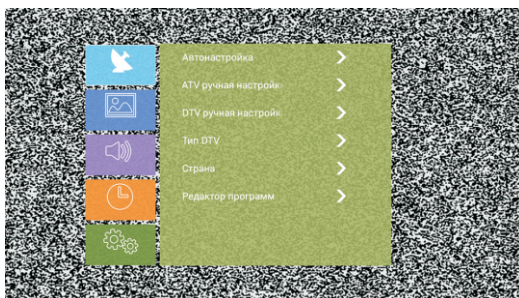

Интерфейс NTSC выглядит следующим образом:



Чтобы переключиться на нужные функции, воспользуйтесь кнопками «вверх» и «вниз». Если поставить выделение на автоматическом поиске станций и нажать на пульте кнопку [ENTER], начнется автоматический поиск сигналов.

3.1.1 Автоматический поиск

Когда вы выбираете автоматический поиск, производится поиск имеющихся каналов в соответствующих диапазонах.


Интерфейс автоматического поиска в системе PAL выглядит следующим образом:



Интерфейс автоматического поиска в системе NTSC выглядит следующим образом:



Если на данном этапе вы нажмете кнопку [Exit], на экране появится окно-подсказка, с помощью которого вы можете выбрать, продолжать поиск или нет.

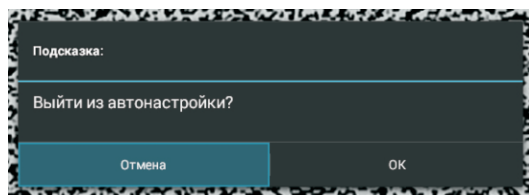

Примечание: функции DTV, RADIO, DATA предусмотрены не во всех моделях.

3.2. Настройка изображения

Выбрав данную опцию, Вы сможете отрегулировать все настройки, касающиеся изображения. При помощи кнопок «вверх» и «вниз» сместите выделение на нужную позицию, нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения выбора. Затем с помощью кнопок «влево» и «вправо» можно выбрать и установить нужное значение:




3.3. Настройка звука

При помощи кнопок «вверх» и «вниз» сместите выделение на нужную позицию, нажмите кнопку [ENTER]. Затем с помощью кнопок «влево» и «вправо» можно выбрать и установить нужное значение:



3.4. Настройка времени и даты

При помощи кнопок «вверх» и «вниз» сместите выделение на нужную позицию, нажмите кнопку [ENTER], чтобы подтвердить выбор. Затем с помощью кнопок «влево» и «вправо» можно выбрать и установить нужное значение, однако вкладки «Дата» и «Текущее время» не активны и предназначены только к сведению пользователя. Интерфейс выглядит следующим образом:

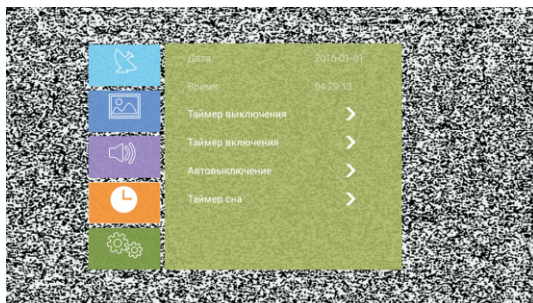

3.5. Расширенные настройки


При помощи кнопок «вверх» и «вниз» сместите выделение на нужную позицию, нажмите кнопку [ENTER], чтобы подтвердить выбор. Затем с помощью кнопок «влево» и «вправо» можно выбрать и установить нужное значение. Интерфейс выглядит следующим образом:



Источник входного сигнала

В разделе «телевизионное вещание» нажмите кнопку [Source], чтобы выбрать источник сигнала; при помощи кнопок «вверх» и «вниз» выберите источник сигнала, нажмите кнопку [ENTER].

Интерфейс выглядит следующим образом:

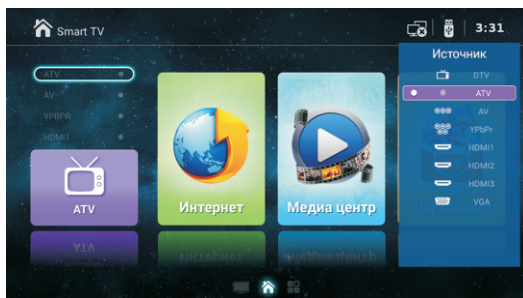

Устранение неполадок

Нет питания	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что шнур питания вставлен в розетку. Если питания по-прежнему нет, извлеките вилку из розетки и снова вставьте ее через 60 секунд. Нажмите кнопку питания.
Сигнал поступает с перебоями	<ul style="list-style-type: none"> Раздвоенные или ложные изображения в вашем телевизоре могут появляться в том случае, когда поблизости находятся высотные здания или горы. Вы можете настроить изображение вручную. Для этого обратитесь к инструкции по вернерной регулировке или попробуйте поменять направление наружной антенны. Если вы пользуетесь комнатной антенной, прием сигнала может быть затруднен при определенных обстоятельствах. Отрегулируйте направление антенны, чтобы добиться оптимального приема. Если после всех манипуляций сигнал не становится лучше, рекомендуется переключиться на внешнюю антенну.
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в правильном подсоединении антенны к задней панели телевизора. Переключитесь на другие каналы, чтобы проверить, есть ли на них изображение.
Изображение есть, звука нет	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте громкость Проверьте, не включен ли беззвучный режим.
Звук есть, а изображение не появляется, либо оно бесцветное	<ul style="list-style-type: none"> Попробуйте настроить контраст и яркость.
Статический шум влияет на качество звука и изображения	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в правильном подсоединении антенны к задней панели телевизора.
Ломаные линии на экране	<ul style="list-style-type: none"> Другие электроприборы, такие как фен для волос или пылесос, могут оказывать влияние на телевизор. Выключите эти приборы.
Не работает пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none"> Пластиковый пакет, в котором поставляется пульт дистанционного управления, необходимо снять. Попробуйте воспользоваться пультом с более близкого расстояния до телевизора. Проверьте, правильно ли установлены батарейки, попробуйте поставить новые батарейки. При отсутствии ответа в течение нескольких минут телевизор переходит в режим ожидания.
Нет изображения (режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, правильно ли подсоединен кабель к порту VGA; не перегнут ли провод.
Мелькают вертикальные линии (режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> Зайдите в главное меню, отрегулируйте вертикальное размещение, чтобы устранить вертикальные линии.
Горизонтальные разрывы изображения (режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте горизонтальное размещение экрана, чтобы устранить горизонтальные линии.
Экран слишком яркий или темный (режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> В главном меню отрегулируйте яркость или контраст.
Нет ответа от ПК	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что разрешение дисплея ПК совместим с разрешением телевизора.
При подсоединении к RCA-порту появляются линии	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что вы пользуетесь качественным кабелем.
Проблемы так и не решены	<ul style="list-style-type: none"> Извлеките шнур питания из розетки и подождите 30 секунд, затем снова вставьте вилку в розетку. Если проблемы сохранятся, не пытайтесь починить телевизор самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.

Не оставляйте надолго телевизор со статическим изображением, независимо от того, вызвано это включением паузы, заходом в главное меню и т.п., поскольку это повреждает экран и может стать причиной фантомного изображения.

Спецификации

Номер модели	Диагональ экрана	Потребляемая мощность	Мощность динамиков	Доступные каналы	Основные комплектующие
TVS-S3201EL TVS-S3202EL TVS-S3203EL	32 дюйма	56 Вт / 65 Вт /100 Вт	10 Вт + 10 Вт	PAL:0- 199,NTSC: БЕСПРОВО ДНОЕ 2-69 КАБЕЛЬНОЕ 1-125	Руководство пользователя x1 Пульт дистанционного управления x1 Шнур питания x1 Батарейки AAA x2
TVS-S4201EL TVS-S4202EL TVS-S4203EL	42 дюйма	70 Вт			
TVS-S4301EL TVS-S4302EL TVS-S4303EL	43 дюйма	80 Вт			
TVS-S5001EL TVS-S5002EL TVS-S5003EL	50 дюйма	135 Вт			
TVS-S5501EL TVS-S5502EL TVS-S5503EL	55 дюйма	135 Вт			

Производитель: Express Luck (SHENZHEN) Industrial Limited
 Экспресс Лак (ШЕНЬЧЖЭНЬ) Индастриал Лимитед
 88 Bao Tongnan Road, Xikeng, Heng Gang Town, Long Gang District, Shenzhen, China
 88 Бао Туннань Роуд, Сикэн, уезд Хэн Ган, район Лунган, Шэньчжэнь, Китай

Импортер: И.П. Трегубов В. Ю. Российская Федерация, 692651, Приморский край,
 Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37

