


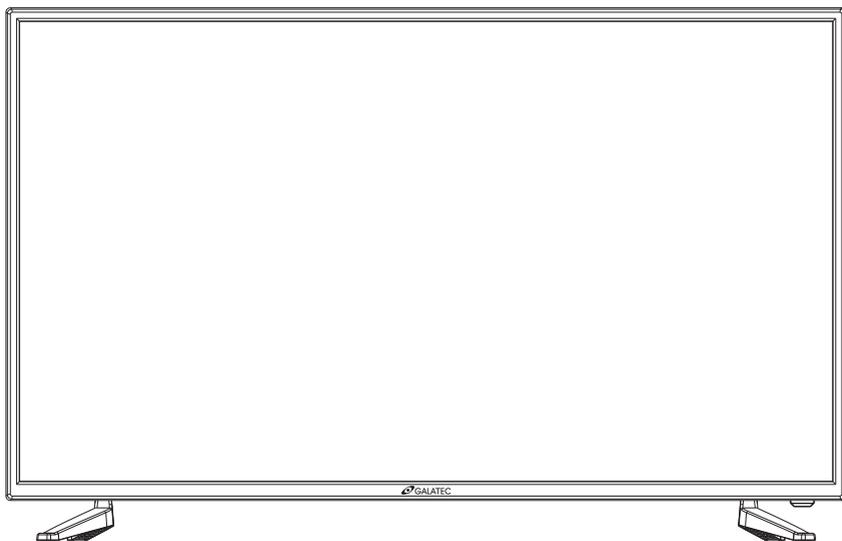

## LED телевизор

TVS-S3205MC, TVS-S3206MC, TVS-S3207MC, TVS-S4205MC,  
TVS-S4206MC, TVS-S4207MC, TVS-S4305MC, TVS-S4306MC,  
TVS-S4307MC, TVS-S5005MC, TVS-S5006MC, TVS-S5007MC,  
TVS-S5505MC, TVS-S5506MC, TVS-S5507MC



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите данное руководство, и следуйте рекомендациям в дальнейшем.

## Содержание:

<b>Подготовка к эксплуатации</b>	
Информация по безопасной эксплуатации _____	2
Требования к безопасной эксплуатации _____	3
<b>Установка и подключение телевизора</b>	
Установка кронштейна _____	4
Назначение кнопок и типы входных разъемов _____	5
Пульт д/у _____	6
Схема подключения внешних устройств _____	8
Установка и подключение телевизора _____	9
Установка подставки телевизора _____	9
<b>Описание функций</b>	
Главная страница _____	10
Системные настройки _____	11
Настройки сети _____	12
Меню телевизора _____	16
Источник входного сигнала _____	20
<b>Прочая информация</b>	
Устранение неполадок _____	21
Спецификация _____	22

## Информация по безопасной эксплуатации

### Внимание!


Опасность поражения электрическим током.  
Не открывать.

Во время работы данное устройство находится под высоким напряжением. Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку телевизора. Техническое обслуживание телевизора должно производиться только квалифицированным

Внесение изменений в конструкцию устройства или его неправильная сборка увеличивает риск поражения электрическим током. Не производите самостоятельного обслуживания, требующего демонтажа крышки. В случае необходимости обращайтесь в сервисный центр.



Символ «восклицательный знак в треугольнике» предупреждает пользователя о наличии важной информации, касающейся эксплуатации устройства.

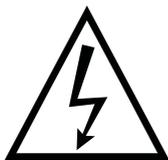


Предупреждение.  
Символ «молния в треугольнике» предупреждает пользователя о том, что устройство во время работы находится под высоким напряжением, в связи с чем существует опасность поражения электрическим током.

## Требования к безопасной эксплуатации


1. Внимательно прочтите инструкции.
2. Сохраняйте руководство на протяжении всего срока эксплуатации устройства.
3. Обращайте особое внимание на предупреждения.
4. Строго соблюдайте требования руководства.
5. Не допускайте эксплуатации устройства вблизи воды.
6. Производите чистку только сухой тканью.
7. Не допускайте засорения вентиляционных отверстий. Производите установку в соответствии с требованиями производителя.
8. Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы, кухонные плиты и печи, и прочих устройств, выделяющих во время работы тепло.
9. Не наступайте на электрический провод, не перегибайте его, особенно в местах соединения с вилкой и на выходе из устройства.
10. Используйте только аксессуары, одобренные производителем.
11.  Устанавливайте устройство только на тумбу на колесах, подставку, треногу, кронштейн или стол, одобренные производителем или входящие в комплект поставки. Если устройство установлено на тумбу с колесами, обращайте особое внимание на безопасность во время транспортировки, во избежание опрокидывания устройства.
12. Отключайте устройство от электрической сети во время грозы и на время длительного простоя.
13. Техническое обслуживание устройства должно производиться только квалифицированным специалистом. Техническое обслуживание может потребоваться в случае повреждений, таких как повреждение электрического провода или вилки, попадания жидкостей или посторонних предметов внутрь устройства, падения устройства с высоты и пр. Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства.
14. Отключение устройства от сети должно осуществляться в следующем порядке: выключите телевизор кнопкой питания, затем выньте вилку из розетки.
15. Розетка должна быть установлена рядом с устройством и должна быть легкодоступна.
16. Не устанавливайте устройство в шкафы или ниши закрытого типа, так как это препятствует необходимой вентиляции устройства.
17. Не подвергайте устройство воздействию влаги.
18. Не храните рядом с устройством опасные предметы (емкости с жидкостями, горящие свечи и пр.)
19. Крепление устройства к стене или потолку должно осуществляться в соответствии с требованиями производителя.
20.  Не устанавливайте телевизор, не храните пульт д/у и батарейки рядом с источниками открытого огня и прочими источниками тепла, включая прямой солнечный свет. Во избежание возникновения пожара не устанавливайте рядом с телевизором, пультом д/у и батарейками зажженные свечи и прочие горящие предметы.
21. Сила тока на входе USB должна составлять 0,5А.

## Установка кронштейна


1. Сначала аккуратно положите телевизор на стол, предварительно постелив на него мягкую ткань, чтобы избежать появления царапин на экране.
2. Используя отвертку, открутите шурупы, фиксирующие подставку в нижней части телевизора, затем аккуратно снимите подставку.
3. Нанесите разметку на стене в соответствии с размерами кронштейна и расположением отверстий для креплений.
4. Просверлите 4 отверстия в стене. Вкрутите в стену 4 анкерных болта.
5. Установите кронштейн на задней стенке телевизора и зафиксируйте его шурупами. Затем установите кронштейн на стену.

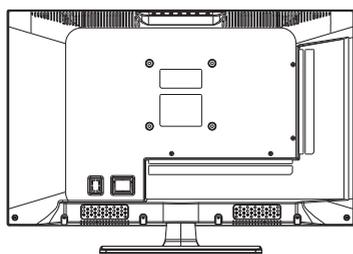

1

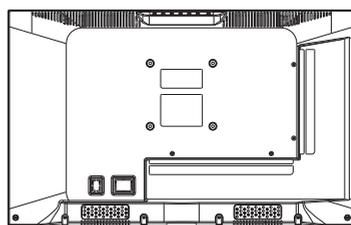

2

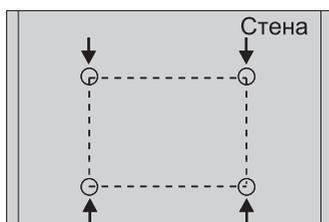

3



4


### Примечание:

1. Настенный кронштейн поставляется опционально.
2. Устанавливая телевизор, обращайте внимание на то, чтобы рядом с местом установки отсутствовали посторонние предметы. В случае необходимости установки телевизора рядом с другими предметами, сохраняйте между ними дистанцию.
3. Во избежание травм не устанавливайте телевизор в одиночку, обратитесь за помощью другого лица.
4. Схема установки приведена только для справки.
5. Во время установки телевизора на кронштейн соблюдайте требования инструкции к кронштейну.
6. Используйте настенные кронштейны, совместимые со стандартом VESA.

## Назначение кнопок и типы разъемов

### Кнопки на телевизоре

Примечание: Нижеприведенная схема дана только для описания функций кнопок. Фактическая последовательность расположения кнопок зависит от конкретной модели телевизора.



Включение/ выключение телевизора

**SOURCE:** выбор внешнего источника сигнала

**MENU:** Выбор главного меню и подтверждение выбора строки меню

**CH+/-:** выбор канала

**VOL+/-:** регулировка громкости


### Типы разъемов

Примечание: ниже приведены различные типы разъемов. Фактическая комплектация и последовательность расположения разъемов зависит от конкретной модели телевизора.

	<b>Вход AV</b> Вход для внешнего AVсигнала и соответствующих Левого/Правого каналов звукового сигнала		<b>EARPHONE</b> Выходной разъем для наушников. При подключении наушников динамики телевизора становятся неактивными.
	<b>Выход AV</b> Выход для вывода AVсигнала и соответствующих Левого/Правого каналов звукового сигнала (на некоторых моделях отсутствует)		<b>Вход USB</b> Используется для подключения USB-накопителей: для воспроизведения медиа-файлов, хранящихся на внешнем накопителе либо для записи телепередач через функцию PVR
	<b>Вход YPbPr</b> Используется для подключения к компонентному разъему DVD/VCRустройств (на некоторых моделях отсутствует)		<b>COAXIAL</b> Вход для подключения SPDIFресивера
	<b>Вход HDMI</b> Вход цифрового сигнала HDMI		<b>RJ45</b> Подключение интернет
	<b>Вход ANT 75</b> Используется для подключения антенны или кабельного телевидения (75/VHF/UHF)		
	<b>Вход VGA</b> Вход аналогового видео сигнала персонального компьютера		
	<b>PCAUDIOINPUT</b> Вход звукового сигнала персонального компьютера		

# Пульт дистанционного управления

## Управление устройством

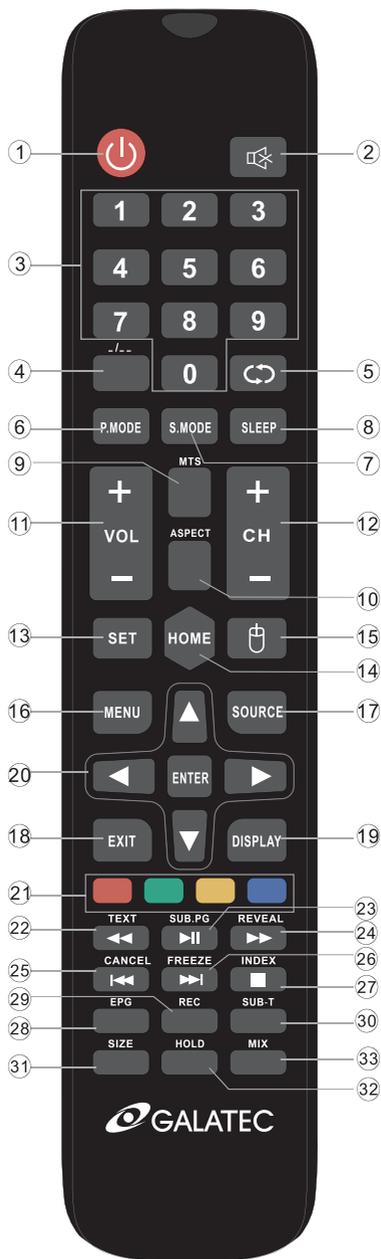

## Пульт дистанционного управления


### Управление устройством

1. **STANDBY**: Включение / выключение
2. **MUTE**: Отключение звука
3. Кнопки 0-9: Выбор канала .
4. Кнопка: Нажмите для ввода полного номера канала
5. Кнопка: Переключить на предыдущий канал
6. **MTS**: Выбор режима MTS (Многоканальный Телевизионный Звук)
7. **P.MODE**: Переключение режима изображения; однократное нажатие отображает текущий режим
8. **S.MODE**: Переключение режима звука; однократное нажатие отображает текущий режим
9. **SLEEP**: Таймер автоматического отключения; повторное нажатие будет переключать время таймера в следующем порядке: ВЫКЛ-10мин.-20-30-60-90-120-180-240мин.-ВЫКЛ
10. **ASPECT**: Переключение между предустановленными размерами экрана (соотношение сторон).
11. **VOL+/-**: Регулировка уровня громкости
12. **CH+/-**: Последовательное переключение каналов ТВ
13. **SET**: Открыть меню настройки сети
14. **HOME**: Возврат на основной экран (только для моделей SMART TV)
15. **MOUSE**: Показать или скрыть курсор мыши (временно недоступно)
16. **MENU**: Открыть основное меню или вернуться на один уровень вверх
17. **SOURCE**: Выбор источника входящего сигнала
18. **EXIT**: Выйти из данного меню или функции
19. **DISPLAY**: Отображает информацию о канале
20. Кнопки : Подтверждение выбора (нажать по центру), выбор позиций (нажать на вверх/вниз) или изменение выбранного параметра (влево/вправо)
21. Функциональные кнопки красного/зеленого/желтого/синего цвета: Нажимайте в соответствии с инструкциями на экране
22. **TEXT/◀◀** : Телетекст / Назад
23. **SUB,PG/▶▶** : Отобразить доп. страницу для функции Телетекст / Старт и пауза
24. **REVEAL/▶▶** : Отобразить скрытую информацию (для функции Телетекст) / Вперед
25. **CANCEL/◀◀◀**: Возврат к работе с ТВ / Предыдущий
26. **FREEZE/▶▶▶**: Зафиксировать текущий кадр / Следующий
27. **INDEX/■** : Выбор номера страницы (Телетекст) / Стоп
28. **EPG**: Отобразить EPG (Электронный телегид)
29. **REC**: Запись
30. **SUB-T**: Отобразить субтитры программы (при наличии)
31. **SIZE**: Выбор размера экрана дисплея
32. **HOLD**: Удерживать Телетекст
33. **MIX**: Нажмите, чтобы отобразить и изображение и Телетекст одновременно


### Установка батареек

1. Снимите крышку отсека для батареек на задней части ПДУ.
2. Поместите батарейки в отсек для батареек с правильным соблюдением полярности.
3. Установите крышку отсека на место.
  - Вставьте две батарейки AAA/1.5V в отсек для батарей ПДУ. Мощность сигнала, необходимая для приемного датчика, обеспечивается на расстоянии до 8 метров и в пределах 30 градусов влево и вправо.
  - Не используйте одновременно новые и использованные батарейки или батарейки разных типов.

# Схема подключения внешних устройств

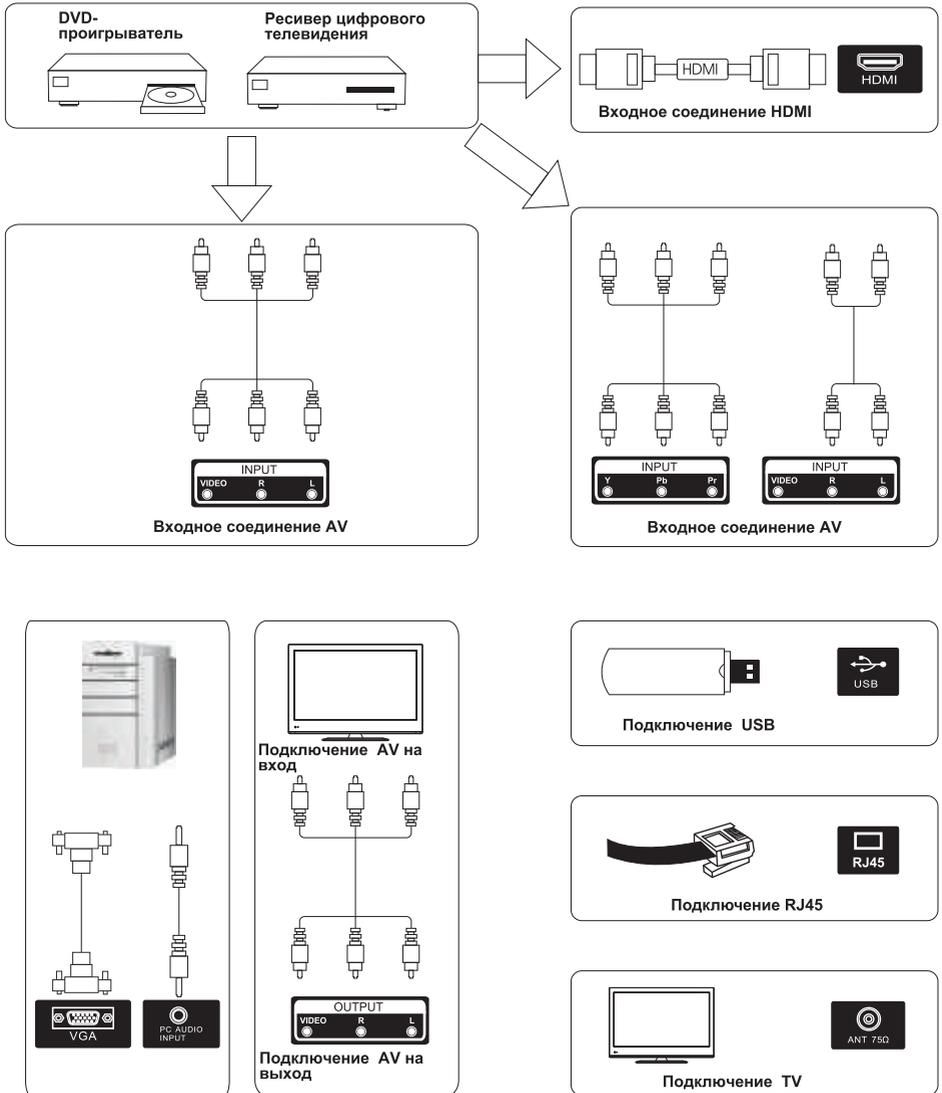


## Установка и подключение телевизора

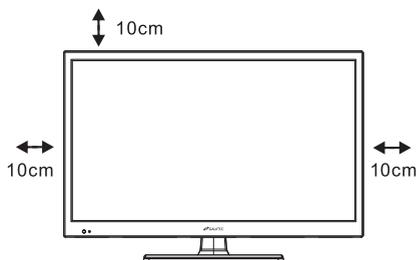

### Установка телевизора

Установите телевизор на твердую поверхность, способную выдержать вес телевизора. Во избежание опасных последствий не устанавливайте телевизор вблизи воды и источников тепла (лампы, свечи, обогреватели). Не допускайте блокирования вентиляционных отверстий на задней стенке телевизора.

3

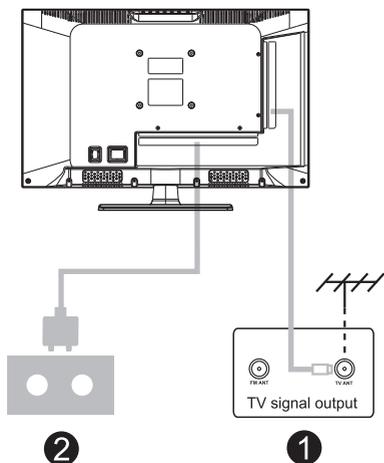

### Подключение антенны и питания

1. Вставьте кабель антенны в гнездо подключения антенны на задней стенке телевизора.
2. Вставьте вилку электрического провода в розетку (параметры электрической сети: AC 100 – 240V, 50/60Hz).


### Включение телевизора

3. Нажмите кнопку «Питание», световой индикатор загорится зеленым. Если телевизор находится в режиме ожидания standby (индикатор горит красным светом), нажмите кнопку «включение/выключение» на пульте д/у.

Примечание: схемы подключения даны только для справки.

## Установка подставки телевизора

1. Откройте картонную коробку, извлеките телевизор, аксессуары и подставку и коробки (некоторые модели поставляются без подставки в комплекте).
2. Во избежание повреждения экрана телевизора постелите на стол мягкую ткань и положите телевизор на ткань экраном вниз.
3. Расположите верхнюю часть подставки напротив соответствующих креплений в нижней части телевизора и прикрепите ее при помощи болтов.
4. Подставка собрана.

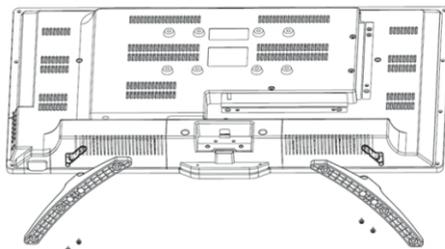

## ОПИСАНИЕ МЕНЮ

### ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДА


Нажмите кнопку «INPUT» для входа в источник входа. Для выбора нажмите кнопку [▼] / [▲].

(Доступно: ATVs AVs YPBPRs HDMI1s HDMI2s HDMI3)



Нажмите кнопку **MENU** для входа в настройки телевизора.

### Изображение

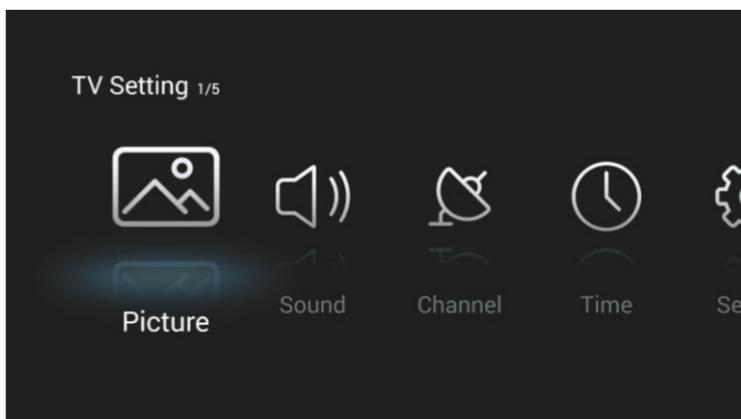


# ОПИСАНИЕ МЕНЮ

Нажмите для установки изображения.


## Режим изображения

Выделите пункт и нажмите ОК для входа в подменю, в котором показан выбранный режим изображения.

**Динамический/Стандартный/Мягкий/Пользовательский.**

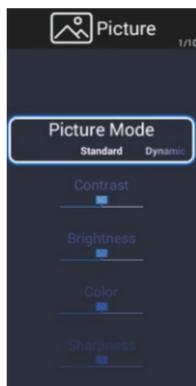

Контраст	Отрегулируйте уровень белого для изображения.
Яркость	Отрегулируйте затемнение темных участков изображения.
Цвет	Отрегулируйте интенсивность цвета для изображения.
Резкость	Усиление краев предметов для детализации изображения.

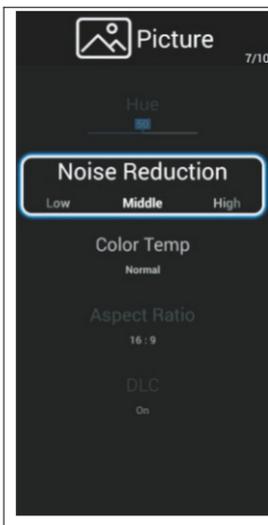


<b>Оттенок</b>	Регулировка оттенка (красный и зеленый и синий) изображения
<b>Уменьшение шума (выкл/низкий/средний/высокий)</b>	
Выбрав пункт, вы можете очистить входящий сигнал	
Теплота цвета	
Выбрав теплоту цвета, которая наиболее комфортная для вас	
<b>Холодный</b>	Белый цвета с голубым оттенком
<b>Средний</b>	Белый цвета с нейтральным оттенком
<b>Теплый</b>	Белый цвета с красным оттенком
Соотношение сторон	
Выбрав соотношение сторон (4:3/16:9/1/Zoom)	
<b>DLC</b>	Выбрав <b>ON/OFF</b> .


# ОПИСАНИЕ МЕНЮ

## Звук

Для выбора звука нажмите [◀]/[▶].

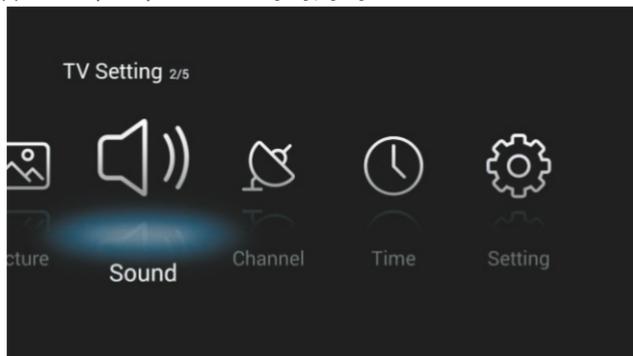

Нажмите кнопку ОК для входа в подменю и нажмите [◀]/[▶] для регулировки.

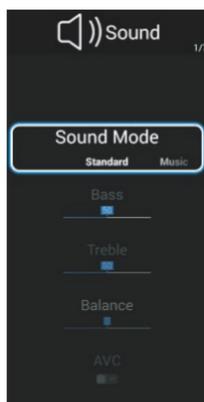

### Режим звука

Стандартный/Музыка/Кино/Спорт/Пользовательский (только в этом режиме могут быть отрегулированы верхние частоты и басы)

### Бас

Регулировка низкочастотных звуков.

### Тембр

Регулировка высокочастотных звуков.

### Баланс

Регулировка уровня звука, поступающего из левого и правого динамика.

### AVC

Нажмите L/R для установки или отмены. Когда установлено, слышимый звук будет выровнен при резких изменениях громкости, которые возникают во время рекламы или переключения каналов.

### SPDIF

Выберите для **ВКЛ/ВЫКЛ** цифрового интерфейса.


### Surround

Выберите для **ВКЛ/ВЫКЛ** окружающих звуков.

# ОПИСАНИЕ МЕНЮ

## Канал

Нажмите [◀/▶] для выбора канала

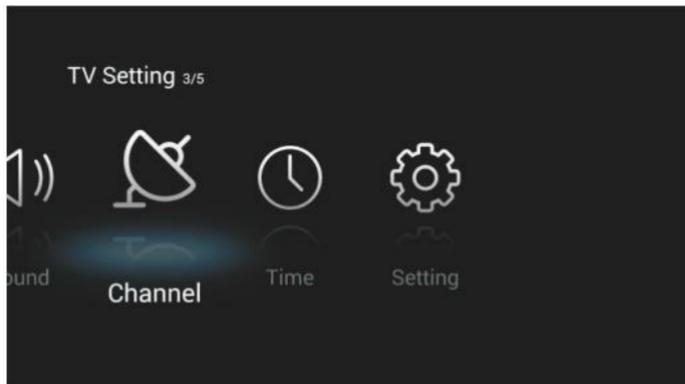


Нажмите кнопку ОК для входа в подменю и нажмите [◀/▶] для регулировки.

	<p>Тип антенны</p> <p>Автоматическое сканирование</p> <p>Аналоговое ручное сканирование</p> <p>Цифровое ручное сканирование</p> <p>Список каналов</p> <p>Избранное</p>	<p>Выбор типа антенны (воздушная/кабель).</p> <p>Автоматический поиск программ.</p> <p>Поиск ATV программ по вводу частоты</p> <p>Поиск DTV программ по вводу частоты</p> <p>Список программ</p> <p>Установление ваших предпочтений для аудио.</p>
--	--	--


## Автоматическое сканирование

Auto Scan проведет поиск доступных каналов и каналов, которые могут получать программы. Нажмите T/A для выбора автоматической настройки, затем нажмите ОК для начала поиска.

Если вы хотите остановить поиск, нажмите EXIT.

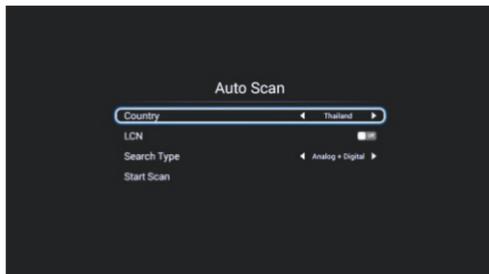


# ОПИСАНИЕ МЕНЮ

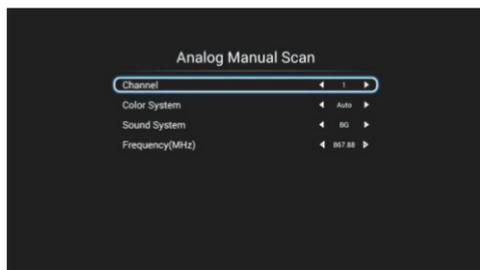


- Канал
- Установка номера канала.
- Цветовая система
- Выбор цветовой системы. (PAL/SECAM/NTSC)
- Звуковая система
- Выбор системы звука. (DK/BG/I)
- Частота
- Ввод частоты канала.



	<p>Для выбора списка каналов нажмите [<b>◀</b>] / [<b>▶</b>].</p>
	<p> Нажмите для редактирования списка каналов.</p>
	<p> Нажмите для удаления канала.</p>
	<p> Нажмите для хода в состояние переименования, затем выберите слово, которое хотите изменить и нажмите <b>▲/▼/◀/▶</b> для выбора слова.</p>
	<p> Нажмите для пропуска выбранного канала. (TV будет автоматически пропускать канал при использовании CH+/- для просмотра каналов.)</p>

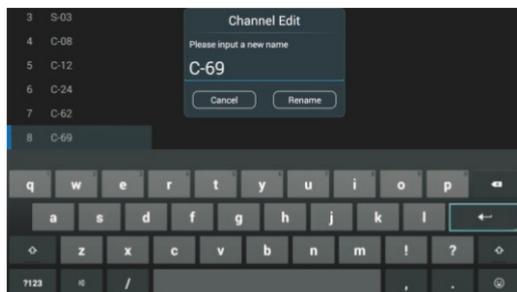



## ОПИСАНИЕ МЕНЮ

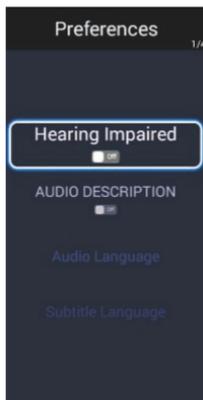

Нарушение слуха Выберите Вкл/Выкл.  
 АУДИО ОПИСАНИЕ Выберите Вкл/Выкл.

### Блокировка

Для выбора блокировки нажмите [◀] / [▶].

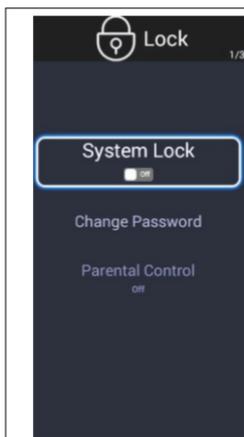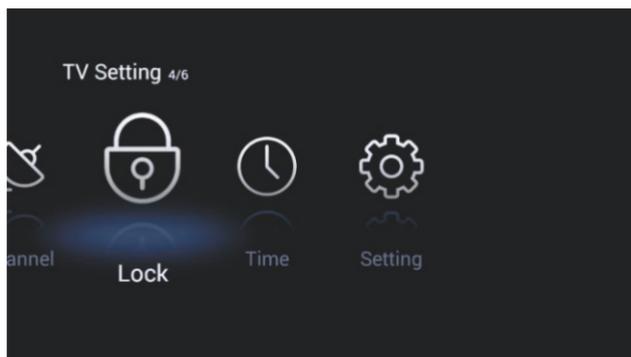


Блокировка системы	В ы брите вкл/выкл блокировки системы
Смена пароля	В ы брите для см ень/сохранения пароля
Родительский контроль	В ы брите вкл/выкл родительский контроль для вы бира возраста ваш их детей

## ОПИСАНИЕ МЕНЮ

### Время

Для выбора времени нажмите [◀] / [▶].

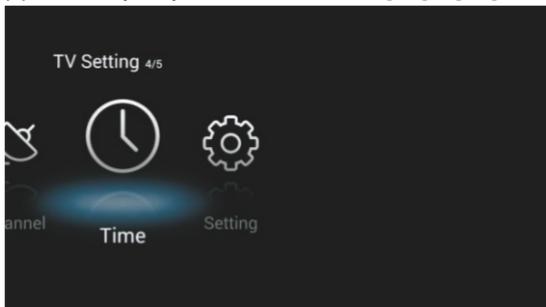

Нажмите кнопку Enter для входа в подменю и нажмите [□] / [□] для регулировки.



#### OSD таймер


Выберите OSD таймер и [◀] / [▶] для регулировки.  
(Доступно: ВЫКЛ, 5 сек., 15 сек.)

#### Таймер сна

Выберите таймер сна и [◀] / [▶] для регулировки.  
(Доступно: ВЫКЛ, 15 мин., 30 мин., 45 мин., 60 мин., 90 мин., 120 мин., 240 мин.)


### Настройки

Для выбора настроек нажмите [◀] / [▶].

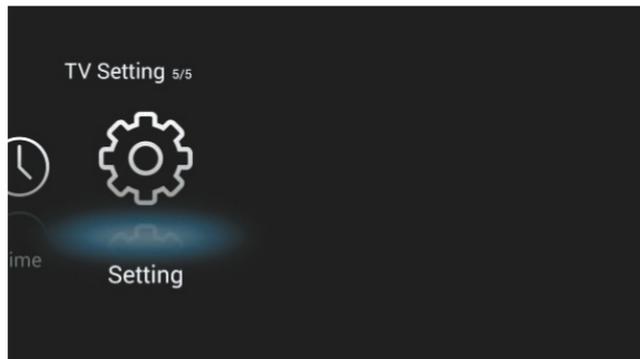

## ОПИСАНИЕ МЕНЮ

Нажмите кнопку ОК для входа в подменю и нажмите [◀]/[▶] для регулировки.

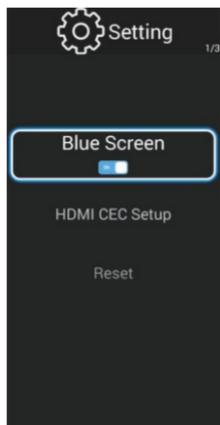

Синий экран

Установите цвет фона синий или черный для отсутствия сигнала.

Установка HDMI CEC


Установите CEC ВКЛ/ВЫКЛ.

Сброс


Возврат к заводским настройкам.

### HDMI CEC Установка

Для выбора HDMI CEC установки нажмите [▼] / [▲].

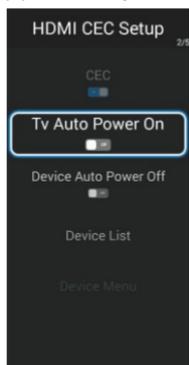

Нажмите [▼] / [▲] для сброса к заводским настройкам.

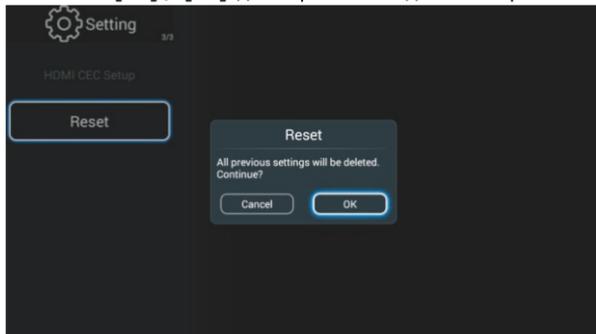

## ОПИСАНИЕ МЕНЮ


Главное меню

Основное меню выглядит следующим образом.

Нажмите ▼/▲/◀/▶ для выбора меню.



Нажмите кнопку ОК для входа в набор меню.

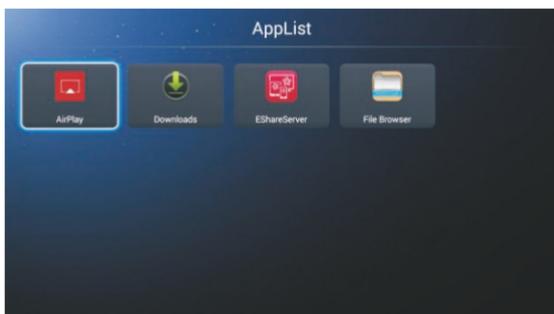

Подключите сигнал и выберите источник входа.




# ОПИСАНИЕ МЕНЮ

## Настройки системы

Для входа в настройки системы выберите Setting в главном меню.



## Сеть

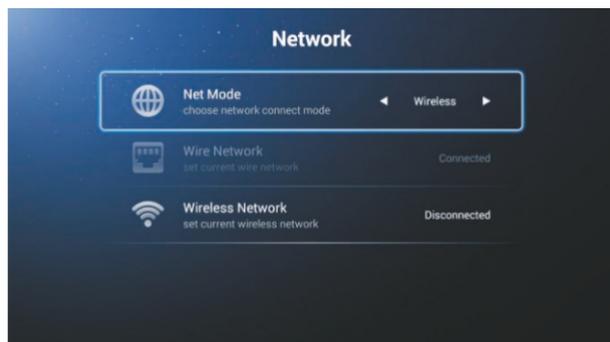

## Беспроводная сеть

Выберите WIFI и введите пароль для подключения.



## проводная сеть


Вставьте Ethernet кабель, выберите Auto get IP address для подключения к Ethernet.

## ОПИСАНИЕ МЕНЮ



### Время

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для установки времени.

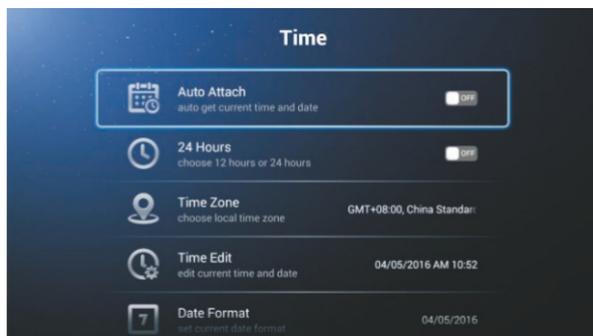

Автоматическое определение

24 часа

Часовой пояс

Редактировать время

Формат даты

Автоматическая установка времени и даты.

Установка 12 часов или 24 часов.

Выбор местного часового пояса.

Редактирование текущего времени и даты.

Установка текущего формата даты.



## ОПИСАНИЕ МЕНЮ



О программе

Информация о телевизоре.



Медиа

Мультимедиа

Нажмите Input для выбора источника мультимедиа.




## ОПИСАНИЕ МЕНЮ

Наберите Video и нажмите кнопку ОК для входа.



### Музыка

Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора музыки.

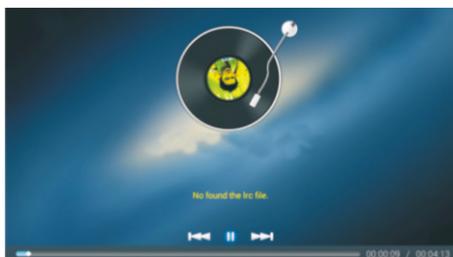

### Фото

Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора фото



### Папка

Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора папки.



## Устранение неполадок

Нет питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что шнур питания вставлен в розетку. Если питания по-прежнему нет, извлеките вилку из розетки и снова вставьте ее через 60 секунд. Нажмите кнопку питания.</li> </ul>
Сигнал поступает с перебоями	<ul style="list-style-type: none"> <li>Раздвоенные или ложные изображения в вашем телевизоре могут появляться в том случае, когда поблизости находятся высотные здания или горы. Вы можете настроить изображение вручную. Для этого обратитесь к инструкции по вернерной регулировке или попробуйте поменять направление наружной антенны.</li> <li>Если вы пользуетесь комнатной антенной, прием сигнала может быть затруднен при определенных обстоятельствах. Отрегулируйте направление антенны, чтобы добиться оптимального приема. Если после всех манипуляций сигнал не становится лучше, рекомендуется переключиться на внешнюю антенну.</li> </ul>
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в правильном подсоединении антенны к задней панели телевизора.</li> <li>Переключитесь на другие каналы, чтобы проверить, есть ли на них изображение.</li> </ul>
Изображение есть, звука нет	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличьте громкость</li> <li>Проверьте, не включен ли беззвучный режим.</li> </ul>
Звук есть, а изображение не появляется, либо оно бесцветное	<ul style="list-style-type: none"> <li>Попробуйте настроить контраст и яркость.</li> </ul>
Статический шум влияет на качество звука и изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в правильном подсоединении антенны к задней панели телевизора.</li> </ul>
Ломаные линии на экране	<ul style="list-style-type: none"> <li>Другие электроприборы, такие как фен для волос или пылесос, могут оказывать влияние на телевизор. Выключите эти приборы.</li> </ul>
Не работает пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пластиковый пакет, в котором поставляется пульт дистанционного управления, необходимо снять. Попробуйте воспользоваться пультом с более близкого расстояния до телевизора. Проверьте, правильно ли установлены батарейки, попробуйте поставить новые батарейки.</li> <li>При отсутствии ответа в течение нескольких минут телевизор переходит в режим ожидания.</li> </ul>
Нет изображения (режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, правильно ли подсоединен кабель к порту VGA; не перегнут ли провод.</li> </ul>
Мелькают вертикальные линии (режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зайдите в главное меню, отрегулируйте вертикальное размещение, чтобы устранить вертикальные линии.</li> </ul>
Горизонтальные разрывы изображения (режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отрегулируйте горизонтальное размещение экрана, чтобы устранить горизонтальные линии.</li> </ul>
Экран слишком яркий или темный (режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>В главном меню отрегулируйте яркость или контраст.</li> </ul>
Нет ответа от ПК	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что разрешение дисплея ПК совместим с разрешением телевизора.</li> </ul>
При подсоединении к RCA-порту появляются линии	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что вы пользуетесь качественным кабелем.</li> </ul>
Проблемы так и не решены	<ul style="list-style-type: none"> <li>Извлеките шнур питания из розетки и подождите 30 секунд, затем снова вставьте вилку в розетку. Если проблемы сохраняются, не пытайтесь починить телевизор самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>

Не оставляйте надолго телевизор со статическим изображением, независимо от того, вызвано это включением паузы, заходом в главное меню и т.п., поскольку это повреждает экран и может стать причиной фантомного изображения.

## Технические характеристики

Номер модели	Диагональ экрана	Потребляемая мощность	Мощность динамиков	Доступные каналы	Основные комплектующие
TVS-S3205MC	32 дюйма	48 Вт	10 Вт + 10 Вт	PAL:0-199,NTSC:БЕСПРОВОДНОЕ 2-69 КАБЕЛЬНОЕ 1-125	Руководство пользователя x1 Пульт дистанционного управления x1 Шнур питания x1 Батарейки AAA x2
TVS-S3206MC					
TVS-S3207MC					
TVS-S4205MC	42 дюйма	65 Вт			
TVS-S4206MC					
TVS-S4207MC					
TVS-S4305MC	43 дюйма	75 Вт			
TVS-S4306MC					
TVS-S4307MC					
TVS-S5005MC	50 дюймов	100 Вт			
TVS-S5006MC					
TVS-S5007MC					
TVS-S5505MC	55 дюймов	108 Вт			
TVS-S5506MC					
TVS-S5507MC					

Изготовитель:

Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd

Шеньчжэнь Минцай Нью Сенчури Текнолоджи Ко., Лтд

Адрес: No.2, Huangdiyin Industrial Zone, Kukeng Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, China  
№ 2, промышленная зона Хуандиин, округ Кукэн, Лунхуа Нью Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37.

