




SAMRT TV Телевизор

TVS-U5006MC, TVS-U5007MC, TVS-U5505MC,
TVS-U5506MC, TVS-U5507MC, TVS-U6505MC,
TVS-U6506MC, TVS-U6507MC

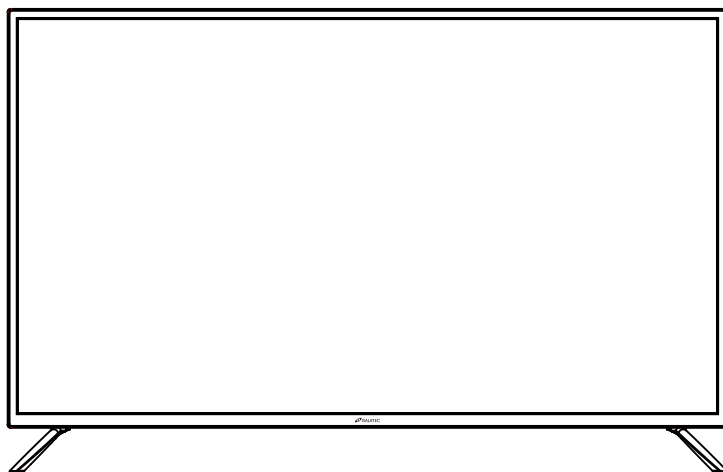

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите данное руководство, и следуйте рекомендациям в дальнейшем.

Содержание:

Подготовка к эксплуатации

Информация по безопасной эксплуатации _____ 2

Требования к безопасной эксплуатации _____ 3

Установка и подключение телевизора

Установка кронштейна _____ 4

Назначение кнопок и типы входных разъемов _____ 5

Пульт д/у _____ 6

Схема подключения внешних устройств _____ 8

Установка и подключение телевизора _____ 9

Установка подставки телевизора _____ 9

Описание функций

Первичная установка _____ 10

Меню каналов _____ 11

Автонастройка _____ 11

Ручная настройка _____ 12

Изменение пароля _____ 14

Меню Изображение _____ 16

Режим Изображения _____ 16

Температура цвета _____ 17

Режим масштабирования _____ 17

Прочие функции

EPG _____ 30

PVR _____ 31

Прочая информация

Справочная информация _____ 32

Технические характеристики _____ 33

Информация по безопасной эксплуатации

Внимание!


Опасность поражения электрическим током.
Не открывать.

Во время работы данное устройство находится под высоким напряжением. Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку телевизора. Техническое обслуживание телевизора должно производиться только квалифицированным специалистом.

Внесение изменений в конструкцию устройства или его неправильная сборка увеличивает риск поражения электрическим током. Не производите самостоятельного обслуживания, требующего демонтажа крышки. В случае необходимости обращайтесь в сервисный центр.



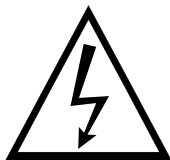

Символ «восклицательный знак в треугольнике» предупреждает пользователя о наличии важной информации, касающейся эксплуатации устройства.




Предупреждение.
Символ «молния в треугольнике» предупреждает пользователя о том, что устройство во время работы находится под высоким напряжением, в связи с чем существует опасность поражения электрическим током.

Требования к безопасной эксплуатации


1. Внимательно прочтите инструкции.
2. Сохраняйте руководство на протяжении всего срока эксплуатации устройства.
3. Обращайте особое внимание на предупреждения.
4. Строго соблюдайте требования руководства.
5. Не допускайте эксплуатации устройства вблизи воды.
6. Производите чистку только сухой тканью.
7. Не допускайте засорения вентиляционных отверстий. Производите установку в соответствии с требованиями производителя.
8. Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы, кухонные плиты и печи, и прочих устройств, выделяющих во время работы тепло.
9. Не наступайте на электрический провод, не перегибайте его, особенно в местах соединения с вилкой и на выходе из устройства.
10. Используйте только аксессуары, одобренные производителем.
11.  Устанавливайте устройство только на тумбу на колесах, подставку, треногу, кронштейн или стол, одобренные производителем или входящие в комплект поставки. Если устройство установлено на тумбу с колесами, обращайте особое внимание на безопасность во время транспортировки, во избежание опрокидывания устройства.
12. Отключайте устройство от электрической сети во время грозы и на время длительного простоя.
13. Техническое обслуживание устройства должно производиться только квалифицированным специалистом. Техническое обслуживание может потребоваться в случае повреждений, таких как повреждение электрического провода или вилки, попадания жидкостей или посторонних предметов внутрь устройства, падения устройства с высоты и пр. Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства.
14. Отключение устройства от сети должно осуществляться в следующем порядке: выключите телевизор кнопкой питания, затем выньте вилку из розетки.
15. Розетка должна быть установлена рядом с устройством и должна быть легкодоступна.
16. Не устанавливайте устройство в шкафы или ниши закрытого типа, так как это препятствует необходимой вентиляции устройства.
17. Не подвергайте устройство воздействию влаги.
18. Не храните рядом с устройством опасные предметы (емкости с жидкостями, горящие свечи и пр.)
19. Крепление устройства к стене или потолку должно осуществляться в соответствии с требованиями производителя.
20.  Не устанавливайте телевизор, не храните пульт д/у и батарейки рядом с источниками открытого огня и прочими источниками тепла, включая прямой солнечный свет. Во избежание возникновения пожара не устанавливайте рядом с телевизором, пультом д/у и батарейками зажженные свечи и прочие горящие предметы.
21. Сила тока на входе USB должна составлять 0,5А.

Установка кронштейна


1. Сначала аккуратно положите телевизор на стол, предварительно постелив на него мягкую ткань, чтобы избежать появления царапин на экране.
2. Используя отвертку, открутите шурупы, фиксирующие подставку в нижней части телевизора, затем аккуратно снимите подставку.
3. Нанесите разметку на стене в соответствии с размерами кронштейна и расположением отверстий для креплений.
4. Просверлите 4 отверстия в стене. Вкрутите в стену 4 анкерных болта.
5. Установите кронштейн на задней стенке телевизора и зафиксируйте его шурупами. Затем установите кронштейн на стену.

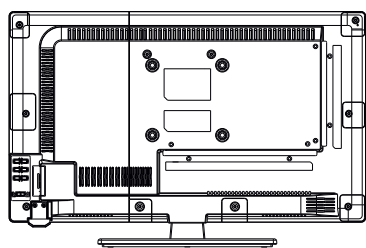


1

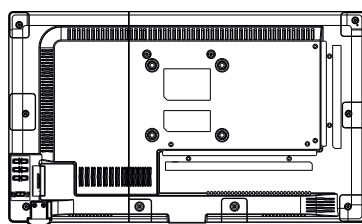

2

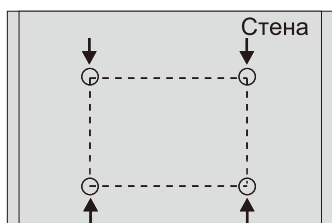

3

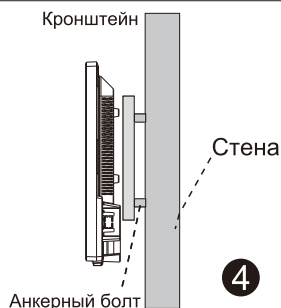

4

Примечание:

1. Настенный кронштейн поставляется опционально.
2. Устанавливая телевизор, обращайте внимание на то, чтобы рядом с местом установки отсутствовали посторонние предметы. В случае необходимости установки телевизора рядом с другими предметами, сохраняйте между ними дистанцию.
3. Во избежание травм не устанавливайте телевизор в одиночку, обратитесь за помощью другого лица.
4. Схема установки приведена только для справки.
5. Во время установки телевизора на кронштейн соблюдайте требования инструкции к кронштейну.
6. Используйте настенные кронштейны, совместимые со стандартом VESA.

Назначение кнопок и типы разъемов

Кнопки на телевизоре

Примечание: Нижеприведенная схема дана только для описания функций кнопок. Фактическая последовательность расположения кнопок зависит от конкретной модели телевизора.

VOL+ VOL - CH+ CH- MENU SOURCE 

 Включение/ выключение телевизора

SOURCE: выбор внешнего источника сигнала












MENU: Выбор главного меню и подтверждение выбора строки меню

CH+/-: выбор канала

VOL+/-: регулировка громкости

Типы разъемов

Примечание: ниже приведены различные типы разъемов. Фактическая комплектация и последовательность расположения разъемов зависит от конкретной модели телевизора.

	Входной AV разъем. Вход для внешнего AV сигнала и соответствующих Левого/Правого каналов звукового сигнала		PC AUDIO INPUT Вход звукового сигнала персонального компьютера
	Разъем CI Используется для считывания карт CI. Для данного разъема необходим модуль условного доступа CAM, требуемый для платного телевидения		EARPHONE Выходной разъем для наушников При подключении наушников динамики телевизора становятся неактивными
	Вход Y Pb Pr. Используется для подключения к компонентному разъему DVD/VCR устройств (в некоторых моделях данный разъем отсутствует)		Вход USB. Используется для подключения USB-накопителей, для дальнейшего воспроизведения медиа файлов, хранящихся на накопителе.
	Вход HDMI. Вход цифрового сигнала		Вход SCART. Поддерживает композитный и RGB сигналы и является европейским стандартом (в некоторых моделях данный разъем отсутствует)
	Вход ANT 75 Используется для подключения антенны или кабельного телевидения		COAXIAL Используется для подключения SPDIF-ресивера
	Вход VGA. Вход аналогового сигнала персонального компьютера		

Пульт дистанционного управления

1. **Питание:** включает телевизор и переводит его в режим ожидания (standby).
2. **Выключение звука:** нажмите, чтобы выключить звук. Нажмите еще раз (или нажмите кнопку VOL+), чтобы включить звук.
3. **0-9:** выбор канала. Канал переключится через 2 секунды после нажатия. Также применяются при вводе номера страницы в режиме телетекста и пр.
4. **-/--:** Ввод номера канала напрямую.
5. **↶↷** Возврат к предыдущей программе.
6. **S.MODE:** выбор различных звуковых режимов.
7. **SLEEP:** выбор времени ожидания до автоматического отключения телевизора.
8. **MTS:** нажмите для поиска форматов NICAM
9. **P.MODE:** выбор различных режимов изображения
10. **MENU:** управление меню телевизора на экране.
11. **SOURCE:** откройте главное меню, затем нажмите кнопку SOURCE для выбора источника сигнала.
12. **▲▼◀▶ENTER:** используйте данные кнопки для выбора функций меню и регулирования настроек.
13. **EXIT:** выход из меню или функции меню, а также отмена функции.
14. **DISPLAY:** нажмите для отображения на экране информации об текущем источнике сигнала и канале.

Установка батареек:

снимите крышку отсека для батареек на задней стенке пульта д/у, потянув ее вниз. Установите батарейки размера AAA, соблюдая полярность. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. Установите крышку обратно до щелчка.

Использование пульта д/у:

Если иное не указано, пульт может управлять всеми функциями телевизора. Во время нажатия кнопок держите пульт по направлению к ИК приемнику, расположенному на передней панели телевизора.




Пульт дистанционного управления


15. **VOL+/VOL-**: нажмите для увеличения/уменьшения громкости звука.
16. **CH+/CH-**: выбор канала.
17. **ASPECT**: Переключение предустановленного размера изображения.
18. **SET**: Открыть меню настройки сети.
19. **HOME**: Возврат в главное меню.
20. **BROWSER**: Открыть браузер интернета.
21. **Цветные кнопки**: переключение аналоговых сигналов в режиме телетекста, выбор пунктов меню в цифровом режиме и включение функции MHEG5 в меню режима DVB.
22. **TEXT**: включение/выключение режима телетекста. Быстрый возврат в режим PVR или режим медиа плеера.
23. **SUB.PG**: 1. Нажмите для перехода к странице следующего уровня;
2. включение режима PVR или медиа плеера.
24. **REVEAL**: скрыть или показать скрытый текст. Быстрая перемотка вперед в режиме PVR или медиа плеера.
25. **CANCEL**: 1. Когда в текстовом режиме выбрана страница, может потребоваться некоторое время для ее открытия. В это время нажатие кнопки CANCEL вернет телевизор в режим TV. Когда страница будет найдена и открыта, в верхней части экрана отобразится номер страницы. В это время нажатие кнопки CANCEL вернет телевизор в режим просмотра страницы. 2. Возврат к предыдущей главе в режиме PVR или медиа плеера.
26. **FREEZE**: нажмите для остановки изображения. Следующая глава в режиме PVR или медиа плеера.
27. **INDEX**: 1. Вызывает Оглавление в режиме телетекста. 2. Выход из функции воспроизведения в режиме PVR или медиа плеера.
28. **EPG**: функция EPG (электронный путеводитель по программам).
29. **REC**: Запись видео.
30. **SUB - T**: нажмите для отображения и установки языка текущего цифрового канала.
31. **SIZE**: изменение размера экрана в режиме телетекста.
32. **HOLD**: Закрепить / снять закрепления отображения текущей страницы.
33. **MIX**: Отображение и изображения и телетекста одновременно.




Схема подключения внешних устройств

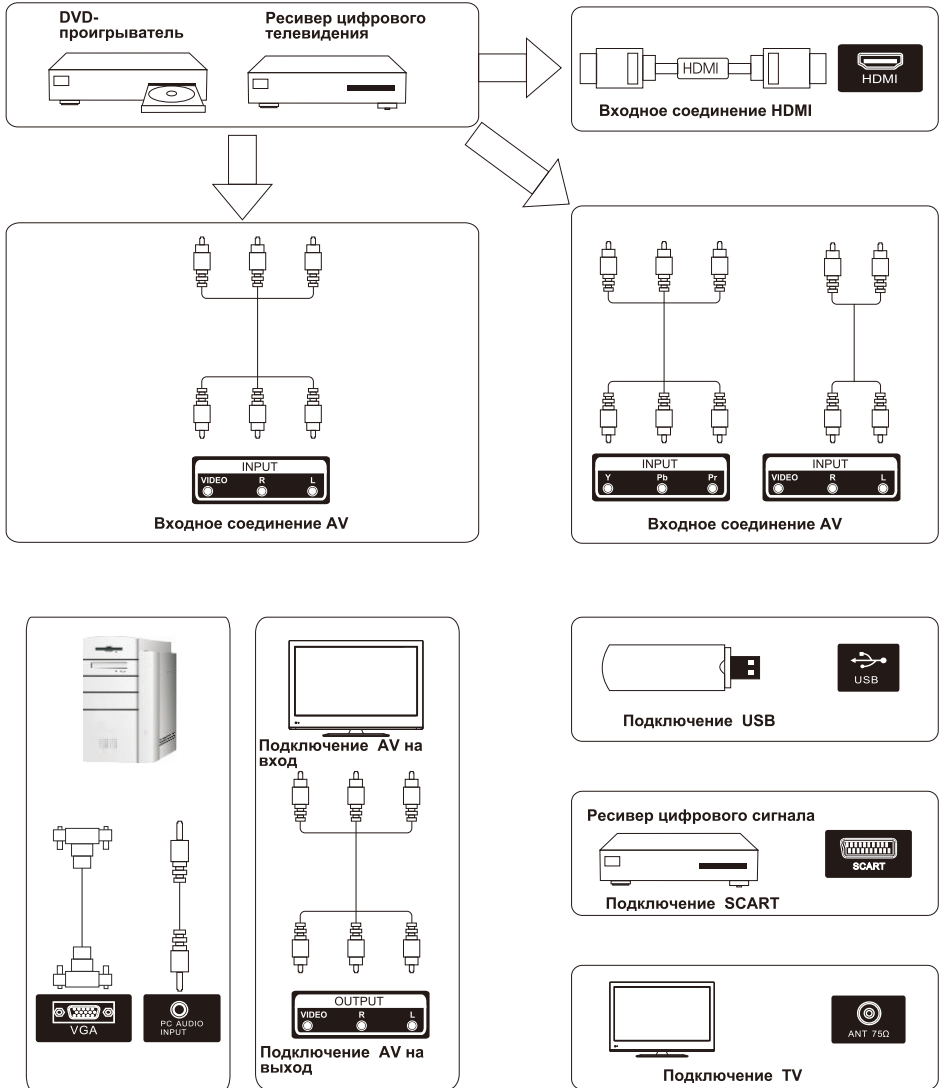

Установка и подключение телевизора

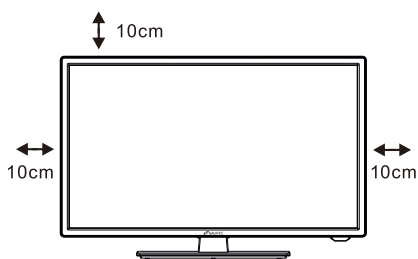

3

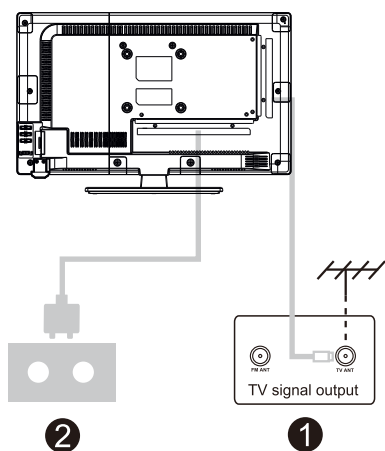

Установка телевизора

Установите телевизор на твердую поверхность, способную выдержать вес телевизора. Во избежание опасных последствий не устанавливайте телевизор вблизи воды и источников тепла (лампы, свечи, обогреватели). Не допускайте блокирования вентиляционных отверстий на задней стенке телевизора.

Подключение антенны и питания

1. Вставьте кабель антенны в гнездо подключения антенны на задней стенке телевизора.
2. Вставьте вилку электрического провода в розетку (параметры электрической сети: AC 100 – 240V, 50/60Hz).


Включение телевизора

3. Нажмите кнопку «Питание», световой индикатор загорится зеленым. Если телевизор находится в режиме ожидания standby (индикатор горит красным светом), нажмите кнопку «включение/выключение» на пульте д/у.

Примечание: схемы подключения даны только для справки.

Установка подставки телевизора

1. Откройте картонную коробку, извлеките телевизор, аксессуары и подставку и коробки (некоторые модели поставляются без подставки в комплекте).
2. Во избежание повреждения экрана телевизора постелите на стол мягкую ткань и положите телевизор на ткань экраном вниз.
3. Расположите верхнюю часть подставки напротив соответствующих креплений в нижней части телевизора и прикрепите ее при помощи болтов.
4. Подставка собрана.

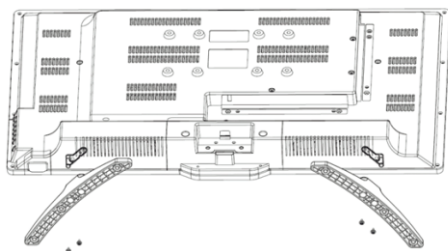





Описание функций

Первичная установка

Подсоедините RF кабель из телевизионного входа, который называется "RF-In" в антенное гнездо телевизора.

Выбор языка

Нажмите кнопку ◀/▶ чтобы выбрать язык для использования в меню и сообщениях.

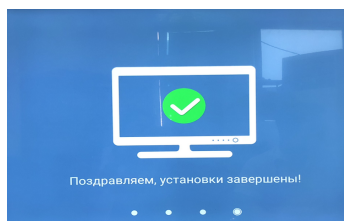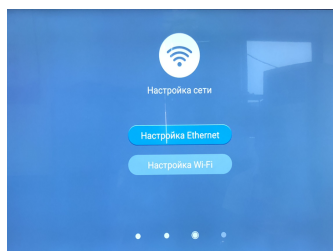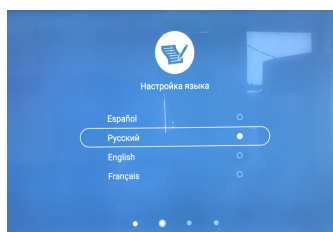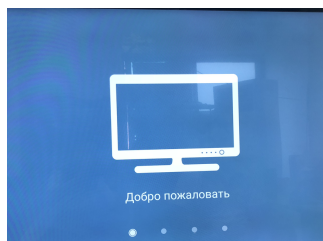


Описание функций

Меню каналов

Канал

1. Нажмите кнопку «MENU» на пульте, чтобы зайти в OSD меню, потом нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать меню «Channel» (каналы).
2. Нажмите кнопку «▶» чтобы зайти в настройки меню «Channel», используйте кнопку «▲/▼» чтобы переместить полосу меню, и затем нажмите кнопку «▶» либо «OK» чтобы зайти в подраздел меню.
3. Нажмите кнопку «▲/▼/◀/▶» чтобы регулировать значение выбранного параметра.
4. Нажмите кнопку «MENU» чтобы вернуться в основное меню.
5. Нажмите кнопку «EXIT» чтобы выйти со страницы меню.

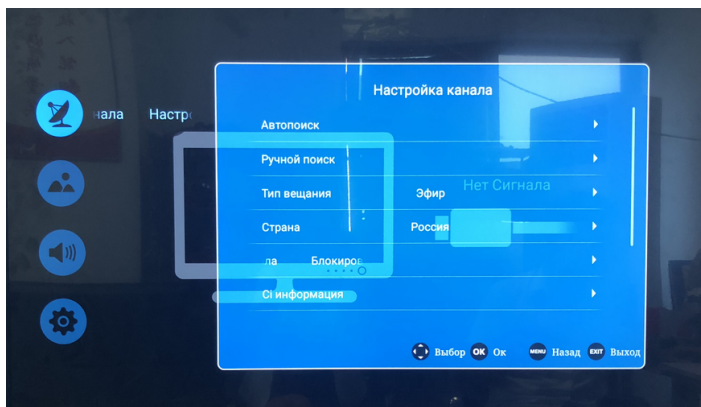

Автонастройка

1. Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать Автонастройку, затем нажмите кнопку «▶» либо «OK» чтобы зайти в подраздел меню.
2. Нажмите кнопку OK чтобы запустить автопоиск.
3. Нажмите кнопку MENU чтобы выйти.



Описание функций


Ручная настройка

Ручная настройка включает в себя ручную настройку Atv и ручную настройку Dtv.

Нажмите клавишу «▲/▼» чтобы выбрать параметр Ручная настройка и затем используйте клавишу «▶» чтобы войти в подраздел меню.

Ручная настройка ATV:

Нажмите клавишу «▲/▼» чтобы выбрать параметр Ручная настройка ATV, и затем используйте клавишу «OK» чтобы зайти в подраздел меню Ручная настройка ATV.

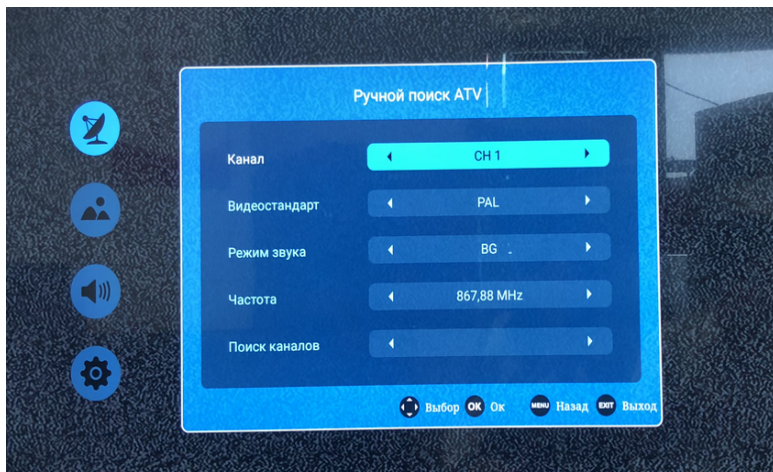

Канал

Нажмите клавишу «◀/▶» чтобы выбрать Канал.

Цвет

Нажмите клавишу «◀/▶» для настройки цветового режима PAL,NTSC,SECAM и AUTO.

Звук

Нажмите клавишу «◀/▶» для выбора звукового режима: BG, DK, I, L, M, N.

Частота

Нажмите клавишу «◀/▶» для точной настройки частоты, если сигнал выбранного канала слишком слабый

Поиск программ


Нажмите клавишу «◀/▶» для поиска программы вверх либо вниз. Нажмите EXIT, чтобы завершить поиск программ.

Ручная настройка DTV

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора параметра Ручная настройка DTV, и затем воспользуйтесь клавишей «OK» чтобы зайти в подраздел меню Ручная настройка DTV.


Примечание: пожалуйста, выберите канал и нажмите «OK» для поиска.

Описание функций

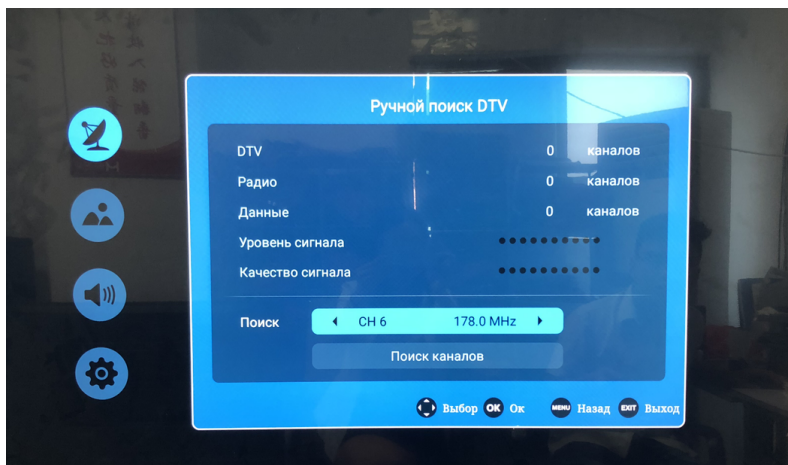

Страна (отображается только в DTV)

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр «Страна» и затем нажмите кнопку «▶» или «OK» чтобы войти в Страны.

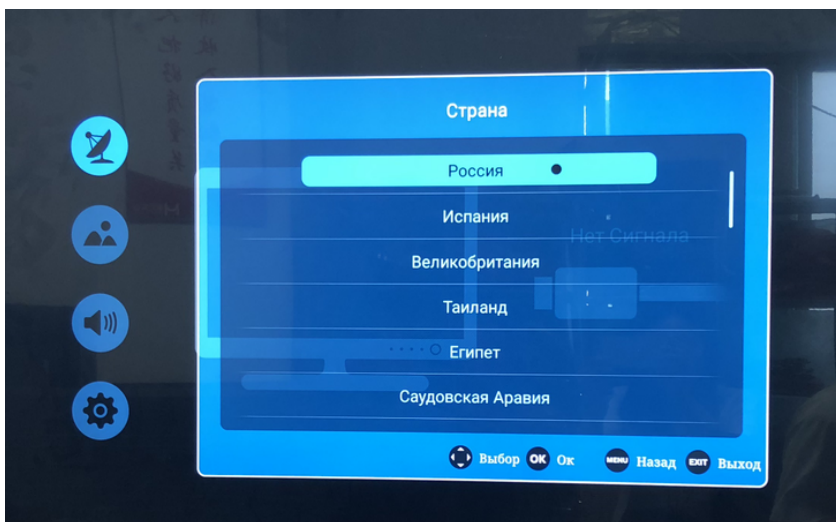


Блокировка каналов (показывается только в DTV)

Нажмите клавишу «▲/▼» чтобы выбрать параметр Блокировка канала и затем используйте клавишу «▶» либо «OK» чтобы войти в Блокировку канала.

Пароль по умолчанию – 0000.

Описание функций

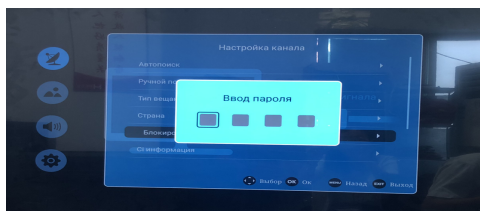

Переключение

Нажмите клавишу «▲/▼» чтобы выбрать параметр Переключение и затем используйте клавишу «ОК» чтобы выбрать Переключатель Вкл. /Выкл.

Блокировка программы

Нажмите клавишу «▲/▼» чтобы выбрать параметр Блокировка программы и затем используйте клавишу «▶» или «ОК» чтобы зайти в Блокировку.

В меню программ выберите программу, которую Вы хотите заблокировать и нажмите клавишу «▶».

Родительский контроль

Нажмите клавишу «▲/▼» чтобы выбрать параметр Родительский контроль и затем используйте клавишу «▲/▼» либо «ОК» чтобы войти в подраздел меню и выбрать желаемое значение параметра.

Изменение пароля

Нажмите клавишу «▲/▼» чтобы выбрать параметр Изменение пароля и затем используйте клавишу «▶» или «ОК» чтобы войти в подраздел меню.


Старый: Пожалуйста, введите старый пароль.

Новый: пожалуйста, введите новый пароль.

Подтверждение: подтвердите новый пароль.

Информация о сигнале (отображается только в DTV)


Нажмите клавишу «▲/▼» чтобы выбрать параметр Информация о сигнале и затем используйте клавишу «▲/▼» или «ОК» чтобы войти в данный раздел меню.

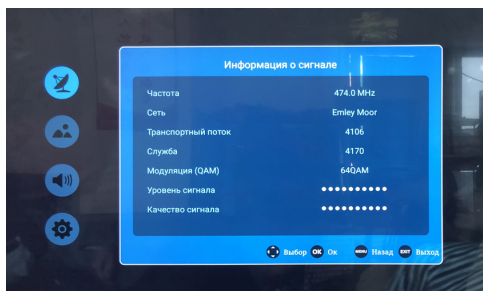


Гид по программам (EPG отображается только в DTV)

Нажмите клавишу «▲/▼» чтобы выбрать параметр Гид по программам и затем используйте клавишу «▲/▼» или «ОК» чтобы войти в Гид по программам.

Описание функций

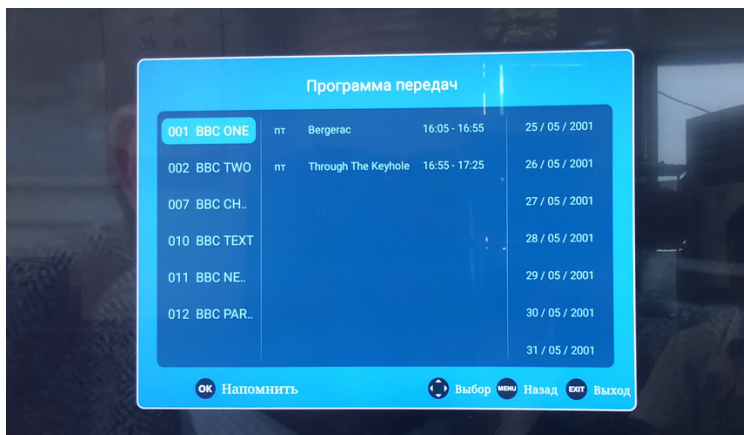


Используйте клавишу «▲/▼» чтобы выбрать канал, информацию о котором Вы хотели бы просмотреть; информация о канале появится во втором столбце.

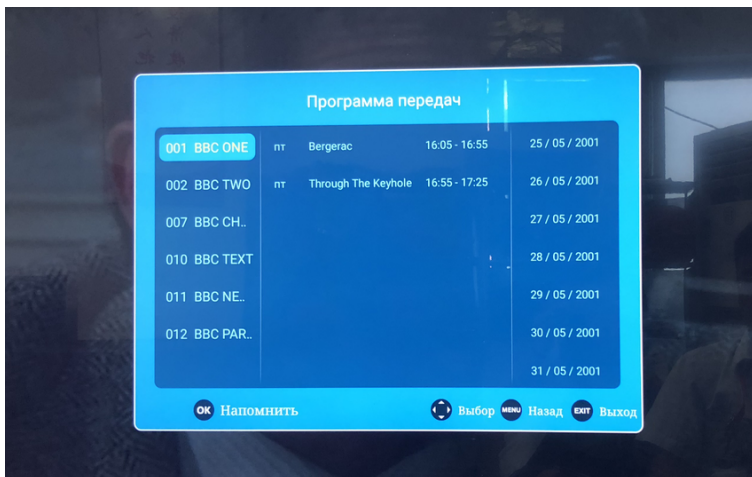

Нажмите «Напомнить», и в определенное время Вы сможете получить сообщение с напоминанием на своем телевизоре.

«Расписание» это список каналов который показывает программы, которые Вы внесли в напоминание.

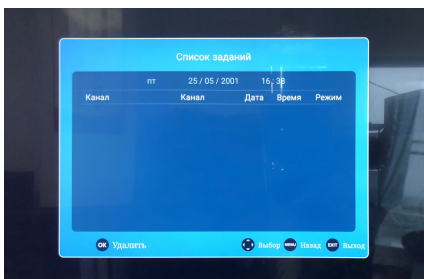


1. Нажмите клавишу «▶» чтобы выбрать параметр Избранное/Удалить и нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать значение: Избранное/Пропустить.

Избранное: Настройте свои любимые каналы.

Удаление: Удалите текущий канал.

Пропустить: Выберите чтобы пропустить текущий канал при настройке СН+/- канала.

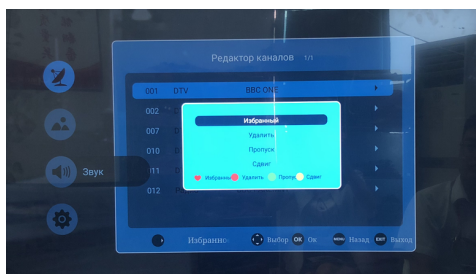

Меню Изображение


1. Нажмите клавишу «MENU» на пульте чтобы зайти в основное меню и затем нажмите клавишу «▲/▼» чтобы выбрать пункт меню «Изображение».

2. Нажмите клавишу «▲/▼» чтобы зайти в меню настроек «Изображение», используйте «▲/▼» чтобы передвигать линейку выбора меню и нажмите «▶» либо «OK» чтобы зайти в подраздел меню.

3. Нажмите клавишу «▲/▼/◀/▶» чтобы настроить значение выбранного параметра.

4. Нажмите клавишу «MENU» чтобы вернуться в предыдущий уровень меню.

5. Нажмите клавишу «EXIT» чтобы выйти со страницы

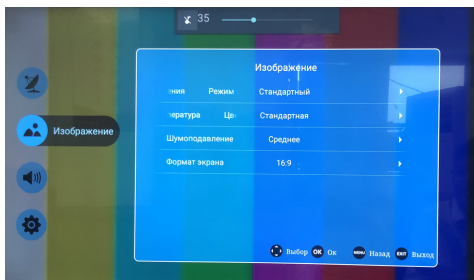

МЕНЮ.

Режим Изображения

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр Режим Изображения, затем используйте кнопку «▶» или «ОК» чтобы зайти в подраздел меню и используйте кнопку «▲/▼» чтобы выбрать режим изображения: Стандарт, Пользователь, Деликатный, Мягкий, Живой, Натуральный, Спорт.

Вы можете менять значение Контраста, Яркости, Резкости, Насыщенности, Подсветки когда изображение в режиме Пользователь.

Контраст, Яркость, Резкость, Насыщенность, Подсветка

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр и кнопку «◀/▶» для настройки

- **Контраст.** Настраивает интенсивность светлых участков изображения, но не влияет на затененные части изображения.
- **Яркость.** Настраивает яркость изображения, это повлияет на темные участки изображения.
- **Резкость.** Настраивает четкость деталей в изображении.
- **Насыщенность.** Настраивает насыщенность по своему предпочтению.
- **Подсветка.** Настраивает уровень яркости подсветки экрана.

Подсказка: Вы можете нажать кнопку P.MODE чтобы сразу изменить Режим изображения.

Температура цвета

Нажмите клавишу «▲/▼» чтобы выбрать параметр «Температура цвета», затем используйте кнопку «▶» или «ОК» чтобы войти в подраздел меню и затем кнопку «▲/▼» чтобы выбрать режим: Стандартный, Холодный, Теплый.

Уменьшение цифрового шума изображения

Нажмите кнопку «▲/▼» для выбора параметра Уменьшение цифрового шума изображения, затем нажав кнопку «▶» или «ОК» войдите в подраздел меню, и затем используйте кнопку «▲/▼» чтобы выбрать Уменьшение цифрового шума изображения: Отключено, Низкое, Среднее, Сильное.

Отключено: Выключение функции Уменьшение цифрового шума изображения

Низкое: Устанавливает низкий уровень уменьшения цифрового шума

Среднее: Устанавливает средний уровень уменьшения цифрового шума.

Сильное: Устанавливает сильный уровень уменьшения цифрового шума.

Режим масштабирования


Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр Режим масштабирования и затем используйте кнопку «▶» или «ОК» чтобы войти в подраздел меню, затем используйте кнопку «▲/▼» чтобы выбрать режим масштабирования: 16:9, 1:3, Auto Zoom1, Zoom2

Прочие функции

Меню Звук

Звук

1. Нажмите кнопку «MENU» на пульте чтобы войти в меню, затем нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать Меню Звук.
2. Нажмите кнопку «▶» чтобы зайти в настройки меню Звук, используйте кнопку «▲/▼» чтобы передвигать линейку меню и затем нажмите «▶» или «OK» чтобы зайти в подраздел меню.
3. Нажмите кнопку «▲/▼/◀/▶» чтобы настроить значение выбранного параметра.
4. Нажмите кнопку «MENU» чтобы вернуться в меню.
5. Нажмите кнопку «EXIT» чтобы выйти со страницы меню.

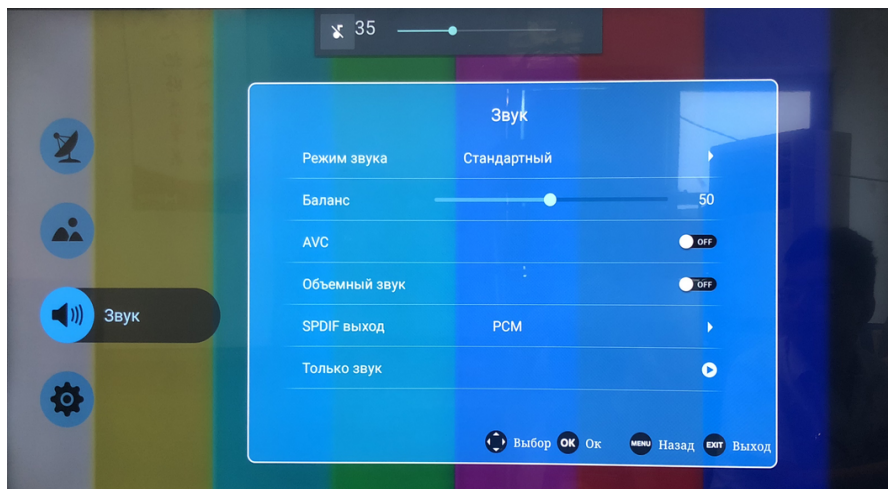

Режимы Звука

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр Режим звука, затем используйте кнопку «▶» или «OK» чтобы войти в подраздел меню, затем кнопкой «▲/▼» выберите Режим звука: Стандарт, Пользователь, Музыка, Кино, Спорт.

Вы можете изменить значение Баса/Высоких частот в режиме Пользователь.

Бас

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр Басс затем нажмите кнопку «◀/▶» чтобы войти в подраздел меню для настройки басов.

Высокие частоты

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр Дискант затем нажмите кнопку «◀/▶» чтобы войти в подраздел меню для настройки дисканта.

Баланс

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр Баланс затем нажмите кнопку «◀/▶» чтобы войти в подраздел меню для настройки баланса.

AVC

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр AVC затем нажмите кнопку «ОК» чтобы включить или выключить автоматическую функцию AVC.

Surround

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр Surround затем нажмите кнопку «ОК» чтобы включить или выключить автоматическую функцию окружения (Surround).

Переключение AD

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр Переключение AD затем нажмите кнопку «ОК» чтобы включить или выключить автоматическую функцию переключения AD

SPDIF выход

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр SPDIF выход затем нажмите кнопку «ОК» чтобы выбрать выкл./ PCM/RAW.

Для слабослышащих

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр «Для слабослышащих» затем нажмите кнопку «ОК» чтобы выбрать выкл./ вкл.

Только музыка


Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр «Только музыка» затем нажмите кнопку «ОК», чтобы выбрать.

Режим «Только музыка» предназначена исключительно для прослушивания музыки/речи; если Вы хотите прослушать программу выберите данный режим, экран при этом погаснет.

Уведомление: Нажатие кнопки «Меню» поможет выйти из режима Только музыка.

Дополнительно

1. Нажмите кнопку «MENU» на пульте чтобы зайти в меню, затем нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать меню «Дополнительно».
2. Нажмите кнопку «▶» чтобы зайти в настройки меню «Дополнительно» и используйте «▲/▼» чтобы перемещать линейку меню и затем нажмите кнопку «▶» или «ОК» чтобы зайти в подраздел меню.
3. Нажмите кнопку «▲/▼/◀/▶» чтобы настроить значение выбранного параметра.
4. Нажмите «MENU» чтобы вернуться в главное меню.
5. Нажмите «EXIT» чтобы выйти со страницы меню.

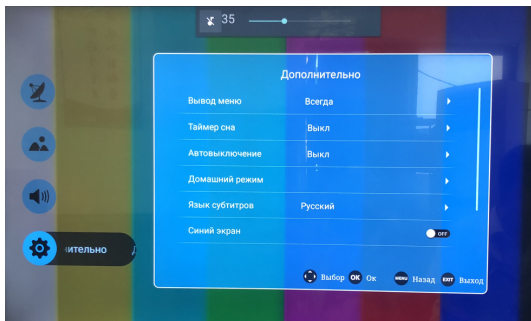

Время отображения меню

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр «Время отображения меню»; используйте кнопку «▶» чтобы войти в подраздел меню, затем кнопкой «▲/▼» выберите время меню: 5сек, 10сек, 15сек, 20сек, 30сек, всегда.

Таймер сна

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр «Таймер сна», используйте кнопку «▶» чтобы войти в подраздел меню, затем кнопкой «▲/▼» выберите время таймера: отключить, 10мин, 20мин, 30мин, 60мин, 90мин, 120мин, 180мин, 240мин.

Время автовыключения

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр «Время автовыключения», используйте кнопку «▶» чтобы войти в подраздел меню, затем кнопкой «▲/▼» выберите время автовыключения: выключить, 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа.

Домашний режим

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр Домашний режим, используйте кнопку «▶» чтобы войти в подраздел меню, затем кнопкой «▲/▼» выберите Домашний режим: Домашний режим, Стандарт.

ТТХ язык

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр ТТХ язык, используйте кнопки «▶» чтобы войти в подраздел меню, затем кнопкой «▲/▼» выберите ТТХ язык: Русский, Восточный, Арабский, Фарси, Западный.

Голубой экран

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр «Голубой экран», нажмите «ОК» чтобы выключить/включить автоматическую функцию «Голубой экран».

HDMI CEC

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр , затем кнопкой «▶» или «ОК» войдите в подраздел меню.

- CEC Нажмите «▲/▼» чтобы включить/выключить HDMI CEC.
- Standby Нажмите «▲/▼» чтобы включить/выключить Standby.
- ARC Нажмите «▲/▼» чтобы включить/выключить ARC.

Язык аудио


Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр «Язык аудио», используйте кнопку «▶» чтобы войти в подраздел меню, затем кнопкой «▲/▼» выберите язык аудио: 1й язык аудио, 2й язык аудио, меню языков аудио.

Язык субтитров

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр «Язык субтитров», используйте кнопку «▶» чтобы войти в подраздел меню, затем кнопкой «▲/▼» выберите язык субтитров: 1й язык аудио, 2й язык аудио, меню языков субтитров.

Файловая система PVR

Нажмите кнопку «▲/▼» чтобы выбрать параметр «Файловая система PVR», используйте кнопку «▶» чтобы войти в подраздел меню.

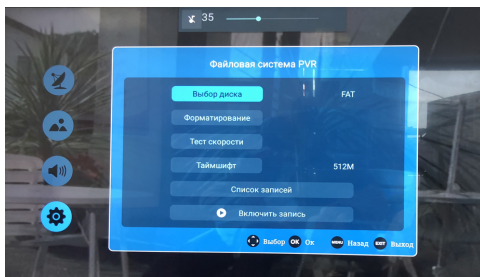


Выберите Диск: Выберите устройство для записи файлов.

Запуск форматирования: Отформатируйте USB устройство для использования PVR.

Проверка скорости: Отобразить скорость USB устройства.

Список записей

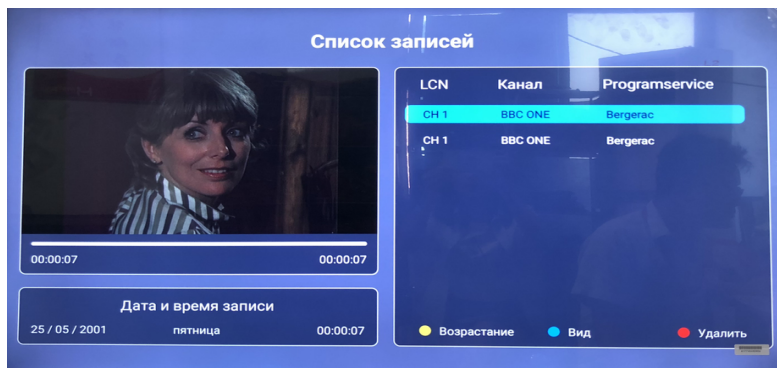

Описание функций меню (краткое):


Меню	Описание
Поднять	Выбрать
Сортировать	Изменить порядок в списке по времени или ЛВС
Удалить	Удалить программу в списке записей

Запись видео



Смещение времени


Нажмите кнопку «▶ II» чтобы войти в режим «Смещения времени», и изображение будет поставлено на паузу, начнется запись.

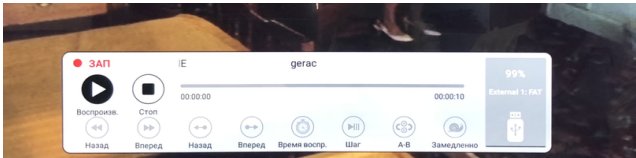


Меню «Смещение времени» похоже на меню «Запись» и включает в себя два режима: первый это Полный режим, другой – Простой режим. Они могут быть переключены кнопкой Exit.


Главное меню

1. Нажмите кнопку «⌂» или «EXIT» чтобы войти в Главное меню,
2. Нажмите кнопку «▲/▼/◀/▶» чтобы настроить значение выбранного параметра.
3. Нажмите кнопку «MENU» чтобы вернуться в предыдущее меню.
4. Нажмите кнопку «EXIT» чтобы вернуться на страницу Главное меню.

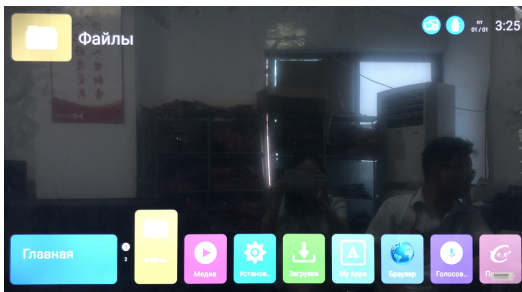

Магазин приложений

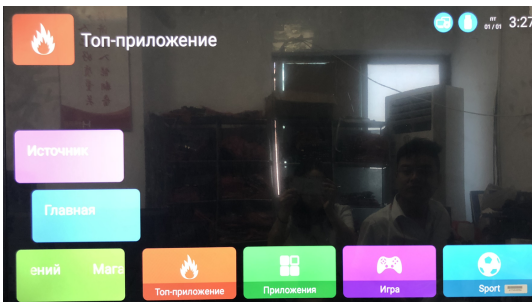


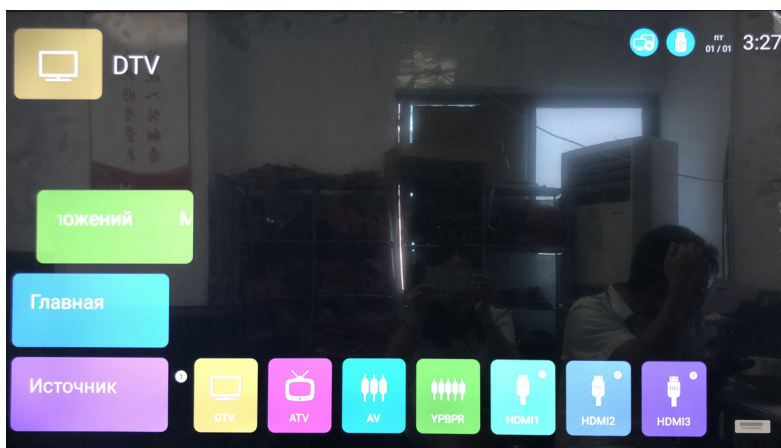


Можно быстро перейти на соответствующий канал.

Менеджер файлов

Описание функции: Менеджер файлов используется чтобы показывать и управлять всеми приложениями в локальном хранилище и на USB. Вы можете выполнять операции с файлами клавишей Меню, включая удалить, скопировать, вставить и т.д.

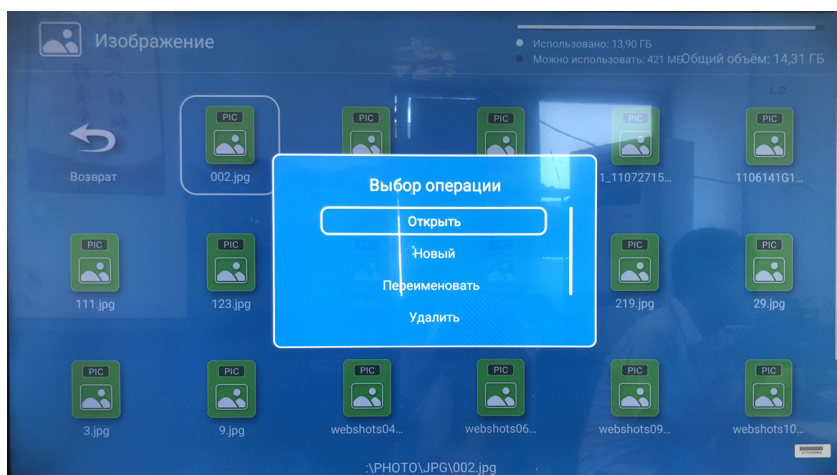

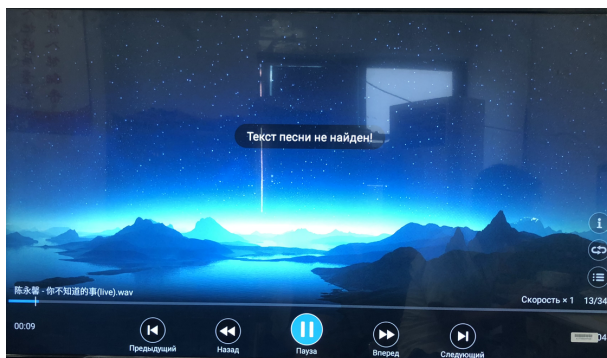

Используйте кнопку «◀/▶» чтобы выбрать музыку в Главном меню, затем нажмите кнопку ОК чтобы войти,

Нажмите кнопку EXIT чтобы вернуться в предыдущее меню.

Нажмите кнопку «◀/▶» чтобы выбрать диск, который Вы хотите посмотреть и нажмите кнопку ОК чтобы войти.

Нажмите кнопку «◀/▶» чтобы выбрать опцию возвращения в предыдущее окно меню.

Когда опция, которую Вы выбрали, подсветится, появится информация о файле справа и будет открыто предпрослушивание музыки.

Нажмите кнопку «▲/▼/◀/▶» чтобы выбрать файл для воспроизведения в меню выбора файлов, затем нажмите ОК чтобы начать воспроизведение.

Пока музыка воспроизводится, Вы можете выполнять следующие действия:

Нажимать Vol +/- чтобы регулировать громкость.


Нажать ▶ || чтобы поставить на паузу либо воспроизвести музыку.

Нажать ■ чтобы остановить музыку.


Нажать ◀/▶ чтобы перемотать файл вперед/назад.

Нажать ◀◀/▶▶ чтобы переключить на предыдущий/следующий аудиофайл.


Видео в медицентре

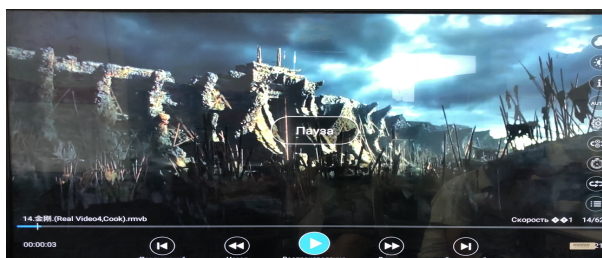

Напоминание: Большинство функций Видео такие же как и у Музыка.

	Нажмите кнопку « ▲ / ▼ » чтобы выбрать информацию. Нажмите ОК, чтобы выбрать информацию о Видео
	Нажмите кнопку « ▲ / ▼ » чтобы выбрать «Авто». Нажмите ОК, чтобы выбрать Видео Варианты 6:9, 4:3, авто.
	Нажмите кнопку « ▲ / ▼ » чтобы выбрать «Настройки». Нажмите ОК, чтобы выбрать точку остановки, субтитры и номер дорожки.
	Нажмите кнопку « ▲ / ▼ » чтобы выбрать А-В. Нажмите ОК, чтобы выбрать начать воспроизведение с точки А.
	Нажмите кнопку « ▲ / ▼ » чтобы выбрать «Время». Нажмите ОК, чтобы выбрать воспроизведение видео в определенное время.
	Нажмите кнопку « ▲ / ▼ » чтобы выбрать «Повторение». Нажмите ОК, чтобы установить единственный цикл/ весь цикл/ вразброс.
	Плейлист показывает всю программу.

Изображения в медицентре

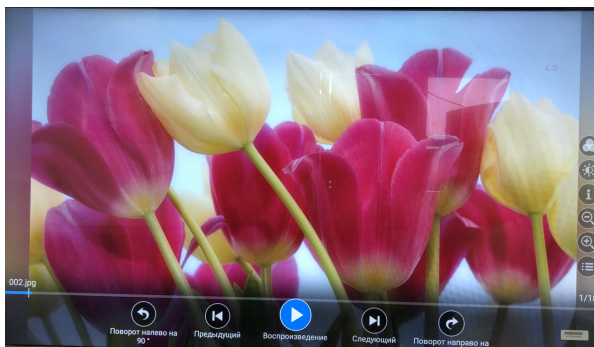

Нажмите кнопку « ◀ / ▶ » чтобы выбрать фото в главном меню, затем нажмите ОК, чтобы войти.
Нажмите кнопку « ◀ / ▶ » чтобы выбрать диск, который Вы хотите посмотреть, нажмите ОК, чтобы войти.

Нажмите кнопку « ◀ / ▶ » чтобы выбрать опцию возвращения в предыдущее меню. Нажмите кнопку « ▲ / ▼ / ▶ / ▶ » чтобы выбрать файл который Вы хотите посмотреть в меню выбора файлов, затем нажмите ОК, чтобы выбрать изображение.

Когда опция, которую Вы выбрали, будет подсвечена, справа появится информация о файле, и картинка будет показана для предпросмотра в центре.

Базовые функции

Пользователь может воспроизводить фото-файлы через фото-плеер.

Пока фото воспроизводится, Вы можете управлять через пульт следующим образом:

Нажмите кнопку «▶▶», чтобы поставить на паузу или воспроизвести фото.


Нажмите кнопку «■», чтобы остановить воспроизведение фото.

Нажмите кнопку «◀/▶», чтобы переключить на след./предыдущее фото.

Нажмите кнопку «ОК», чтобы показать следующую панель кнопок.

Нажмите кнопку «◀/▶» чтобы выбрать подходящую панель кнопок.

Настройки

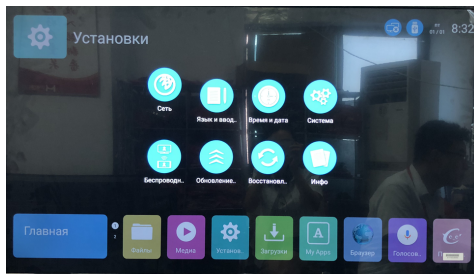


Описание функций:

Приложение	Описание
Сеть	Настройка сети
Язык и вход	Настройка языка меню и способов ввода
Время и дата	Установить часовой пояс и текущее время
Система	Некоторая системная информация на телевизоре
Wifi дисплей	Включить Wifi дисплей
Обновление системы	Обновление системы
Восстановить заводские настройки	Вернуть настройки к заводским показателям
Про телевизор	Информация про телевизор


Настройки сети

1) Статус сети

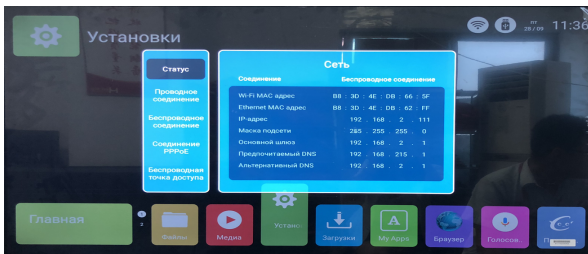

Показывает текущий статус сети.


2) Проводное соединение

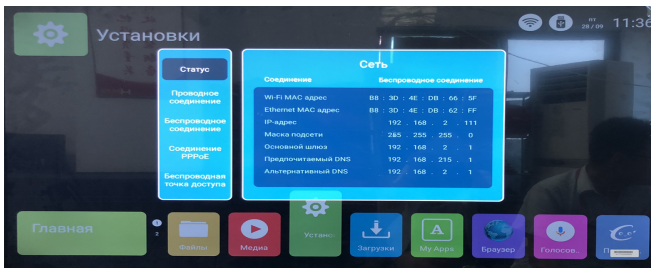

Примечание:

Нажмите «open Ethernet» чтобы включить или выключить связь через провод.

3) Беспроводная связь

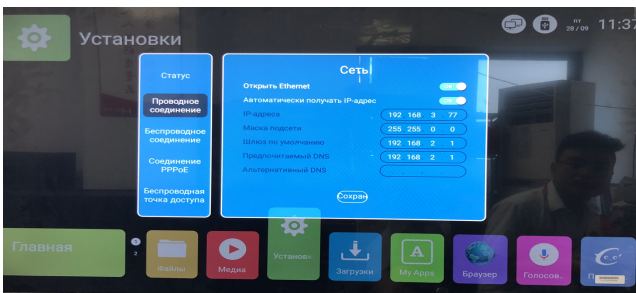

Примечание:

Нажмите «wi-fi» чтобы открыть беспроводную связь. Нажмите имя wi-fi и введите пароль чтобы подключить wi-fi.


4) PPPoE связь



Примечание:

Введите имя пользователя и пароль, позвоните, Вы можете подключить свой PPPoE аккаунт.

5) Беспроводной модуль

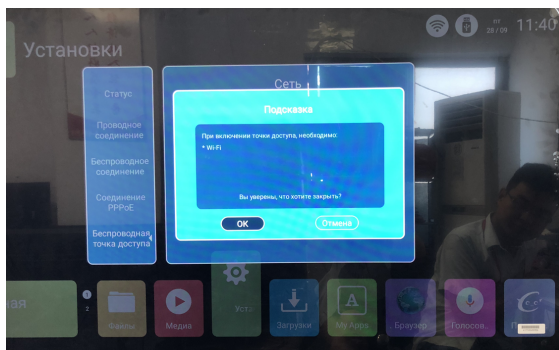


Сделай свой телевизор беспроводным модулем для использования другими устройствами, например телефоном.

Примечание:

Сначала, установите открытую сеть, затем введите свой id и пароль и сохраните. Теперь Вы найдете свой id у себя в телефоне, чтобы использовать.


Язык и ввод

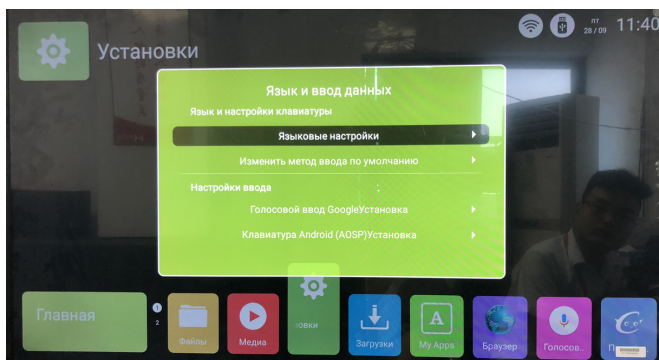

Нажмите колонку «Настройки языка» чтобы поменять язык меню

Нажмите колонку «Изменить метод базового ввода» чтобы изменить метод ввода


Время и дата

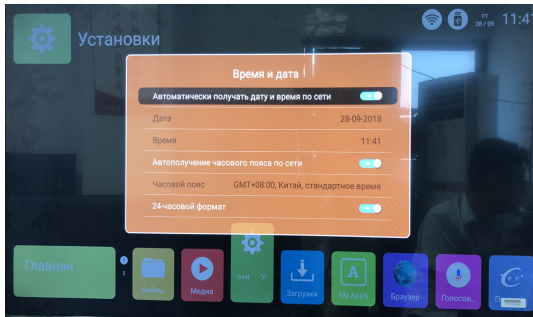

Описание функции

Колонка	Описание
Получать дату и время через интернет	ON: получать дату и время через интернет OFF: получать дату и время через телевизор
Использовать 24-часовой формат	ON: Использовать 24-часовой формат OFF: Использовать 12-часовой формат
Выбрать формат даты	1: Месяц-День-Год 2: День-Месяц-Год 3: Год-Месяц-День
Часовой пояс	Установите часовой пояс. Войдите во второе меню, используйте клавиши вверх/вниз чтобы установить часовой пояс: Canary GMT/Lisbn GMT/London GMT /Amsterdam GMT+1....


Система

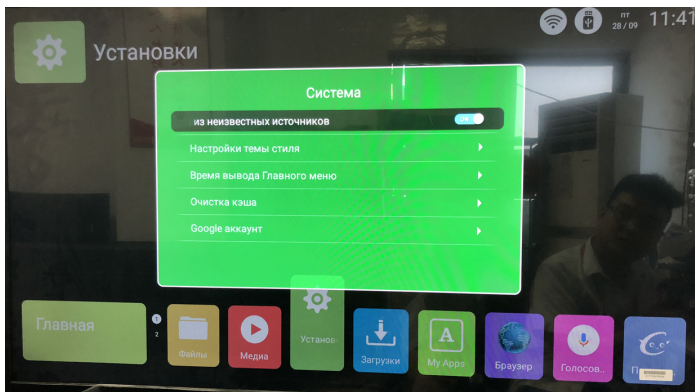

Описание функции

Приложение	Описание
Разрешить устанавливать приложения не из магазина приложений	ON: Позволяет устанавливать приложения не из магазина приложений QFF: Не позволяет устанавливать приложения не из магазина приложений
Настройки Темы	Настраивается Автоматическая, День, Ночь
Время Домашнего дисплея	Может установить время отображения Домашнего дисплея
Очиститель кэша	Чистит кэш


Беспроводной дисплей

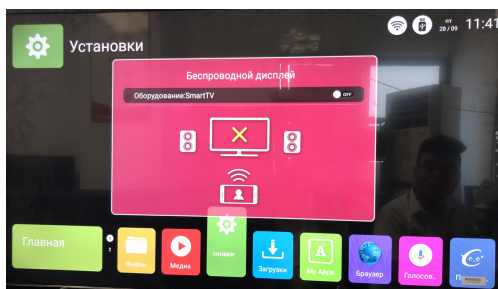

Позволяет перенести изображение из телефона на телевизор.

Примечание: Временно поддерживается только беспроводная передача с телефонов на системе Android


Обновление системы

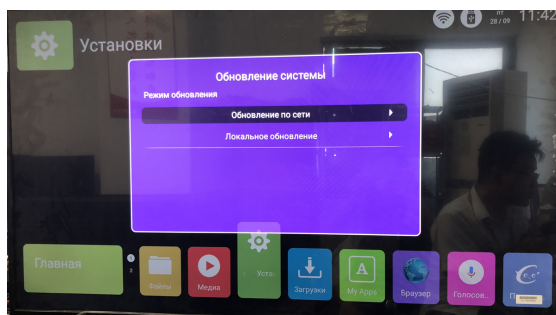

Примечание:

При использовании обновления системы сначала нужно подключить интернет ;
При обновлении без сети нужно, чтобы обновление было у Вас на носителе USB.


Восстановить заводские настройки

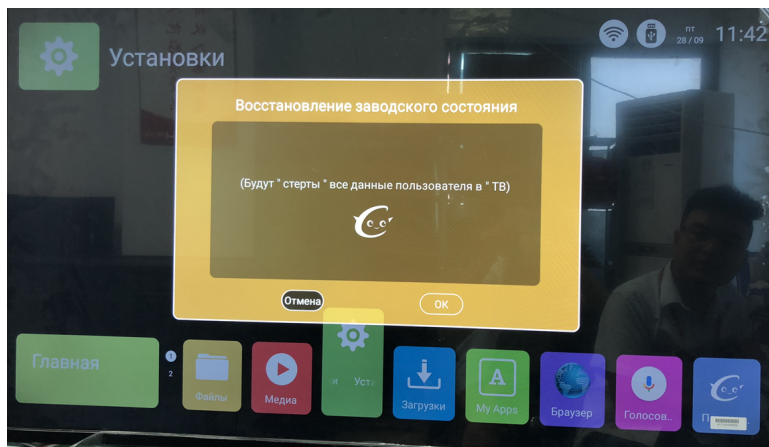


Возобновляет заводские настройки.

Про TV

Информация про телевизор.

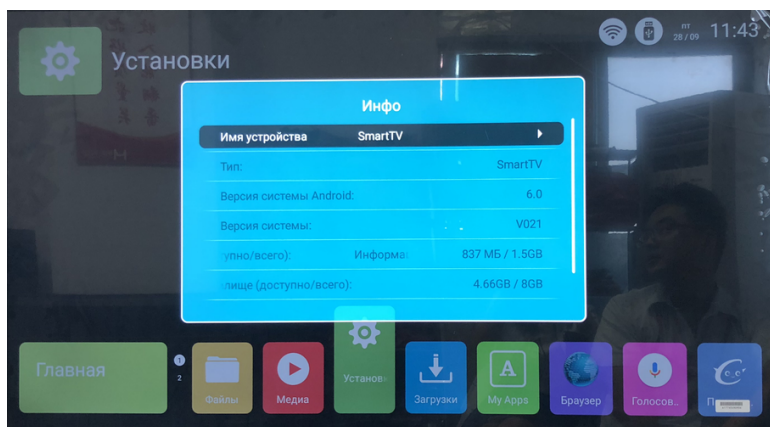

Помощь

Отсутствует питание	Проверьте, включена ли вилка в розетку. Если включена, но питание отсутствует, выньте вилку из розетки, а затем снова вставьте ее через минуту. Затем попробуйте включить телевизор еще раз.
Недостаточный сигнал	<ul style="list-style-type: none"> • Если вокруг места, где установлен телевизор, находятся высокие здания или горы, то при приеме сигнала изображение на экране может двоиться, или могут появляться различные помехи. Вы можете улучшить изображение, поменяв направление антенны. • Если антенна установлена внутри помещения, то при определенных условиях прием сигнала может быть затруднен. Вы можете улучшить изображение, поменяв направление антенны. Если это не помогает, то, возможно, имеет смысл использовать антенну, установленную вне помещения.
Отсутствует изображение Изображение есть, но нет звука	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, подключен ли кабель антенны к телевизору. • Проверьте другие каналы с тем, чтобы убедиться, что проблема в отсутствии сигнала, а не в самом телевизоре. • Увеличьте громкость. • Проверьте, не выключен ли звук телевизора (нажмите кнопку MUTE )
Звук имеется, однако изображение нечеткое или отсутствует На экране изображается «снег», из динамиков идет шум. На экране появляются помехи в виде линии, разделяющей экран на части, или изображение двоится Телевизор не реагирует на команды с пульта д/у В режиме подключения персонального компьютера отсутствует изображение Вертикальное мерцание в режиме подключения персонального компьютера	<p>Увеличьте яркость или контраст</p> <p>Проверьте, подключена ли антенна к телевизору.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В электрической сети появляются помехи от прочих электрических приборов (пылесос, фен и пр.) Отключите работающие приборы и проверьте, исчезли ли помехи на экране. • Возможно, антенна неудачно расположена. Используйте антенну на высокой ножке. • Нажимая на кнопки пульта, направляйте пульт прямо на сенсорный датчик, расположенный на передней панели телевизора. Если это не помогает, проверьте, удалена ли полиэтиленовая упаковка с пульта. Также проверьте, правильно ли установлены батарейки. В случае необходимости, замените их. • В случае отсутствия в течение нескольких минут сигнала с пульта д/у, телевизор автоматически перейдет в режим ожидания. • Проверьте, правильно ли подключен ли кабель VGA. • Проверьте, имеются ли перегибы кабеля. • Войдите в главное меню и отрегулируйте уровень помех изображения видео.
Горизонтальные разрывы в режиме подключения персонального компьютера	Войдите в главное меню и отрегулируйте горизонтальные разрывы в настройках звука.
Экран слишком светлый или темный в режиме подключения персонального компьютера	Отрегулируйте яркость/контраст в главном меню.
Функция ПК не отвечает	Проверьте, совпадают ли настройки разрешения экрана, установленные на компьютере, с параметрами, поддерживаемыми телевизором.
На экран появляются разрывы при подключении через RCA-кабель («тюльпаны»)	Замените RCA-кабель
Проблема не устранена	Отключите вилку телевизора от розетки, а затем вставьте обратно через 30 секунд. Если проблема не исчезла, не пытайтесь починить телевизор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

Примечание: яркость экрана может ослабнуть, если телевизор слишком долгое время показывает меню или статическое изображение, яркость и контрастность которых резко различаются. Поэтому не рекомендуется оставлять телевизор надолго с включенным меню или со статическим изображением на экране.

Технические характеристики

Размер экрана	ТВ формат	Мощность динамиков
19"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
20"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
22"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
24"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
28"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
32"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт
39"/40"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт
42"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт
46"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт
50"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт

Размер экрана	Энергопотребление	Дополнительно в комплекте
19"	36Вт/48Вт	Руководство пользователя, 1 шт. Пульт д/у, 1 шт. Батарейки AAA, 2 шт.
20"	36Вт/48Вт	
22"	36Вт/48Вт	
24"	36Вт/48Вт	
28"	36Вт	
32"	56Вт/65Вт/100Вт	
39"/40"	70Вт/75Вт	
42"	70Вт	
46"	110Вт	
50"	135Вт	

Изготовитель:
Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd
Шеньчжэнь Минцай Нью Сенчури Технолоджи Ко., Лтд
Адрес: No.2, Huangdiyin Industrial Zone, Kukeng Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, China
№ 2, промышленная зона Хуандиин, округ Кукэн, Лунхуа Нью Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:
ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич
Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,
Телефон: 8-800-333-33-66



www.galatec.hk