


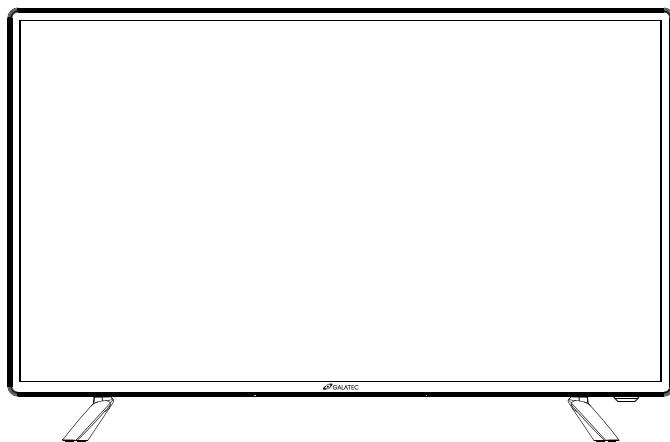

## LED телевизор

TVS-2005MC, TVS-2006MC, TVS-2007MC, TVS-2205MC, TVS-2206MC,  
TVS-2207MC, TVS-2405MC, TVS-2406MC, TVS-2407MC, TVS-3205MC,  
TVS-3206MC, TVS-3207MC, TVS-3905MC, TVS-3906MC, TVS-3907MC,  
TVS-4005MC, TVS-4006MC, TVS-4007MC, TVS-4205MC, TVS-4206MC,  
TVS-4207MC, TVS-4305MC, TVS-4306MC, TVS-4307MC, TVS-4905MC,  
TVS-4906MC, TVS-4907MC, TVS-5005MC, TVS-5006MC, TVS-5007MC



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите данное руководство, и следуйте рекомендациям в дальнейшем.

# Содержание:

## Подготовка к эксплуатации

Информация по безопасной эксплуатации \_\_\_\_\_ 2

Требования к безопасной эксплуатации \_\_\_\_\_ 3

## Установка и подключение телевизора

Установка кронштейна \_\_\_\_\_ 4

Назначение кнопок и типы входных разъемов \_\_\_\_\_ 5

Пульт д/у \_\_\_\_\_ 6

Схема подключения внешних устройств \_\_\_\_\_ 7

Установка и подключение телевизора \_\_\_\_\_ 8

Установка подставки телевизора \_\_\_\_\_ 8

## Описание функций

**Описание об операции меню** \_\_\_\_\_ 9

    Выбор источника входного сигнала \_\_\_\_\_ 9

    Навигация по меню \_\_\_\_\_ 10

    Меню каналов цифрового ТВ \_\_\_\_\_ 10

    Меню регулировки изображения \_\_\_\_\_ 13

    Меню регулировки звука \_\_\_\_\_ 14

    Меню установки времени \_\_\_\_\_ 15

    Меню блокировки \_\_\_\_\_ 16

    Меню настроек \_\_\_\_\_ 18

    Меню настройки экрана \_\_\_\_\_ 19

**Меню медиа** \_\_\_\_\_ 20

    Меню фотографий \_\_\_\_\_ 20

    Меню музыки \_\_\_\_\_ 21

    Меню кинофильмов \_\_\_\_\_ 21

    Меню текстов \_\_\_\_\_ 22

**Справочная информация** \_\_\_\_\_ 23

**Техническая Характеристики** \_\_\_\_\_ 24

## Информация по безопасной эксплуатации

### Внимание!


Опасность поражения электрическим током.  
Не открывать.

Во время работы данное устройство находится под высоким напряжением. Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку телевизора. Техническое обслуживание телевизора должно производиться только квалифицированным специалистом.

Внесение изменений в конструкцию устройства или его неправильная сборка увеличивает риск поражения электрическим током. Не производите самостоятельного обслуживания, требующего демонтажа крышки. В случае необходимости обращайтесь в сервисный центр.



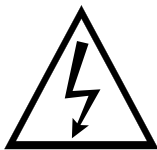

Символ «восклицательный знак в треугольнике» предупреждает пользователя о наличии важной информации, касающейся эксплуатации устройства.




Предупреждение.  
Символ «молния в треугольнике» предупреждает пользователя о том, что устройство во время работы находится под высоким напряжением, в связи с чем существует опасность поражения электрическим током.

## Требования к безопасной эксплуатации


1. Внимательно прочтите инструкции.
2. Сохраняйте руководство на протяжении всего срока эксплуатации устройства.
3. Обращайте особое внимание на предупреждения.
4. Строго соблюдайте требования руководства.
5. Не допускайте эксплуатации устройства вблизи воды.
6. Производите чистку только сухой тканью.
7. Не допускайте засорения вентиляционных отверстий. Производите установку в соответствии с требованиями производителя.
8. Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы, кухонные плиты и печи, и прочих устройств, выделяющих во время работы тепло.
9. Не наступайте на электрический провод, не перегибайте его, особенно в местах соединения с вилкой и на выходе из устройства.
10. Используйте только аксессуары, одобренные производителем.
11.  Устанавливайте устройство только на тумбу на колесах, подставку, треногу, кронштейн или стол, одобренные производителем или входящие в комплект поставки. Если устройство установлено на тумбу с колесами, обращайте особое внимание на безопасность во время транспортировки, во избежание опрокидывания устройства.
12. Отключайте устройство от электрической сети во время грозы и на время длительного простоя.
13. Техническое обслуживание устройства должно производиться только квалифицированным специалистом. Техническое обслуживание может потребоваться в случае повреждений, таких как повреждение электрического провода или вилки, попадания жидкостей или посторонних предметов внутрь устройства, падения устройства с высоты и пр. Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства.
14. Отключение устройства от сети должно осуществляться в следующем порядке: выключите телевизор кнопкой питания, затем выньте вилку из розетки.
15. Розетка должна быть установлена рядом с устройством и должна быть легкодоступна.
16. Не устанавливайте устройство в шкафы или ниши закрытого типа, так как это препятствует необходимой вентиляции устройства.
17. Не подвергайте устройство воздействию влаги.
18. Не храните рядом с устройством опасные предметы (емкости с жидкостями, горящие свечи и пр.)
19. Крепление устройства к стене или потолку должно осуществляться в соответствии с требованиями производителя.
20.  Не устанавливайте телевизор, не храните пульт д/у и батарейки рядом с источниками открытого огня и прочими источниками тепла, включая прямой солнечный свет. Во избежание возникновения пожара не устанавливайте рядом с телевизором, пультом д/у и батарейками зажженные свечи и прочие горящие предметы.
21. Сила тока на входе USB должна составлять 0,5А.

## Установка кронштейна


1. Сначала аккуратно положите телевизор на стол, предварительно постелив на него мягкую ткань, чтобы избежать появления царапин на экране.
2. Используя отвертку, открутите шурупы, фиксирующие подставку в нижней части телевизора, затем аккуратно снимите подставку.
3. Нанесите разметку на стене в соответствии с размерами кронштейна и расположением отверстий для креплений.
4. Просверлите 4 отверстия в стене. Вкрутите в стену 4 анкерных болта.
5. Установите кронштейн на задней стенке телевизора и зафиксируйте его шурупами. Затем установите кронштейн на стену.

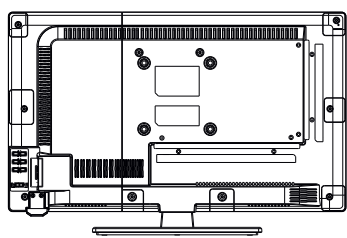


1

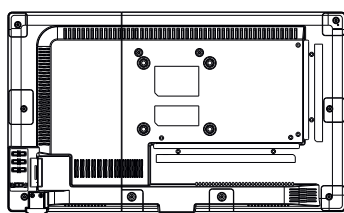

2

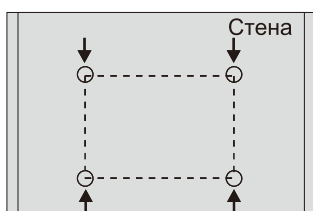

3

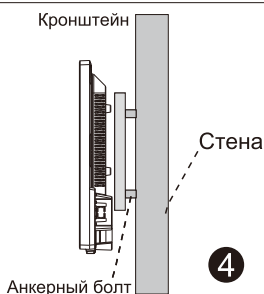

4

### Примечание:

1. Настенный кронштейн поставляется опционально.
2. Устанавливая телевизор, обращайте внимание на то, чтобы рядом с местом установки отсутствовали посторонние предметы. В случае необходимости установки телевизора рядом с другими предметами, сохраняйте между ними дистанцию.
3. Во избежание травм не устанавливайте телевизор в одиночку, обратитесь за помощью другого лица.
4. Схема установки приведена только для справки.
5. Во время установки телевизора на кронштейн соблюдайте требования инструкции к кронштейну.
6. Используйте настенные кронштейны, совместимые со стандартом VESA.

## Назначение кнопок и типы разъемов

### Кнопки на телевизоре

Примечание: Нижеприведенная схема дана только для описания функций кнопок. Фактическая последовательность расположения кнопок зависит от конкретной модели телевизора.



Включение/ выключение телевизора

**SOURCE:** выбор внешнего источника сигнала

**MENU:** Выбор главного меню и подтверждение выбора строки меню

**CH+/-:** выбор канала

**VOL+/-:** регулировка громкости

### Типы разъемов

Примечание: ниже приведены различные типы разъемов. Фактическая комплектация и последовательность расположения разъемов зависит от конкретной модели телевизора.

	<b>Входной AV разъем.</b> Вход для внешнего AV сигнала и соответствующих Левого/Правого каналов звукового сигнала		<b>PC AUDIO INPUT</b> Вход звукового сигнала персонального компьютера
	<b>Разъем CI</b> Используется для считывания карт CI. Для данного разъема необходим модуль условного доступа CAM, требуемый для платного телевидения		<b>EARPHONE</b> Выходной разъем для наушников При подключении наушников динамики телевизора становятся неактивными
	<b>Вход Y Pb Pr.</b> Используется для подключения к компонентному разъему DVD/VCR устройств (в некоторых моделях данный разъем отсутствует)		<b>Вход USB.</b> Используется для подключения USB-накопителей, для дальнейшего воспроизведения медиа файлов, хранящихся на накопителе.
	<b>Вход HDMI.</b> Вход цифрового сигнала		<b>Вход SCART.</b> Поддерживает композитный и RGB сигналы и является европейским стандартом (в некоторых моделях данный разъем отсутствует)
	<b>Вход ANT 75</b> Используется для подключения антенны или кабельного телевидения		<b>COAXIAL</b> Используется для подключения SPDIF-ресивера
	<b>Вход VGA.</b> Вход аналогового сигнала персонального компьютера		

## Пульт дистанционного управления



**STANDBY:** включение телевизора и перевод его в режим ожидания.

**MUTE:** включение и отключение звука.

**0-9:** выбор канала.

**-/--:** ввод двух/трехзначных номеров.

**↶:** переход на предыдущий просматриваемый канал.

**P.MODE:** изменение режима изображения: Стандартный-Мягкий-Пользовательский-Динамический.

**S.MODE:** изменение режима звука: Стандартный-Музыка-Кино-Спорт-Пользовательский.

**FAV:** добавление канала в список избранного.

**MTS/II:** выбор стереорежимов MTS/II.

**SUB-T:** отображение субтитров.

**VOL +/-:** увеличение / уменьшение громкости.

**CH +/-:** переключение каналов вверх / вниз.

**ASPECT:** переключение режимов соотношения сторон экрана.

**FREEZE:** стоп-кадр.

**SLEEP:** выбор времени автоматического отключения телевизора:

OFF-10-20-30-60-90-120-180-240-OFF.

**SOURCE:** отображение списка источников сигнала.

**DISPLAY:** отображение информации о канале.

**MENU:** переход к главному меню или возврат к предыдущему меню.

**EXIT:** выход из текущего меню или функции.

**◀OK▶:** подтверждение выбора и навигация по элементам меню.

**Цветные кнопки:** контекстные кнопки прямого выбора.

**TEXT/CC/◀:** телетекст / субтитры для слабослышащих / назад.

**SUB.PG/II:** субстраница телетекста / воспроизведение/пауза.

**REVEAL/▶▶:** просмотр скрытой информации в телетексте / вперед.

**HOLD/◀◀:** удержание в телетексте / предыдущий файл.

**SIZE/▶▶:** размер экрана телетекста / следующий файл.

**INDEX/■:** просмотр заглавной страницы телетекста / стоп.

**ROOT:** остановка воспроизведения и возврат в корневую директорию (режим USB).

**REPEAT:** повтор воспроизведения текущего файла или папки.


**LIST:** список программ.

**T.SHIFT:** функция Сдвиг во времени (Time Shift).

**REC:** запись текущей программы.


**EPG:** функция Электронный телегид (EPG).

## Схема подключения внешних устройств

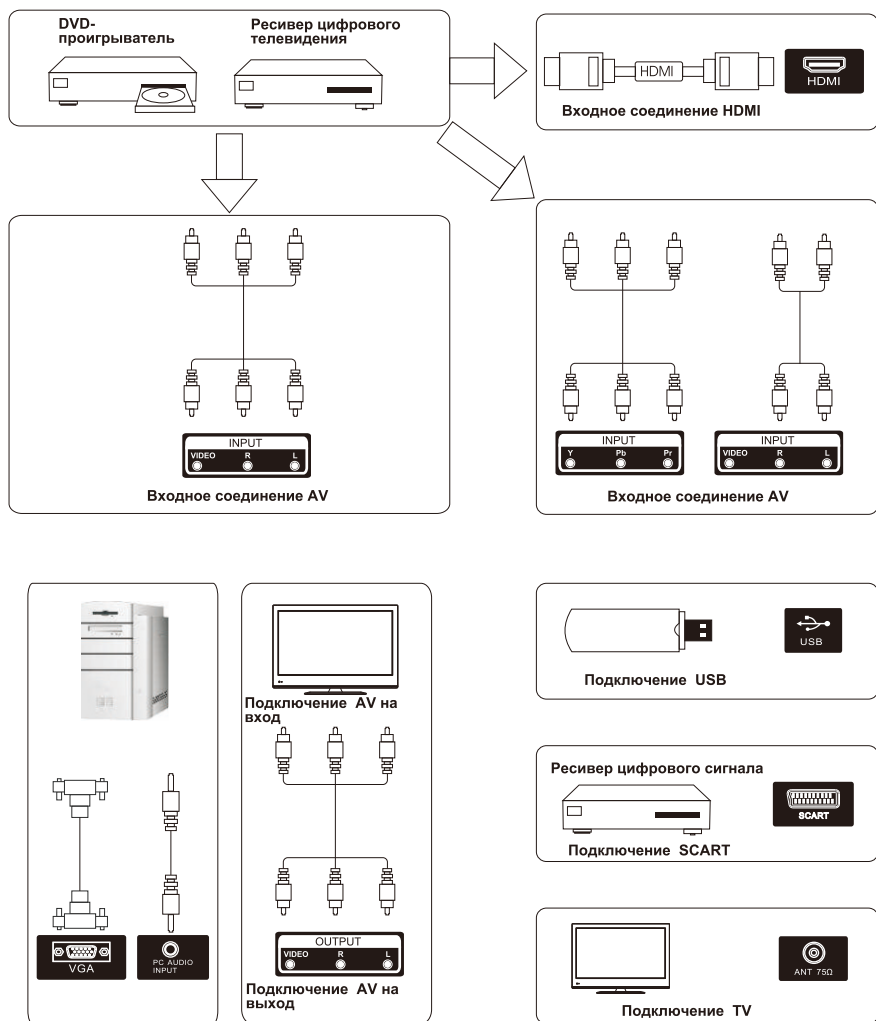




## Установка и подключение телевизора

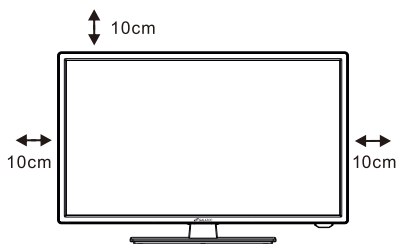

3

### Установка телевизора

Установите телевизор на твердую поверхность, способную выдержать вес телевизора. Во избежание опасных последствий не устанавливайте телевизор вблизи воды и источников тепла (лампы, свечи, обогреватели). Не допускайте блокирования вентиляционных отверстий на задней стенке телевизора.

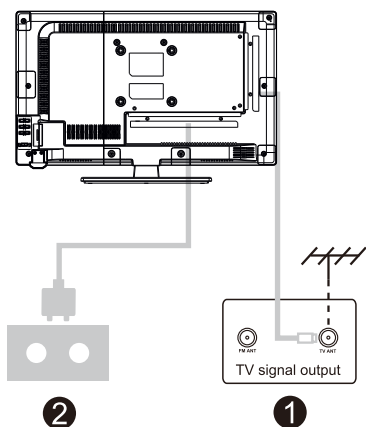

### Подключение антенны и питания

1. Вставьте кабель антенны в гнездо подключения антенны на задней стенке телевизора.

2. Вставьте вилку электрического провода в розетку (параметры электрической сети: AC 100 – 240V, 50/60Hz).

### Включение телевизора

3. Нажмите кнопку «Питание», световой индикатор загорится зеленым. Если телевизор находится в режиме ожидания standby (индикатор горит красным светом), нажмите кнопку «включение/выключение» на пульте д/у.

Примечание: схемы подключения даны только для справки.


## Установка подставки телевизора

1. Откройте картонную коробку, извлеките телевизор, аксессуары и подставку и коробки (некоторые модели поставляются без подставки в комплекте).

2. Во избежание повреждения экрана телевизора постелите на стол мягкую ткань и положите телевизор на ткань экраном вниз.

3. Расположите верхнюю часть подставки напротив соответствующих креплений в нижней части телевизора и прикрепите ее при помощи болтов.

4. Подставка собрана.

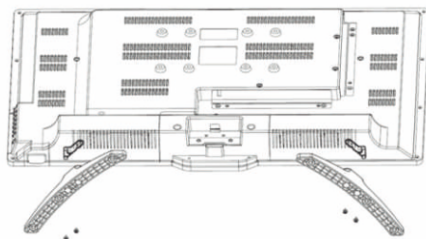


## Основные функции

### Включение и отключение изделия

#### ● Включение телевизора

Подключите телевизор к сетевой розетке.

Если телевизор имеет выключатель питания, включите его. В режиме ожидания нажмите кнопку питания  на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.

#### ● Выключение телевизора

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в режим ожидания.

На периоды длительного неиспользования рекомендуется отключать вилку от розетки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Если произошло аварийное отключение питания, телевизор перейдет в режим ожидания автоматически после включения питания. Для обеспечения нормальной эксплуатации телевизора запрещено частое включение и отключение. Когда происходит аварийное отключение, рекомендуется отключить кабель питания от электрической розетки.

#### ● Сигнал отсутствует

Когда телевизор работает в режиме радиочастотного приема, он переходит автоматически в режим ожидания через 10 минут после того, как исчезают все сигналы (например, когда закончились программы на телестанция). В режиме ПК телевизор автоматически отключится через 90 с, если нет сигнала.

#### Исходная настройка

Если вы в первый раз включаете телевизор, появится меню первоначальных настроек. Вы сможете изменить значения в любое время после их настройки. Совет: убедитесь, что антенна подключена.

#### ● Установите желаемый язык

Кнопками   выберите язык, который будет использоваться для меню и сообщений.

#### ● Выберите вашу страну



Кнопками   выберите страну.

#### ● Выберите ваше телевизионное окружение.

Кнопками   выберите отключение/включение окружения.



#### ● Настройка

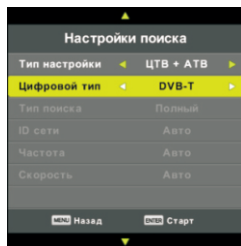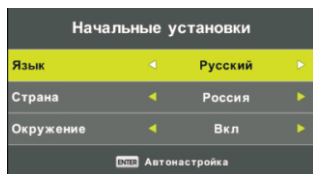Тип настройки: Кнопками   выберите: ЦТВ+АТВ, ЦТВ, АТВ. Цифровой тип: DVB-T, DVB-C.



#### ● Автонастройка

Нажмите кнопку ENTER для запуска автоматического поиска.

Сначала настройте АТВ, нажмите MENU и кнопку  , чтобы перейти к АТВ настройке, затем настройте ЦТВ, нажмите MENU и кнопку  , чтобы пропустить настройку ЦТВ.

#### ● Выбор телеканалов

Используйте CH+/CH- на панели телевизора или на пульте дистанционного управления.

Нажимайте CH+ для увеличения номера канала. Нажимайте CH- для уменьшения номера канала.

#### ● Использование цифровых кнопок 0-9.

Кнопками можно выбрать номер канала от 0 до 9.


## Описание об операции меню

### Выбор источника входного сигнала

1. Нажмите "SOURCE" для отображения перечня источников входного сигнала.

2. Нажмите " /  " для выбора и нажмите OK для подтверждения выбора.

3. ТВ перейдет в выбранный вами режим.

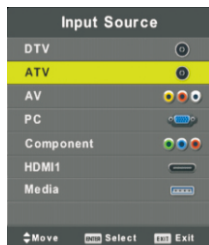

## Навигация по меню

Перед использованием телевизора следуйте указаниям ниже, чтобы узнать, как ориентироваться в меню, выбрать и настраивать различные функции. Шаги по доступу могут отличаться в зависимости от выбранного меню.

- 1.Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.
- 2.Кнопками ◀/▶ пролистывайте главное меню.
- 3.Кнопками ▼/▲ выберите нужный подпункт.
- 4.Нажмите кнопку ENTER для доступа к подменю.
- 5.Кнопками ▼/▲/◀/▶ выберите нужное значение. Настройка может отличаться в зависимости от выбранного меню.
- 6.Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню.
- 7.Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.


### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если пункт меню серый, значит, он не доступен или не может быть настроен.
- Некоторые пункты меню могут быть скрыты, это зависит от режимов или сигнала используемых источников.
- Кнопки на телевизоре имеют те же функции, соответствующие кнопкам на пульте дистанционного управления. Если пульт дистанционного управления утерян или не работает, можно использовать кнопки на телевизоре для выбора меню. Это руководство описывает управление телевизором при помощи пульта дистанционного управления.

### Меню каналов цифрового ТВ

Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать меню регулировки изображения в главном меню.

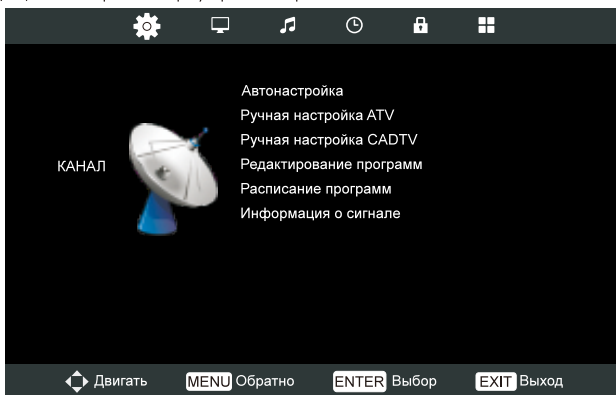

- 1.Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора необходимой опции для настройки в меню настройки каналов.
- 2.Нажмите кнопку OK для регулировки.
- 3.После завершения настройки нажмите кнопку OK для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.


### ●Автонастройка




Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора автонастройки, затем нажмите кнопку OK/▶ для входа.

### ●ТВ сигнал из кабеля.

Страна: кнопками ◀/▶ выберите страну.

Тип настройки: кнопками ◀/▶ выберите: ЦТВ+АТВ, ЦТВ, АТВ. Цифровой тип: DVB-C.

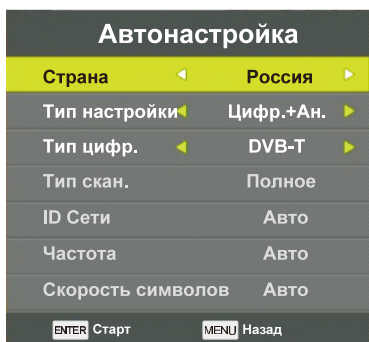

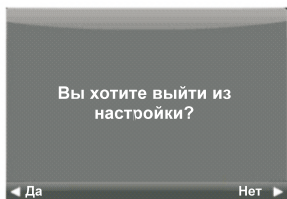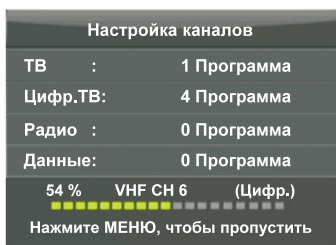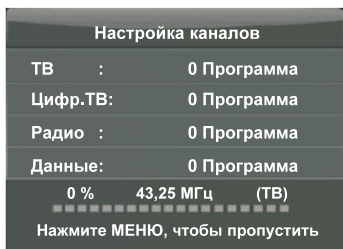


● Ручная настройка аналогового ТВ



- Текущий канал  
Выбор номера канала.
- Цветовая система  
Выбор системы передачи цвета.  
Доступные системы: (AUTO, PAL, SECAM)
- Система передачи звука  
Выбор системы передачи звука.
- Тонкая настройка  
Тонкая настройка частоты канала.
- Поиск  
Начало поиска каналов.

● Ручная настройка цифрового ТВ

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора ручной настройки цифрового ТВ, затем нажмите кнопку **OK** для входа в подменю. Нажмите кнопку **◀ / ▶** для выбора канала, затем нажмите кнопку **OK** для поиска программы.

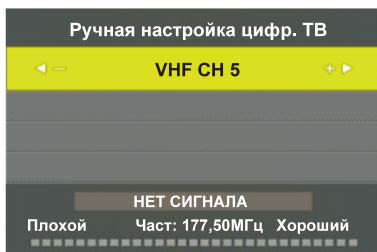

### ● Редактирование программы


Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора меню редактирования программ, затем нажмите кнопку **OK** для входа в подменю,



Три цветных кнопки используются для программирования каналов. Сначала нажмите **▼ / ▲** для выбора необходимого канала, затем:  
 Нажмите Красную кнопку, чтобы удалить программу из списка.  
 Нажмите Желтую кнопку, чтобы переместить канал в списке любимых каналов.  
 Нажмите Синюю кнопку, чтобы пропустить выбранный канал.  
 Нажмите кнопку Fav, чтобы добавить или удалить канал из списка ваших любимых каналов.  
 (При использовании кнопок CH+/- ваш телевизор будет автоматически пропускать канал)


### ● Очередь программ

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора меню редактирования программ, затем нажмите кнопку **OK** для входа в подменю. Оно находится в корневом каталоге.

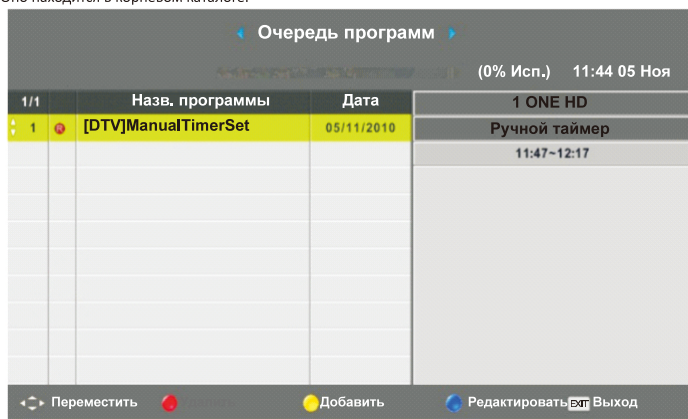


- Нажмите Красную кнопку, чтобы удалить очередь.
- Нажмите Желтую кнопку, чтобы добавить очередь.
- Нажмите Синюю кнопку для редактирования очереди программ.

Нажмите Синюю кнопку для редактирования очереди программ.  
 Нажмите кнопку **▼ / ▲ / ◀ / ▶** для выбора настраиваемого меню.

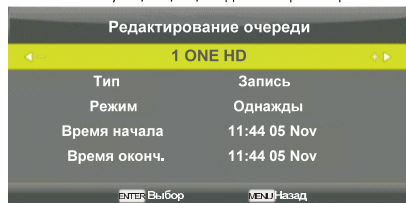


- Type** Выбор типа очереди: Напоминание/Запись.
- Mode** Выбор частоты напоминаний: Однажды/Ежедневно/Еженедельно
- Start Time** Выбор времени начала напоминания/записи.
- End Time** Выбор времени окончания напоминания/записи.

В случае конфликта назначенного времени перед включением назначенной программы появится предупреждающее сообщение.

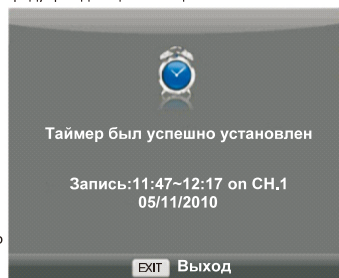

#### ●Информация о сигнале


Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора меню **Информация о сигнале**, нажмите кнопку **OK**, чтобы отобразить подробную информацию о сигнале. Доступно только при цифровом сигнале.

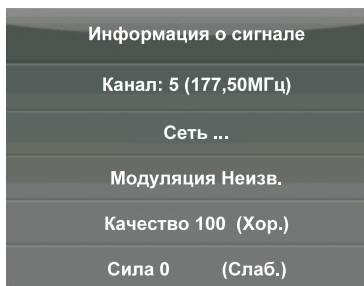

#### Меню регулировки изображения

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать **меню регулировки изображения** в главном меню.

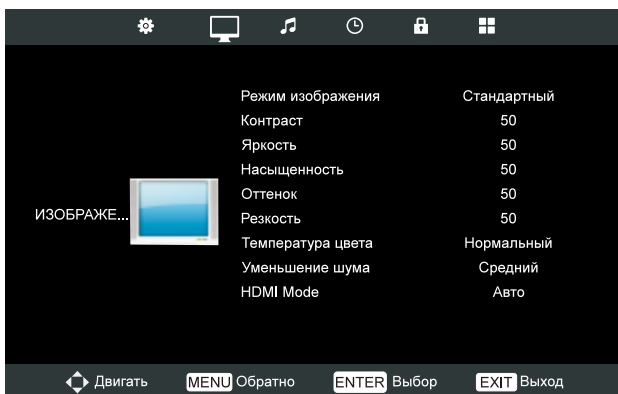

1.Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора необходимой опции для настройки в меню регулировки изображения.

2.Нажмите кнопку **OK** для регулировки.


3.По завершении регулировки нажмите кнопку **MENU** для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.

- Режим настройки изображения:** Вы можете выбрать тип изображения, который лучше соответствует требованиям вашего просмотра. Контрастность, яркость, цвет, оттенок и резкость можно настроить согласно личным предпочтениям.
- Контрастность:**отрегулируйте уровень белого изображения.
- Яркость:**отрегулируйте темный цвет черных участков на изображении.
- Цвет:**отрегулируйте интенсивность цветов изображения.
- Оттенок:**отрегулируйте оттенок изображения (только в режиме NTSC).
- Резкость:**резкость краев объекта усиливается для детализации изображения.
- Цветовая температура:**выберите цветовую температуру, чтобы вы чувствовали себя комфортно.
- Шумоподавление:**уменьшает шум изображения для слабого радиосигнала.
- Режим HDMI:** настраивает телевизор, что он воспринимал и затем обрабатывал сигналы HDMI от всех источников автоматически и корректировал изображение для оптимального качества.

## Меню регулировки звука

Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать **меню регулировки звука** в главном меню.

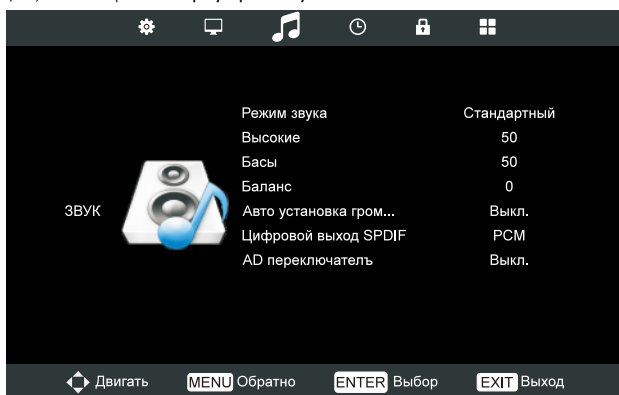


1. Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора необходимой опции в **меню настройки звука**.

2. Нажмите кнопку OK для регулировки.

3. После завершения настройки нажмите кнопку OK для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.

● **Режим звука:** можете настроить звук в соответствии со своими предпочтениями. Высокие и низкие частоты можно настроить, когда выбран пользовательский звуковой режим.

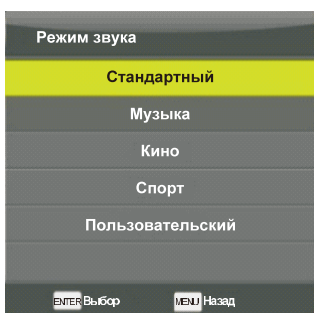

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора подменю «Режим звука» и нажмите кнопку OK для входа в него.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора.

Вы можете менять значение высоких и низких частот, если включен Пользовательский режим звука.

**СОВЕТЫ:** Мы можете нажать кнопку **SMODE** на пульте дистанционного управления для изменения режима звука напрямую.

**Стандартный (Standard)** Установка сбалансированного звука в любом окружении.

**Музыка (Музыка)** Сохранение оригинального звука. Хорошо подходит для музыкальных программ.

**Кино (Movie)** Увеличение высоких и низких частот для создания богатого звука.

**Спорт (Sports)** Повышение частот вокала для спортивных трансляций.

**Пользовательский (Personal)** Выберите данный режим для самостоятельной настройки звука.

Примечание: Регулировка высоких и низких частот доступна только в Пользовательском режиме, вы можете настроить их по вкусу.

● **Высокие частоты:** настройка высоких частот.

● **Низкие частоты:** настройка низких частот.

● **Баланс:** отрегулируйте уровень звука левого и правого динамиков.

● **Автоматический уровень громкости:** удержание громкости на одном уровне при изменении программ. Поскольку каждая радиостанция имеет свои собственные условия сигнала, регулировка громкости может понадобиться каждый раз при смене канала. Эта функция позволяет наслаждаться стабильной громкостью, автоматически корректируя ее для каждой программы.


● **Режим формата SPDIF:** Вы можете выбрать желаемый режим выхода SPDIF.

● **Переключатель AD (тифлокомментирование):** Функция для людей с ослабленным зрением. К трекам добавляется звуковое описание текущего экрана. Для работы функция требует поддержки оператором.

## Меню установки времени

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать **меню установки времени** в главном меню.

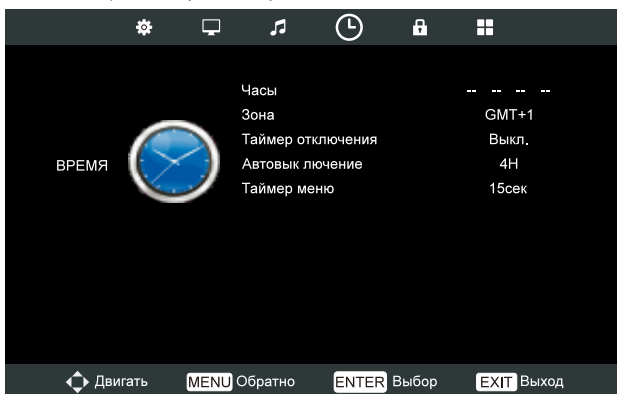

1. Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора необходимой опции для настройки в **меню настройки времени**.

2. Нажмите кнопку **OK** для настройки.

3. После завершения настройки нажмите кнопку **OK** для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.

**Время выкл. (Off Time)** Нажмите кнопку ◀ / ▶ для вкл./выкл.

**Время вкл. (On Time)** Нажмите кнопку ◀ / ▶ для вкл./выкл.

**Часовой пояс (Time Zone)** Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора подменю «Часовой пояс», затем нажмите кнопку **OK** для входа в него. Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора часового пояса.



## •Таймер сна



Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора подменю «Таймер сна», затем нажмите кнопку **OK** для входа в него.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора.

Доступные варианты: (Выкл., 10 мин, 20 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 180 мин, 240 мин).



#### ● Автоматическое отключение



Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора подменю «Автоматическое отключение» и нажмите кнопку **OK** для входа в него.

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора.

Советы: Пульт дистанционного управления не выполняет никаких операций во время автоматического отключения, оно произойдет автоматически. При выполнении каких-либо операций время будет сброшено.

#### ● Таймер OSD




Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора подменю «Таймер OSD», затем нажмите кнопку **OK** для входа в него.

Нажмите кнопку **◀ / ▶** для выбора.

#### Меню блокировки

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать **меню блокировки** в главном меню.

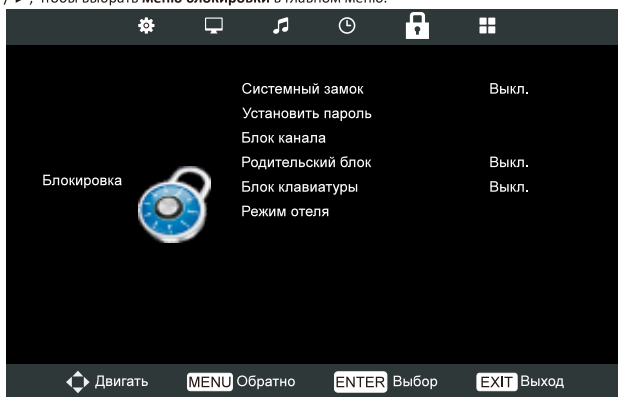


1. Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора необходимой опции для настройки в **меню блокировки**.

2. Нажмите кнопку **OK / ◀ / ▶** для настройки.

3. По завершении регулировки нажмите кнопку **MENU** для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.


#### ● Блокировка системы

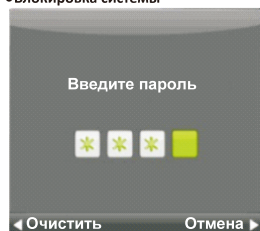

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора Блокировки системы, затем нажмите кнопку **OK**, чтобы задействовать следующие 4 опции.


Пароль по умолчанию — 0000, если вы забыли установленный вами пароль, свяжитесь с сервисным центром.

#### ●Задать пароль

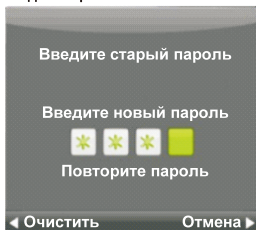


Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора опции «Задать пароль», затем нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю и задать новый пароль.

#### ●Блокировка канала

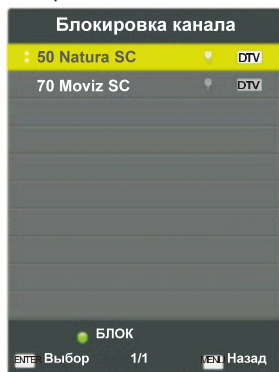

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Блокировки канала, затем нажмите ОК, чтобы войти в подменю. Нажмите Зеленую кнопку, чтобы заблокировать или разблокировать канал.

#### ●Родительский контроль

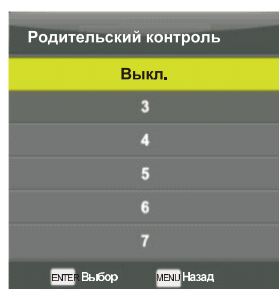

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Родительского контроля, затем нажмите ОК, чтобы войти в подменю и выбрать возрастное ограничение, подходящее для ваших детей.


#### ●Блокировка кнопок

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора опции «Блокировка кнопок», затем нажмите кнопку ◀ / ▶ для включения/отключения. При задействованной опции «Блокировка кнопок» вы не можете использовать кнопки на панели телевизора.

## Меню настроек

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать **меню настройки** в главном меню.

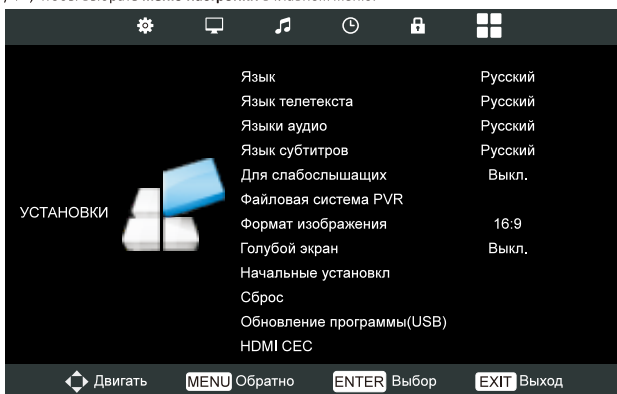


1. Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора необходимой опции для настройки в **меню настройки**.

2. Нажмите кнопку **OK** для регулировки.

3. После завершения настройки нажмите кнопку **OK** для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.

### ● Язык

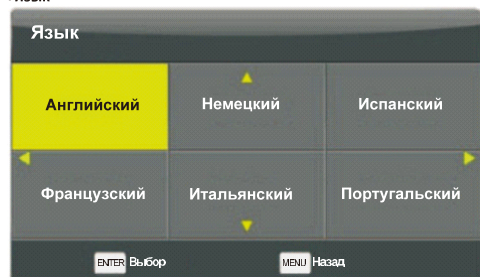


Выберите язык, на котором будет отображаться меню.

Язык меню по умолчанию — английский.

Нажмите кнопку **▼ / ▲ / ◀ / ▶**, чтобы выбрать язык меню.

### ● Язык телетекста

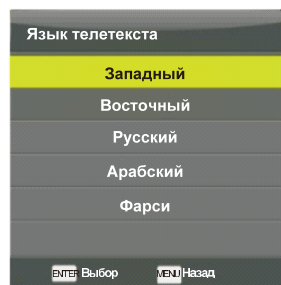

Нажмите кнопку **▼ / ▲**, чтобы выбрать подменю «Язык телетекста».

Нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в него.


Нажмите кнопку **▼ / ▲ / ◀ / ▶**, чтобы выбрать язык телетекста.

### ● Языки аудио

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора подменю «Язык аудио», затем нажмите кнопку **OK** для входа в него.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать главный из языков аудио.

Нажмите кнопку **▼ / ▲ / ◀ / ▶** для выбора языков аудио.

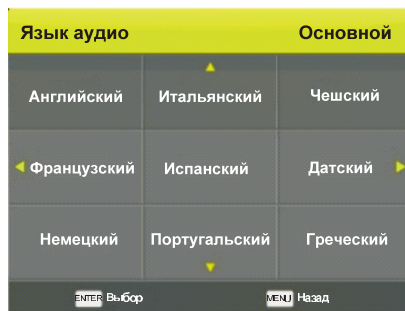

#### ●Язык субтитров




Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора подменю «Язык субтитров», затем нажмите кнопку **OK** для входа в него.  
Нажмите кнопку **◀ / ▶** для выбора главного языка субтитров.  
Нажмите кнопку **▼ / ▲ / ◀ / ▶** для выбора языка субтитров.

#### ●Режим для слабослышащих

Нажмите кнопку **▼ / ▲**, чтобы выбрать Режим для слабослышащих, затем нажмите кнопку **OK** для его включения или отключения.

#### ●Файловая система PVR

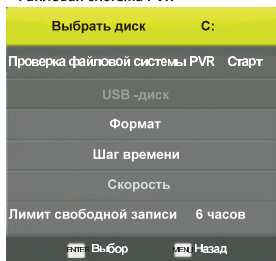


Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора подменю «Файловая система PVR», затем нажмите кнопку **OK** для входа в него.

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора пункта «Проверка файловой системы PVR» (Check PVR File System), затем нажмите кнопку **OK** для проверки скорости USB-входа. После этого будет

#### Меню настройки экрана

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать меню экрана в главном меню.

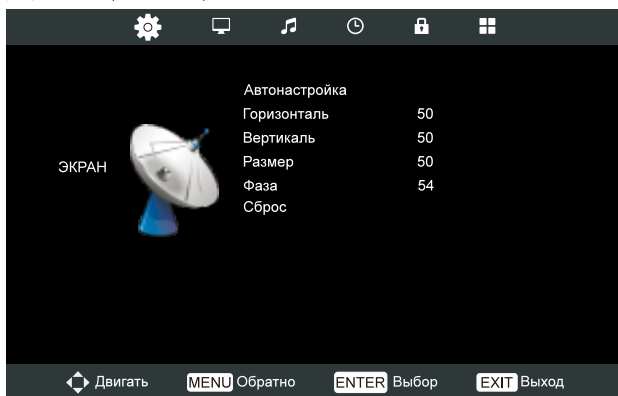

1. Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора необходимой опции в меню экрана.

2. Нажмите кнопку **OK** для регулировки.

3. После завершения настройки нажмите кнопку **OK** для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.

#### ●Автонастройка

Нажмите кнопку **OK** для начала автоматической настройки параметров **Горизонталь/Вертикаль/Размер/Фаза**.

#### ●Горизонталь

Регулировка горизонтального положения изображения.

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора подменю **Горизонталь**, затем нажмите кнопку **OK** для входа в него.

#### ●Вертикаль

Регулировка вертикального положения изображения.

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора подменю «Вертикаль», затем нажмите кнопку **OK** для входа в него.

#### ●Размер

Регулировка размера изображения.

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора подменю «Размер» и нажмите кнопку **OK** для входа в него.

#### ●Фаза

Регулировка горизонтальных линий помех.

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора подменю «Фаза» и нажмите кнопку **OK** для входа в него.

#### ●Сброс положения

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора подменю **Сброс положения**, затем нажмите кнопку **OK** для входа в него.

#### Примечания:

1. Опция «Понижение уровня шума» в настройках изображения недоступна.
2. Опция «Переключение Аналоговый/Цифровой» в настройках звука недоступна.
3. Меню «Установка времени» и его описание аналогичны режиму ТВ.
4. Опции «Блокировка программ» и «Родительский контроль» в меню блокировки недоступны.
5. Опции «Языки аудио», «Язык субтитров», «Режим для слабослышащих» и «Файловая система PVR» в меню настроек недоступны.
6. В режиме ПК меню каналов отсутствует.

## Меню медиа

Примечание: Перед работой с меню **медиа** вставьте USB-устройство, затем нажмите кнопку SOURCE, чтобы установить «**Медиа**» в качестве источника входного сигнала.

Нажмите кнопку **▼ / ▲**, чтобы выбрать **Медиа** в меню источников входного сигнала, затем нажмите **OK** для входа.

















Нажмите кнопку **◀ / ▶** для выбора опции, которую необходимо настроить в меню «**Медиа**», затем нажмите кнопку **OK** для входа.

#### Меню фотографий

Нажмите кнопку **◀ / ▶** для выбора меню фотографий в главном меню, затем нажмите **OK** для входа в него. Нажмите кнопку **Exit** для возврата в предыдущее меню и для выхода из меню.



	Пауза-Пауза проигрывания фотографии.
	Пред.-Просмотр предыдущей фотографии.
	След.-Просмотр следующей фотографии.
	Стоп-Остановка проигрывания фотографии и возврат к списку фотографий.
	Повт.ВСЕ-Повторить все фотографии.
	Музыка-Играть фоновую музыку.
	Плейлист-Просмотр плейлиста.
	Инфо-Просмотр информации об изображении.

	Вращ.-Повернуть фотографию по часовой стрелке.
	Вращ.-Повернуть фотографию против часовой стрелки.
	Увелич.-Увеличить изображение.
	Уменьш.-Уменьшить изображение.
	Перемест.-Переместить фотографию.
	Слайд-шоу-Просмотр фотографий в виде слайд-шоу.

## Меню музыки

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора меню музыки в главном меню, затем нажмите **OK** для входа в него. Нажмите кнопку **Exit** для возврата в предыдущее меню и для выхода из меню.



Пауза-Пауза проигрывания музыки.



Пер.наз.-Быстрая перемотка музыки назад.



Пер.вп.-Быстрая перемотка музыки вперед.



Пред.-Проигрывать предыдущий трек.



След.-Проигрывать следующий трек.



Стоп-Остановка проигрывания музыки и возврат к списку музыки.



Повт.ВСЕ-Повтор всех треков.



Уст. А - Повторять музыку между А и В.



Случ.-Проигрывать музыку в случайном порядке.



Беззвуч.-Отключить звук.



Плейлист-Просмотр плейлиста.



Инфо-Просмотр информации о музыке.



Переход к вр.-Переход к времени трека.

## Меню кинофильмов

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора меню кинофильмов в главном меню, затем нажмите **OK** для входа в него. Нажмите кнопку **Exit** для возврата в предыдущее меню и для выхода из меню.



Пауза-Пауза проигрывания кинофильма.



Пер. наз.-Быстрая перемотка кинофильма назад.



Пер. вл. -Быстрая перемотка кинофильма вперед.



Пред.-Проигрывать предыдущий кинофильм.












След.-Проигрывать следующий кинофильм.

-  **Stop** - Стоп-Остановка проигрывания кинофильма и возврат к списку кинофильмов.
-  **Repeat All** - Повт.ВСЕ-Повторить все кинофильмы.
-  **Random Off** - Случ.-Проигрывать кинофильмы в случайном порядке.
-  **Set A** - Уст. А-Повторять кинофильмы между А и В.
-  **Playlist** - Плейлист-Просмотр плейлиста.
-  **Info** - Инфо-Просмотр информации о кинофильме.
-  **Slow Forward** - Медл. наз.-Медленная перемотка вперед.
-  **Step Forward** - Кадр впер.-Перемотка на кадр вперед.
-  **Goto Time** - Пер. к вр.-Переход к времени трека.
-  **Zoom In** - Увелич.-Увеличить изображение.
-  **Zoom Out** - Уменьш.-Уменьшить изображение.
-  **Aspect Ratio** - Соотн-е -Выбрать соотношение сторон.
-  **Move View** - Перемест.-Переместить изображение кинофильма.


#### Меню текстов

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора меню текстов в главном меню, затем нажмите **OK** для входа в него. Нажмите кнопку **Exit** для возврата в предыдущее меню и для выхода из меню.

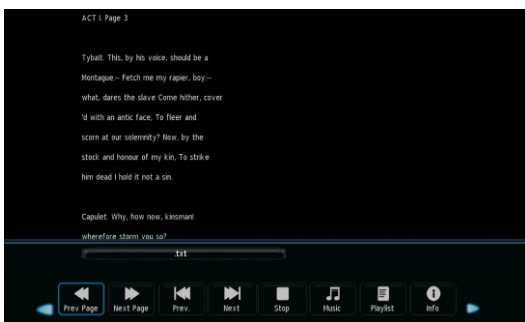

-  **Prev Page** - ПредСтр.-Показать предыдущую страницу текста.
-  **Next** - След-Показать следующую страницу текста.
-  **Prev** - Пред.-Просмотр предыдущего текста.
-  **Next Page** - СледСтр-Просмотр следующего текста.
-  **Stop** - Стоп-Остановка просмотра текста и возврат к списку текстов.
-  **Music** - Музыка-Играть фоновую музыку.
-  **Playlist** - Плейлист-Просмотр плейлиста.
-  **Info** - Инфо-Просмотр информации об изображении.

## Помощь

Отсутствует питание	Проверьте, включена ли вилка в розетку. Если включена, но питание отсутствует, выньте вилку из розетки, а затем снова вставьте ее через минуту. Затем попробуйте включить телевизор еще раз.
Недостаточный сигнал	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если вокруг места, где установлен телевизор, находятся высокие здания или горы, то при приеме сигнала изображение на экране может двоиться, или могут появляться различные помехи. Вы можете улучшить изображение, поменяв направление антенны.</li> <li>• Если антенна установлена внутри помещения, то при определенных условиях прием сигнала может быть затруднен. Вы можете улучшить изображение, поменяв направление антенны. Если это не помогает, то, возможно, имеет смысл использовать антенну, установленную вне помещения.</li> </ul>
Отсутствует изображение  Изображение есть, но нет звука	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, подключен ли кабель антенны к телевизору.</li> <li>• Проверьте другие каналы с тем, чтобы убедиться, что проблема в отсутствии сигнала, а не в самом телевизоре.</li> <li>• Увеличьте громкость.</li> <li>• Проверьте, не выключен ли звук телевизора (нажмите кнопку MUTE ).</li> </ul>
Звук имеется, однако изображение нечеткое или отсутствует На экране изображается «снег», из динамиков идет шум. На экране появляются помехи в виде линии, разделяющей экран на части, или изображение двоится  Телевизор не реагирует на команды с пульта д/у  В режиме подключения персонального компьютера отсутствует изображение Вертикальное мерцание в режиме подключения персонального компьютера	<p>Увеличьте яркость или контраст</p> <p>Проверьте, подключена ли антенна к телевизору.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В электрической сети появляются помехи от прочих электрических приборов (пылесос, фен и пр.) Отключите работающие приборы и проверьте, исчезли ли помехи на экране.</li> <li>• Возможно, антенна неудачно расположена. Используйте антенну на высокой ножке.</li> <li>• Нажимая на кнопки пульта, направляйте пульт прямо на сенсорный датчик, расположенный на передней панели телевизора. Если это не помогает, проверьте, удалена ли полиэтиленовая упаковка с пульта. Также проверьте, правильно ли установлены батарейки. В случае необходимости, замените их.</li> <li>• В случае отсутствия в течение нескольких минут сигнала с пульта д/у, телевизор автоматически перейдет в режим ожидания.</li> <li>• Проверьте, правильно ли подключен ли кабель VGA.</li> <li>• Проверьте, имеются ли перегибы кабеля.</li> <li>• Войдите в главное меню и отрегулируйте уровень помех изображения видео.</li> </ul>
Горизонтальные разрывы в режиме подключения персонального компьютера	Войдите в главное меню и отрегулируйте горизонтальные разрывы в настройках звука.
Экран слишком светлый или темный в режиме подключения персонального компьютера	Отрегулируйте яркость/контраст в главном меню.
Функция ПК не отвечает	Проверьте, совпадают ли настройки разрешения экрана, установленные на компьютере, с параметрами, поддерживаемыми телевизором.
На экране появляются разрывы при подключении через RCA-кабель («юльпаны»)	Замените RCA-кабель
Проблема не устранена	Отключите вилку телевизора от розетки, а затем вставьте обратно через 30 секунд. Если проблема не исчезла, не пытайтесь починить телевизор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

**Примечание:** яркость экрана может ослабнуть, если телевизор слишком долгое время показывает меню или статическое изображение, яркость и контрастность которых резко различаются. Поэтому не рекомендуется оставлять телевизор надолго с включенным меню или со статическим изображением на экране.



## Технические характеристики

Размер экрана	ТВ формат	Мощность динамиков
19"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
20"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
22"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
24"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
28"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
32"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт
39"/40"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт
42"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт
46"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт
50"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт

Размер экрана	Энергопотребление	Дополнительно в комплекте
19"	36Вт/48Вт	Руководство пользователя, 1 шт. Пульт д/у, 1 шт. Батарейки AAA, 2 шт.
20"	36Вт/48Вт	
22"	36Вт/48Вт	
24"	36Вт/48Вт	
28"	36Вт	
32"	56Вт/65Вт/100Вт	
39"/40"	70Вт/75Вт	
42"	70Вт	
46"	110Вт	
50"	135Вт	

Изготовитель:

Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd

Шеньчэнь Минцай Нью Сенчури Текнолоджи Ко., Лтд

Адрес: No.2, Huangdiyin Industrial Zone, Kukeng Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, China

№ 2, промышленная зона Хуандийин, округ Кукэн, Лунхуа Нью Дистрикт, Шеньчэнь, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,

Телефон: 8-800-333-33-66



[www.galatec.hk](http://www.galatec.hk)