




# SMART TV телефизор

TVS-U5006MC, TVS-U5007MC, TVS-U5505MC,  
TVS-U5506MC, TVS-U5507MC, TVS-U6505MC,  
TVS-U6506MC, TVS-U6507MC, TVS-U5005MC  
TVS-SU550IMC

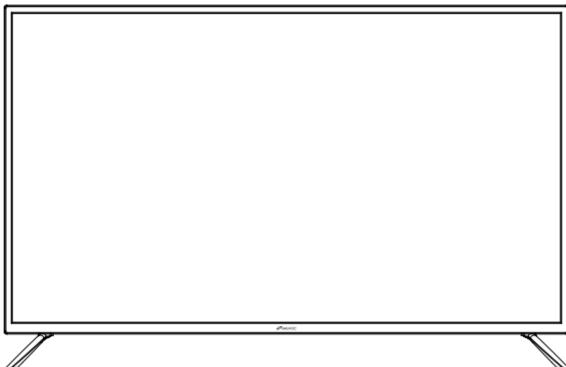


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите данное руководство, и следуйте рекомендациям в дальнейшем.

# каталог

Предостережения и меры предосторожности .....	1
Важные инструкции по безопасности.....	2
Использование пульта дистанционного управления .....	4
Кнопки телевизора и Терминалный интерфейс .....	5
Пульт дистанционного управления .....	6
Первый запуск .....	7
Домашняя страница.....	8
Настройки.....	9
Источник.....	13
Звук.....	15
Канал .....	17
EPG .....	19
Общие настройки.....	22
Помощь .....	23
Технические характеристики .....	24

## Предостережения и меры предосторожности

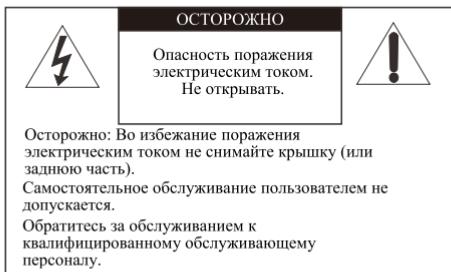

Осторожно: Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю часть).

Самостоятельный обслуживание пользователем не допускается.

Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Символ молнии в треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" в корпусе продукта, которое может иметь достаточную величину, представляя опасность для человека в виде поражения электрическим током.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в литературе, сопровождающей прибор.

**ОСТОРОЖНО:** ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

**ВНИМАНИЕ:** ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

1. Подключайте только к источнику питания, указанному на устройстве.
2. Не допускайте повреждения вилки и шнура питания переменного тока.
3. Не допускайте неправильной установки и никогда не размещайте устройство в месте без хорошей вентиляции.
4. Не допускайте попадания посторонних предметов или жидкости внутрь корпуса.
5. В случае возникновения проблем отсоедините устройство от сети и вызовите специалиста по сервису. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или снять заднюю крышку.

Изменения или модификации, не утвержденные JVC, могут аннулировать гарантию.

- Если вы не используете этот телевизор в течение длительного времени, для вашей безопасности обязательно извлеките вилку сетевого шнуря из розетки и отключите антенну.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте эту вилку с удлинителем, переходником или другой розеткой, если она на может быть полностью вставлена.

Не пытайтесь самостоятельно обслуживать устройство

### Внимание

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус телевизора.

Внутри нет деталей, которые могут быть обслужены пользователем.

По вопросам ремонта обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

## Важные инструкции по безопасности

- 1) Прочтите эти инструкции.
- 2) Сохраните данные инструкции.
- 3) Принимайте во внимание все предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Не используйте данное устройство рядом с водой.
- 6) Очищайте только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Вентиляции не должны препятствовать закрывания вентиляционных каналов такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т.д. Для обеспечения надлежащей вентиляции вокруг корпуса устройства должно быть свободное пространство минимум 5 см.
- 8) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), которые выделяют тепло. Недопустимо размещать на устройстве или вблизи него источники открытого огня, такие как зажженные свечи.
- 9) Не наступайте на шнур питания и защищайте его от защемления, особенно это касается вилки, розетки и места, где он выходит из устройства.
- 10) Используйте только указанные производителем принадлежности.
- 11) Используйте только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанными изготовителем или проданными вместе с устройством.  
Когда используется тележка, будьте осторожны при перемещении устройства на ней, чтобы избежать травм от опрокидывания.
- 12) Отключайте устройство от сети во время грозы или при неиспользовании в течение длительного времени.
- 13) Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу. Техническое обслуживание требуется, если устройство повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали посторонние предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает normally или падало.
- 14) На устройство не должны попадать капли или брызги, а также на него не должны помещаться предметы, наполненные жидкостями, например вазы.
- 15) Поместите телевизор на стол, плоскую поверхность. Несоблюдение этого требования может привести к падению телевизора, что, в свою очередь, может привести к травме.
- 16) Не позволяйте маленьким детям играть возле телевизора или на телевизоре. Не опирайтесь на устройство. Несоблюдение этого требования может привести к падению телевизора, что может привести к травме.
- 17) Не позволяйте маленьким детям играть с пластиковым пакетом, который поставляется с телевизором, после распаковки. Несоблюдение этого требования может привести к удушью, которое может привести к смерти.
- 18) Следуйте правилам правильной установки и никогда не размещайте устройство в плохо вентилируемом месте. При установке данного устройства необходимо следовать требованиям по расстоянию между устройством и стеной, а также внутри плотно закрытого пространства или мебели. Соблюдайте рекомендации по минимальному расстоянию, указанные для безопасной работы.
- 19) Предупреждения при установке
  - Не наклоняйте устройство влево или вправо или в направлении назад.
  - Убедитесь, что шнур питания не мешает при передвижении.
  - Устройство будет генерировать небольшое количество тепла во время работы. Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для охлаждения.
  - Для извлечения устройства из коробки необходимо два человека. Извлекайте экраном от себя, так как некоторые части вашей одежды (например, пряжка ремня или пуговица) могут поцарапать переднюю часть устройства. При перемещении в другое место, действуйте таким же способом.

- 
- 20) Данное устройство должно быть подключено к сетевой розетке с защитным заземляющим соединением.
  - 21) Обеспечьте достаточно места для включения и извлечения вилки. Поместите устройство как можно ближе к розетке. Основной источник питания для этого устройства управляется включением и извлечением вилки. Физическое отключение вилки питания - единственный способ полностью отключить устройство от источника питания.
  - 22) Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву от солнечного света, огня или тому подобное.
  - 23) Когда данное устройство подключено к розетке, оно всегда находится в режиме ожидания, даже если все светодиодные лампы не горят. Чтобы отключить устройство, извлеките шнур питания из сетевой розетки.
  - 24) Если шнур питания поврежден, изготовитель, его сервисный агент или лицо с аналогичной квалификацией должны его заменить перед дальнейшим использованием во избежание опасных ситуаций.
  - 25) Всегда размещайте телевизор на мебели, которая может безопасно его удерживать. Убедитесь, что края телевизора не выступают за край удерживающей мебели.
  - 26) Не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы) без закрепления, как мебели, так и телевизора на стене или другой подходящей опоре.
  - 27) Не ставьте телевизор на ткани или других материалах, расположенных между телевизором и удерживающей мебелью.
  - 28) Если сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, то данное устройство отключения должно быть в рабочем состоянии.

## **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Телевизоры, которые не расположены на достаточно устойчивых местах, могут представлять потенциальную опасность падения. Во избежание травм, особенно для детей, выполните следующие простые меры предосторожности:

- Разместите этот телевизор только на той мебели, которая может безопасно удерживать его.
- Используйте только шкаф или стойку, рекомендованные производителем телевизора.
- Убедитесь, что телевизор не выступает за край удерживающей мебели.
- Не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы) без закрепления, как мебели, так и телевизора на подходящей опоре.
- Не размещайте ткани или другие материалы между телевизором и удерживающей мебелью.
- Не позволяйте детям залезать на мебель, чтобы добраться до телевизора или деталей управления.


## **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

1. LED-ТЕЛЕВИЗОР	× 1
2. Пульт дистанционного управления	× 1
3. Стойка	× 2
4. Болты	× 4
5. Руководство пользователя	× 1
6. Гарантийный талон	× 1


## Использование пульта дистанционного управления

### Установка батареек

- Потяните в направлении, указанном стрелкой на изображении 1 ниже, чтобы открыть крышку отсека с батареями на задней панели пульта дистанционного управления.
- Вставьте в отсек 2 щелочные ААА батареи.
- Закройте крышку отсека с батареями.

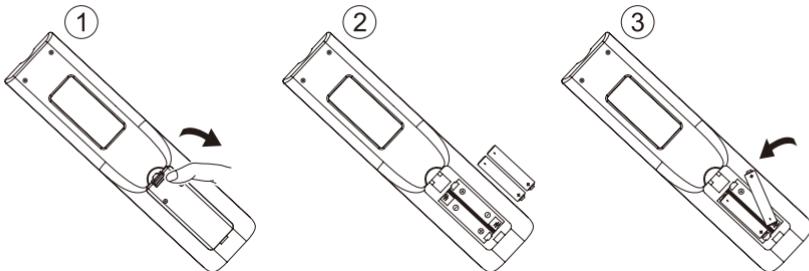

Меры предосторожности  
Убедитесь в отсутствии  
препятствий между пультом  
дистанционного управления и  
телевизором

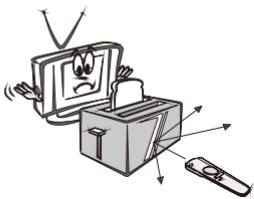


Для обеспечения эффективной  
работы пульта дистанционного  
управления, держите его вдалеке  
от источников тепла и зон  
повышенной влажности.



Сильный свет может влиять на сигнал,  
поэтому, если телевизор не включается или  
не выключается, попробуйте поменять ваше  
местоположение.



Убедитесь в том, что две щелочные ААА  
батареи на 1.5В установлены правильно.

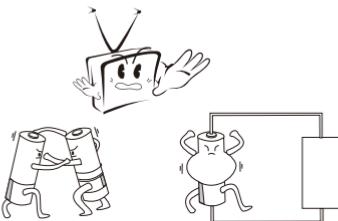

## Кнопки телевизора и Терминальный интерфейс

### Кнопки телевизора

Примечание: Ниже приведена только функциональная информация, а фактическое расположение кнопок на разных моделях может отличаться.



⊕: Включение/отключение питания.

SOURCE: Выбор внешнего сигнала.

MENU: Отображение главного МЕНЮ и Подтверждение выбора пункта МЕНЮ.

CH+/-: Выбор канала.

VOL+/-: Настройка громкости.

### Терминальный интерфейс

Примечание: Ниже приведены различные терминальные интерфейсы, фактическое расположение, количество разных моделей может отличаться

	Вход AV Внешний сигнальный вход AV и соответствующий правый/левый звуковой канал		Выход EARPHONE Когда наушники подключены, динамики отключены (Некоторые модели без этого интерфейса)
	Вход Y Pb Pr Подключение к составному разъему вашего DVD/VCR (Некоторые модели без этого интерфейса)		RJ 45 Подключение Интернета
	Вход HDMI Цифровой входной сигнал от видеоразъема HDMI.		COAXIAL Подключение приемника SPDIF. (Некоторые модели без этого интерфейса)
	Вход HDMI Цифровой входной сигнал от видеоразъема HDMI.		PC аудио вход Вход VGA и аудио вход, при VGA-входе
	Вход VGA Вход аналогового сигнала ПК		USB-вход Подключите USB-устройство здесь, чтобы воспроизводить медиафайлы

## Пульт дистанционного управления



**STANDBY:** включение телевизора и перевод его в режим ожидания.

**MUTE:** включение и отключение звука.

**0-9:** выбор канала.

**-/-:**ввод двух/трехзначных номеров.

**⟳:**переход на предыдущий просматриваемый канал.

**P.MODE:** изменение режима изображения: Стандартный-Мягкий-Пользовательский-Динамический.

**S.MODE:** изменение режима звука: Стандартный-Музыка-Кино-Спорт-Пользовательский.

**FAV:** добавление канала в список избранного.

**MTS/II:** выбор стереорежимов MTS/II.

**SUB-T:** отображение субтитров.

**VOL+/-:** увеличение / уменьшение громкости.

**CH+/-:** переключение каналов вверх / вниз.

**SET:** Открыть меню настройки сети.

**HOME:** Возврат в главное меню.

**BROWSER:** Открыть браузер интернета.

**SOURCE:** отображение списка источников сигнала.

**DISPLAY:** отображение информации о канале.

**MENU:** переход к главному меню или возврат к предыдущему меню.

**EXIT:** выход из текущего меню или функции.

**◀OK▶ :** подтверждение выбора и навигация по элементам меню.

**Цветные кнопки:** контекстные кнопки прямого выбора.

**TEXT/CC/◀:**телетекст / субтитры для слабослышащих / назад.

**SUB.PG/▶:**субстраница телетекста / воспроизведение/пауза.

**REVEAL/▶:**просмотр скрытой информации в телетексте / вперед.

**HOLD/◀:**удержание в телетексте / предыдущий файл.

**SIZE/▶:**размер экрана телетекста / следующий файл.

**INDEX/■:**просмотр заглавной страницы телетекста / стоп.

**ASPECT:**переключение режимов соотношения сторон экрана.

**FREEZE:**стоп-кадр.

**SLEEP:** выбор времени автоматического отключения телевизора:  
OFF-10-20-30-60-90-120-180-240-OFF.


**T.SHIFT:**функция Сдвиг во времени (Time Shift).

**REC:** запись текущей программы.


**EPG:**функция Электронный телегид (EPG).

## Первый запуск


Подсоедините РЧ кабель от ТВ входа «RF-In» к разъему телевизионной антенны.  
Нажмите кнопку **ENTER** для выбора Запуска настройки.

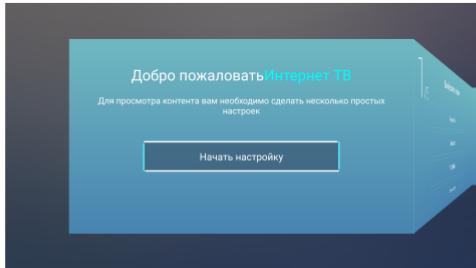


Для выбора языка нажмите кнопку [▼] / [▲].  
Нажмите кнопку **OK**, а затем нажмите кнопку [▶] для выбора страны.

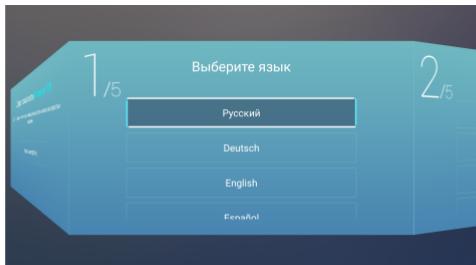


Для выбора страны нажмите кнопку [▼] / [▲].  
Нажмите кнопку **OK**, а затем нажмите кнопку [▶] для часового пояса.

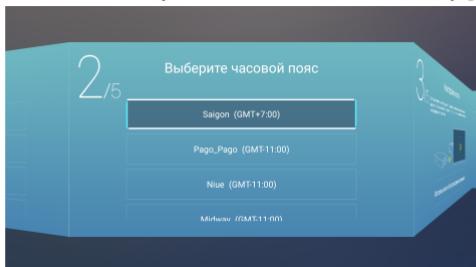

Для выбора часового пояса нажмите кнопку [▼] / [▲].  
Нажмите кнопку [▶] для подключения Wi-Fi/сети

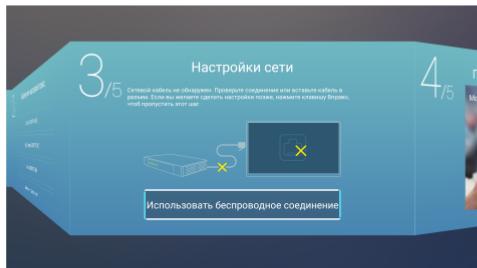

Нажмите кнопку **OK** для подключения Wi-Fi/сети.  
Для выбора источника ввода нажмите кнопку [**▶**].

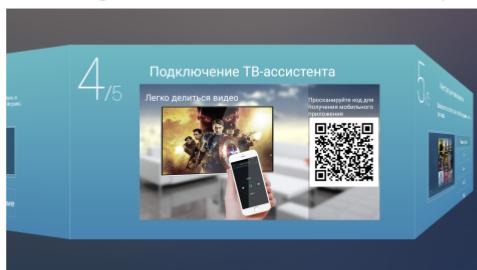

Для выбора источника ввода нажмите кнопку [**▼**] / [**▲**].



## ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

Для выбора подменю «ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА» в основном меню нажмите кнопку [**◀**] / [**▶**].

Для выбора нажмите кнопку [**▼**] / [**▲**].




## ПРИЛОЖЕНИЯ

С помощью кнопок [▼] / [▲] / [◀] / [▶] выберите AppStore в меню APPS для добавления приложений.

## ПОНРАВИВШИЕСЯ ПРИЛОЖЕНИЯ


С помощью кнопок [▼] / [▲] / [◀] / [▶] выберите LIKEAPPS и нажмите кнопку Enter для добавления приложений.

С помощью кнопок [▼] / [▲] / [◀] / [▶] выберите желаемые приложения и нажмите кнопку ENTER для добавления.

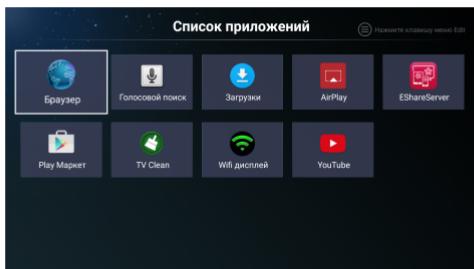

## Настройки

С помощью кнопок [▼] / [▲] / [◀] / [▶] на домашней странице выберите меню Settings и нажмите для настройки системы.

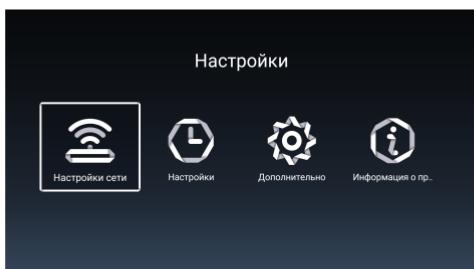


## **Настройки**

---


### **Настройки сети**

Для выбора сети нажмите кнопку [▼] / [▲] / [◀] / [▶].

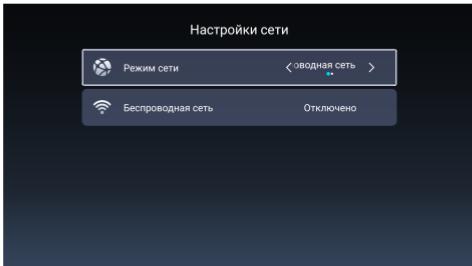


### **Настройки времени**

Нажмите кнопку [◀] / [▶] для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

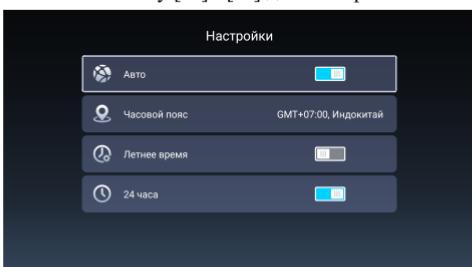

### **Общие настройки**


Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора следующих опций.

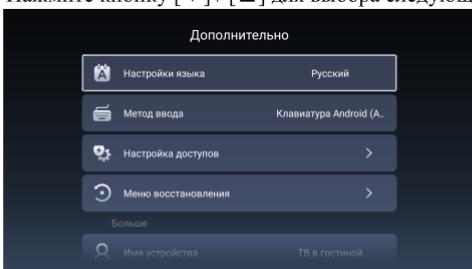

### **Управление разрешением**

Нажмите кнопку [▶] для входа в меню и установки разрешения для приложений.

## Настройки

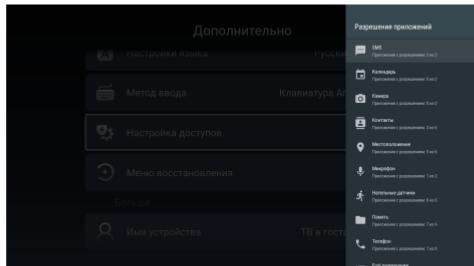

### Восстановление системы

Нажмите кнопку [▶] для входа в меню и восстановления системы.

### Информация о продукции

Для просмотра детальной информации войдите в меню «Информация о продукции».

Информация	3.39 ГБ/8.00 ГБ
Версия Android	7.0
Продукт	SMART_TV
Версия прошивки	20190726_213217
Количество ядер	4ядра

Продукт	SMART_TV
Версия прошивки	20190715_120611
Количество ядер	4ядра
Информация о сети	
Ethernet Mac адрес	70:2E:D9:7A:B9:15
Мак адрес беспроводной сети	70:2E:09:29:92:02

### Медиа

С помощью кнопок [▼] / [▲] / [◀] / [▶] на домашней странице выберите меню Media и нажмите кнопку ENTER для входа.



### Видео


Нажмите ◀ /▶ для выбора видео.



- Нажмите для воспроизведения предыдущего видео.
- Нажмите для быстрой перемотки назад.
- Нажмите для остановки/воспроизведения видео.
- Нажмите для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите для воспроизведения следующего видео.
- Нажмите для просмотра информации о видео  
(Расширение/Размер/Продолжительность/Скорость потока)
- Нажмите для входа в подменю «Аудио дорожка» / «Выбор субтитров» / «Региональный язык» / «Режим воспроизведения» / «Соотношение сторон».
- Нажмите для выбора видео для воспроизведения.

## Музыка

Нажмите / для выбора музыки.

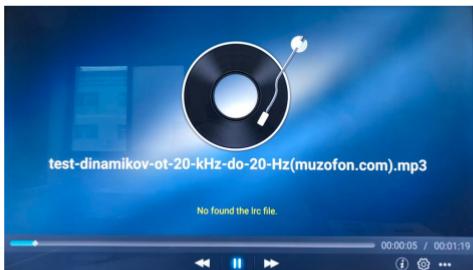


- Нажмите для быстрой перемотки назад.
- Нажмите для остановки/воспроизведения музыки.
- Нажмите для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите для просмотра информации о музыке. (Тип / Размер / Скорость потока)
- Нажмите для выбора режима воспроизведения (Повторять все / Повторять текущий трек / В случайном порядке / Нет).
- Нажмите для выбора музыки для воспроизведения.

## Медиа

### Фото

Нажмите **◀ / ▶** для выбора фото.

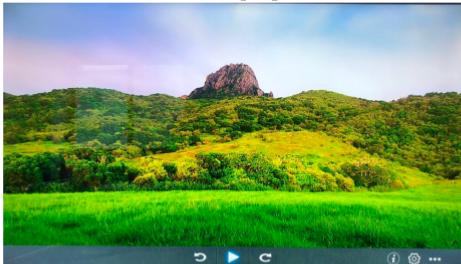


- Нажмите для поворота изображения против часовой стрелки.
- Нажмите для остановки/воспроизведения изображения.
- Нажмите для поворота изображения по часовой стрелке.
- Нажмите для просмотра информации об изображении. (Размер / Расширение)
- Нажмите для выбора режима воспроизведения (Соотношение сторон / Продолжительность воспроизведения).
- Нажмите для выбора фото для воспроизведения.

### Источник

Для выбора Источника в основном меню нажмите кнопку **[◀] / [▶]**.

Для выбора нажмите кнопку **[▼] / [▲]**.

Для выбора источника нажмите кнопку **ENTER**

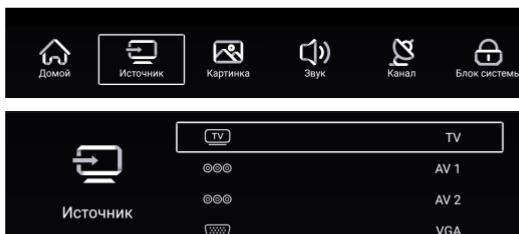

### Изображение


Нажмите кнопку **[◀] / [▶]** для выбора подменю **Picture**. Для входа в настройки нажмите кнопку **ENTER**.



Нажмите кнопку **[▼] / [▲]** для выбора: **Режим изображения / Контраст / Яркость / Цвет / Резкость / Подсветка / Уменьшение шума / Соотношение сторон / Температура цвета / Больше настроек**

Нажмите кнопку **[◀] / [▶]** для регулировки или выбора.

## Медиа

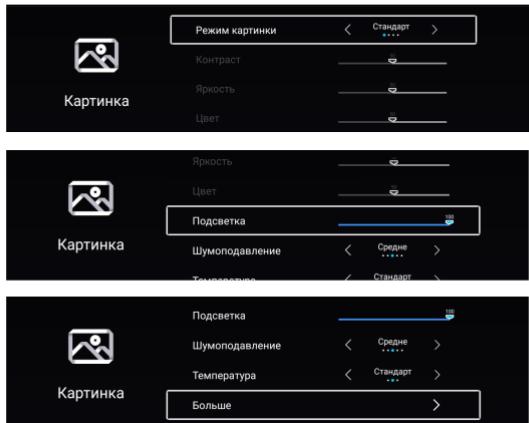

### Режим изображения

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю **Режим изображения**, затем нажмите кнопку [◀] / [▶] для выбора (Опции: Стандарт, Кино, Живой, Энергосбережение, Пользовательский).

Стандарт	Стандартный режим для обеспечения высококачественного изображения при нормальном освещении.
Кино	Данный режим подходит для просмотра фильмов
Живой	Цвета изображения более насыщенные, более живая картинка.
Энергосбережение	Уменьшение яркости экрана, улучшенный контраст для экономии энергии
Пользовательский	Настройки изображения, заданные пользователем

### Контраст / Яркость / Цвет / Резкость / Подсветка

Для выбора нажмите кнопку [▼] / [▲], затем кнопку [◀] / [▶] для регулировки

Контраст	Регулировка контраста изображения.
Яркость	Регулировка яркости изображения.
Цвет	Регулировка интенсивности цвета изображения.
Резкость	Регулировка резкости краев изображения
Подсветка	Регулировка яркости подсветки экрана.

### Уменьшение шума

Используется для устранения интенсивности шума изображения.

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Уменьшение шума», затем кнопку [◀] / [▶] для выбора

(Опции: Выкл, Низкий, Средний, Высокий, Авто).

### Соотношение сторон

Регулировка размера дисплея экрана.

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Соотношение сторон», затем кнопку [◀] / [▶] для выбора

(Опции: Авто/16:9/4:3/зум1/зум2)

Примечание: Данная опция доступна только при наличии сигнала для телевизора

## Источник

### Температура цвета

Регулировка общего цвета изображения.

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Температура цвета». Нажмите кнопку [◀] / [▶] для выбора

(Опции: Холодный, Нормальный, Тёплый)

Холодный Изображение с легким синим оттенком.

Нормальный Живое изображение.

Тёплый Изображение с красным оттенком.

### Больше настроек

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю **Больше настроек**.



#### DLC

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора DLC, а затем [◀] / [▶] для выбора **Темный / Нормальный / Яркий / Выкл**

#### HDR

Нажмите кнопку [◀] / [▶] для выбора **Вкл/Выкл**.


### Звук

Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню. Для выбора меню **Звук** в основном меню нажмите кнопку [◀] / [▶].



Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора: **Режим звучания / Басы / Высокие частоты / Баланс / AVC / Больше настроек**

Для выбора или регулировки нажмите кнопку ENTER/ [◀] / [▶].

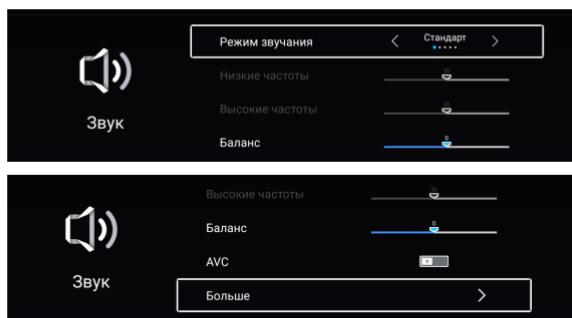

## Изображение

### Режим звука

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Режим звука», затем нажмите кнопку [<◀] / [<▶] для выбора  
(Опции: Стандарт / Музыка / Театр / Новости / Пользовательский)

Стандарт	Сбалансированный звук во всех окружениях
Музыка	Сохраняет оригинального звука. Хороший режим для музыкальных программ.
Театр	Усиливает высокие частоты и басы для обеспечения богатого звучания.
Новости	Усиливает голос.
Пользовательский	Персонализация настроек пользователем.
Бас	Регулировка басов
Высокие частоты	Регулировка высоких частот
Баланс	Регулировка баланса выхода левого и правого канала.

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Баланс», затем нажмите кнопку [<◀] / [<▶] для регулировки


### AVC

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «AVC», затем нажмите кнопку [<◀] / [<▶] для выбора «ВКЛ/ВЫКЛ».

После открытия AVC, установки громкости и независимо от ТВ версии, указанной на каждом канале, громкость динамиков остается стабильной.

### Больше настроек

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Больше настроек», затем нажмите кнопку [<▶] для входа

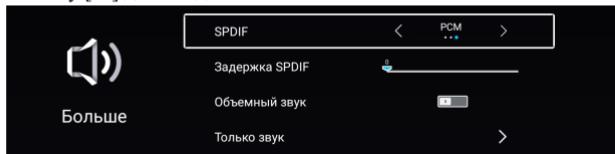

### SPDIF

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «SPDIF», затем нажмите кнопку [<◀] / [<▶] для выбора «ВКЛ/RAW/PCM»

### Задержка SPDIF

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Задержка SPDIF», затем нажмите кнопку [<◀] / [<▶] для регулировки

### Окружение

Достижение лучшего эффекта объемного звука.

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Окружение», затем нажмите кнопку [<◀] / [<▶] для выбора «ВКЛ/ВЫКЛ».

### Только аудио

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Только аудио», затем нажмите кнопку [ENTER] / [<▶] для выбора

## Изображение

### Канал


Нажмите кнопку **MENU** для отображения основного меню. Для выбора меню **Канал** в основном меню нажмите кнопку [**◀**] / [**▶**].

Для выбора нажмите кнопку [**▼**] / [**▲**]. Для выхода нажмите кнопку **ENTER** / [**◀**] / [**▶**]




### Тип антенны - Воздушная

Выберите **Воздушная** / **Кабель** / **Спутник** для настройки.

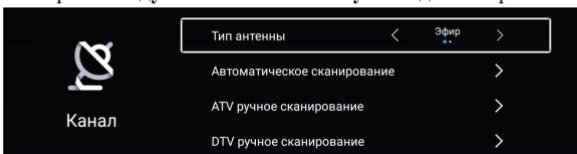


### Страна

Нажмите [**▶**] для выбора страны для настройки.

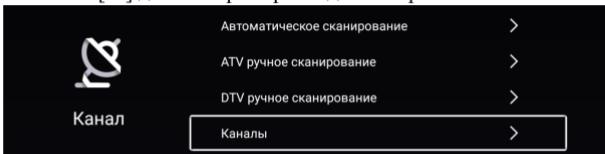


### Автоматическое сканирование

Нажмите кнопку [**▼**] / [**▲**] для выбора **Автоматическое сканирование**, и нажмите **ENTER** для запуска автоматического сканирования.

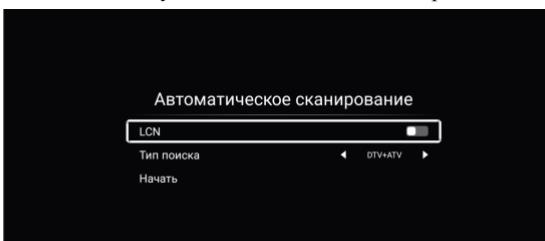

### Аналоговое ручное сканирование

Нажмите кнопку [**▼**] / [**▲**] для выбора **Аналоговое ручное сканирование**, и нажмите **ENTER** для запуска сканирования.

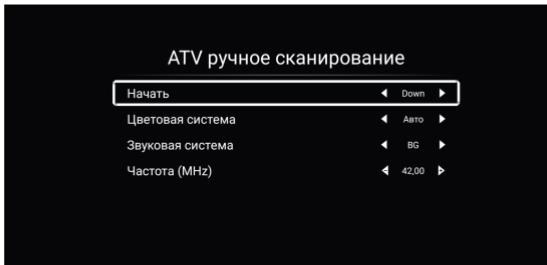


### Цифровое ручное сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора Цифровое ручное сканирование, и нажмите ENTER для запуска сканирования.




### Список каналов

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Список каналов» для просмотра каналов и нажмите кнопку MENU для редактирования канала.  
(Пропустить / Удалить / Избранное)

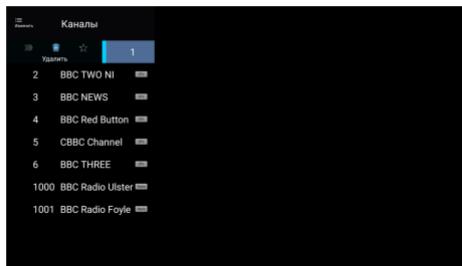

## EPG


Для выбора EPG нажмите кнопку [▼] / [▲].

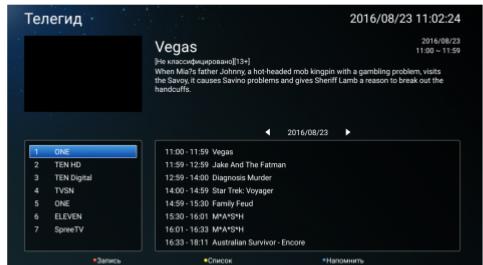

- **Запись** Установка времени и канала для автоматической записи.
  - **График** Просмотр графика, который был установлен для записи
  - **Напоминание** Установка времени для напоминания о записи программы
- Нажмите на пульте дистанционного управления для немедленной записи программы
- Нажмите на пульте дистанционного управления для немедленной остановки записи программы.


## Тип антенны - Кабель

Выберите **Воздушная / Кабель / Спутник** для настройки.

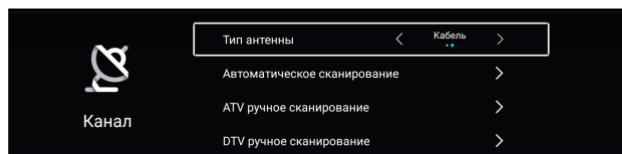

## Страна

Нажмите [▶] для выбора страны для настройки.

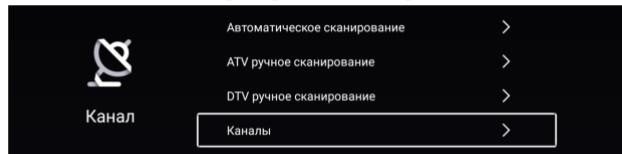


## Автоматическое сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора **Автоматическое сканирование**, и нажмите **ENTER** для запуска автоматического сканирования.




### Аналоговое ручное сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора Аналоговое ручное сканирование, и нажмите ENTER для запуска сканирования.

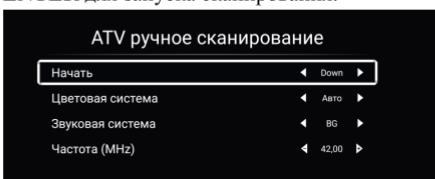

### Цифровое ручное сканирование

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора Цифровое ручное сканирование, и нажмите ENTER для запуска сканирования.

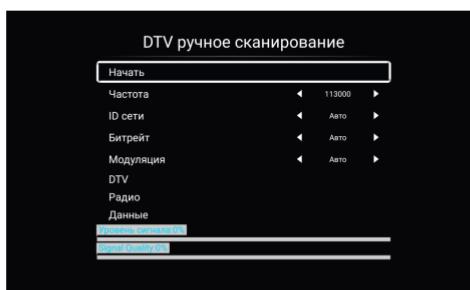

### Список каналов

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю Список каналов для просмотра списка, нажмите кнопку MENU для редактирования канала (Пропустить / Удалить / Избранное).


## EPG

Для выбора EPG нажмите кнопку [▼] / [▲].



## Тип антенны - Спутник

Выберите Воздушная / Кабель / Спутник для настройки.

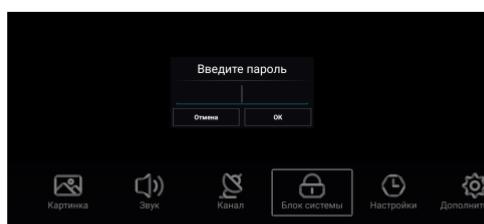

## Страна

Нажмите [▶] для выбора страны для настройки.

## Сканирование


Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю Сканирование

## Блокировка системы

Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню. Нажмите кнопку [◀] / [▶] для выбора подменю «Блокировка системы».




Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Смена пароля» / «Блокировка системы». Для входа нажмите кнопку ENTER / [◀] / [▶].

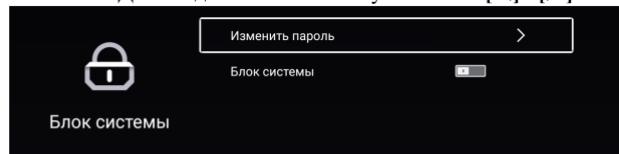

## Блокировка системы

### Смена пароля


Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Смена пароля».

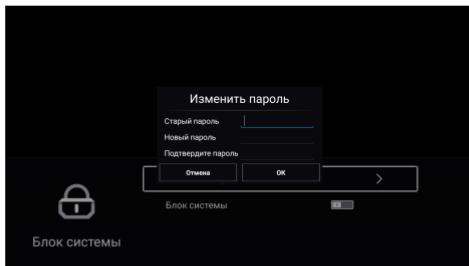

### Блокировка системы

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Блокировка системы» для выбора возраста ребенка.

(Доступные опции: ВЫКЛ/10/12/14/16/18)

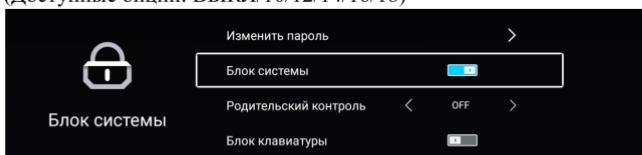

### Родительский контроль

Некоторые программы могут быть неприемлемыми для детей. С помощью подменю «Родительский контроль» родители могут автоматически прятать неприемлемые программы.


Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Родительский контроль».

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора Выкл/4/5/6/7...18. (Возраст ребенка)

**Данная опция доступна только при наличии сигнала для телевизора**


### Общие настройки


Нажмите кнопку MENU для отображения основного меню. Для выбора меню **Общие настройки** в основном меню нажмите кнопку [◀] / [▶].



Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора: «OSD таймер» / «Таймер сна» / «Синий экран» / «Скрытые субтитры» / «Сброс меню»

Для входа нажмите кнопку ENTER / [◀] / [▶].

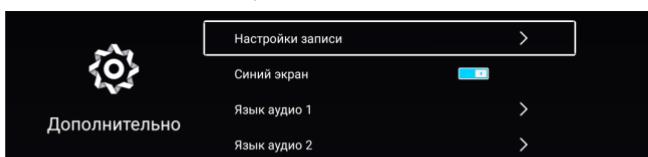

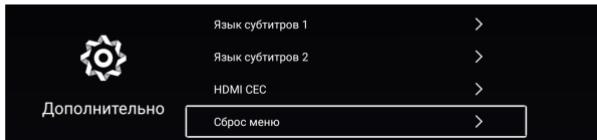

### **OSD таймер**

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «OSD таймер», затем нажмите кнопку [◀] / [▶] для выбора  
(Опции: выкл, 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 25 сек).

### **Таймер сна**

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Таймер сна», затем нажмите кнопку [◀] / [▶] для выбора  
(Опции: выкл, 15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 240 мин).

### **Синий экран**

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Синий экран».  
Нажмите кнопку [◀] / [▶] для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

### **Скрытые субтитры**

Нажмите кнопку [▼] / [▲] для выбора подменю «Скрытые субтитры».  
Нажмите кнопку [◀] / [▶] для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

### **Сброс меню**

Нажмите кнопку [▶] для сброса меню.

Отсутствует питание	Проверьте, включена ли вилка в розетку. Если включена, но питание отсутствует, выньте вилку из розетки, а затем снова вставьте ее через минуту. Затем попробуйте включить телевизор еще раз.
Недостаточный сигнал	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если вокруг места, где установлен телевизор, находятся высокие здания или горы, то при приеме сигнала изображение на экране может двинуться, или могут появляться различные помехи. Вы можете улучшить изображение, поменяв направление антенны.</li> <li>Если антenna установлена внутри помещения, то при определенных условиях прием сигнала может быть затруднен. Вы можете улучшить изображение, поменяв направление антенны. Если это не помогает, то, возможно, имеет смысл использовать антенну, установленную вне помещения.</li> </ul>
Отсутствует изображение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, подключен ли кабель антенны к телевизору.</li> <li>Проверьте другие каналы с тем, чтобы убедиться, что проблема в отсутствии сигнала, а не в самом телевизоре.</li> <li>Увеличьте громкость.</li> <li>Проверьте, не выключен ли звук телевизора (нажмите кнопку MUTE ).</li> </ul>
Изображение есть, но нет звука	Увеличьте яркость или контраст
Звук имеется, однако изображение искаженное или отсутствует На экране изображается «снег», из динамиков идет шум. На экране появляются помехи в виде линий, разделяющей экран на части, или изображение двинутся	Проверьте, подключена ли антenna к телевизору.
Телевизор не реагирует на команды с пульта д/у	<ul style="list-style-type: none"> <li>В электрической сети появляются помехи от прочих электрических приборов (пылесос, фен и пр.). Отключите работающие приборы и проверьте, исчезли ли помехи на экране.</li> <li>Возможно, антenna неудачно расположена. Используйте антенну на высокой ножке.</li> <li>Нажимая на кнопки пульта, направляйте пульт прямо на сенсорный датчик, расположенный на передней панели телевизора. Если это не помогает, проверьте, удалена ли полиэтиленовая упаковка с пульта. Также проверьте, правильно ли установлены батарейки. В случае необходимости, замените их.</li> <li>В случае отсутствия в течение нескольких минут сигнала с пульта д/у, телевизор автоматически перейдет в режим ожидания.</li> <li>Проверьте, правильно ли подключен кабель VGA.</li> <li>Проверьте, имеются ли перегибы кабеля.</li> </ul>
В режиме подключения персонального компьютера отсутствует изображение Вертикальное мерцание в режиме подключения персонального компьютера	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вертикальное мерцание в режиме подключения персонального компьютера</li> </ul>
Горизонтальные разрывы в режиме подключения персонального компьютера	Войдите в главное меню и отрегулируйте горизонтальные разрывы в настройках звука.
Экран слишком светлый или темный в режиме подключения персонального компьютера	Отрегулируйте яркость/контраст в главном меню.
Функция ПК не отвечает	Проверьте, совпадают ли настройки разрешения экрана, установленные на компьютере, с параметрами, поддерживаемыми телевизором.
На экране появляются разрывы при подключении через RCA-кабель («гильотины»)	Замените RCA-кабель
Проблема не устранена	Отключите вилку телевизора от розетки, а затем вставьте обратно через 30 секунд. Если проблема не исчезла, не пытайтесь починить телевизор самостоительно, обратитесь в сервисный центр.

**Примечание:** яркость экрана может ослабнуть, если телевизор слишком долгое время показывает меню или статическое изображение, яркость и контрастность которых резко различаются. Поэтому не рекомендуется оставлять телевизор надолго с включенным меню или со статическим изображением на экране.

## Технические характеристики

Размер экрана	ТВ формат	Мощность динамиков
19"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
20"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
22"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
24"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
28"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
32"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт
39"/40"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт
42"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт
46"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт
50"/55"/65"	PAL/SECAM	10Вт+10Вт

Размер экрана	Энергопотребление	Дополнительно в комплекте
19"	36Вт/48Вт	
20"	36Вт/48Вт	
22"	36Вт/48Вт	
24"	36Вт/48Вт	
28"	36Вт	
32"	56Вт/65Вт/100Вт	Руководство пользователя, 1 шт. Пульт д/у, 1 шт. Батарейки AAA, 2 шт.
39"/40"	70Вт/75Вт	
42"	70Вт	
46"	110Вт	
50"/55"/65"	135Вт	

Изготовитель:

Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd

Шенъяжэнь Минцай Нью Сенчурти Технолоджи Ко., Лтд

Адрес: No.2, Huangdiyin Industrial Zone, Kukeng Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, China

№ 2, промышленная зона Хуандин, округ Кукан, Лунхуа Нью Дистрикт, Шенъяжэнь, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:

ИП Третубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,

Телефон: 8-800-333-33-66



[www.galatec.hk](http://www.galatec.hk)