

Haier

Краткое руководство

Телевизор OLED

Модель: H65S9UG PRO

Haier

Внимательно прочтайте данное
руководство перед началом
эксплуатации и сохраните его для
 дальнейшего использования



Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения органические жидкокристаллические (OLED) «Haier», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Права пользователя

1. Телевизоры Haier предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договорённостей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, запещенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещению.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации использования периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.

1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
8. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
9. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО.
11. На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
12. На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная пленка, которую можно снять перед эксплуатацией.
13. Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

Транспортировка и хранение

- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- Перевозить и хранить телевизор необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
- Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея на угловые поверхности.
- Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

ПОДГОТОВКА


Распаковка и установка

Примечание: Изображения представлены только для справки.




1

Откройте упаковку.

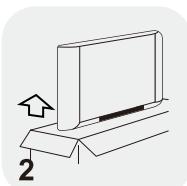


2

Выньте телевизор.

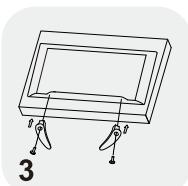

3


Установите подставки
Подключите шнур питания.
под телевизор.

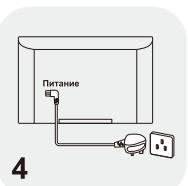

4

Принадлежности

Примечание: Изображения представлены только для справки.



Батарейки/2

(Может не входить в комплект поставки)



Пульт дистанционного
управления



Краткое руководство




Подставка



Винты/4



Шнур питания




Кабель преобразования
аудио-видео сигнала

Установка подставки

Шаг 1: Выньте телевизор и осторожно положите его (экраном вниз) на устойчивый ровный стол, покрытый мягкой тканью, или с подушкой на нем.

Шаг 2: Прикрепите подставку к телевизору с помощью соответствующих винтов, имеющихся в коробке. Подставки могут различаться в зависимости от региона или модели.

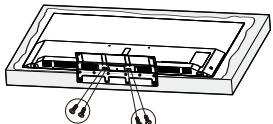

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией телевизора прочитайте все инструкции. Храните эти инструкции для дальнейшего использования.

Рекомендации по технике безопасности

- Прочтите инструкции. Перед эксплуатацией этого устройства следует прочитать все инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
- Сохраните эти инструкции. Инструкции по технике безопасности и эксплуатации следует сохранять для дальнейшего использования.
- Обращайте внимание на все предупреждения. Следует принимать во внимание все предупреждения на приборе и в инструкции по эксплуатации.
- Следуйте инструкциям. Следует соблюдать все инструкции по эксплуатации и использованию.
- Не используйте прибор вблизи воды. Устройство не следует использовать вблизи воды или во влажном помещении, например, во влажном подвале или около бассейна и тому подобное.
- Очищайте только сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как прямые солнечные лучи, радиаторы, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (в том числе усилители), выделяющие тепло.
- Убедитесь в обеспечении надлежащем функционировании защиты полярной или заземленной вилки. Полярная вилка имеет два контакта, причем один из них шире другого. Заземленная вилка имеет два контакта и третий заземляющий зубец. Широкий контакт или третий зубец предусмотрен для безопасности. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к электрику для замены старой розетки.
- Не становитесь на шнур питания и не зажимайте его непосредственно у места расположения вилки, розетки и точек, в которых он подключается к устройству. Используйте только указанные производителем насадки и аксессуары.
-  Устанавливайте только на передвижном столике, подставке, штативе, кронштейне или столе, указанном производителем или проданном вместе с устройством. Если вы используете передвижной столик или стеллаж, перемещайте столик или устройство осторожно, чтобы избежать травм в случае опрокидывания.
- Выключайте устройство из розетки только во время грозы, и если оно не используется в течение длительного времени.
- Ремонт и обслуживание должны проводиться только квалифицированными специалистами. Проведение ремонта требуется в случаях повреждения устройства, например, шнура питания или вилки, при разливе жидкости или падении каких-либо предметов на устройство, если устройство подвергалось воздействию дождя или влаги, не функционирует должным образом или падало.
- **ВНИМАНИЕ:** Эти инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Во избежание поражения электрическим током не проводите обслуживание, кроме указанного в инструкции по эксплуатации, если у вас нет соответствующей квалификации.
- Не устанавливайте это оборудование в ограниченном или встроенном пространстве, например, книжном шкафу или в чем-то подобном; помещение должно иметь хорошую вентиляцию и быть просторным. Не блокируйте вентиляцию, закрывая вентиляционные отверстия, например, газетами, скатертью, шторами и тому подобное.
- Перед установкой или эксплуатацией устройства см. информацию по электрической части и технике безопасности на задней панели.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Избегайте попадания на устройство капель или брызг и не ставьте на устройство предметы, наполненные водой, например, вазы и тому подобное. Не используйте в пыльных помещениях.

- На клеммах, обозначенных символом « δ », напряжение может быть достаточным, чтобы вызвать поражение электрическим током. Внешняя проводка, подключенная к клеммам, должна устанавливаться квалифицированным лицом или необходимо использовать готовые провода или шнуры.
- Чтобы предотвратить травмы, используйте подставку/кронштейн для настенного крепления, чтобы надежно установить устройство на стол/стену в соответствии с инструкциями по монтажу.
- Если батарея заменена неправильно, существует опасность взрыва. Заменяйте батарейки на такие же или подобного типа.
- Аккумулятор (аккумулятор или батарейки, или аккумуляторный блок) не следует подвергать чрезмерному нагреванию, например, солнечный свет, огонь и т. п.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к потере слуха. Продолжительное прослушивание музыки на высоком уровне громкости может привести к повреждению слуха. Чтобы уменьшить риск повреждения слуха, следует снизить громкость до безопасного, комфорtnого уровня и сократить время прослушивания на высоком уровне громкости.
- Вилка используется в качестве отключающего устройства, поэтому доступ к ним должен всегда быть свободным.

- Если кабели питания не используются и во время движения, позаботьтесь о том, чтобы связать комплект кабелей питания, например, с помощью стяжки или чего-то подобного. Она не должна иметь острых краев и т. п., что может привести к сиранию шнуров питания. В случае повторного использования убедитесь, что комплект питания не поврежден; если выявлены какие-либо повреждения, обратитесь в сервисный центр, где вам заменят кабели питания на указанные производителем, или кабели с теми же характеристиками, что и оригинальные.

- Необходимо обратить внимание на экологические аспекты утилизации батареек.

-  Защитная заземляющая клемма. Прибор следует подключать к розетке с защитным заземлением. (Только для устройств класса I)
- Не ставьте на прибор источники открытого пламени, такие как зажженные свечи. Для защиты от пожара постоянно держите свечи и другие источники открытого пламени вдали от прибора.
- Защитное заземление необходимо, если в табличке с номинальными характеристиками устройства не указан символ  , а его шнур питания имеет три контакта. Прибор следует подключать к розетке с защитным заземлением. (Только для устройств класса I)

- Предупреждение касается приборов, содержащих плоские/дисковые батарейки (ниже приведена инструкция только для приборов, содержащих заменяемые пользователем плоские/дисковые батарейки)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не проглатывайте батарейку, это может вызвать химический ожог (плоская/дисковая батарейка вставлена в путь дистанционного управления, входящего в комплект). Проглатывание плоской/дисковой батарейки всего за 2 часа может привести к внутренним ожогам и летальному исходу. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если батарейный отсек не закрывается надежно, прекратите использование устройства и держите его в недоступном для детей месте. При возникновении подозрений, что кто-то мог проглотить батарейку или она могла попасть в любую часть тела, немедленно обратитесь к врачу.

-    Такой символ с молнией со стрелкой в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии в корпусе изделия неизолированного «опасного напряжения», которое может иметь достаточную величину, чтобы вызвать поражение электрическим током.

- Чтобы снизить риск поражения электрическим током. Не снимайте крышку (или заднюю часть). Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для обслуживания привлекайте квалифицированный сервисный персонал.

- Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, которые идут в комплекте с устройством.

- Рекомендуется, насколько это возможно и где это возможно, включать следующую информацию:

 Означает переменный ток (AC).	 Означает оборудование класса I.	 Означает режим ожидания.
 Означает постоянный ток (DC).	 Означает опасное напряжение.	 Означает, что питание ВКЛЮЧЕНО.


Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация этого изделия. Эта маркировка указывает на то, что на всей территории ЕС запрещается утилизировать изделие вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемого захоронения отходов, ответственно перерабатывайте продукт для рационального повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь услугами служб по сбору отходов или свяжитесь с продавцом, у которого продукт был приобретен. В таком случае продукт попадет в место переработки в соответствии с требованиями защиты окружающей среды.

Размещение телевизора

- Установите дисплей на твердой горизонтальной поверхности, например, на столе. Для вентиляции оставьте вокруг телевизора свободное пространство не менее 10 см. Чтобы предотвратить любые неисправности и опасные ситуации, не кладите какие-либо предметы на телевизор. Этот прибор можно использовать в тропическом и/или умеренном климате.
- Прикрепите заднюю часть корпуса к стене (только в некоторых странах).

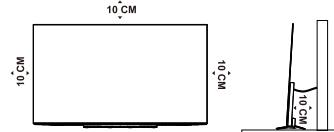


Примечание: Изображение представлено только для справки.

- Предупреждение: Опасность в случае нарушения устойчивости Телевизор, установленный в неустойчивом положении, может упасть, вызвав тяжелую травму или смерть человека. Многие травмы можно предотвратить, в частности, уберечь детей от травм, если принять простые меры предосторожности, а именно:
 - ВСЕГДА используйте стеллажи, подставки или методы крепления, рекомендованные производителем телевизора.
 - ВСЕГДА используйте такие предметы мебели, которые могут надежно поддерживать телевизор.
 - ВСЕГДА проверяйте, не нависает ли телевизор над краями опорной мебели.
 - ВСЕГДА информируйте детей об опасности ситуаций, когда они, например, пытаются залезть на мебель, чтобы добраться до телевизора или элементов управления.
 - ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору так, чтобы о них нельзя было зацепиться, потянуть их или схватить.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор в неустойчивом положении.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, на шкафах), не закрепив надежно как мебель, так и телевизор.
 - НИКОГДА не размещайте под телевизором любую ткань или другой материал.
 - НИКОГДА не кладите на верх телевизора или мебели, на которой размещен телевизор, предметы, которые могут привлечь детей, например, игрушки и пульты дистанционного управления.

Если вы собираетесь зафиксировать или переместить телевизор, следует руководствоваться теми же соображениями.


Крепление на стену

- Возможен вариант установки на стену. Обратитесь к своему местному агенту по продажам, чтобы приобрести рекомендованный кронштейн для настенного крепления. Осторожно прикрепите настенный кронштейн на задней панели телевизора. Установите кронштейн для настенного крепления на прочную стену перпендикулярно полу. Если вы крепите телевизор на другой строительный материал, для установки настенного крепления обратитесь к специалистам. К настенному креплению прилагаются подробные инструкции. Устанавливайте кронштейн для настенного крепления так, чтобы устройство было надежно закреплено на стене и оставалось достаточно места для подключения внешних устройств.
- Перед перемещением или установкой телевизора отключите питание. Иначе это может привести к поражению электрическим током.
- Снимите подставку перед установкой телевизора на стене, выполнив шаги по креплению подставки в обратной последовательности.
- Если установить телевизор на потолок или наклонную стену, он может упасть и стать причиной серьезных травм. Используйте сертифицированный настенный кронштейн и обратитесь к агенту по продажам или квалифицированному специалисту. Гарантия не распространяется на другие случаи.
- Не затягивайте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению телевизора и аннулированию гарантии.

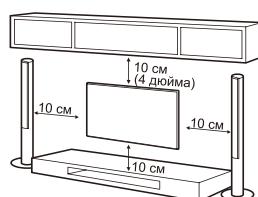

Примечание: Изображение представлено только для справки.

- Чтобы избежать травм, прибор должен быть надежно прикреплен к стене в соответствии с инструкциями по установке.
- Используйте винты и настенные крепления, которые соответствуют следующим характеристикам. Гарантия не распространяется на любые повреждения или травмы в результате неправильного обращения или использования ненадлежащих принадлежностей.

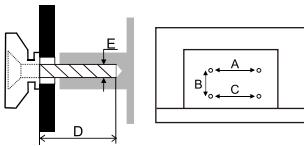

Размер модели:		65"	
Винт	Диаметр (мм) «E»	Верх	Низ
	Глубина (мм) «D»	Макс.	15
		Мин.	13
Количество			2
A×B×C			300×200×300

Примечание:

- Изображения представлены только для справки.
- Для телевизоров с клеммами со стороны стены для настенного крепления для каждого из винтов необходимо установить пластиковую втулку, чтобы оставалось достаточно места для использования клемм. Это небольшой польский столбик, высота которого ≥ 30 мм.

Меры безопасности при использовании пульта дистанционного управления

- Используйте пульт дистанционного управления, направив его к датчику дистанционного управления. Предметы между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления будут мешать нормальной работе.
- Не допускайте сильной вибрации пульта дистанционного управления. Также избегайте разбрзгивания жидкости на пульт дистанционного управления и не помещайте пульт дистанционного управления в место с повышенной влажностью.
- Не оставляйте пульт дистанционного управления под прямыми солнечными лучами, это может привести к деформации устройства под действием тепла.
- Если датчик дистанционного управления находится под воздействием прямых солнечных лучей или сильного освещения, пульт дистанционного управления не будет работать. Если это так, измените освещение или положение телевизора или поднесите пульт дистанционного управления ближе к датчику дистанционного управления.
- Перед началом поиска внешних устройств Bluetooth убедитесь, что они находятся в режиме сопряжения. Чтобы открыть режим сопряжения, необходимо одновременно нажать кнопки **◀** и **ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА** на пульте дистанционного управления Bluetooth, поставляемого в комплекте с телевизором (может быть недоступен). Если есть другие устройства Bluetooth, ознакомьтесь с их инструкциями по открытию режима сопряжения.

Меры безопасности при использовании батареек


Неправильное использование батареек может привести к утечке. Поэтому выполняйте приведенные ниже требования и соблюдайте осторожность.

- Определите полярность аккумуляторов во избежание короткого замыкания.
- Если напряжение батареек недостаточно, что может повлиять на диапазон использования, ее следует заменить на новую. Выньте батарейки из пульта дистанционного управления, если вы не собираетесь использовать его длительное время.
- Не используйте вместе батарейки разных типов (например, марганцевые и щелочные).
- Запрещается скигать батарейки, заряжать или разбирать их.
- Утилизировать батарейки необходимо согласно соответствующим правилами охраны окружающей среды.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Аккумулятор (батарейка или аккумуляторный блок) не должен подвергаться чрезмерному нагреванию, например, воздействию солнечного света, огня и подобных источников.

СОЕДИНЕНИЕ КЛЕММ


• AV IN

Получение аудио- и видеосигналов от аудио- и видеоустройств, например DVD.




• ANTENNA IN

Подключение коаксиального кабеля для приема сигнала от антенны, кабеля или спутника.




• USB

Подключение USB-накопителя.



• HDMI

Получение входного сигнала HD с таких устройств HDMI, как DVD.



• DIGITAL AUDIO OUT

Использование оптического кабеля для вывода аудиосигнала с телевизора на совместимый цифровой аудиоприемник.



• LAN

Порт проводной сети.



• CI

Порт для карты компьютерного интерфейса.




Примечание:

- 1). Изображения представлены только для справки.
- 2). Количество и названия клемм могут отличаться в зависимости от региона или модели.
- 3). Внешнее оборудование и показанные здесь кабели не поставляются в комплекте с телевизором.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Примечание:

- 1). Изображение представлено только для справки.
- 2). Изображения, кнопки и функции пульта дистанционного управления могут отличаться в зависимости от региона или модели.

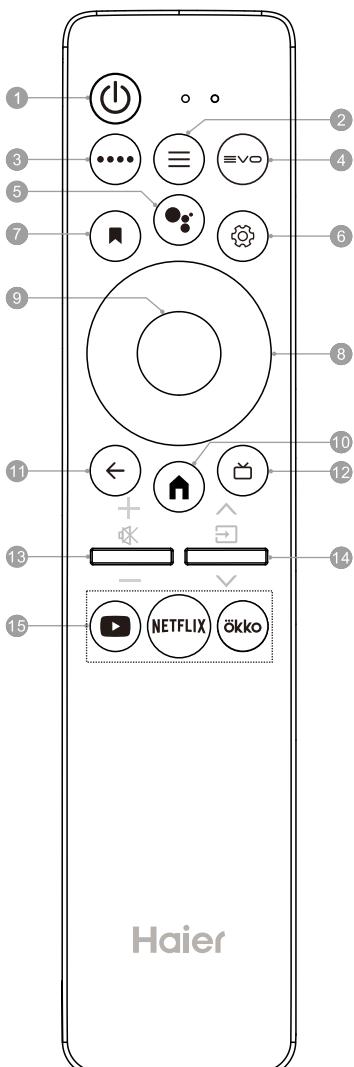

1. ПИТАНИЕ (⊕)

Включение телевизора или переход в режим ожидания.

2. МЕНЮ (≡)

Доступ к меню быстрых настроек.

3. Многофункциональные кнопки (****)

Доступ к виртуальной клавиатуре, включая обычные кнопки, такие как нумерованные кнопки, цветные кнопки и т. д.

4. Haier (≡vo / ḥr)

Доступ к развлекательному приложению Haier (EVO или Matrix) для получения эксклюзивного видеоконтента и услуг.

5. МИКРОФОН (¶)

Нажмите, чтобы начать пользоваться голосовой функцией поля ближней зоны.

6. Настройки (⚙)

Доступ к системным настройкам Android TV.

7. СПИСОК (█)

Добавление каналов в список.

8. Кнопки навигации (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО)

Откройте меню, чтобы выбрать нужный контент, или

* Нажмите кнопку ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы переключить канал.

* Нажмите кнопку ВНИЗ один раз, чтобы получить доступ к интерфейсу INFO.

* Дважды нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы получить доступ к интерфейсу EPG (электронный путеводитель по программам) в режиме DTV (цифровое телевидение).

9. OK

Нажмите, чтобы подтвердить, ввести или выполнить выбранный элемент или открыть список каналов.

10. ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА (⌂)

Короткое нажатие предоставляет доступ к домашней странице, длительное нажатие – в центр приложений.

11. НАЗАД (←)

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию верхнего уровня, выйти из текущего экрана или вернуться к каналу, который пересматривался ранее.

12. ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ (▶)

Доступ к интерфейсу EPG в режиме DTV.

13. ЗВУК (+/-/¶)

* Нажмите эту кнопку, чтобы выключить звук или восстановить звук телевизора.

* Нажмите эту кнопку вверх/вниз, чтобы отрегулировать громкость звука.

14. ИСТОЧНИК (ʌ/v/≡)

* Нажмите эту кнопку для доступа к списку источников или выберите нужный источник по желанию.


* Нажмите эту кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать нужный источник в списке источников, или изменить каналы в режиме просмотра телевизора.

15. Кнопки доступа к сторонним программам

Прямой и быстрый доступ к определенным сторонним программам.

ГОЛОСОВАЯ ФУНКЦИЯ

Голосовая функция поля дальней зоны

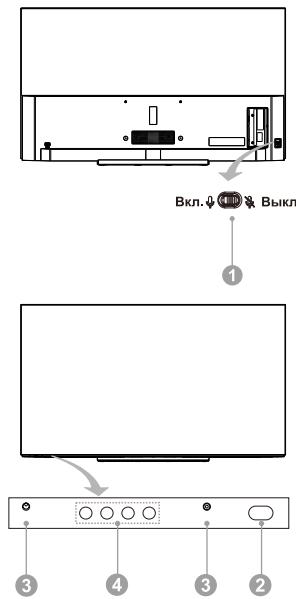

1. Выключатель микрофонов полей дальней зоны

Включение и выключение микрофонов голосовой функции поля дальней зоны. Включив микрофоны поля дальней зоны, подключив телевизор к сети и войдя в свой аккаунт Google, вы можете начать пользоваться голосовыми полями дальней зоны, произнося ключевое слово: «Окей, Гугл» или «Привет, Гугл».

2. Индикатор питания

Указывает состояние питания телевизора.
* Светится зеленым: рабочий режим.
* Светится красным: режим ожидания.
* Не светится: питание выключено.


3. Микрофон поля дальней зоны

Голосовая функция микрофонов поля дальней зоны. При использовании голосовой функции поля дальней зоны лучше находиться на расстоянии 3 метров от микрофонов поля дальней зоны.

4. Индикатор поля дальней зоны

Указывает состояние микрофонов поля дальней зоны и голосовой функции поля дальней зоны.
* Светится белым: микрофоны поля дальней зоны включены, а также используется голосовая функция поля дальней зоны.
* Не светится: микрофоны поля дальней зоны включены, а голосовая функция поля дальней зоны не используется.
* Светится оранжевым: микрофоны поля дальней зоны выключены.

Голосовая функция поля ближней зоны

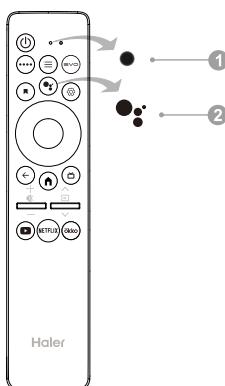

1. Микрофон поля ближней зоны

Голосовая функция микрофона поля ближней зоны. При использовании голосовой функции поля ближней зоны лучше находиться на расстоянии 5 см от микрофонов поля ближней зоны.

2. Кнопка микрофона голосовой функции поля ближней зоны

Нажмите, чтобы начать пользоваться голосовой функцией поля ближней зоны. Только после успешного подключения телевизора к сети, сопряжения пульта Bluetooth с телевизором и входа в учетную запись Google можно нажать кнопку микрофона, чтобы начать использовать голосовую функцию ближнего поля.

<Подключение пульта дистанционного управления Bluetooth к телевизору>

Выполните подключение поставляемого в комплекте пульта дистанционного управления с телевизором Android, после чего воспользуйтесь голосовой функцией поля ближней зоны. Подключение можно выполнить на первом шаге «Первоначальная настройка» или в «Настройках».

Для подключения дистанционного управления выполните следующие действия в настройках:


1. Выберите «**ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА** → Настройки → Пульты и дополнительные устройства».
2. Нажмите одновременно кнопки **ВЛЕВО** и **ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА**, пока в интерфейсе поиска телевизора не отобразится название вашего пульта дистанционного управления Bluetooth.
3. Нажмите кнопку **OK**, чтобы начать подключение.
4. После подключения пульта дистанционного управления Bluetooth к телевизору появится надпись: «Подключено».

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Электронное руководство

Электронное руководство встроено в ваш телевизор и оно может отображаться на экране. Чтобы узнать больше о функциях телевизора, перейдите к электронному руководству, выполнив следующие действия. Электронное руководство может быть недоступно в зависимости от региона или модели.


1. Нажмите кнопку **ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА**, чтобы перейти на домашнюю страницу.
2. Нажмите кнопку **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** и **OK**, чтобы выбрать и ввести «Электронное руководство» в «Приложения».

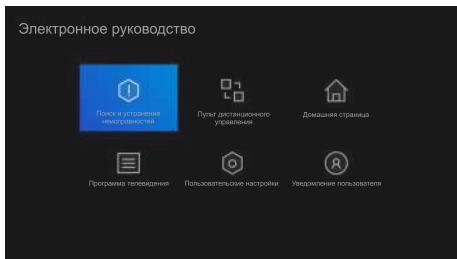

Примечание: Изображение представлено только для справки.


Вставка батареек в пульт дистанционного управления

Вставьте две батарейки AAA в батарейный отсек пульта дистанционного управления, убедившись, что они соответствуют отметкам полярности внутри отсека.

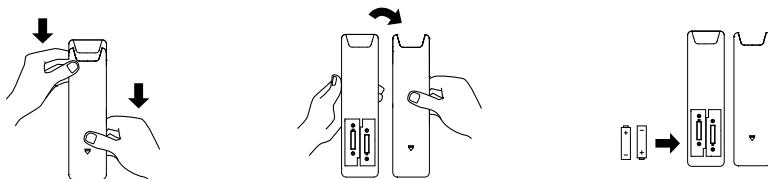

Примечание: Изображение представлено только для справки.

Кнопка управления телевизором

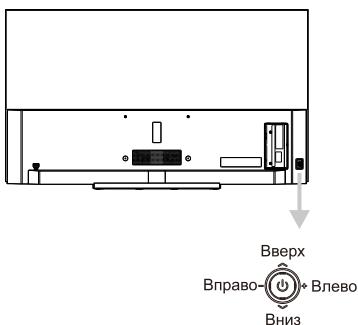

Примечание: Изображение представлено только для справки.

Нажатие кнопки в центре:

1. Нажатие включает телевизор, находящийся в режиме ожидания.
2. В рабочем состоянии:
 - Если нет списка источников, короткое нажатие открывает список источников.
 - Если есть список источников, короткое нажатие открывает выбранный источник.
 - Продолжительное нажатие закрывает список источников или переводит телевизор в режим ожидания.

Нажатие кнопок Влево/Вправо: Регулирует громкость звука телевизора.

Нажатие кнопок Вверх/Вниз: Переключает каналы или выбирает источник входного сигнала в списке источников.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем вызывать специалиста по обслуживанию, просмотрите приведенную ниже таблицу относительно возможной причины возникновения признаков неисправности и некоторых способов их устранения.

Общая проблема/Решение

- Не работает пульт дистанционного управления**
Замените батарейки.
Проверьте, правильно ли установлены батарейки.
Проверьте, подключен ли основной источник питания.
Проверьте, нет ли каких-либо предметов между пультом дистанционного управления и датчиком.
- Слабый сигнал**
Обычно это вызвано взаимными помехами со стороны электронного оборудования или источников радиопомех.

Изображения и звук/Решение

- Нет изображения, нет звука**
Проверьте источник сигнала.
Подключите другой электрический прибор к розетке, чтобы проверить, работает ли она.
Проверьте контакт вилки питания и розетки.
- Нет звука, изображение есть**
Если нет звука, включите звук или увеличьте громкость.
Откройте меню звука и настройте «Баланс».
- Искаженное изображение**
Если отсутствует цвет или плохое качество изображения, можно выполнить следующее:
 - Настройте параметры цвета в меню настроек.
 - Телевизор должен находиться на достаточном расстоянии от других электронных устройств.
 - Попробуйте переключить на другой канал.Плохой телевизионный сигнал (изображение в виде мозаики или снега)
 - Проверьте сигнальный кабель и отрегулируйте антенну.
 - Точно настройте канал.
 - Попробуйте переключить на другой канал.

Мультимедийный проигрыватель/Решение

- «Этот файл недействителен»/«Появляется звук, который не поддерживается», или звук нормальный, но искаженное изображение или изображение нормальное, но звук искажен**
Возможно, поврежден медиа-файл, проверьте, можно ли воспроизвести его на ПК.
Проверьте, поддерживается ли видео- и аудиокодек.

Сеть/Решение

- Невозможно установить связь с сетью**
Проверьте, хорошо ли работает маршрутизатор.
Убедитесь, что телевизор подключен к маршрутизатору.

Браузер/Решение

- Веб-страница не отображается полностью**
Некоторые сторонние расширения текущей веб-страницы могут не поддерживаться; закройте текущую веб-страницу.
- Браузер вынужденно выключается**
Текущая веб-страница содержит слишком много контента, что является причиной нехватки памяти и закрытия браузера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель:	H65S9UG PRO
Класс энергоэффективности	A
Рабочее напряжение:	110-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальное энергопотребление:	420 Вт
Выходная мощность звуковой частоты (L+R):	10 Вт + 10 Вт
Размеры без подставки (Ш × В × Г):	1447 × 834 × 69 мм
Размеры с подставкой (Ш × В × Г):	1447 × 859 × 237 мм
Вес без подставки:	23,2 кг
Вес с подставкой:	24,8 кг
Вход радиочастотной антенны:	75 Ом, несбалансированный
Язык OSD (отображение функций на экране):	Варианты
Система:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Покрытие каналов:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц ~ 2150 МГц [C] 5150 МГц ~ 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц ~ 862 МГц DVB-C: 48 МГц ~ 859 МГц ATV: 47,25 МГц ~ 865,25 МГц
Рабочая среда (только для зоны тропического климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 50 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%
Рабочая среда (только для зоны умеренного климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 45 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%

Примечание:

1. Изображения в этом документе представлены только для справки.
2. Батарейки могут не входить в комплект телевизора в зависимости от региона или модели.
3. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
4. В сухой среде из-за статического электричества, изделие может перезапуститься и вернуться к основному OSD-интерфейсу, интерфейсу USB-проигрывателя или предыдущему источнику. Это нормальное явление, продолжайте использовать телевизор.

ЛИЦЕНЗИЯ

androidtv

Google, Android TV, Google Play, встроенный Chromecast, YouTube и другие связанные знаки и логотипы являются товарными знаками компании Google LLC.



Принятые торговые знаки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.



С патентами компании DTS можно ознакомиться на интернет-сайте <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии DTS, Inc. (для компаний в США/Японии/Тайване) или по лицензии компании DTS Licensing Limited (для всех остальных компаний). DTS, DTS Studio Sound и логотип DTS являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками компании DTS, Inc. в США и других странах. © 2020 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и логотип с двумя «D» являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неизданные работы. © Dolby Laboratories, 2012–2020. Все права защищены.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к нашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан),

0-800-501-157 (Украина),

— на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже



Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Китай, благодаря Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок службы на телевизоры 5 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Хайер. Данный гарантийный талоном Корпорации «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания:

Гарантийное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон). Запасные части и замененные блоки используемые для ремонта могут быть как новыми, так и восстановленными.

Полный список Авторизованных партнёров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:

8-800-250-43-05 - для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)
8-10-800-2000-17-06 - для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)
0-800-501-157 - для Потребителей из Украины (бесплатный звонок из регионов Украины)
00-800-2000-17-06 - для Потребителей из Узбекистана (бесплатный звонок из регионов Узбекистана)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт и внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений на уполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- действия непредодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные погодными явлениями внутри изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- использования изделия для предпринимательской деятельности.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные провода с разъемами;
- документация, прилагаемая к изделию.

Дополнения к инструкции по эксплуатации:

- Корпорация «Хайер» не несет ответственности за потерю пользователем при использовании изделия какой-либо конфиденциальной или персональной информации;
- Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

Официальное наименование	Город	Телефон для клиента	Адрес
Закрытое акционерное общество «Единая служба сервиса А-Йстбэр»	Москва	8-800-250-43-05	127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 52 лит. А
Общество с ограниченной ответственностью «Архсервис-центр»	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85
Общество с ограниченной ответственностью «Техинсервис»	Сочи	8-800-250-43-05	354068, г. Сочи, ул. Донская, 3
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноВидеоСервис»	Казань	8-800-250-43-05	420100, г. Казань, ул. Проточная д.8
Общество с ограниченной ответственностью ДОМСЕРВИС	Владимир	8-800-250-43-05	600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Н. Новгород	Нижний Новгород	8-800-250-43-05	603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 29
Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	г. Екатеринбург, ул. Шарташская д 10
Общество с ограниченной ответственностью «Циклон»	Омск	8-800-250-43-05	644042, г. Омск, пр.К. Маркса 34а, оф. 410
Общество с ограниченной ответственностью «ГлаввыйтСервис»	Томск	8-800-250-43-05	г. Томск, ул. Маяковская 25/7
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисбыттехника»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044, г. Оренбург, ул. Конституции, д. 4
Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис»	Новокузнецк	8-800-250-43-05	654066, г. Новокузнецк, ул. Гридинь, д. 18
Общество с ограниченной ответственностью АРГОН-СЕРВИС	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, г. Новороссийск, ул. Серова, 14
Общество с ограниченной ответственностью АЛИКА-СЕРВИС	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а
ООО «КРОК-ТТЦ»*	Киев*	+38 (095) 288-88-21	г. Киев ул. Радужная д. 25 б
Сервисный центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ОДО «ЦБТСервис»	г.Минск	375-17-262-95-50	г. Минск, ул. Я Коласа 52
ООО «РоялТерм»	г.Минск	375-29-198-11-50	г. Минск, ул. Орловская 40А, офис 7
ТОО Сервис Mag	г. Алматы	8 (727) 233 30 00	050002, г. Алматы, ул. Калдаякова 17
ТОО Аскон-7	г. Алматы	7 (727) 397 75 75	050010, г. Алматы, ул. Сагадата Нұрмагамбетова 25

Список АСЦ может быть изменен. Актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте www.haier-europe.com

*Адреса сервисных центров в регионах уточняйте на сайте www.krok-ttc.com или по телефонам горячей линии

Haier

Haier

Қысқаша кіріспе нұсқаулық

OLED теледидары

Моделі: H65S9UG PRO

Haier

Теледидарды іске қоспас бұрын,
осы нұсқаулықты мұқият ОҚЫП
ШЫҒЫНЫЗ және кейінірек
пайдалану үшін сақтап қойыңыз




ДАЙЫНДЫҚ

Қораптан шығару және орнату

Ескерте: Суреттер тек анықтама ретінде берілген.




1

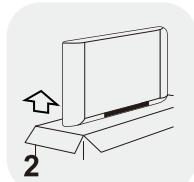

2



3

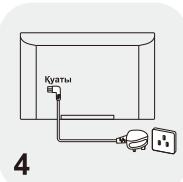

4

Қаптаманы ашыңыз.


Теледидарды шығарыңыз.

Теледидар тіреуперін орнатыңыз.

Куат сымын жалғаңыз.

Аксессуарлар

Ескерте: Суреттер тек анықтама ретінде берілген.



Батареялар/2
(Жинақта берілмей мүмкін)



Қашықтан басқару кұралы



Қысқаша кіріспе нұсқаулық




Негізгі тіреу



Бұрандалар/4



Куат сымы




AV түрлендіру кабелі

Тіреуге орнату

1-қадам: Теледидарды шығарып алып, бетінде жұмсақ шуберегі немесе жастықшасы бар тұрақты жөнен тегіс үстелге оны (экранын төмен қаратып) дұрыстап қойыңыз.

2-қадам: Қорапта берілген бұрандаларды пайдаланып, теледидарға тіреуді бекітіңіз. Тіреу аймаққа немесе модельге байланысты өзегерүі мүмкін.

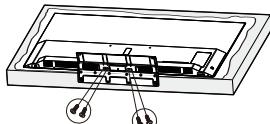

ЕСКЕРТУ ЖӘНЕ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны қолданар алдында, барлық нұсқауларды оқып шығыңыз. Бұл нұсқауларды кейін қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

- Бұл нұсқауларды оқып шығыңыз – Бұл өнімді қолданбас бұрын, барлық қауіпсіздік және пайдалану нұсқауларын оқып шығу керек.
- Бұл нұсқауларды сақтаңыз – Қауіпсіздік және пайдалану нұсқаулықтарын болашақта пайдалану үшін сақтап қю керек.
- Барлық ескертуге назар аударыңыз – Құрылғыдағы және пайдалану нұсқаулығындағы барлық ескертуді орындау қажет.
- Барлық нұсқауды орындаңыз – Барлық пайдалану нұсқаулығын орындау керек.
- Бұл құрылғыны судық жаңында қолданбаңыз – Құрылғыны судық немесе ылғалдық жаңында, мысалы, ылғал жертөледе немесе бассейннің жаңында және т.б. қолдануға болмайды. Тек құрғак шуберекпен тазалаңыз.
- Желдету саңылауларын жаппаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Тікелей күн сөүлесі, радиаторлар, қыздырыштар, плиткалар немесе қызы шығаратын басқа құрылғы (оның ішінде күштектіштер) сияқты қызы көздерінің жаңына орнатпаңыз.
- Полярлық немесе жерге түйіктау ашасының қауіпсіз істейтініне көз жеткііңіз. Полярланған штепсельде екі аша бар, оның біреуін екіншісінен жалпақ болады. Жерге түйікталатын штепсельде екі аша және ушінші жерге түйіктау ашасы бар. Жалпақ аша немесе ушінші аша сіздің қауіпсіздігіңіз үшін берілген.
- Егер берілген штепсельдік розеткага сәйкес келмесе, ескі розетканы ауыстыру үшін электр маманына хабарласыңыз.
- Электр шнурын журу жолынан алыс қойыңыз немесе ашаларға, розеткаларға және олар құрылғыдан шығатын жерге қысылып қалмасын. Өндіруші көрсеткен бекітпелерді/аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
-  Өндіруші көрсеткен немесе құрылғымен бірге сатылатын арбамен, тіреумен, штативпен, кронштейнмен немесе үстелмен ғана қолданыңыз. Арба немесе тіреу қолданылған кезде, аударылу кезінде жарақат алмау үшін арбамен/аппаратпен бірге жылжытқанда сақ болыңыз.
- Найзағай кезінде немесе ұзакт ғана пайдаланылмайтын кезде, құрылғыны ажыратып қойыңыз.
- Барлық жәндегу жұмысын білікті маманға тапсырыңыз. Құрылғы қандай да бір жолмен закымдалған кезде, мысалы, қута сымы немесе ашасы зақымдалған, сыйықтық тегілген немесе заттар құрылғыға түсіп кеткен, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал тиғен кезде, дұрыс іstemегендеге немесе ұлап кеткенде, қызмет көрсету қажет етіледі.
- АБАЙЛАҢЫЗ: Бұл қызмет көрсету нұсқаулары тек білікті қызмет көрсетуші мамандарға арналған. Егер біліктілігіңіз болмаса, ток соғу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқаулығында қамтылғаннан басқа мақсатқа қызмет көрсету жұмысын жасамаңыз.
- Бұл жабдықты кітап қорапшасы немесе ұқсас құрылғы сияқты шектеулі немесе кіретін жерге орнатпаңыз және ашық жерде жақсы желдету жағдайын сақтаңыз. Саңылауларға газеттеп, үстел жапқыштармен, переделермен және басқалармен жабу арқылы желдетуғе кедергі келтірмей керек.
- Құрылғыны орнатпас бұрын немесе жұмыс жасамас бұрын, электр және қауіпсіздік туралы ақпарат алу үшін артқы корпустағы ақпаратты қараңыз.
- Өттің немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбырға немесе ылғалға шығармаңыз.
- Құрылғыға тамшылауға немесе шашырауға жол берілмейді және сүйықтық құйылған заттарды, мысалы, вазаларды құрылғыға қоймау керек. Құрылғыны шаң жерге жақын пайдаланбаңыз.

- « ⚡ » таңбасымен белгіленген терминалдарда ток соғу қаупін тудыруға абсолюттік мән жеткіліксіз болуы мүмкін. Терминалдарга қосылған сыртқы сымдарды нұсқаулық бойынша маман орнатуы немесе дайын сымдар мен шнурларды қолдануы қажет.
- Жарақаттың алдын алу үшін орнату нұсқауларына сыйекес үстелге/қабырғага бүл құрылғыны мықтап орнату керек болса, тіреу/қабырға кронштейнін қолданыңыз.
- Батарея дұрыс ауыстырылmasa, жарылу қаупі бар. Тек бірдей немесе эквивалентті түрімен ауыстырыңыз.
- Батареяны (батареяларды немесе батарея пакетін) күн сөүлесі, от және т.б. сияқты ыстық жерге шығармау керек.
- Құлаққап пен гарнитурадан келген шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетінің нашарлауына себеп болуы мүмкін. Мұзыканы жогары дыбыс деңгейнде және ұзақ уақыт тындау есту қабілетін нашарлатады. Есту қабілетінің нашарлау қаупін азайту үшін дыбыс деңгейін қауіпсіз, ынғайлы деңгейге дейін төмендегу және жогары деңгейде тындау уақытын азайту қажет.
- Құрылғының байланыс жүйесін ажырату құралы ретінде пайдаланылады, ажырату құралы әрдайым жұмысқа дайын болуы керек.
- Қолданбаған кезде және қозғалыс кезінде қуат сымының жинағына абайлап қолданыңыз, мысалы, кабель байламы немесе осыған үксаң нәрсемен қуаты сымын байлап қойыңыз. Ол өткір жиектерге және соған үксаң нәрсегерге жақын болмауы керек, бүл — электр сымының тозуына әсер етуі мүмкін. Қайта қолданысқа енгізгендеге, қуат сымының закымдалғанына көз жеткізілі, егер қауалар анықталса, әндірушү көрсеткен қуат сымының ауыстыру үшін қызмет көрсететін адамды ізденіз немесе түпнұсқамен техникалық сипаттамасы бірдей улгісін алыңыз.
- Батареяны қоқысқа тастаудың экологиялық тұстарына назар аудару керек.
-  Қорғаныштық жерге тұйықтау терминалы. Құрылғыны қорғаныс жерге тұйықтау қосқышы бар розеткага қосу керек. (Тек I класты құрылғыға арналған)
- Құрылғыға жалаңаш жалаңын көздерін, мысалы, жанаң тұрган шамдарды қоюға болмайды. Әрттің тараулын болдырмау үшін шамды немесе басқа азық отты ерқашан құрылғыдан алыс ұстаңыз.
- Егер құрылғының сипаттамалық жапсырмасында  белгісі болмаса және оның сымында үш істік болса, бүл — қорғайтын жерге тұйықтау сымын жалғау қажеттігін білдіреді. Құрылғыны қорғаныс жерге тұйықтау қосқышы бар розеткага қосу керек. (Тек I класты құрылғыға арналған)
- Ішінде ТИЫН/ТҮЙМЕ ҰЯЛЫ БАТАРЕЯЛАР бар аппаратқа арналған ескерту (төмендеге тек пайдаланушы ауыстыратын тиын/түйме ұялы батареясы бар аппарат үшін қолданылатын нұсқаулық бар)

ЕСКЕРТУ:

Батареяны жұтып койманыз, химиялық күйіп қалу қаупі бар (кашықтан басқару құралымен бірге берілген) бүл енімде тиын/түйме ұялы батарея бар. Егер тиын/түйме ұялы батареяны жұтып койса, ол 2 сағат ішінде адамның ішін күйдіріп, оның өліміне себеп болуы мүмкін. Жаңа және есқі батареяларды балалардан алыс ұстаңыз. Егер батарея салғыш мықтап жабылмаса, енімді пайдалануды тоқтатын, балалардан алыс ұстаңыз. Егер батареяларды жұтып қойды немесе дененін ішкі бір жеріне тұрып қалды деп ойласаныз, дереге медициналық комекке жүгініңіз.
-    
 Тен бүйірлі ұшбұрышта жебе ұшының таңбасы бар бүл наизағай жарқылы тутынушыға ток соғу қаупін түгізатын жеткілікті мөлшерде болуы мүмкін енім корпусында оқшауланбаған «қауіпті кернеудін» болуын ескертуге арналған.
- Ток соғу қаупін азайту үшін. Қақпақты (немесе артқы бетін) шешпеніз. Ішінде пайдаланушы жәндійтін бөлшектер жоқ. Білікті қызмет көрсетуші мамандарга хабарласыңыз.
- Тен бүйірлі ұшбұрыштың ішіндегі леп белгісі пайдаланушыны құрылғы жинағына кіретін кітаптарда пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша маңызды нұсқаулықтардың бар екені туралы ескертеді.
- Қажет болған жағдайда төмендегі ақпаратты қамту ұсынылады:

 Айнымалы тоқты қараныз.	 I класты жабдықты қараныз.	 Куту режимін қараныз.
 Тұрақты тоқты қараныз.	 Қауіпті кернеуді қараныз.	 Құрылғыны ҚОСУ тармагын қараныз.


WEEE директивасы



Бұл өнімді қоқысқа дұрыс тастау. Бұл таңба өнімді бүкіл ЕО аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауга болмайтынын көрсетеді. Қоқыстарды бақылаусыз шығарудан қоршаган ортага немесе адам денсаулығына зиян келтірмөү үшін оларды қайта өндеп, материалдық ресурстарды қайта өңдеуге қолданауда көрсетілік. Пайдаланылған құрылғының қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін қолданыңыз немесе өнім сатып алынған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді экологиялық қауіпсіз қайта өңдеу үшін ала алады.

Теледидарды орналастыру

- Дисплейді үстел немесе парта сияқты көлденен қатты жерге орнатыныз. Желдету үшін құрылғының айналасында кемінде 10 см бос орын қалдырыңыз. Кез келген ақаудың және қауіпті жағдайлардың алудын алу үшін құрылғының үстіне ешкандай зат қоймаңыз. Бұл аппаратты тропикалық және/немесе орталық жолақтағы климатта қолдануга болады.

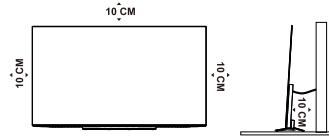

Ескерту: сурет тек анықтама ретінде берілген.

- Корпустың артқы жағын қабыргаға бекітіңіз (тек кейбір елдерге арналған).


- Ескерту: Тұрақтылық қауіп Теледидар құлап кету мүмкін, ол ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелу мүмкін. Төмөндегідей қарапайым сақтық шараларын ұстану арқылы өсіреле балалардагы көптеген жарақаттардың алдын алау болады:

- ӘРДАЙЫМ теледидар өндірушісі ұсынған корпустарды, тіреулерді немесе бекіту әдістерін пайдаланыңыз.
- ӘРДАЙЫМ теледидарды қауіпсіз үстап тұратын жиһазды пайдаланыңыз.
- ӘРДАЙЫМ теледидардың орналасқан жиһаздың шетіне артық салмақ түсіріп тұрмаганына көз жеткізіңіз.
- ӘРДАЙЫМ теледидарға немесе оның басқару элементтеріне жету үшін балаларға жиһаздың үстіне шығу қауіппері тұралы түсіндіріңіз.
- ӘРДАЙЫМ теледидарға қосылған сымдар мен кабельдерді бағыттаңыз, сонда оларды аударуга, тартуға немесе үстаяуға болмайды.
- ЕШҚАШАН теледидарды тұрақсыз жерге қоймаңыз.
- ЕШҚАШАН теледидарды бік жиһазға (мысалы, шкафтарға немесе кітап сөрелеріне) қоймаңыз, жиһазда жиһазды да, теледидарды да қажеттінше бекіту керек.
- ЕШҚАШАН теледидар мен жиһаздың арасына шуберек немесе соган ұқсас материалдар салмаңыз.
- ЕШҚАШАН балаларды ойыншықтар мен қашықтан басқару құралдары сияқты көтерілуге итермелейтін заттарды теледидардың үстіне немесе жиһаздың үстіне қоймаңыз.

Егер қолданыстағы теледидар сақталатын болса және басқа жерге көшірілсе, жоғарыда айтылған шарттарды ескеру қажет.

Қабыргаға орнату


- Қосымша қабырга кронштейнін теледидармен бірге пайдалануға болады. Ұсынылған қабырга кронштейнін сатып алу үшін жергілікті дилермен кеңесініз. Теледидардың артына қабырга кронштейнін абайлан бекітіңіз. Қабырга кронштейнін едеге перпендикуляр қатты қабыргаға орнатыңыз. Егер сіз теледидарды басқа құрылғының материалдарына бекітін болсаныңыз, қабырга кронштейнін орнату үшін білікті мамандарға хабарласыңыз. Толық нұсқаулар қабырга кронштейнін бірге беріледі. Қабырга кронштейнін құрылғы қабыргаға сыртқы құрылғыларға қосылу үшін жеткілікті орынмен бекітілген жерде пайдаланыңыз.

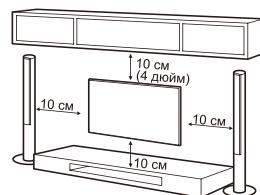

Ескерту: сурет тек анықтама ретінде берілген.

- Теледидарды жылжытпас немесе орнатпас бұрын қуатты ажыратыңыз. Әйттесе ток соғуы мүмкін.
- Теледидарды қабыргаға орнатпас бұрын, тіреуді бекіту өрекеттіне қарсы ретпен оны алыңыз.
- Егер теледидарды төбөгө немесе көлбейу қабыргаға орнатсаныз, ол құлап, адамды қатты жарактату мүмкін. Рұқсат етілген қабырга кронштейнін қолданыңыз және жергілікті дилерге немесе білікті мамандарға хабарласыңыз. Әйттесе ол кепілдікке кірмейді.
- Бұрандаларды тым қатты тартпаңыз, себебі ол теледидарға закым келтірүі мүмкін және одан кепілдік күшін жояды.

- Жарақаттануды болдырмау үшін бұл құрылғыны орнату нұсқауларына сәйкес қабырға мықтап бекіту керек.
- Төмендегі сипаттамаларға сәйкес келетін бұрандалар мен қабырға кронштейндерін қолданыңыз. Дұрыс пайдаланбау немесе басқа аксессуарды пайдалану салдарынан болған кез келген зақым немесе жарақат кепілдікке кірмейді.

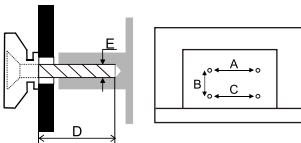

Бұранда	Модельдің өлшемі:		65"	
	Диаметрі (мм) «Е»	М6	Устінгі	Төмен
Көліндігі (мм) «D»	Макс	15	15	
	Ен	13	13	
Саны		2	2	
A×B×C		300×200×300		

Ескертпе:

- Суреттер тек анықтама ретінде берілген.
- Терминалы қабырға қартастын теледидарлар үшін терминалдарды пайдалануға жеткілікті бос орын қалдыру керек болса, қабырға кронштейнін бекіту үшін ер бұрандамен бірге пластикалық арақабат қажет. Ол — биіктігі ≥ 30 мм болатын кішкентай күйс бөлшек.

Қашықтан басқару құралын пайдалануға арналған сақтық шаралары

- Қашықтан басқару құралын қашықтан басқару сенсорына қаратып қолданыңыз. Қашықтан басқару құралы мен сенсор арасындағы заттар қалыпты жұмысқа кедергі келтіреді.
- Қашықтан басқару құралын қатты дірілдептеніз. Сондай-ақ қашықтан басқару құралына сұйықтық шашпаңыз, қашықтан басқару құралын ылғалдылығы жоғары жерге қоймаңыз.
- Қашықтан басқару құралын күн сөүлесі тіkelей түсетін жерге қоймаңыз, ондағы жылудың әсерінен құрылғы деформациялануы мүмкін.
- Қашықтан басқару құралын сенсорына тіkelей күн сөүлесі немесе қатты жарық түсken кезде, қашықтан басқару құралы істемейді. Солай болса, жарықты немесе теледидардың орнын ауыстырыңыз, не болмаса қашықтан басқару құралын қашықтан басқару сенсорына жақынрақ қолданыңыз.
- Bluetooth іздеуден бұрын жұптастыру режимінде сыртқы Bluetooth құрылғыларын қосқаныңызға кез жеткізіңіз. Теледидармен бірге жеткізілген Bluetooth қашықтан басқару құралындағы (болмауы мүмкін) ◀ және **БАСТАПҚЫ** түймелерін бірге басып, оның жұптастыру режимін ашуға арналған нұсқауларды оқыңыз.

Батареяны пайдалануға арналған сақтық шаралары


Батареяны дұрыс пайдаланбаудан сұйықтық ағып кетеді. Сондықтан төмендегі әдістерді орындаңыз және мүқият қолданыңыз.

- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін батареялардың полярлығына назар аударыңыз.
- Батареяның кернеуі жеткіліксіз болып, пайдалану ауқымына әсер етсе, жаңа батареямен ауыстырыу керек. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды қашықтан басқару құралынан алпы қойыңыз.
- Әр түрлі батареяларды (мысалы, марганец және сілтілі батареялар) бірге қолданбаңыз.
- Батареяны отқа тастамаңыз, батареяны зарядтамаңыз немесе бөлшектеменіз.
- Батареяларды қоршаган органды қорғау туралы тиісті ережелерге сәйкес қоюқсa тастаңыз.
- ЕСКЕРТУ: Батареяларға (батарея пакетіне немесе орнатылған батареяларға) күн сөүлесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс жылу әсер етпеуі керек.

ТЕРМИНАЛДАРҒА ЖАЛҒАУ


• AV IN

DVD сияқты AV құрылғыларынан аудио және бейне сигналдарын қабылдайды.



• ANTENNA IN

Антеннадан, кабельден немесе жерсеріктен сигнал алу үшін коаксиалды кабельді жағаңыз.




• USB

USB жад құрылғысын қосыңыз.



• HDMI

DVD сияқты HDMI құрылғыларынан HD кіріс сигналын қабылдайды.



• DIGITAL AUDIO OUT

Теледидардың дыбыс сигналын үйлесімді цифирлық аудио қабылдағышқа шығару үшін оптикалық кабель пайдаланыңыз.




• LAN

Сымды желі порты.



• CI

CI карта порты.




Ескертпе:

- 1). Суреттер тек анықтама ретіндегі берілген.
- 2). Терминалдар саны мен атапулары аймаққа немесе модельге байланысты өзгөруй мүмкін.
- 3). Мұнда көрсетілген сыртқы жабдықтар мен кабельдер теледидармен бірге берілмейді.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

Ескерте:

- 1). Сурет тек анықтама ретінде берілген.
- 2). Аймаққа немесе модельге байланысты қашықтан басқару құралының суреті, түймелері мен функциялары әр түрлі болуы мүмкін.

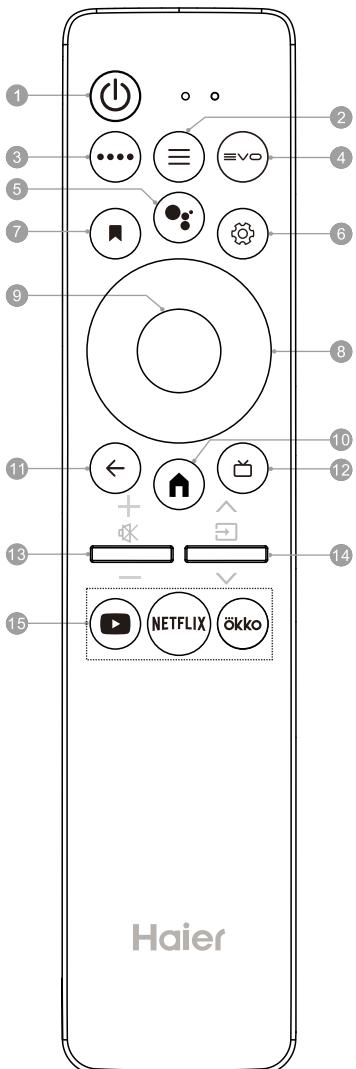

1. ҚУАТ (⚡)

Теледидарды қосыңыз немесе күту режиміне еткізіңіз.

2. МӘЗІР (⚘)

Жылдам параметрлер мәзіріне кіріңіз.

3. Құрделі түймелер (****)

Виртуалды пернетақтаны, оның ішінде нөмірлі түймелер, түрлі түсті түймелер және т.б. сияқты әдеттегі түймелерді қолданыңыз.

4. Haier (⚘ / EVO)

Ерекше бейне мазмұны мен қызметтері үшін Haier ойын-сауық қолданбасына (EVO немесе Matrix) кіріңіз.

5. МИКРОФОН (⚘)

Маңайдағы дауыс функциясын қолдануды бастаңыз.

6. Параметрлер (⚘)

Android TV жүйе параметрлеріне кіріңіз.

7. ТІЗІМ (▶)

Арналар тізіміне қосыңыз.

8. Навигациялық түймелер (ЖОГАРЫ/ТӨМЕН/СОЛ/ОҢ)

Қажетті мазмұнды таңдау үшін мәзірді қарап шығыңыз немесе

* Арналарды ауыстыру үшін СОЛ/ОҢ жақ түймені басыңыз.

* АҚПАРАТ интерфейсіне ету үшін ТӨМЕН бағытты түймені басыңыз.

* DTV режимінде EPG интерфейсіне ету үшін ТӨМЕН бағытты түймені екі рет басыңыз.

9. OK

Таңдалған элементті растаңыз, соған етіңіз немесе орынданыңыз, не болмаса арналар тізіміне кіріңіз.

10. БАСТАПҚЫ (⚘)

Бастапқы бетке кіру үшін аз уақыт басыңыз, ал қолданба ортасына кіру үшін ұзақ басыңыз.

11. АРТҚА (←)

Жоғарғы деңгейлі мазмұнға оралыңыз, ағымдағы экраннан шығыңыз немесе бұрын көрілген арнага оралыңыз.

12. НҰСҚАУ (⚘)

DTV режимінде EPG интерфейсіне кіріңіз.

13. ДЫЫБЫС (+/−)

* Теледидардың дыбысын өшіру не қосу үшін осы түймені басыңыз.

* Дыбыс деңгейін реттеу үшін осы түйменің жоғарғы/төмениң жағын басыңыз.

14. РЕСҮРС (⚘/□)

* Ресурстар тізіміне кіру немесе қажетті ресурсты таңдау үшін осы түймені басыңыз.


* Ресурстар тізімінен қажетті ресурсты таңдау үшін немесе теледидар режимінде арналарды ауыстыру үшін осы түйменің жоғарғы/төмениң жағын басыңыз.

15. Қолданба түймелері

Үшінші тараптың қолданбаларына тікелей әрі жылдам кіріңіз.

ДАУЫС ФУНКЦИЯСЫ

Алыстағы дауыс

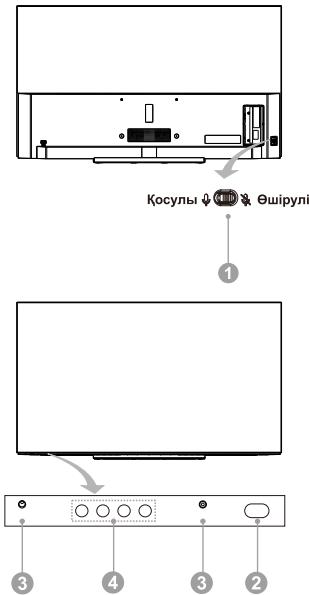

1. Алыс дауысты микрофондарды қосу

Алыстағы дауыс функциясының микрофондарын қосының немесе өшіріңіз. Алыс дауысты микрофондарды косқаннан, теледидарды желіге сәтті қосқаннан және Google аккаунтына кіргеннен кейін ғана, сіз жедел сөзді айту арқылы алыстағы дауыс функциясын қолдана аласыз: «Ok Google» немесе «Hey Google».

2. Құат индикаторы

Теледидар қуатының күйін көрсетеді.
* Жасыл болып жанып тұр: жұмыс режимі.
* Қызыл болып жанып тұр: күтү режимі.
* Жанып тұрган жок: өшірулі.


3. Алыс дауысты микрофон

Алыстағы дауыс функциясының микрофондары. Алыстағы дауыс функциясын қолданған кезде, өзінізді алыс дауысты микрофоннан 3 метр аралиқта үстаган дұрыс.

4. Алыс дауыс индикаторы

Алыс дауысты микрофондар мен алыстағы дауыс функциясының күйін көрсетеді.
* Ақ болып жанып тұр: алыс дауысты микрофондар қосылған және алыстағы дауыс функциясы қолданылғып жатыр.
* Жанбай тұр: алыс дауысты микрофондар қосылған және алыстағы дауыс функциясы қолданылмай тұр.
* Қызылт қары болып жанып тұр: алыс дауысты микрофондар өшірілген.

Жақындағы дауыс

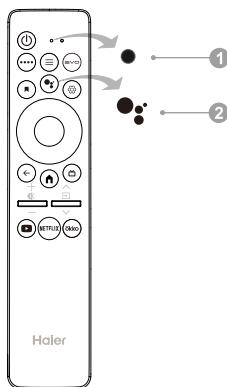

1. Жақын дауысты микрофон

Жақын дауыс функциясының микрофоны. Жақын дауыс функциясын қолданған кезде, өзінізді жақын дауысты микрофоннан 5 см аралықта үстаган дұрыс.

2. Жақын дауыс функциясының микрофон түймесі

Жақын дауыс функциясын пайдалануды бастау үшін бассыңыз. Теледидарды желіге сәтті қосқаннан, Bluetooth қашықтан басқару құралын теледидармен жүлтастырганнан, Google аккаунтына кіргеннен кейін ғана, жақын дауыс функциясын қолдануды бастау үшін микрофон түймесін басуга болады.

< Bluetooth қашықтан басқару құралын теледидармен жүлтастыру >

Теледидармен бірге берілген қашықтан басқару құралы үшін оны жақын дауыс функциясын қолданар алдында Android теледидарымен жүлтастыруды ажыттыңыз. «Бастапқы орнату» параметрінің бірінші қадамында немесе «Параметрлер» белгімінде жүлтастыруға болады.

Параметрлер бөлімінде қашықтан басқару құралын жүлтастыру үшін мына қадамдарды орындаңыз:


1. «БАСТАПҚЫ» → Параметрлер → Қашықтан басқару құралдары және аксессуарлар» опциясын таңдаңыз.
2. Телеарналарды іздеу интерфейсінде Bluetooth қашықтан басқару құралының атасы көрсетілгенше, СОЛ және БАСТАПҚЫ түймелерін бір уақытта басыңыз.
3. Жүлтастыруды бастау үшін OK түймесін бассыңыз.
4. Bluetooth қашықтан басқару құралы теледидармен сәтті жүлтастырылғаннан кейін, ол «Жүлтастырылды» деп көрсетеді.

ҚОЛДАНУ НЕГІЗДЕРІ

Электрондық нұсқаулық

Электрондық нұсқаулық теледидарға орнатылған және оны экранда көрсетуге болады. Теледидар мүмкіндіктері туралы қосымша ақпарат алу үшін тәмемдегілердің қарашасында, электрондық нұсқаулыққа кірісін. Электрондық нұсқаулық аймаққа немесе модельге байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.


1. Бастапқы бетке кіру үшін **БАСТАПҚЫ** түймесін басыңыз.
2. «Қолданбалар» белгімінен «Электрондық нұсқаулық» таңдау және кіру үшін **ЖОГАРЫ/ТӨМЕН/СОЛ/ОН** және **OK** түймесін басыңыз.

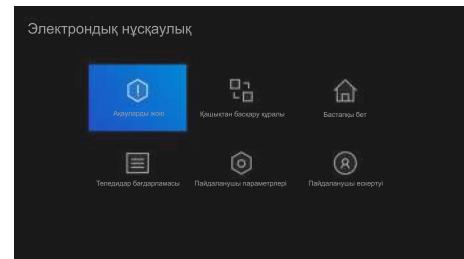

Ескерте: сурет тек анықтама ретінде берілген.


Қашықтан басқару батареяларын салу

Қашықтан басқару құралының батареяларын салғышындағы полярлық белгілеріне сәйкестендіріп, оған екі AAA өлшемді батареяны салыңыз.

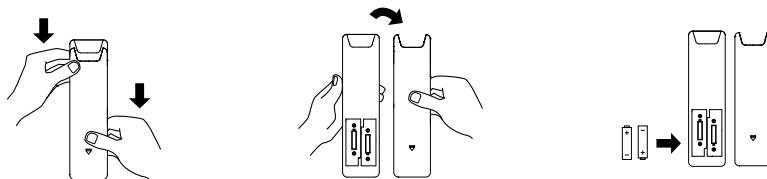

Ескерте: сурет тек анықтама ретінде берілген.

Теледидарды басқару түймесі

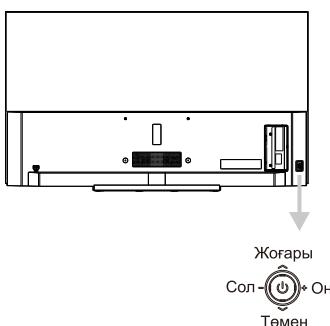

Ескерте: сурет тек анықтама ретінде берілген.

Ортаңғы түймені басыңыз:

1. Күту режимінде теледидарды қосу үшін оны басыңыз.
2. Жұмыс күйінде:
 - Ресурстар тізімі болмаса, ресурстар тізіміне кіру үшін оны аз уақыт басыңыз.
 - Ресурстар тізімі болса, таңдалған ресурсқа кіру үшін оны аз уақыт басыңыз.
 - Ресурстар тізімінен шығу немесе теледидарды күту режимінде қосу үшін оны ұзақ басыңыз.

Сол/он жақ түймені басыңыз: Теледидардың дыбысы деңгейін реттейді.

Жоғары/төмен бағытты түймені басыңыз: Арналарды ауыстырады немесе ресурстар тізімінен кіріс көзін таңдайды.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Техникалық қызмет көрсетүші маманға хабарласпас бұрын, мәселенің мүмкін себептері мен кейір шешімдерін білу үшін төмендегі кестені қараңыз.

Негізгі мәселе / Шешімі

- Қашықтан басқару құралы істемейді**
Батареяларды ауыстырыңыз.
Батареялардың дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Негізгі құат қосылғанын тексеріңіз.
Қашықтан басқару сенсоры мен қашықтан басқару құралы арасында кедергі келтіретін заттың жоқтығын тексеріңіз.
- Сигнал нашар**
Әдетте бұл электрондық жабдықтардың немесе радио байланыс көздерінің кедергілерінен болады.

Кескін және дыбыс / Шешімі

- Кескін жоқ, дыбыс шықпайды**
Сигнал көзін тексеріңіз.
Басқа электрлік құрылғының істеп тұрғанын немесе қосылғанын тексеру үшін оны розеткаға қосыңыз.
Қуат ашасын розеткамен жақсы байланыста екенін тексеріңіз.
- Дыбыс шықпайды, кескіні дұрыс**
Егер дыбыс шықпаса, дыбысты қосыңыз немесе дыбыс деңгейін жогарылатыңыз.
Дыбыс мәзірін ашып, «Баланс» параметрін реттепңіз.
- Кескін әдetteгідей емес**
Түсі болmasa немесе кескін сапасы нашар болса, төмендегі өрекеттерді орындауға болады:
 - Мәзір параметрлерінен тұс опциясын реттепңіз.
 - Теледидарды басқа электрондық енімдерден жеткілікті қашықтықта ұстаныңыз.
 - Басқа арнаға ауыстырып көріңіз.
Теледидардың сигналы нашар (мозаика немесе қар ушқыны болып көрінеді)
 - Сигнал кабелін тексеріңіз және антеннаны реттепңіз.
 - Арнаны дәл балтаңыз.
 - Басқа арнаға ауыстырып көріңіз.

Мультимедиалық ойнатқыш / Шешімі

- «Бұл файл жарамсыз» / «Қолдау көрсетілмейтін дыбыс» пайда болады немесе дыбыс бірқалыпты, бірақ бейне бірқалыпты емес немесе бейне бірқалыпты, бірақ дыбыс бірқалыпты емес
Мультимедиалық файл зақымдалған шығар, файлды компьютерде ашуға болатынын тексеріңіз.
- Бейне мен аудио кодекке қолдау көрсетілетінін тексеріңіз.

Желі / Шешімі

- Желі ақауы**
Роутердің жақсы жұмыс істейтінін тексеріңіз.
Теледидардың роутерге сәтті қосылғанына көз жеткізіңіз.

Браузер / Шешімі

- Веб-бетті толық көрсету мүмкін емес**
Ағымдағы веб-беттің үшінші тарап кеңейтімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін, сондықтан ағымдағы веб-бетті жабыныңыз.
- Браузер мәжбүрлі түрде жабылады**
Ағымдағы веб-бетте тым көп мазмұн болуы мүмкін, содан жад жеткіліксіз болып, браузер жабылып қалады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Моделі:	H65S9UG PRO
Энергия тиімділігі класы	A
Жұмыс көрнеуі:	110-240 В ~ 50/60 Гц
Номиналды қуат тұтыну:	420 Вт
Дыбыс шығару қуаты (С+О):	10 Вт + 10 Вт
Тіреусіз өлшемдері (Е × Б × К):	1447 × 834 × 69 мм
Тіреуімен бірге өлшемдері (Е × Б × К):	1447 × 859 × 237 мм
Тіреусіз таза салмағы:	23,2 кг
Тіреуімен бірге таза салмағы:	24,8 кг
РЖ антенна кіріци:	75 Ом теңестірілмеген
Экрандық дисплей тілі:	Бірнеше опция
Жүйе:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Арналарды қамту:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц – 2150 МГц [C] 5150 МГц – 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц – 862 МГц DVB-C: 48 МГц – 859 МГц ATV: 47,25 МГц – 865,25 МГц
Орта (тек тропикалық климат аймағына арналған):	Жұмыс температурасы: 5 °C – 40 °C Жұмыс ылғалдылығы: 20% – 80% Сақтау температурасы: -15 °C – 50 °C Сақтау ылғалдылығы: 10% – 90%
Орта (тек орталық жолақ климат аймағына арналған):	Жұмыс температурасы: 5 °C – 40 °C Жұмыс ылғалдылығы: 20% – 80% Сақтау температурасы: -15 °C – 45 °C Сақтау ылғалдылығы: 10% – 90%

Ескерте:

- Бұл құжаттағы суреттер тек анықтама ретінде берілген.
- Аймакқа немесе модельге байланысты батареялар теледидармен бірге берілмеуі мүмкін.
- Дизайн мен техникалық сипаттамалар ескертуіз өзгерпілуі мүмкін.
- Статикалық электр өсерінен құрғақ ортада өнім өшіп қосылып, негізгі экрандық дисплей интерфейсіне, USB ойнатқыш интерфейсіне немесе алдыңғы ресурс режиміне оралуы мүмкін. Бұл — қалыпты жағдай және теледидарды қалағанызыша қолдана беріңіз.

ЛИЦЕНЗИЯ

androidtv

Google, Android TV, Google Play, Chromecast built-in, YouTube және басқа қатысты белгілер мен логотиптер — Google LLC корпорациясының сауда белгілері.

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Қабылданған HDMI сауда белгілері, HDMI жоғары айқындықты мультимедиалық интерфейсі және HDMI логотипі — HDMI Licensing Administrator, Inc. корпорациясының Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.

dts[®]

DTS патенттерін <http://patents.dts.com> веб-сайтынан қараңыз. DTS, Inc. лицензиясы бойынша (бас кенселері АҚШ/Жапония/Тайваньда орналасқан компаниялар үшін) немесе DTS Licensing Limited лицензиясы бойынша (барлық басқа компания үшін) өндірілген. DTS, DTS Studio Sound және DTS логотипі — DTS, Inc. корпорациясының Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері. © 2020 DTS, Inc. БАРЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ ҚОРҒАЛГАН.

Dolby
VISION·ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos және қосарланған D таңбасы — Dolby Laboratories лицензиялық корпорациясының тіркелген сауда белгілері. Dolby Laboratories корпорациясының лицензиясы бойынша өндірілген. Құпия жарияланбаган жұмыстар. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Барлық құқығы қорғалған.

ТҮТҮНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТИ

Клиенттерді қолдау қызметі

Неге компаниясының түтүнушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық техникамен қындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жоу» белгімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаған болсаңыз, мынаған жүгініңіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталыққа қонырау шалыныңыз:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан),

0-800-501-157 (Украина),

— www.haier-europe.com сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмөндегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушиңің атына және тексеруге болады:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.



Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді.

Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін.

Өндіруші будан әрі ескертусіз бүйімның дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылы.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Күрметті сатып алушы!

Келесі мекенжайда орналасқан «Хайер» корпорациясы: S401 кеңсе, Хайер бренд білдінг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Қытайдың салдануышынан үшін сәзге алғыс білдіреді, осы бұйымның жоғары сапасы мен мультіксіз қызмет етүіне оның пайдалану ережелерін сактаганда кепілдік береді. Теледиарлардың қызмет етүлерінің мерзімі бұйым сонды тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 5 жыл. Өнімнің жоғары сапасын есепке алғанда пайдаланудың нақты мерзімі реңсіден айтарлықтай артып кетуі мүмкін. Бұкіл енім пайдаланудың жағдайларын есепке алумен жасалған және техникалық талаптарға сәйкестікке тиісті сертификаттадан өткен. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу және бұйымды өрі қарай пайдалану бойынша үсыныстар алу үшін Хайер Авторландырылған серіктестігін жүгінуді үсынамыз. Жаңсақтықтарға жол бермеу үшін сізден сатып алғанда пайдалану жөніндегі нұскаулықпен, кепілдік міндеттемелермен мүкіят танысады алууды және кепілдік талонның дұрыс топтырылбын тексеруді сұраймыз. Кепілдік талон кәде немесе толтырылған жағдайда сатушы үйімга жүгінің. Бұл бұйым түрмисстық мақсаттың техникалық күрделі тауары болып табылады. Егер сіз сатып алған бұйым арнаңы орнатады немесе косылуды талап ететін болса, сәзге Хайер Авторландырылған серіктесіне жүгінуді қадалай үсынамыз. Осы кепілдік талонмен «Хайер» Корпорациясы бұйымның кемшиліктері аныктаған жағдайда тұтынушылар құқықтарын көргөзу туралы қорданыстағы заңнамамен, басқа нормативтік актлермен бекітілген тұтынушылар талаптарын қанағаттаныру бойынша міндеттемелерді өзіне алғанын растайды. Айда, «Хайер» Корпорациясы мен мазмұндаған шарттар сакталған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құбығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті қызмет көрсетудің шарттары:

Кепілдікті қызмет көрсету тек қана белгіленген үлгідегі кепілдік талонымен жынтықталған бұйымдарға қатысты болады. «Хайер» Корпорациясы тауар тұтынушыға табес етілген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімі орнатады. Үкімтал жаңсақтықтарға жол бермеу үшін қызмет ету мерзімі ішінде бұйымға сатылған кәде коса тіркеletін құжаттарды (тауарық чек, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұскаулық, кепілдік талоны) сақтап қойынды. Жөндеу үшін пайдаланылған қосалқы бөлшектер жөнде ауыстырылған блоктар жаңа, сонымен қатар қайта калыпта көтірілген болуы мүмкін.

Авторландырылған серіктестердің ЕАЭО өніріндегі толық тізімін сіз келесі телефондар арқылы «Хайер» Ақапарattyқ орталығында біле аласыз:

8-800-250-43-05 - Ресей Тұтынушыларына арналған (Ресей өнірлерінен тегін қонырау шалу)

8-10-800-2000-17-06 - Беларусь Тұтынушыларына арналған (Беларусь өнірлерінен тегін қонырау шалу)

8-800-501-157 - Украина Тұтынушыларына арналған (Украина өнірлерінен тегін қонырау шалу)

00-800-2000-17-06 - Әзбекстан Тұтынушыларына арналған (Әзбекстан өнірлерінен тегін қонырау шалу)

немесе сайтта: www.haier-europe.com немесе келесі электрондық пошта арқылы сұраты жасап біле аласыз: help@haieronline.ru.
Авторландырылған серіктестердің деректеріндең өзгерістер кету мүмкін, анықтамалар үшін «Хайер» Ақапарattyқ орталығына жүгінің.

Кепілдік міндеттемелер ақаулықтары келесілердің салдарынан пайда болған бұйымдарға қатысты болмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерин бұзыу;
- бұйымды көте орнату, бағтау және/немесе іске косу;
- электрлік қосылудармен жұмыстар технологиясын бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғалардың тарту;
- пайдалану бойынша нұскаулық талап еткен жағдайда Бұйымға үқыттылы техникалық қызмет көрсетілмегендеге;
- бұйымның осы түріне көзілес кемпітін жүгіш құрападарды пайдалану, сонымен қатар жүгіш құрападардың ұсынылған мәлшерлемесінен асып кеткендеге;
- бұйымды ор арналмаган мақсаттарда пайдаланғанда;
- үшінші тұлғалардың әрекеттерінен: үекілтердің жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рүқсат етпеген құрылымдық немесе сизбалы техникалық әзігерліктердің енгізу;
- Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МЕМСТ-ден) және қуат беру жөнілік нормаларынан ауытқу;
- еңсерілімейтін күш әрекеттерінен (апат, өрт, наизай және т. б.);
- жазаттың оқылардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абаісіз әрекеттерінен
- бұйымның ішіне бедде заттардан, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің тіршілік әрекеттерінің өнімдерінің түсінен пайда болған бұзылулар аныктастана;
- бұйымды қосылудар қызмет үшін пайдалану.

Кепілдікті қызмет көрсету жұмыстарын келесі түрлөрінен қатысты болмайды:

- бұйымды пайдаланытын жерде орнату іске косуа;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөніндегі нұскау және кенес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуға.

Кепілдікті қызмет көрсетуға төмөнде атапланған шығыс материалдар мен көрек-жақтар жатпайды:

- баскару пультері, акумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері, қуат берудің сыртынан блоктары және зарядтау құрылғылары, жалғағыштары бар бірлікшілік құжаттар;
- бұйымдағы қосынша тіркеletін құжаттама.

Пайдалану жөніндегі нұскаулықта толықтырулар:

- «Хайер» Корпорациясы тұтынушы бұйымды пайдаланғанда құпия немесе дербес ақапарattyқ жоғалтқаны үшін жауапты болмайды.
- үшінші тұлғалардың қызмет көрсету және/немесе бағдарламалық қамтимды орнатуы алдын ала ескертсіз өзгертуі, уақытша тоқтатуы немесе тоқтатуы мүмкін.

Маңызды! Аспапта сериялық немірдің болмауы Өндірушіге аспапта сәйкестендіруге, және де, нәтиже ретінде, оған кепілдікті қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастауга тыбыл салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартудың себебіне айналуы мүмкін.

Ресми атаяу	Қала	Клиентке арналған телефон	Мекенжайы
«Единая служба сервиса А-Айс-берг» жабық акционерлік қоғамы	Мәскеу	8-800-250-43-05	127644, Мәскеу қ., Вагоноремонтная көш., 10 үй, 1-күр.
«Авторизованный Центр «Пионер Сервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040, Санкт-Петербург қ., Лиговский даңғ., 52 үй, А-лит.
«Архсервис-центр» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Архангельск	8-800-250-43-05	163000 Архангельск қ., Воскресенская көш., 85 үй
«Техинсервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Сочи	8-800-250-43-05	354068, Сочи қ., Донская көш., 3
«ТехноВидеоСервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Қазан	8-800-250-43-05	420100, Қазан, Проточная көш., 8 үй,
ДОМСЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Владимир	8-800-250-43-05	600017, Владимир қ., Батурина көш., 39 үй
TRANSCSERVIS жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Краснодар	Краснодар	8-800-250-43-05	350058, Краснодар қ., Кубанская көш., 47
TRANSCSERVIS жауапкершілігі шектеулі қоғамы -Т.Новгород	Төменгі Новгород	8-800-250-43-05	603098, Төменгі Новгород қ., Артельная көш., 31 үй
TRANSCSERVIS жауапкершілігі шектеулі қоғамы -Екатеринбург	Екатеринбург	8-800-250-43-05	Екатеринбург, ст. Шарташская, 10
«Циклон» жауапкершілігі шектеулі серіктестірі	Омбы	8-800-250-43-05	644042, Омбы, К.Маркс даңғылы, 34а, кеңсе 410
«ГлавбытСервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Томск	8-800-250-43-05	Томск, ст. Маяковская 25/7
«Сервисбыттехника» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Орынбор	8-800-250-43-05	460044, Орынбор қ., Конституция көш., 4 үй
«Сибсервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Новокузнецк	8-800-250-43-05	654066, Новокузнецк қ., Гридина көш., 18 үй
АРГОН-СЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Новороссийск	8-800-250-43-05	353905, Новороссийск қ., Серов көш., 14
АЛИКА-СЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы	Иркутск	8-800-250-43-05	664019, Иркутск қ., Писарев көш., 18-а-үйі
«КРОК-ТТЦ» ЖШҚ	Киев	+38 (095) 288-88-21	Киев қ., Радужная көш., 25 Б үйі
Сервис орталығы	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
«CBTService» ОДО	Минск	375-17-262-95-50	Минск, ст. Мен Колас 52
«RoyalTerm» жауапкершілігі шектеулі серіктестірі	Минск	375-29-198-11-50	Минск, ст. Орловская 40А, 7 кеңсе
«Сервис Mag» ЖШС	Алматы қаласы	8 (727) 233 30 00	050002, Алматы қ. Қалдаяқова 17
«Ascon-7» ЖШС	Алматы қаласы	7 (727) 397 75 75	050010, Алматы қ. Сағадат Нұрмагамбетова 25

Haier

Haier

Короткий посібник

Телевізор OLED

Модель: H65S9UG PRO

Haier

Уважно прочитайте цей посібник перед початком експлуатації телевізора та збережіть його для подальшого використання



ПІДГОТОВКА


Розпакування та встановлення

Примітка: Зображення представлені тільки для довідки.



1

Відкрийте упаковку.

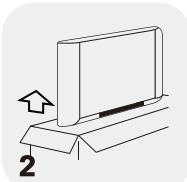


2

Вийміть телевізор.



3

Встановіть підставки під телевізор.

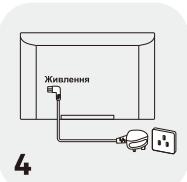


4

Підключіть шнур живлення.

Комплектуючі

Примітка: Зображення представлені тільки для довідки.



Батарейки/2

(Може не входити до комплекту постачання)



Пульт дистанційного керування



Короткий посібник




Підставка



Гвинти/4



Шнур живлення




Кабель перетворення аудіо-відео сигналу

Встановлення підставки

Крок 1: Вийміть телевізор й обережно покладіть його (екраном вниз) на стійкий рівний стіл, вкритий м'якою тканиною, або з подушкою на ньому.

Крок 2: Прикріпіть підставку до телевізора за допомогою відповідних гвинтів, що входять до комплекту. Підставки можуть бути різними в залежності від регіону або моделі.

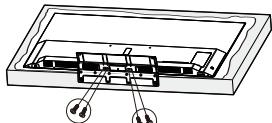

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

Перед експлуатацією телевізора прочитайте всі інструкції. Зберігайте ці інструкції для подальшого використання.

Важливі вказівки з техніки безпеки

- Прочитайте ці інструкції. Перед експлуатацією цього виробу слід прочитати всі інструкції з техніки безпеки та експлуатації.
- Зберігайте ці інструкції. Інструкції з техніки безпеки та експлуатації слід зберігати для подальшого використання.
- Звертайте увагу на всі попередження. Слід дотримуватися всіх попереджень на приладі та в інструкції з експлуатації.
- Дотримуйтесь усіх інструкцій. Слід дотримуватися всіх інструкцій з експлуатації та використання.
- Не використовуйте цей прилад поблизу води. Цей пристрій не слід використовувати поблизу води або у вологому приміщенні, наприклад, у вологому підвалі або біля басейну тощо.
- Очищайте лише сухою тканиною.
- Не перекривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте у відповідності з інструкціями виробника.
- Не встановлюйте поблизу джерел тепла, таких як прямі сонячні промені, радіатори, обігрівачі, кухонні плити або інші пристрої (у тому числі підсилювачі), які виділяють тепло.
- Переконайтесь в забезпеченні й належному функціонуванні захисту полярної або заземленої вилки Полярна вилка має два контакти, при чому один з них ширший за інший. Заземлена вилка має два контакти та третій заземлюючий зубець. Широкий контакт або третій зубець передбачено задля безпеки. Якщо вилка не підходить до розетки, зверніться до електрика щодо заміни старої розетки.
- Не наступайте на шнур живлення, не затискайте його безпосередньо біля місця розташування вилки, електричної розетки та точок, в яких вони під'єднуються до пристроя. Використовуйте лише зазначені виробником насадки та аксесуари.
-  Встановлюйте лише на пересувному столику, підставці, штативі, кронштейні або столі, визначеними виробником, або проданими разом з пристроєм. Якщо ви використовуєте пересувний столик або стелаж, переміщуйте столик або пристрій обережно, щоб уникнути травм у разі перекидання.
- Вимикайте пристрій з розетки лише під час грози, та якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- Ремонт та обслуговування повинні проводитися тільки кваліфікованими спеціалістами. Проведення ремонту вимагається у випадках пошкодження пристрію, наприклад, пошкодження шнура живлення або вилки, розливання рідини або падіння будь-яких предметів на пристрій, якщо пристрій піддавався впливу дощу або вологи, не функціонує належним чином або падав.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Ці інструкції з обслуговування призначенні тільки для кваліфікованого обслуговуючого персоналу. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не виконуйте жодне обслуговування, крім зазначеного в інструкції з експлуатації, якщо ви не маєте відповідної кваліфікації.
- Не встановлюйте це обладнання в обмеженому або вбудованому просторі, наприклад, книжковій шафі або у чимось подібному; приміщення повинно мати хорошу вентиляцію та бути просторим. Не блокуйте вентиляцію, закриваючи вентиляційні отвори, наприклад, газетами, скатериною, шторами тощо.
- Див. інформацію на задній панелі щодо електричної частини та техніки безпеки перед встановленням або експлуатацією пристрію.
- З метою уникнення ризику пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте пристрій дії дощу або вологи.
- Запобігайте потраплянню на пристрій крапель або бризок та не ставте на пристрій предмети, наповнені водою, наприклад, вази, тощо. Не використовуйте телевізор в запилених приміщеннях.

- На клемах, позначених символом “ ξ ”, напруження може бути достатнім, щоб спричинити ураження електричним струмом. Зовнішня проводка, підключена до клем, має бути встановлена кваліфікованою особою або необхідно використовувати готові проводи або шнури.
- Щоб запобігти травмам, використовуйте підставку/кронштейн для настінного кріплення; це допоможе надійно встановити пристрій на стіл/стіну відповідно до інструкції з монтажу.
- Якщо батарея замінена неправильно, існує небезпека вибуху. Змінні батареї мають бути того ж або подібного типу.
- Акумулятор (акумулятор або батареї, або акумуляторний блок) не слід піддавати надмірному нагріванню, як-от сонячне світло, вогонь тощо.
- Надто висока гучність у навушниках може спричинити втрату слуху. Прослуховування музики на великий гучності та протягом тривалого часу може пошкодити слух. Щоб зменшити ризик пошкодження слуху, слід зменшити гучність до безпечної, комфортного рівня та скоротити час прослуховування на високих рівнях.
- Штепсельна вилка використовується для відключення та повинна завжди бути в робочому стані.
- Якщо кабелі живлення не використовуються та під час руху, подбайте про них, наприклад, зв'язкіть комплект кабелів живлення за допомогою стяжки або чогось подібного. Вона не повинна мати гострих країв тощо, що може спричинити стирання шнурів живлення. У разі повторного використання переконайтесь, що комплект живлення не пошкоджений; якщо виявлено якісь пошкодження, зверніться до сервісного центру, де вам замінять комплект кабелів живлення, зазначений виробником, або на той, що має ті самі характеристики, що й оригінальний.
- Необхідно звернути увагу на екологічні аспекти утилізації батарейок.
-  Захисне заземлення. Прилад слід підключати до розетки з захисним заземленням. (Тільки для пристрій класу I)
- Не розміщуйте на приладі джерела відкритого полум’я, такі як запалені свічки. Завжди захищайте прилад від свічок або іншого відкритого полум’я, щоб уникнути розповсюдження вогню.
- Якщо на паспортній таблиці приладу немає символу , а шнур живлення має три виводи, це означає, що потрібне захисне заземлення. Прилад слід підключати до розетки з захисним заземленням. (Тільки для пристрій класу I)
- Попередження щодо приладів, що містять пласкі/дискові батарейки (ниже наведено інструкцію лише для приладів, що містять замінювані користувачем пласкі/дискові батарейки)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Не проковтніть батарейку, це становить небезпеку хімічних опіків (пласка/дискова батарейка вставлена в пульт дистанційного керування, що входить в комплект). Якщо проковтніти пласку/дискову батарейку, це може привести до серйозних внутрішніх опіків всього за 2 години і може привести до смерті. Тримайте нові та вживані батарейки подалі від дітей. Якщо батарейний відсік не закривається надійно, припиніть використання виробу та тримайте його подалі від дітей. Якщо ви вважаєте, що хтось міг ковтнути батарейки або вони могли попасті в будь-яку частину тіла, негайно зверніться до лікаря.
-    Такий символ з блискавкою зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність у корпусі виробу неізольованої «небезпечної напруги», яка може мати достатню величину, щоб спричинити ураження електричним струмом.
- Щоб знизити ризик ураження електричним струмом. Не знімайте кришку (або задню частину). Усередині немає деталей, що обслуговуються користувачем. Для обслуговування залучайте кваліфікований сервісний персонал.
- Знак оклику в рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування, які ідуть в комплекті з пристроям.
- Рекомендується, наскільки це можливо і де це можливо, включати таку інформацію:

 Означає змінний струм (AC).	 Означає обладнання класу I.	 Означає режим очікування.
 Означає постійний струм (DC).	 Означає небезпечну напругу.	I Означаючи увімкнене живлення.


Директива ЄС щодо утилізації електричного та електронного обладнання



Правильна утилізація цього виробу. Це маркування вказує на те, що на всій території ЄС виріб не дозволяється утилізовувати разом із іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколошньому середовищу чи здоров'ю людей через неконтрольоване захоронення відходів, відповідально переробляйте продукт для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся мережами збору або зв'яжіться з продавцем, у якого продукт був придбаний. У такому разі продукт попаде в місце переробки відповідно до вимог захисту навколошнього середовища.

Розміщення телевізора

- Встановіть дисплей на твердій горизонтальній поверхні, наприклад на стіл або щіт. Для вентиляції залиште навколо телевізора вільний простір не менше 10 см. Щоб запобігти будь-яким несправностям та небезпечним ситуаціям, не кладіть будь-які предмети на телевізор. Цей прилад можна використовувати в тропічному та/або помірному кліматі.

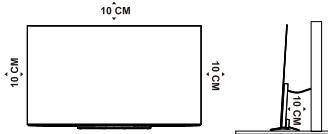

Примітка: Зображення представлене тільки для довідки.

- Прикріпіть задню частину корпусу до стіни (лише в деяких країнах).



- Попередження: Небезпека у разі порушення стабільності


Телевізор, установлений у нестійке положення, може впасти, спричинивши тяжку травму або смерть людини. Багатьом травмам можна запобіти, зокрема, вберегти дітей від травмування, якщо вжити простих застережних заходів, а саме:

- ЗАВЖДИ використовуйте стелажі, підставки або методи кріplення, рекомендовані виробником телевізорів.
- ЗАВЖДИ використовуйте лише такі меблі, які можуть надійно підтримувати телевізор.
- ЗАВЖДИ перевірійте, чи телевізор не нависає над краями опорних меблів.
- ЗАВЖДИ інформуйте дітей про небезпечність ситуацій, коли вони, наприклад, намагаються вилізти на меблі, щоб дістатися до телевізора або елементів управління.
- ЗАВЖДИ прокладайте шнурі та кабелі, підключенні до телевізора так, щоб через них не можна було зачепитися, потягнути їх або скочити.
- ЗАВЖДИ встановлюйте телевізор у стійке положення.
- НІКОЛИ не встановлюйте телевізор на високих меблях (наприклад, на шафах), не закріпивши надійно як меблі, так і телевізор.
- НІКОЛИ не розміщуйте під телевізором будь-яку тканину або інший матеріал.
- НІКОЛИ не кладіть на верх телевізора або меблів, на яких розміщено телевізор, предмети, які можуть спокусити дітей піднятися, наприклад, іграшки та пульти дистанційного керування.

Якщо ви збираєтесь зафіксувати або перемістити телевізор, слід керуватися тими ж міркуваннями.

Кріplення на стіну


- За бажанням можливе кріplення на стіну. Зверніться до свого місцевого агента з продажу щодо придбання рекомендованого кронштейна для настінного кріplення. Обережно прикріпіть настінний кронштейн на задній панелі телевізора. Встановіть кронштейн для настінного кріplення на міцну стіну перпендикулярно підлозі. Якщо ви кріпите телевізор з інших будівельних матеріалів, для встановлення настінного кріplення зверніться до спеціалістів. Детальні інструкції додаються до настінного кріplення. Встановлюйте кронштейн для настінного кріplення так, щоб пристрій був надійно закріплений на стіні й було достатньо місця для підключения зовнішніх пристріїв.

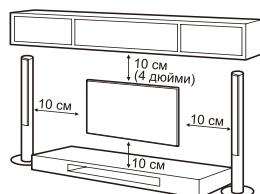

Примітка: Зображення представлене тільки для довідки.

- Перед переміщенням або встановленням телевізора відключіть живлення. Інакше може статися ураження електричним струмом.
- Зніміть підставку перед установкою телевізора на стіні, виконавши кріplення підставки в зворотному порядку.
- Якщо встановити телевізор на стіл або похилу стіну, він може впасти і привести до серйозних травм. Використовуйте сертифікований настінний кронштейн та зверніться до місцевого агента з продажу або кваліфікованого персоналу. Гарантія не поширюється на інші випадки.
- Не сильно затягуйте гвинти, оскільки це може привести до пошкодження телевізора та анулювання гарантії.

- Щоб запобігти травмуванню, пристрій повинен бути надійно прикріпленим до стіни відповідно до інструкції з встановлення.
- Використовуйте гвинти та настінні кріплення, які відповідають наведеним нижче характеристикам. Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або травми внаслідок неправильного використання або використання неналежних аксесуарів.

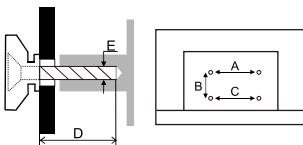

Розмір моделі:		65"	
Гвинт	Діаметр (мм) «E»	Верх	Низ
	Глибина (мм) «D»	Макс.	15
	Мін.	13	13
Кількість		2	2
AxBxC		300x200x300	

Примітка:

- Зображення представлені тільки для довідки.
- Для тепловізорів з клемами з боку стіни під час настінного кріплення для кожного з гвинтів потрібна пластикове втулка, щоб запищити достатньо місця для використання клем. Це невеликий порожністий стовпчик, висота якого ≥ 30 мм.

Заходи безпеки під час користування пультом дистанційного керування

- Використовуйте пульт дистанційного керування, спрямувавши його до датчика дистанційного керування. Предмети між пультом дистанційного керування та датчиком дистанційного керування будуть заважати нормальній роботі.
- Не давайте пульту дистанційного керування сильно вібрувати. Також уникайте розбризкування рідини на пульт дистанційного керування та не кладіть пульт дистанційного керування у місце з підвищеною вологістю.
- Не залишайте пульт дистанційного керування під прямими сонячними променями, що може спричинити деформацію пристроя під дією тепла.
- Коли датчик дистанційного керування знаходиться під прямими сонячними променями або сильним освітленням, пульт дистанційного керування не працюватиме. Якщо це так, змініть освітлення або положення телевізора, або піднесіть пульт дистанційного керування більше до датчика дистанційного керування.
- Перед початком пошуку Bluetooth переконайтесь, що ви увімкнули зовнішні пристрої Bluetooth у режимі з'єднання. Щоб встановити режим з'єднання ви можете одночасно натиснути кнопки **ДОМАШНЯ СТОРІНКА** та **ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ** на пульті дистанційного керування Bluetooth, що поставляється в комплекті з телевізором (може бути недоступним). Відносно інших пристрійв Bluetooth, прочитайте їх інструкції щодо увімкнення режиму з'єднання.

Заходи безпеки під час використання батарейок


Неправильне використання батарейок може спричинити витік. Тому виконуйте наведені нижче поради та будьте обережними.

- Визначте полярність акумуляторів, щоб уникнути короткого замикання.
- Якщо напруга батарейки недостатня, що може вплинути на діапазон використання, її слід замінити на нову. Вийміть батарейки з пульта дистанційного керування, якщо ви не збираєтесь його тривалий час використовувати.
- Не використовуйте разом різні типи батарейок (наприклад, марганцеві та лужні).
- Не підпалуйте батарейки, не заряджайте та не розбирайте їх.
- Утилізуйте батарейки згідно з відповідними правилами охорони навколошнього середовища.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Акумулятор (батарейка або акумуляторний блок) не повинен піддаватися надмірному нагріванню, як-от сонячне світло, вогонь тощо.

З'ЄДНАННЯ КЛЕМ


• AV IN

Отримання аудіо- та відеосигналів від аудіо- та відеопристроїв, як-от DVD.




• ANTENNA IN

Підключення коаксіального кабелю для прийому сигналу від антени, кабелю або супутника.

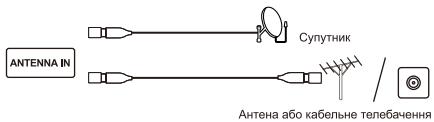


• USB

Під'єднання USB-пристрою.



• HDMI

Отримання вхідного сигналу HD з таких пристройів HDMI, як DVD.




• DIGITAL AUDIO OUT

Використання оптичного кабелю для виведення звукового сигналу телевізора на сумісний цифровий аудіоприймач.




• LAN

Порт дротової мережі.



• CI

Порт для карти комп'ютерного інтерфейсу.




Примітка:

- 1). Зображення представлені тільки для довідки.
- 2). Кількість та назви клем можуть відрізнятися залежно від регіону або моделі.
- 3). Зовнішнє обладнання та кабелі, показані тут, не постачаються в комплекті з телевізором.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Примітка:

- 1). Зображення представлене тільки для довідки.
- 2). Зображення, кнопки та функції пульта дистанційного керування можуть відрізнятися залежно від регіону чи моделі.

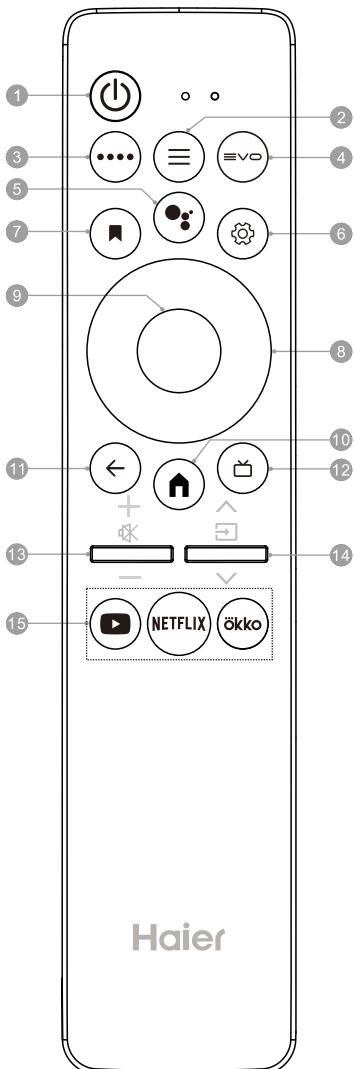

1. ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ (⊕)

Увімкнення телевізора або перехід у режим очікування.

2. МЕНЮ (≡)

Доступ до меню швидких налаштувань.

3. Складні кнопки (****)

Доступ до віртуальної клавіатури, включаючи звичайні кнопки, такі як нумеровані кнопки, кольорові кнопки тощо.

4. Haier (EVO / Matrix)

Доступ до розважального додатку Haier (EVO або Matrix) для отримання ексклюзивного відеоконтенту та послуг.

5. МІКРОФОН (MIC)

Починіть користуватися голосовою функцією поля в найближчій зоні.

6. Налаштування (⚙️)

Доступ до системних налаштувань Android TV.

7. СПИСОК (LIST)

Додавання каналів до списку.

8. Кнопки навігації (ВГОРУ/ВНИЗ/ВЛІВО/ВПРАВО)

Перейдіть до меню, щоб вибрати потрібний вміст, або

- * Натисніть кнопку ВЛІВО/ВПРАВО, щоб змінити канал.
- * Натисніть кнопку ВНИЗ один раз, щоб отримати доступ до інтерфейсу з інформацією.
- * Двічі натисніть кнопку ВНИЗ, щоб отримати доступ до інтерфейсу EPG (електронний путівник по програмам) у режимі DTV (цифрове телебачення).

9. OK

Підтвердьте, введіть або виконайте вибраний елемент, або перейдіть до списку каналів.

10. ДОМАШНЯ СТОРІНКА (HOME)

Коротке натиснання дає доступ до домашньої сторінки та тривале натиснання — до центру додатків.

11. НАЗАД (BACK)

Повернутися до вмісту верхнього рівня, вийти з поточного екрана або повернутися до каналу, який раніше переглядався.

12. ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ (EPG)

Доступ до інтерфейсу EPG у режимі DTV.

13. ЗВУК (+/-)

* Натисніть цю кнопку, щоб вимкнути звук або відновити звук телевізора.

* Натисніть цю кнопку вгору/вниз, щоб відрегулювати гучність звуку.

14. ДЖЕРЕЛО (SOURCE)

* Натисніть цю кнопку для доступу до списку джерел або виберіть потрібне джерело за вашим бажанням.


* Натисніть цю кнопку вгору/вниз, щоб вибрати потрібне джерело у списку джерел, або змінити канали в режимі телевізора.

15. Кнопки доступу до сторонніх програм

Пряний та швидкий доступ до певних сторонніх програм.

ГОЛОСОВА ФУНКЦІЯ

Голосова функція поля далекої зони

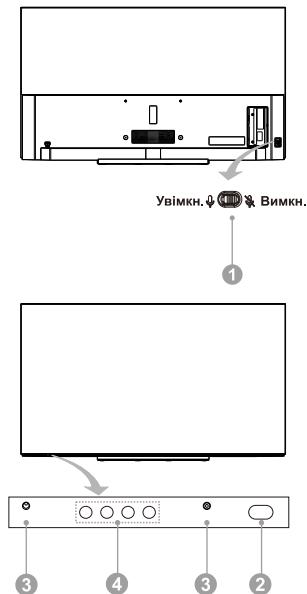

1. Вимикач мікрофонів полів далекої зони

Увімкнення або вимкнення мікрофона голосової функції поля далекої зони. Увімкнувши мікрофони поля далекої зони, підключивши телевізор до мережі та ввійшовши у свій обліковий запис Google, ви можете почати користуватися голосовою функцією поля далекої зони, вимовляючи ключове слово: «Окей, Гугл» або «Привіт, Гугл».

2. Індикатор живлення

Вказує стан живлення телевізора.

- * Світиться зеленим: робочий режим.
- * Світиться червоним: режим очікування.
- * Не світиться: живлення вимкнено.

3. Мікрофон поля далекої зони


Голосова функція мікрофонів поля далекої зони. Під час використання голосової функції поля далекої зони найкраще знаходитися на відстані 3 метрів від мікрофонів поля далекої зони.

4. Індикатор поля далекої зони

Вказує стан мікрофонів поля далекої зони та голосової функції поля далекої зони.

- * Світиться білим: мікрофони поля далекої зони ввімкнені, а також використовується голосова функція поля далекої зони.
- * Не світиться: мікрофони поля далекої зони ввімкнено, а голосова функція поля далекої зони не використовується.
- * Світиться помаранчевим: мікрофони поля далекої зони вимкнені.

Голосова функція поля близньої зони

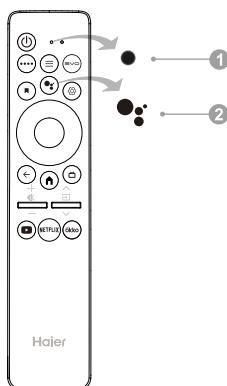

1. Мікрофон поля близньої зони

Голосова функція мікрофонів поля близньої зони. Під час використання голосової функції поля близньої зони найкраще знаходитися на відстані 5 сантиметрів від мікрофонів поля близньої зони.

2. Кнопка мікрофону голосової функції поля близньої зони

Натисніть, щоб почати користуватися голосовою функцією поля близньої зони. Щоб почати використовувати функцію голосового сигналу близнього поля кнопку мікрофона можна натиснути тільки після підключення телевізора до мережі, з'єднання пульта дистанційного керування Bluetooth з телевізором та входу в обліковий запис Google.

<З'єднати пульт дистанційного керування Bluetooth з телевізором>

Виконайте з'єднання пульта дистанційного керування, що постачається в комплекті, з телевізором Android, після чого скористайтесь голосовою функцією поля близньої зони.

З'єднання можна виконати на першому кроці «Початкового регулювання» або в «Налаштуваннях».

Для приєднання дистанційного керування у налаштуваннях виконайте наведені нижче дії:


1. Виберіть «ДОМАШНЯ СТОРІНКА» → Налаштування → Пульти та додаткові пристрії».
2. Натискайте одночасно кнопки **ВЛІВО** та **ДОМАШНЯ СТОРІНКА**, доки в інтерфейсі пошуку телевізора не відобразиться назва вашого пульта дистанційного керування Bluetooth.
3. Натисніть кнопку **OK**, щоб розпочати з'єднання.
4. Після з'єднання пульта дистанційного керування Bluetooth з телевізором з'явиться надпис «З'єднано».

БАЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

Електронний посібник

Електронний посібник будовано у ваш телевізор і він може відображатися на екрані. Щоб дізнатися більше про функції телевізора, перейдіть до електронного посібника, виконавши наведені нижче дії. Електронного посібника може не бути залежно від регіону або моделі.


- Натисніть кнопку **ДОМАШНЯ СТОРІНКА**, щоб перейти на домашню сторінку.
- Натисніть кнопку **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛІВО/ВПРАВО** та **OK**, щоб вибрати та ввести «Електронний посібник» у «Додатки».

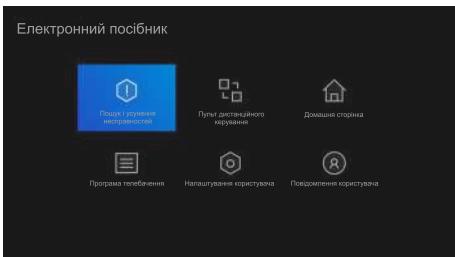

Примітка: Зображення представлене тільки для довідки.


Вставте батарейки в пульт дистанційного керування

Вставте дві батарейки AAA в батарейний відсік пульта дистанційного керування, переконавшись, що вони відповідають позначкам полярності всередині відсіку.

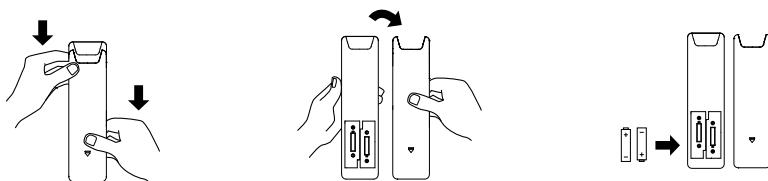

Примітка: Зображення представлене тільки для довідки.

Кнопка керування телевізором

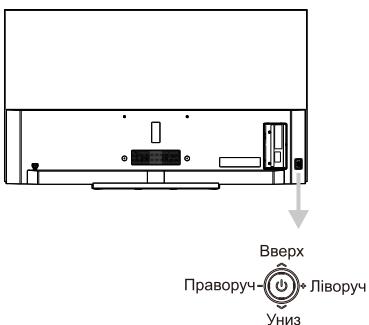

Примітка: Зображення представлене тільки для довідки.

Натисніть середню кнопку:

- У режимі очікування натисніть, щоб увімкнути телевізор.
- В робочому стані:
 - Якщо немає списку джерел коротко натисніть кнопку, щоб отримати доступ до списку джерел.
 - У списку джерел коротко натисніть кнопку, щоб увійти до вибраного джерела.
 - Натисніть і утримуйте кнопку, щоб вийти зі списку джерел або перевести телевізор у режим очікування.

Натисніть вліво/вправо: Напаштуйте гучність звуку телевізора.

Натисніть вверх/вниз: Переключіть канали або виберіть джерело входу у список джерел.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж викликати спеціаліста з обслуговування, передивіться наведену нижче таблицю щодо можливої причини виникнення симптомів та деяких способів їх усунення.

Загальна проблема/Рішення

- Не працює пульт дистанційного керування**
Замініть батареїкі.
Перевірте, чи правильно встановлені батареїкі.
Перевірте, чи підключено основне джерело живлення.
Перевірте, чи немає якихось предметів між пультом дистанційного керування та датчиком.
- Слабкий сигнал**
Зазвичай це викликано взаємними завадами з боку електронного обладнання або джерел радіоперешкод.

Зображення та звук/Рішення

- Немає зображення, немає звуку**
Перевірте джерело сигналу.
Підключіть інший електричний пристрій до розетки, щоб перевірити, чи він працює.
Перевірте контакт вилки живлення та розетки.
- Немає звуку, зображення є**
Якщо немає звуку, увімкніть звук або збільште гучність.
Відкрийте меню звуку та налаштуйте «Баланс».
- Спотворене зображення**
Якщо відсутній колір або погана якість зображення ви можете зробити наступне:
 1. Налаштуйте параметри кольору в меню налаштувань.
 2. Телевізор повинен знаходитись на достатній відстані від інших електронних пристройів.
 3. Спробуйте інший канал.
Поганий телевізійний сигнал (зображення у вигляді мозаїки або снігу)
 1. Перевірте кабель передачі сигналу і відрегулюйте антenu.
 2. Точно налаштуйте канал.
 3. Спробуйте інший канал.

Мультимедійний програвач/Рішення

- «Цей файл недійсний»/«З'являється звук, що не підтримується», або звук нормальний, але зображення спотворене, або зображення нормальне, але звук спотворений
Можливо, пошкоджений медіа-файл, перевірте, чи його можна відтворити на ПК.
Перевірте, чи підтримується відео- та аудіокодек.

Мережа/Рішення

- Неможливо встановити зв'язок**
Перевірте, чи добре працює маршрутизатор.
Переконайтесь, що телевізор підключено до маршрутизатора.

Браузер/Рішення

- Вебсторінка не відображається повністю**
Дягі сторонні розширення поточної вебсторінки можуть не підтримуватися; закрійте поточну вебсторінку.
- Браузер вимушено вимикається**
Поточна вебсторінка містить забагато контенту, що спричиняє нестачу пам'яті та закриття браузера.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель:	H65S9UG PRO
Клас енергоефективності	A
Робоча напруга:	110-240 В ~ 50/60 Гц
Номінальне споживання електроенергії:	420 Вт
Вихідна потужність аудіо (L+R):	10 Вт + 10 Вт
Розміри без підставки (Ш x В x Г):	1447 × 834 × 69 мм
Розміри з підставкою (Ш x В x Г):	1447 × 859 × 237 мм
Вага нетто без підставки:	23,2 кг
Вага нетто з підставкою:	24,8 кг
Вхід радіочастотної антени:	75 Ом незбалансований
Мова OSD (відображення функцій на екрані):	Варіанти
Система:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Покриття каналів:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц ~ 2150 МГц [C] 5150 МГц ~ 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц ~ 862 МГц DVB-C: 48 МГц ~ 859 МГц ATV: 47,25 МГц ~ 865,25 МГц
Робоче середовище (тільки для зони тропічного клімату):	Робоча температура: 5 °C ~ 40 °C Робоча вологість: 20 % ~ 80 % Температура зберігання: -15 °C ~ 50 °C Зберігати за вологості: 10 % ~ 90 %
Робоче середовище (тільки для зони помірного клімату):	Робоча температура: 5 °C ~ 40 °C Робоча вологість: 20 % ~ 80 % Температура зберігання: -15 °C ~ 45 °C Зберігати за вологості: 10 % ~ 90 %

Примітка:

1. Зображення в цьому документі представлені тільки для довідки.
2. Батарейки можуть не входити в комплект телевізора залежно від регіону або моделі.
3. Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
4. У сухому середовищі через статичну електрику продукт може перезавантажитися і повернутися до основного екранного меню, інтерфейсу USB -програвача або попереднього вихідного режиму. Це нормальну, ви можете продовжувати користуватися телевізором.

ЛІЦЕНЗІЯ

androidtv

Google, Android TV, Google Play, вбудований Chromecast, YouTube та інші пов'язані знаки та логотипи є товарними знаками компанії Google LLC.



Прийняті торгові знаки HDMI і HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.



Патенти DTS (цифровий формат багатоканального звуку) за адресою: <http://patents.dts.com>. Виготовлено згідно з ліцензією DTS, Inc. (для компаній у США/Японії/Тайвані) або згідно з ліцензією компанії DTS Licensing Limited (для всіх інших компаній). Логотипи DTS, DTS Studio Sound та DTS є зареєстрованими торговельними знаками або торговельними знаками компанії DTS, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах. © 2020 DTS, Inc. УСІ ПРАВА ЗБЕРЕЖЕНО.



Символи Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos та символічне позначення double-D є зареєстрованими торговельними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані матеріали. © Dolby Laboratories, 2012–2020. Усі права збережено.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Служба підтримки клієнтів

Ми рекомендуємо звертатися в службу підтримки клієнтів компанії «Хайер», а також використовувати оригінальні запасні частини. Якщо у вас виникли проблеми з побутовою технікою, спочатку ознайомтеся з розділом "Усунення несправностей".

Якщо ви не знайшли вирішення проблеми, будь ласка, зверніться:

— до вашого офіційного дилера або

— до нашого колл-центру:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан)

0-800-501-157 (Україна)

— на сайт www.haier-europe.com, де можна залишити заявку на обслуговування, а також знайти відповіді на актуальні питання.

Звертаючись до нашого сервісного центру, будь ласка, підготуйте наступну інформацію, яку ви зможете знайти на паспортній табличці та в чеку:

Модель _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____



Також, будь ласка, перевірте наявність гарантії та документів про продаж.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номеру унеможливлює для виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Забороняється видаляти з приладу заводські ідентифікуючі таблички. Відсутність заводських табличок може стати причиною відмови від виконання гарантійних зобов'язань.

До цього документу можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію виробів без додаткового повідомлення.

Повідомляємо Вам, що наша продукція сертифікована на відповідність обов'язковим вимогам відповідно до чинного законодавства України.

Інформацію по сертифікації наших приладів, дані про номер сертифікату та строк його дії, Ви також можете отримати в Службі підтримки клієнтів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛООН

Шановний покупець!

Корпорація «Хайер», що розміщена за адресою: Офіс S401, Хайер бренд білдінг, Хайер Індастри парк Хай-тек зон, Лаoshan Дістрікт, Ціндао, Китай, дякує вам за ваш вибір, гарантує високу якість та бездоганне функціонування даного виробу за умови дотримання правил його експлуатації. Термін служби телевізорів становить 5 років з дня передачі виробу кінцевому споживачеві. З огляду на високу якість продукції, фактичний термін експлуатації може значно перевищувати офіційний. Уся продукція виготовлена з урахуванням умов експлуатації і пройшла відповідну сертифікацію на відповідність технічним вимогам. Рекомендуємо по закінченні терміну служби виробу звернутися до Авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу. Щоб уникнути непорозумінь, настільки просимо вас, купуючи виріб, уважно вивчити інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань та перевірити правильність заповнення гарантійного талона. У разі неправильного або неповного заповнення гарантійного талона зверніться в торговельну організацію. Даний виріб являє собою технічно складний товар побутового призначення. Якщо куплені вами виріб вимагає спеціальної установки й підключення, настільки рекомендуємо вам звернутися до Авторизованого партнера Хайер. Цим гарантійним талоном Корпорація «Хайер» підтверджує прийняття на себе зобов'язань із задоволення вимог споживачів, установлених чинним законодавством про захист прав споживачів, іншими нормативними актами в разі виявлення недоліків виробу. Однак, корпорація «Хайер» залишає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні виробу в разі недотримання викладених нижче умов.

Умови гарантійного обслуговування:

Гарантійне обслуговування поширяється тільки на вироби, укомплектовані гарантійним талоном встановленого зразка. Корпорація «Хайер» встановлює гарантійний термін у 12 місяців із дня передачі товару споживачеві. Щоб уникнути можливих непорозумінь, зберігайте протягом терміну служби документи, що додаються до виробу під час його продажу (товарний чек, касовий чек, інструкція з експлуатації, гарантійний талон). Запасні частини та замінені блоки, які використовуються для ремонту, можуть бути як новими, так і відновленими.

Повний список Авторизованих партнерів на території ЄАЕС ви можете дізнатися в Інформаційному центрі «Хайер» за телефонами:

8-800-250-43-05 — для споживачів з Росії (безплатний дзвінок з регіонів Росії)

8-10-800-2000-17-06 — для споживачів з Білорусі (безплатний дзвінок з регіонів Білорусі)

8-800-501-157 — для споживачів з України (безплатний дзвінок з регіонів України)

00-800-2000-17-06 — для споживачів з Узбекистану (безплатний дзвінок з регіонів Узбекистану)

або на сайті: www.haier-europe.com або зробивши запит на електронну адресу: help@haieronline.ru.

Дані Авторизованих партнерів можуть бути змінені, за довідками звертайтесь в Інформаційний центр «Хайер».

Гарантійне обслуговування не поширюється на вироби, недоліки яких виникли внаслідок:

- порушення споживачем умов і правил експлуатації, зберігання та/або транспортування товару;
- неправильного встановлення та/або підключення виробу;
- порушення технології робіт з електричними з'єднаннями, як і зап鲁чення до монтажу Виробу осіб, які не мають відповідної кваліфікації, підтвердженої документально;
- відсутності своєчасного технічного обслуговування виробу в тому випадку, якщо цього вимагає інструкція з експлуатації;
- використання мийних засобів, невідповідних для даного типу виробу, а також перевищення рекомендованого дозування мийних засобів;
- використання виробу в цілях, для яких він не призначений;
- дій третіх осіб: ремонту або внесення несанкціонованих виробником конструктивних або схемотехнічних змін неуповноваженими особами;
- відхилень від державних технічних стандартів (ДЕСТ) і норм мереж живлення;
- дій непереборної сили (стихійне лихо, пожежа, близькавка тощо);
- нещасних випадків, умисних або неoberежних дій споживача чи третіх осіб;
- якщо виявлено пошкодження, викликані попаданням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, продуктів життедіяльності комах;
- використання виробу для підприємницької діяльності.

Гарантійне обслуговування не поширюється на такі види робіт:

- встановлення й підключення виробу на місці експлуатації;
- інструктах і консультування споживача з використанням виробу;
- очищення виробу зовні або зсередини.

Гарантійному обслуговуванню не підлягають перелічені нижче витратні матеріали й аксесуари:

- пульты управління, акумуляторні батареї, елементи живлення, зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої, з'єднувальні кабелі з роз'ємами;

— документація, що додається до виробу.

Доповнення до інструкції з експлуатації:

— Корпорація «Хайер» не несе відповідальності за втрату користувачем під час використання виробу будь-якої конфіденційної або персональної інформації;

— надання служб та/або програмного забезпечення третьими особами може бути змінено, призупинено або припинено без попереднього повідомлення.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номера робить неможливим для Виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійного обслуговування. Забороняється видалити з приладу заводські ідентифікаційні таблиці. Відсутність заводських таблиць може стати причиною відмови у виконанні гарантійних зобов'язань.

Авторизований сервісний центр в Україні -

Мережа «Крок-ТТЦ» <http://krok-ttc.com/>

Тел. Гарячої лінії: 0 (800) 504 504

Адреси сервісних центрів наведені за посиланням

<https://krok-ttc.com/warranty/service-center.html>

Офіційне найменування	Місто	Телефон для клієнта	Адреса
Закрите акціонерне товариство «Єдина служба сервісу А-Айсберг»	Москва	8-800-250-43-05	127644 м. Москва, вул. Вагоноремонтна 10, буд. 1
Товариство з обмеженою відповідальністю «Авторизований Центр «Піонер Сервіс»	Санкт-Петербург	8-800-250-43-05	191040 м Санкт-Петербург, Ліговський пр-кт. б. 52 літ. А
Товариство з обмеженою відповідальністю «Архсервіс-центр»	Архангельськ	8-800-250-43-05	163000 м. Архангельськ, вул. Воскресенська, д. 85
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТехноВідеоСервіс»	Сочі	8-800-250-43-05	354068 м. Сочі, вул. Донська, 3
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТехноВідеоСервіс»	Казань	8-800-250-43-05	420100 м. Казань, вул. Проточна д. 8
Товариство з обмеженою відповідальністю ДОМСЕРВІС	Володимир	8-800-250-43-05	600017 м. Володимир, вул. Батуріна, б. 39
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС – Краснодар»	Краснодар	8-800-250-43-05	350058 м. Краснодар, вул. Кубанська, 47
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Н. Новгород»	Нижній Новгород	8-800-250-43-05	603098 м Нижній Новгород, вул. Артільна, б. 31
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Екатеринбург»	Єкатеринбург	8-800-250-43-05	Єкатеринбург, вул. Шарташ-ского д 10
Товариство з обмеженою відповідальністю «Циклон»	Омськ	8-800-250-43-05	644042, м Омськ, пр.К. Маркса 34а, оф. 410
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГлавБітСервіс»	Томськ	8-800-250-43-05	Томськ, вул. Маяковська 25/7
Товариство з обмеженою відповідальністю «СервісБіттехніка»	Оренбург	8-800-250-43-05	460044 м. Оренбург, вул. Конституції, б. 4
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сибсервіс»	Новокузнецьк	8-800-250-43-05	654066 м. Новокузнецьк, вул. Гrdini, б. 18
Товариство з обмеженою відповідальністю «АРГОН-СЕРВІС»	Новоросійськ	8-800-250-43-05	353905 м. Новоросійськ, вул. Серова,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аліка-Сервіс»	Іркутськ	8-800-250-43-05	664019 м. Іркутськ, вул. Писарєва, д. 18-з
ТОВ «КРОК-ТТЦ» *	Київ*	+38 (095) 288-88-21	м. Київ вул. Райдужна б. 25б
Сервісний центр	Ташкент	(+998 71) 207 10 01	-
ТДВ «ЦБТСервіс»	м.Мінськ	375-17-262-95-50	м.Мінськ, вул. Я Коласа 52
ТОВ «РоялTerm»	м.Мінськ	375-29-198-11-50	м.Мінськ, вул. Орловська 40А, офіс 7
ТОО Сервіс Mag	м.Алмати	8 (727) 233 30 00	050002, м.Алмати, вул. Калдаякова 17
ТОО Аскон-7	м.Алмати	7 (727) 397 75 75	050010, м.Алмати, вул. Сагадат Нурмагамбетова 25

Список АСЦ може бути змінений. Актуальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті www.haier-europe.com
*Адреси сервіс-них центрів в регіонах уточнюйте на сайті www.krok-ttc.com або за телефонами гарячої лінії.

Haier

Уполномоченное лицо, принимающее претензии/Импортер: ООО «ХАР». Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601. Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Импорттавшы: «ХАР» ЖШҚ.
Мекенжайы: 121099, Мәскеу қаласы,
Новинский бульвары, 8-үй, 16-кабат, кеңсе
1601. Тел.: 8-800-250-43-05, эл. поштанын
мекенжайы: info@haierrussia.ru

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Мекенжайы: Рум S401, Хайер бренд билдинг,
Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан
дистрикт, Циндао, Қытай

Виробник: «Хайер Оверсіз Електрік Апплаенсіз
Корп. Лтд.»
Адреса: Рум S401, Хайер бренд білдінг, Хайер
індастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт,
Циндао, Китай

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на упаковке.

Дата виробництва і гарантійний термін вказані на упаковці.

Ондырған күні және көпілдік мерзімі орамда көрсетілген.

EAC