


# KIVI

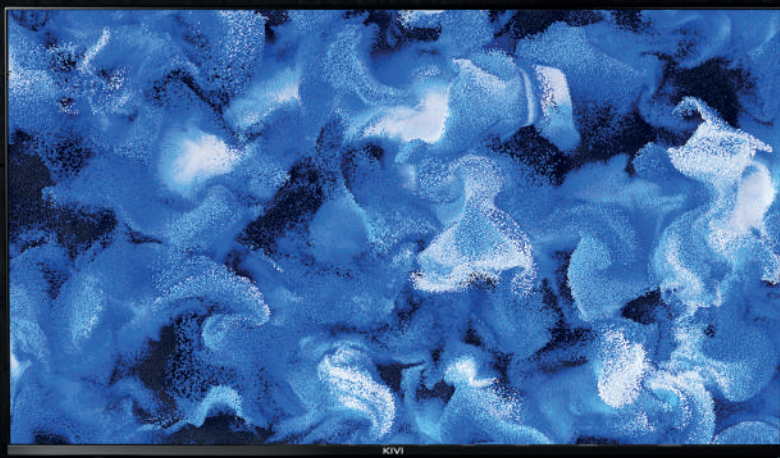

## MANUAL ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE USE  
ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ТАНЫСЫҢЫЗ

Hello there! It's me, your KIVI color LED-TV, and I will tell you how to use me safely.

Привет! Это я, ваш Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном «KIVI», и в этом руководстве я расскажу вам, как пользоваться мной.

Сәлем! Бұл Мен, сіздің KIVI түрлі-түсті жарықдиодты теледидарыңыз және осы Нұсқаулықта мен сізге мені қалай қауіпсіз пайдалану керектігін айтамын.

If you still have any questions about my settings, functionality, or have any complaints or suggestions, please contact the support service.

To chat, scan the QR-code.

А если останутся вопросы по поводу моей настройки, функциональности, либо возникнут жалобы или пожелания — обращайтесь в службу поддержки. Чтобы пообщаться — сканируйте QR-код.

Ал егер менің баптауыма, функционалыма қатысты сұрақтар қалса, немесе шағымдар немесе тілектер туындаса-қолдау қызметіне хабарласыңыз. Сөйлесу үшін-QR кодын сканерлеңіз.

Facebook



Telegram



Viber



If it is more convenient for you to read online, scan this QR code or follow the link [doc.kivismart.com/manual](http://doc.kivismart.com/manual) and download the online version

Если вам удобнее читать в режиме онлайн — сканируйте этот QR-код или перейдите по ссылке [doc.kivismart.com/manual](http://doc.kivismart.com/manual) и загрузите онлайн-версию

Егер сізге онлайн режимінде оқу ыңғайлы болса немесе басып шығарылған нұсқаулықты бұзудан қорқатын болсаңыз-QR кодын сканерлеңіз немесе [doc.kivismart.com/manual](http://doc.kivismart.com/manual) сілтемесіне өтіңіз және онлайн нұсқасын жүктеңіз.

---

**CONTENTS EN**

- 3 General information about me.
- 4 Attention!
- 5 Who am I? My features.
- 6-7 Remote control.
- 8 Connection ports.
- 9-13 Settings and functions of my system.
- 14 When something goes wrong.

---

**СОДЕРЖАНИЕ RU**

- 15 Общая информация обо мне.
- 16 Внимание!
- 17 Кто я? Мои характеристики.
- 18-19 Пульт.
- 20 Порты подключения.
- 21-25 Настройки и функции моей системы.
- 26 Когда что-то пошло не так.

---

**МАЗМҰНЫ KZ**

- 27 Мен туралы жалпы ақпарат.
- 28 Назар аударыңыз!
- 29 Мен кіммін? Менің сипаттамам.
- 30-31 Қашықтықтан басқару.
- 32 Қосылу порттары.
- 33-37 Менің жүйемнің параметрлері мен функциялары.
- 38-39 Бір нәрсе дұрыс болмаған кезде.

PRODUCT NAME	KIVI COLOR LCD TV
Warranty period	1 year
Service life*	3 years
Operating temperature, °C	+10 – +35
Relative humidity while storing, %	45 – 75
Temperature while storing, °C	+5 – +40
Atmospheric pressure, KPA / mmHg	86 – 106 / 650 – 800
Relative humidity while operating, %	55 – 70
Electricity consumption in off mode	<1 W or missing

---

Recommendation only for countries where EU directives apply. This device complies with the standards and meets the requirements of Directive 2014/53 / EU.

---

\* Service life – the calendar period of use of products for their intended purpose, starting from commissioning, during which the manufacturer (importer/supplier-legal entity accepts the claims) guarantees safety, ensures the possibility of its use and is responsible for any defects caused by its fault.

\*\* The manufacturing plant depends on the state of sale. Detailed information about the origin of the product in your region can be found on the label, packaging, or product.



### TO BE SAFE WITH ME:

Make sure that all screws in the supports and bracket are properly tightened.

I do not recommend using unlicensed software.

Use a certified cable with the HDMI logo.



### TO TRANSPORT ME:

I will be in an upright position, full completeness and packaging. Do not place the box on the side of the display.

Hold me by the top and bottom of the body, not by the display or stand.



**DON'T USE ME IF:**

- The power cord, plug, or screen is damaged.
- I fallen myself or your favorite cat fallen on me.



**TO USE ME EFFECTIVELY AND SAFELLY:**

- Read and follow all instructions and precautions.
- If your outlet doesn't fit, please, contact a specialist.
- Please connect me to power supply using a voltage stabilizer or relay only.



**TO KEEP ME CLEAN:**


- Wipe me with a cloth designed for the care and maintenance of the LCD screens.
- Do not spray liquids directly on me.
- If you touch me with greasy or sticky hands, turn me off, apply screen cleaner to a microfiber cloth, and wipe me down.




**Tiny black or colored spots can appear on my liquid crystal panel while in operation.**

**Depending on the viewing location, brightness, and color of the panel can change. And it is absolutely Okay.**



 This symbol indicates that I have double isolation between the mains voltage and dangerous parts for you.

 Friends, unfortunately, I am not eternal. Therefore, at the end of my term, I shall be handed over to the receiving point of electrical and electronic equipment. For more detailed information about receiving and disposal points, please contact local municipal authorities or a household waste disposal company.


## FEATURES

Model	24H550NB	32H550NB	40F550NB
Diagonal screen size, inches/cm	24/61	32/81	40/102
Resolution	HD 1366x768	HD 1366x768	FHD 1920x1080
USB 2.0	1	1	1
HDMI	1	2	2
HDMI	HDMI 1.4		
VESA standard, mm	100x100	200x100	200x100
VESA bolts	M4	M4	M6
Width, height, depth, mm	550x325x60	722x425x62	901x511x64
Dimensions with stand, mm	550x366x175	722x465,5x180	901x574x231
Net weight, kg	2,7	4,3	6,4

\*Indicators of power supply, power consumption related to the operation of "Home" TV Mode, indicators mode "store" may differ upwards.

\*\*The complete set, appearance and specifications of the product may differ or may be changed by the manufacturer without prior notice

## INSTALL MY ANTENNA AS SHOWN BELOW

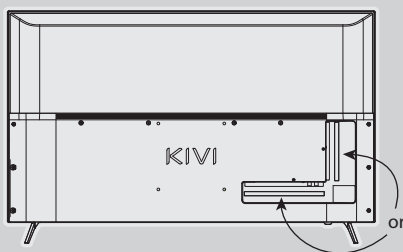

## INPUT IMPEDANCE: 75 Ω

For stable reception of digital TV channels, I recommend using an external antenna with an amplifier (the gain ratio of 30 dB or more).

## ! NOTE:

The manufacturer, importer, or supplier are not responsible for damage to my components due to high voltage supply through the antenna port.















This product is manufactured, distributed, serviced and warranted exclusively by SHENZHEN MTC CO., LTD. "JVC" is a trademark of JVC KENWOOD Corporation, used by this company is under license. Sound by JVC". Sound certificated by JVC.


**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI and Microsoft Administrator, Inc. Manufactured under DOLBY LABORATORIES license. The DOLBY, DOLBY AUDIO, and Double D symbols are trademarks of DOLBY and laboratories.

## REMOTE CONTROL

**Key Assignments**

-  Press to turn the TV on or off.
- 0-9** Use numbers to navigate channels.
-  **FAV** - Favorites menu
- Sleep** Press to set the off timer.
-  OSD navigation arrows.
- GUIDE** Display program / channel information.
-  Colored buttons: access to TELETEXT items, access menu options.
  -  Click to turn sound on or off.
- VOL** Volume control.
- Picture** Click to select a picture mode.
- OK** Display the channel list.
  -  Press to fast forward in playback mode.
  -  Press to play / pause.
  -  Press, to select the previous file in playback mode.
- Screen** Click to change the aspect ratio of the image.
- Input** Input source menu.
  -  Return to the previous viewing channel.
  -  Displays menus / options.
- OK** Confirms the selection.
-  Exit / Close / Back.
- CH** Switching channels.
- REC** Press to record a TV program in DTV (digital television) mode.
- Sound** Sound mode selection.
  -  Press to fast forward in playback mode.
  -  Press to select the next file in multimedia mode.
  -  Click to stop playback.

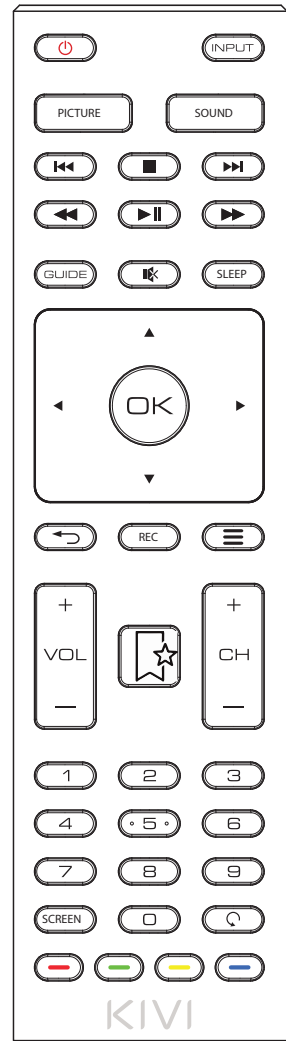**! NOTE:**

- 1 Complete set and appearance are subject to change or change without notice.
- 2 The remote control is CE certified.
- 3 Operating range of the remote control (remote control) is up to 10 meters (in the absence of interference or other signal obstacles)
- 4 Do not mix new batteries with old ones. Do not store batteries in the remote for more than one month when not in use.



Remote control (RC) range — up to 10 meters..



To make it work - insert the alkaline batteries and point it at me.



Do not mix new batteries with old ones, and do not leave the remote control near a heat source.



If you don't use the remote control for more than one month, get the batteries out of there.

## I HAVE TO APOLOGIZE FOR SOME INCONVENIENCES!

Unfortunately, the standard Google Gboard keyboard temporarily does not support the remote control-pointer.

THEREFORE:

Open Settings using the notification window that appears when you click on the pointer button on the remote control.

Connect the Wi-Fi, log in to Google Play, and install the necessary app for the pointer to work correctly.

After installing it, click on the pointer button on the remote control.


If you have already connected me to the Internet before - wait about 5-10 minutes, while the leanback app will appear in the general list of programs (the "+" icon in the main menu).


After that, press the pointer button on the remote control.

## IF ANYTHING:

When using a remote control pointer in applications, not all buttons and symbols are supported.

You can adjust the speed of the pointer by pressing the buttons simultaneously:

- Speed increase - pointer button  + right;

- Speed reduction - pointer button  + left.


Detailed instructions with images are also available on the website [kivismart.com](http://kivismart.com), in the "24/7 support" section



CONNECTING DEVICES

I am compatible with most devices for video and audio playback and can be connected to a Blu-ray, game console, stereo system, etc.

Component / AV input adapter

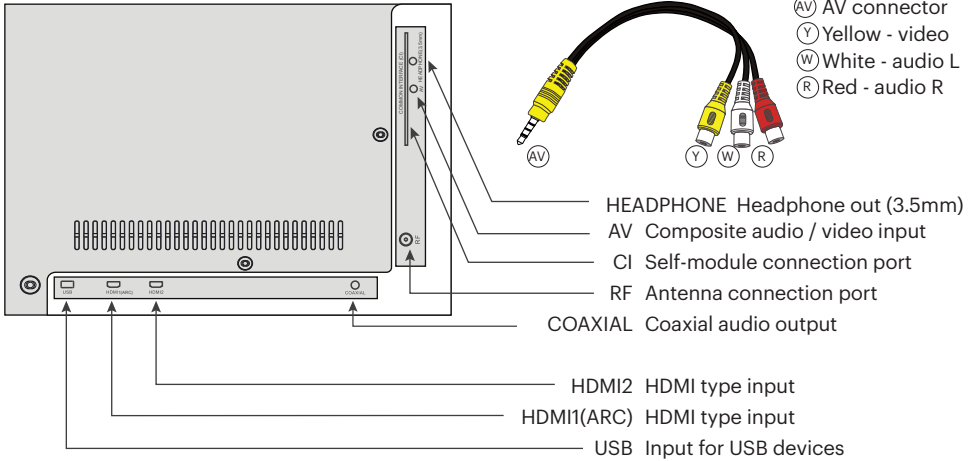



**!** NOTE:

1. When DVI signal is input to HDMI port, "AV Audio" input will automatically accept audio for HDMI port.
2. Some adapters and devices may not work correctly. transmit the signal in non-standard ways.

CONNECTING A CI CONDITIONAL ACCESS CARD

A CAM module with a CI conditional access card can be attached to a digital cable broadcasting service provider along with information for use.

The names of individual menu modes, the designations of some connectors and places of application, and the performance of individual ergonomic control functions may differ slightly from those described and depicted in this manual.

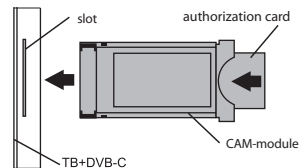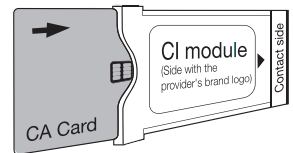

It's me, your KIVI TV and now I will tell you how to handle me correctly. Just make several clicks and go ahead!

## MENU


To start:

◀▶▼▲ — navigation through my menus and settings.

OK — confirmation of the choice.


## INITIAL SETUP MANUAL

Turn me on and a window for selecting the interface language will appear; ◀▶▼▲ the OK button will help you find and select the desired language.

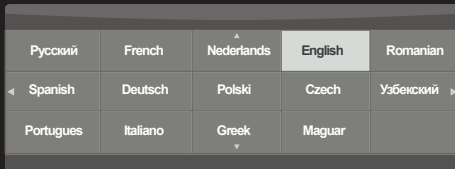


DTV (Digital TV), ATV (Analog TV) and DTV+ATV are my possible types of channel searches.

You will find them in the Search Type, then specify your country, press OK, and the automatic search for channels will start.

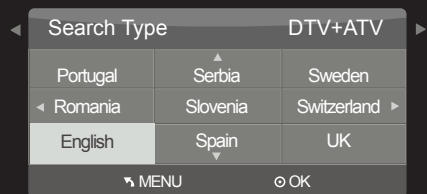


Well, that's it, I'm flying away to search for channels, and you can relax meantime for a couple of minutes!

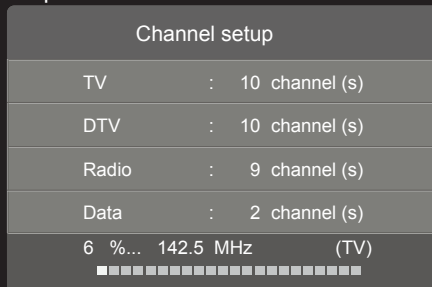

As soon as I finish, the channels will appear in a list. If you want to delete channels, change their order, or rename them, select Edit Channels item in the channel menu. If you want to skip channel settings, press the MENU button, and confirm the action. When you turn me on next time, a reminder will appear that the channels have not been tuned.

## CHANNEL MENU


MENU > CHANNEL — search for channels, manual setting and editing of channels.

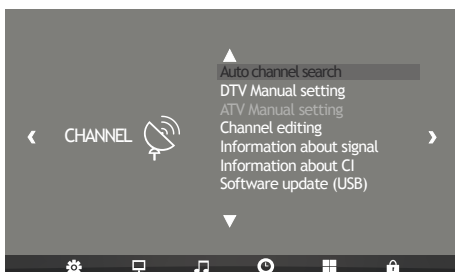

## CHANNEL AUTO SEARCH

Use the keys MENU > CHANNEL > Channel Auto Search > OK

To navigate and confirm actions, use the buttons indicated at the beginning of the manual.

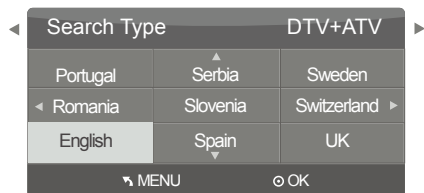


### Note!

The search for ATV and DTV channels, as well as the search for Radio stations can occur simultaneously, for this you need to select the search mode DTV+ATV. When you start channel automatic search, all previously saved channels will be deleted. Upon completion of the automatic search, the first found channel will be launched on the TV. For stable reception of T2 (digital) and ATV (analog) signals, we recommend using an outdoor antenna with an amplifier (gain ratio of 30 dB or more).

### DIGITAL TV, MANUAL SETTING

MENU > CHANNEL > DTV Manual Setting

Select the desired channel using the navigation, then press OK to start searching for channels.

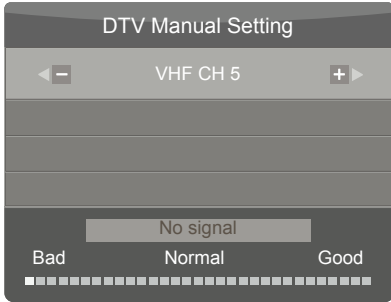


When the channels are configured, the image and signal strength will appear on my screen. MENU — return to the main menu. EXIT — exit.

### CI INFO: (OPTIONAL)

MENU > CHANNEL > CI INFO

### IMAGE SETUP

MENU > SCREEN — and I'm ready to adjust the video display parameters: contrast, brightness, etc.

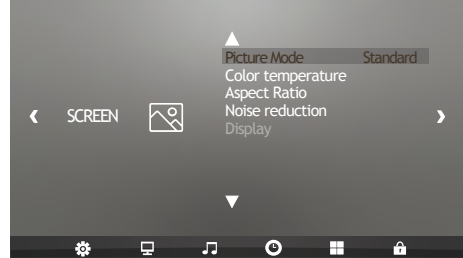






### EDITING DTV CHANNELS

MENU > CHANNEL > Edit Channels

This way you can delete, rename, move, skip, or add to favorites any of the channels.

CHANNEL EDITING		
6	Prime Ballart	No Information
18	The HITS	No Information
19	UKTV Br'tid...	No Information
20	f tn	No Information
21	TMF	No Information
22	Ideal World	No Information
50	BBC One HD	No Information
51	ITV1 HD	No Information
53	Clirlun	No Information
54	BBC HD	No Information
55	Ideal World HD	No Information

Delete     Rename     Skip  
 OK                      FAV:FAV                      ↘ MENU

-  /red circle/ — red teletext button, press to delete the program.
-  /green circle/ — green teletext button, press to rename the program, ATV channels only.
-  /yellow circle/ — yellow button on the remote, press to select the program you want to move. To move it, use the navigation buttons.
-  /blue circle/ — blue teletext button, press to skip program.
-  /light blue circle/ — select the program and press the FAV button. (Heart icon) will appear on the screen. To remove a program from Favorites, press FAV again.

You can press the FAV key while watching to quickly access your favorite channel list.

## PICTURE MODE

MENU > Screen > Picture Mode


Use the left and right arrows to select one of the modes. And for creative ones, I suggest choosing the User Mode, in which you can setup contrast, brightness, saturation, sharpness and hue separately.



## COLOR TEMPERATURE

MENU > Screen > Color Temperature

Use the navigation buttons to select one of the color temperatures, or select the User Mode, in which you can adjust the value individually for each color.

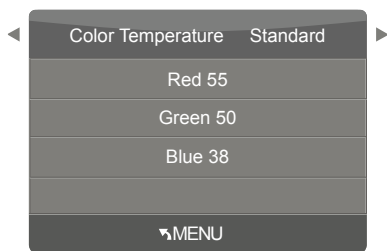

Just in case!

- 1) Four color modes are available for selection: medium, warm, cool, user mode.
- 2) Display settings are only available when I'm connected to the PC.

## SOUND SETUP

Hello, can you hear me well? It will be even better!


MENU > SOUND

In this section, sound effects settings are available: high frequency level, bass, etc.

## SOUND MODE

MENU > SOUND > Sound Mode

To select one of the sound modes, move to the right or to the left in the SOUND line or select the User Mode to adjust the high and low frequencies separately.

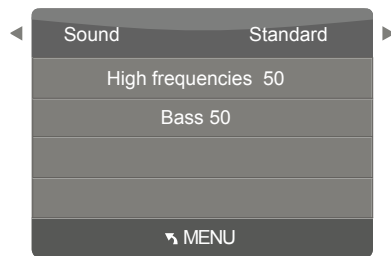


## ASPECT RATIO


MENU > Screen > Aspect Ratio

Here you can choose the aspect ratio of my screen to make it more comfortable for you to spend time with me.

## BALANCE

Use the right-left keys to adjust the desired balance of the right and left channels.

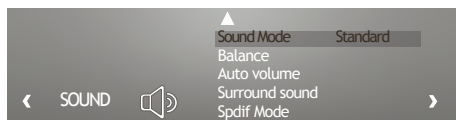


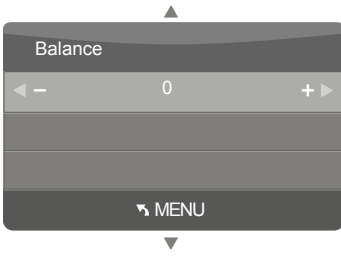

### TIME SETTINGS

MENU > TIME

Here you can set the clock, my power on/off time, sleep time, and more.

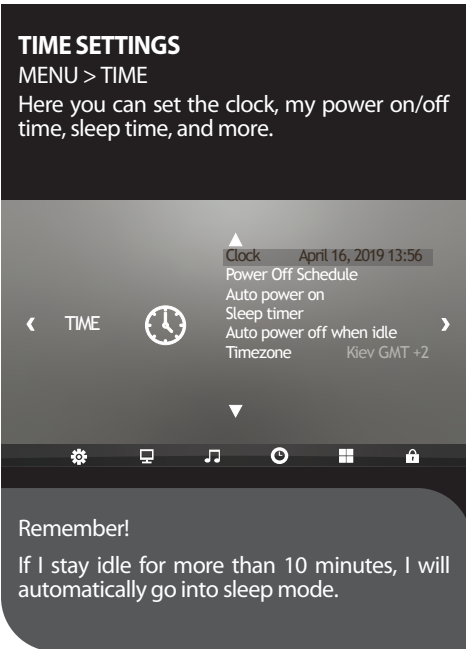


### POWER OFF SCHEDULE

MENU > TIME > Power Off Schedule

By moving the keys left-right, select the desired power off frequency.


Use the up/down keys to select hours or minutes and use the left/right keys to set the desired value.

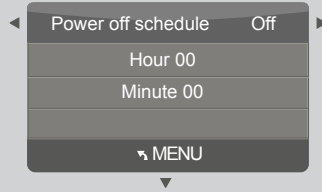

### AUTO POWER ON

By moving the keys left-right, select the required power on frequency.


Use the up and down keys to select the required time parameter and use the right and left keys to set the required value.

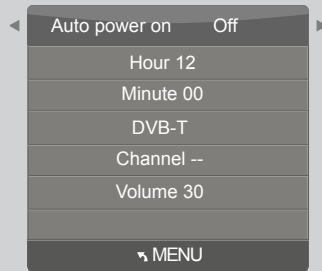

### TIME SETTING

MENU > TIME > Clock


Use the up/down keys to select the desired time setting and use the right/left keys to set the current time.

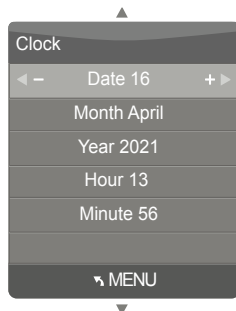

### SLEEP TIMER

MENU > TIME > Sleep Timer


Use the up and down keys to select the time for the sleep timer.

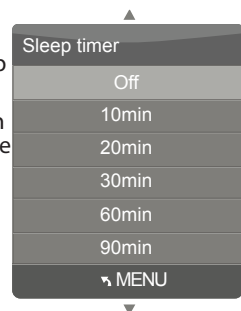

## SETTINGS

MENU > OPTION

In this section, you can set the menu language, audio, subtitle language, and more.

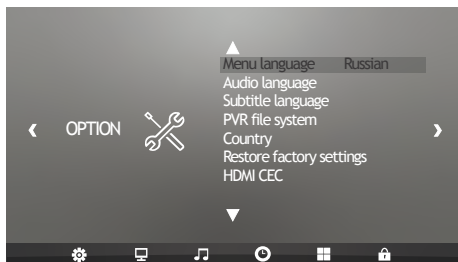

## TIMEZONE

MENU > TIME > Timezone

Use the up/down and left/right keys to find the desired timezone and press the OK button to set.




## MENU LANGUAGE

To understand each other better:  
MENU > OPTION > Menu language



## LOCK MENU MENU > CONTROL

Here you can lock the system, set a password, lock the channels, and set up parental controls. If the system lock is activated, then you will not be able to search for channels.

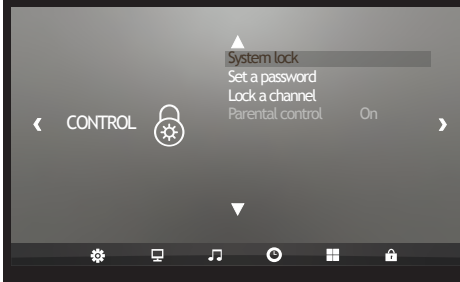

### ATTENTION-ATTENTION!

**Standard unlock password: 6666.**

## CHANNEL LOCK

Select a channel from the menu and press the green teletext button to lock. If you want to unlock the channel, then enter the password, then press the green button again.



## USB FLASH

I can record a live or cable TV broadcast on a connected USB drive. As well as open photo, music, video, or text on it. To open the USB drive, press INPUT on the remote control and select the USB source.

In addition to hardware-related malfunctions, if there are any non-standard operations, power me off for 30 seconds.

<b>Unstable or missing broadcast / cable TV signal</b>	<p>1. I'm on the antenna, but I cannot find channels, and I broadcast channels with image distortion or audio interruptions.</p>	<p>1. For stable reception of DVB-T2 (digital) and ATV (analog) signals, use an external antenna with an amplifier (gain 30 dB and more). Additional power to the antenna input is already transmitted and cannot be supplied via my USB ports. Point your antenna toward the nearest TV tower. If you are using a room antenna, raise it higher, rotate it around your own axle, and move it around the room. Make sure that you have selected an antenna in the settings -&gt;Channel -&gt; channel setup mode menu. Configure the channels manually. For a stable image and sound, the indicators shall be from 50% or higher. Check the integrity of the cable.</p>
	<p>2. I'm cable, but I don't find channels, and I broadcast channels with image distortion or audio interruptions.</p>	<p>2. If you are using cable TV (DVB-C) or a common house antenna, I recommend connecting without a splitter. If possible, connect me to another antenna cable. Make sure that you have selected an antenna in the Settings -&gt; Channel -&gt; Channel setup mode menu. Configure the channels manually. Check the integrity of the cable. Use a signal amplifier.</p>
<b>Sound is not played on external speakers</b>	<p>1. Connecting speakers via Bluetooth</p>	<p>1. Connect Bluetooth speakers via the Settings menu – Remote controls and accessories - Add a device (for smart).</p>
	<p>2. Connect speakers via HDMI</p>	<p>2. Connect the speakers to me via the HDMI (ARC) Jack. In the Settings menu -&gt; Sound -&gt; Speakers — select "External audio system". In the Settings menu -&gt; Device Settings -&gt; Inputs -&gt; HDMI EDID version - set the value to "EDID 1.4". In Settings menu -&gt; Device Settings -&gt; Sound -&gt; digital output - select Auto, Skip, PCM, etc.</p>
	<p>3. Connect speakers via AUX (3.5 mm headphone jack)</p>	<p>3. Make sure that the audio cable is inserted all the way into the 3.5 jack.</p>
	<p>4. Connecting speakers via optics</p>	<p>4. Attach the speakers to the OPTICAL connector. In the Settings menu -&gt; Device Settings -&gt; Sound -&gt; SPDIF-&gt; select Auto, PCM. Use the VOL button on the remote control to turn down the sound volume until it is completely turned off. Use the remote control from the speakers to increase the sound to the desired level.</p>

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ ТОРГОВОЙ МАРКИ "KIVI"
Гарантийный срок	1 год
Срок службы*	3 года
Температура при эксплуатации, °C	+10 – +35
Относительная влажность при хранении, %	45 – 75
Температура при хранении, °C	+5 – +40
Атмосферное давление, кПа / мм.рт.ст.	86 – 106 / 650 – 800
Относительная влажность при эксплуатации, %	55 – 70
Потребление электроэнергии в выключенном режиме	<1 Вт или отсутствует

Рекомендация только для стран, на которые распространяются директивы ЕС. Данное устройство удовлетворяет требованиям директивы 2014/53/ЕС.

\*Срок службы — календарный срок использования продукции по назначению, начиная от введения в обращение, в течение которого изготовитель (импортер/поставщик-юрлицо, принимающее претензии) гарантирует ее безопасность, обеспечивает возможность её использования и несет ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.

\*\*Завод-изготовитель зависит от страны реализации. Детальную информацию о происхождении товара в вашем регионе можно найти на этикетке на упаковке или на самом товаре. Дата изготовления указана на упаковке.



### ЧТОБЫ СО МНОЙ БЫЛО БЕЗОПАСНО:

Следите, чтобы все винты в подставках и кронштейне были правильно закручены.

Не рекомендую использовать нелицензионное программное обеспечение, на которое еще и гарантия не распространяется.

Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.



### ЧТОБЫ МЕНЯ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ:

Я должен быть в вертикальном положении, с полной комплектацией и в упаковке. Не кладите коробку на сторону дисплея.

Держите меня за корпус сверху и снизу, а не за дисплей или подставку.





### ЧТОБЫ МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- поврежден шнур питания, вилка или экран
- меня намочили, я упал или на меня упал ваш котик



### ЧТОБЫ МЕНЯ ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:


- Читайте и выполняйте все инструкции и меры предосторожности;
- Если ваша розетка не подходит, обратитесь к специалисту.
- Подключайте меня к питанию только используя стабилизатор напряжения или реле.



### ЧТОБЫ Я БЫЛ ЧИСТЫМ:

- Протирайте меня тканью, предназначенной для ухода за LCD-экранами;
- Не распыляйте жидкости прямо на меня;
- Если вы прикасались ко мне жирными или липкими руками, выключите меня, нанесите на салфетку из микрофибры средство для очистки экранов и протрите меня.

 Этот символ указывает на то, что у меня двойная изоляция между напряжением сети и опасными для вас деталями.

 Друзья, к сожалению, я не вечен. Поэтому, по истечении моего срока службы меня необходимо сдать в пункт приема электрического и электронного оборудования. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации можно получить в местных муниципальных органах власти или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Драгметаллы в изделии отсутствуют. При приближении грозы необходимо выключить телевизор, вынуть сетевую вилку из розетки и отключить от телевизора антенну. Срок годности указан в гарантийном талоне



В зависимости от места просмотра яркость и цветность панели могут изменяться, также в процессе работы могут появляться крохотные или цветные точки. И это – совершенно "окей".




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	24H550NB	32H550NB	40F550NB
Размер экрана по диагонали, дюйм/см	24/61	32/81	40/102
Разрешение	HD 1366x768	HD 1366x768	FHD 1920x1080
USB 2.0	1	1	1
HDMI	1	2	2
HDMI	HDMI 1.4		
Стандарт VESA, мм	100x100	200x100	200x100
Тип болтов VESA	M4	M4	M6
Ширина, высота, глубина, мм	550x325x60	722x425x62	901x511x64
Размеры с подставкой, мм	550x366x175	722x465,5x180	901x574x231
Масса нетто, кг	2,7	4,3	6,4

\*Показатели питания, потребления электроэнергии относятся к работе в ТВ-режиме «Дом», показатели в режиме «Магазин» могут отличаться в большую сторону.

\*\*Комплектация, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться или изменяться производителем без уведомления.

## УСТАНОВИТЕ МОЮ АНТЕННУ КАК ПОКАЗАНО НИЖЕ

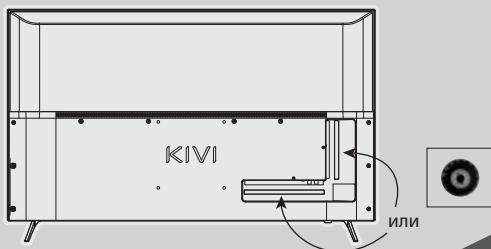

## ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 75 Ω

Для стабильного приема цифровых телеканалов рекомендую использовать внешнюю антенну с усилителем (коэффициент усиления 30 дБ и больше).

## ! ПРИМЕЧАНИЕ:














Производитель, импортер, поставщик не несут ответственности за повреждение моих комплектующих в результате подачи высокого напряжения через порт антенны, также повреждение ТВ из-за напряжения в сети, выходящей за рамки эксплуатационных.


**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI — товарные знаки или зарегистрированные торговые марки HDMI Licensing Administrator, Inc. Изготовлено по лицензии DOLBY LABORATORIES. Символы DOLBY, DOLBY AUDIO и символ двойного D — товарные знаки DOLBY LABORATORIES.

## ПУЛЬТ ДУ

## Назначение клавиш

-  Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор.
- 0-9** Используйте цифры для навигации по каналам.
-  **FAV** - Меню избранное
- Sleep** Нажмите, чтобы установить таймер выключения.
- ◀▶▶▶** Стрелки навигаций в экранном меню.
- GUIDE** Отобразить информацию о программе/канале.
-  Цветные кнопки: доступ к элементам управления, опции меню доступа.
  -  Нажмите, чтобы включить или выключить звук.
- VOL** Регулировка громкости.
- Picture** Нажмите, чтобы выбрать режим изображения.
- OK** Отображение списка каналов.
  -  Нажмите для быстрой перемотки в режиме воспроизведения.
  -  Нажмите для воспроизведения/паузы.
  -  Нажмите, для выбора предыдущего файла в режиме воспроизведения.
- Screen** Нажмите, чтобы изменить соотношение сторон изображения.
- Input** Меню источников входного сигнала.
  -  Возвращение к предыдущему каналу просмотра.
  -  Отображение меню/опций.
- OK** Подтверждает выбор.
  -  Выход/Заккрыть/Назад.
- CH** Переключение каналов.
- REC** Нажмите для записи TV программы в режиме ЦТВ.
- Sound** Выбор режима звука.
  -  Нажмите, чтобы перемотать вперед в режиме воспроизведения.
  -  Нажмите, чтобы выбрать следующий файл в мультимедийном режиме.
  -  Нажмите, чтобы остановить воспроизведение.

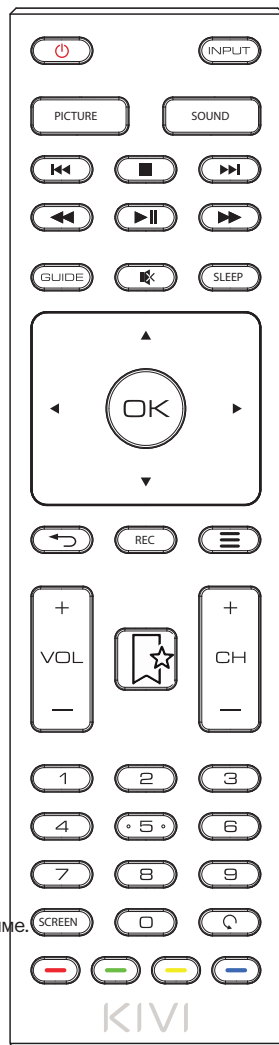**!** ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1 Комплектация и внешний вид могут быть изменены или изменены без предварительного уведомления.
- 2 Пульт дистанционного управления сертифицирован CE.
- 3 Дальность действия пульта (пульта) до 10 метров (при отсутствии помех и других помех сигналу)
- 4 Не смешивайте новые батарейки со старыми. Не храните батарейки в пульте более одного месяца, если он не используется.



Дальность действия ПДУ (пульт дистанционного управления) — до 10 метров.



Чтобы заработал, вставьте алкалиновые батарейки и направляйте его на меня.



Не смешивайте новые батарейки со старыми, а пульт не оставляйте под источниками тепла.



Если не используете пульт более одного месяца — батарейки прочь.

## ДОЛЖЕН ПРИНЕСТИ ВАМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕКОТОРЫЕ НЕУДОБСТВА!

К сожалению, стандартная клавиатура Google Gboard временно не поддерживает управление пультом-указкой.

### ПОЭТОМУ:

Откройте настройки с помощью окна уведомления, которое появляется при нажатии на кнопку указки на пульте.

Подключитесь к Wi-Fi, авторизуйтесь в Google Play и установите необходимое приложение для корректной работы указки.

После установки нажмите кнопку указки на пульте.



Если вы уже подключили меня к Интернету ранее — подождите около 5-10 мин, пока в общем списке приложений (иконка «+» в главном меню) появится приложение Leanback.

Затем нажмите кнопку указки на пульте.

### ЕСЛИ ЧТО:

При использовании пульты-указки в приложениях не все кнопки и символы поддерживаются.

Регулировать скорость джойстика можно одновременным нажатием кнопок:


- Увеличение скорости — кнопка указки  + вправо;
- Уменьшение скорости — кнопка указки  + влево.

Детальная инструкция с изображениями также есть на сайте [kivismart.com](http://kivismart.com) в разделе «Поддержка 24/7»

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Я совместим с большинством устройств для видео- и аудиовоспроизведения, и могу быть подключен к Blu-ray, игровой приставке, стереосистеме и т.д.

#### Component / AV input adapter

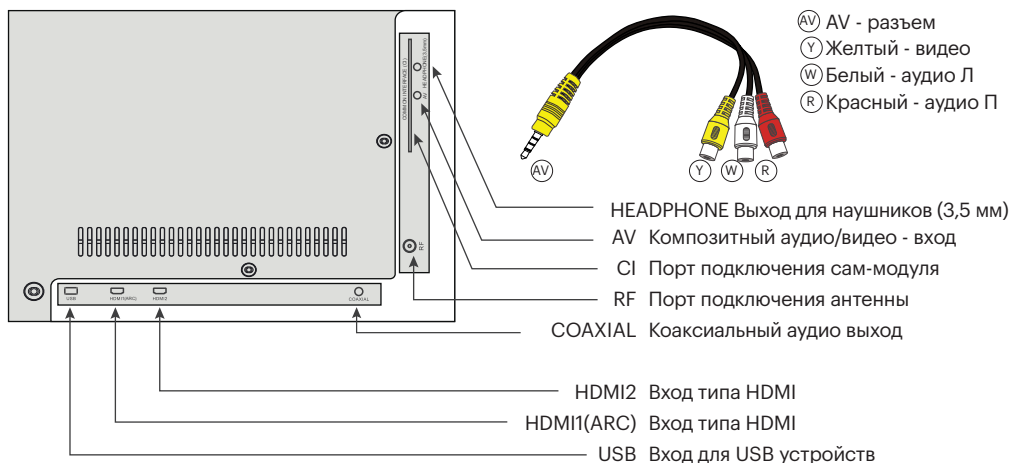



#### ! ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Когда на порт HDMI подается DVI сигнал, вход "AV Audio" автоматически будет принимать звук для порта HDMI.
2. Некоторые переходники и устройства могут работать некорректно, т.к. передают сигнал нестандартными способами.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТЫ УСЛОВНОГО ДОСТУПА CI

САМ-модуль с картой условного доступа CI можно приобрести у поставщика услуг цифрового кабельного вещания вместе с информацией для использования.

Наименование отдельных режимов меню, обозначение некоторых разъемов и места их нанесения, выполнение отдельных эргономичных функций управления мной могут несколько отличаться от описанных и изображенных в данном руководстве.

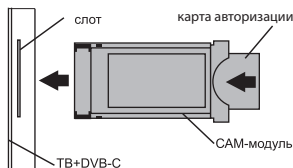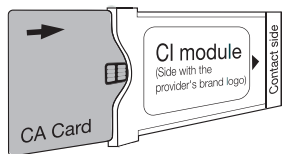




## ЦИФРОВОЕ ТВ, РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

MENU > КАНАЛ > ЦТВ Ручная настройка

Выберите необходимый канал с помощью навигации, затем нажмите ОК, чтобы начать поиск каналов.

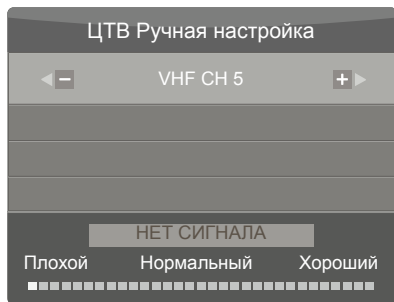

Когда каналы будут сконфигурированы, на моем экране появится изображение и уровень сигнала.

MENU — вернуться главного меню.


EXIT — выйти.

## ИНФОРМАЦИЯ С1: (ОПЦИОНАЛЬНО)

MENU > КАНАЛ > Информация С1

## НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

MENU > ЭКРАН — и я готов к настройкам параметров отображения видео: контрастность, яркость и т.д.

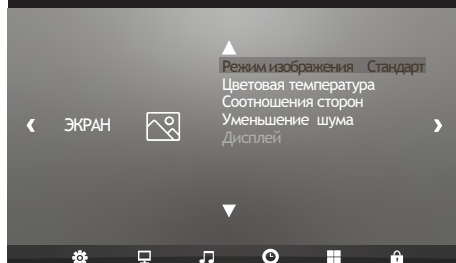


## РЕДАКТИРОВАНИЕ КАНАЛОВ ЦТВ


MENU > КАНАЛ > Редактирование каналов


Так вы можете удалить, переименовать, переместить, пропустить или добавить в избранное любые из каналов.


Редактирование каналов		
6	Prime Ballart	No Information
18	The HITS	No Information
19	UKTV Br'tld...	No Information
20	f tn	No Information
21	TMF	No Information
22	Ideal World	No Information
50	BBC One HD	No Information
51	ITV1 HD	No Information
53	Clirlun	No Information
54	BBC HD	No Information
55	Ideal World HD	No Information


Удалить    Переим...    Пропус...  
 ОК   FAV:FAV   MENU

 /красный кружок/ — красная кнопка телетекста, нажмите, чтобы удалить программу.

 /зеленый кружок/ — зелена кнопка телетекста, нажмите, чтобы переименовать программу, только для каналов ATV.

 /желтый кружок/ — желтая кнопка на пульте, нажмите, чтобы выбрать программу, которую хотите переместить. Для ее перемещения используйте кнопки навигации.

 /синий кружок/ — синяя кнопка телетекста, нажмите, чтобы пропустить программу.


 /голубой кружок/ — выберите программу и нажмите кнопку FAV. На экране появится (иконка сердца). Для удаления программы из Избранного нажмите FAV снова.

Вы можете нажать клавишу FAV во время просмотра, чтобы быстро получить доступ к списку любимых каналов.

**РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ**


MENU &gt; Экран &gt; Режим изображения

С помощью стрелок влево-вправо выберите один из режимов. А для творческих предлагаю выбирать режим «Пользователя», в котором можно настроить отдельно контраст, яркость, насыщенность, резкость и оттенок.

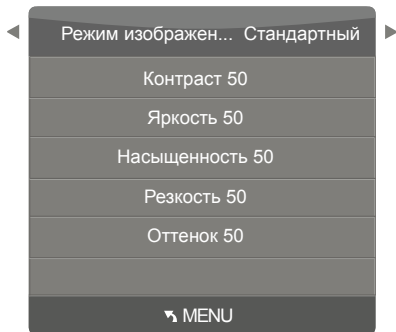**ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА**

MENU &gt; Экран &gt; Цветовая температура

С помощью кнопок навигации выберите одну из цветовых температур или выберите режим «Пользователя», в котором можно настроить значение отдельно по каждому цвету.

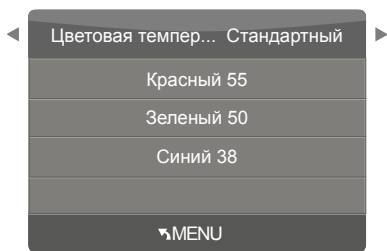

На всякий случай!

- 1) Для выбора доступны четыре цветовых режима: средний, теплый, прохладный, режим пользователя.
- 2) Настройки дисплея доступны только при подключении меня и ПК.

**НАСТРОЙКА ЗВУКА**

Прием-прием, меня хорошо слышно? Будет еще лучше!


MENU &gt; ЗВУК

В данном разделе доступны настройки звуковых эффектов: уровень высоких частот, бас и др.

**РЕЖИМ ЗВУКА**

MENU &gt; ЗВУК &gt; Режим звука

Для выбора одного из режимов звука перемещайтесь вправо-влево в строке «ЗВУК» или выберите режим «Пользователя» для регулировки отдельно верхних и нижних частот.

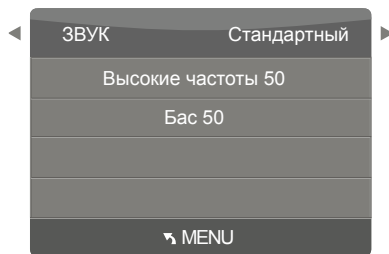**СООТНОШЕНИЕ СТОРОН**


MENU &gt; Экран &gt; Соотношение сторон

Здесь можно выбрать соотношение сторон моего экрана, чтобы было комфортней проводить со мной время именно вам.

**БАЛАНС**

MENU &gt; ЗВУК &gt; Баланс

С помощью клавиш вправо-влево настройте необходимый баланс правого и левого каналов.

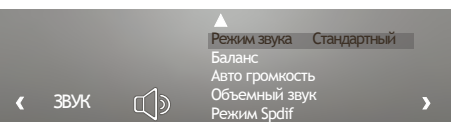






## НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ

MENU > ВРЕМЯ

Здесь вы можете настроить часы, время включения/отключение моего питания, время сна и прочее.

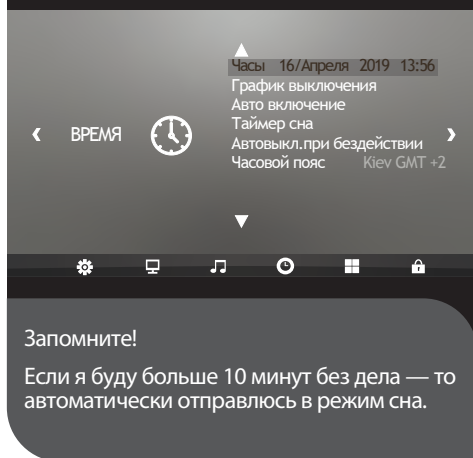


## ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ

MENU > ВРЕМЯ > График отключения

Перемещаясь клавишами влево-вправо, выберите необходимую периодичность повтора выключения.

Клавишами вверх-вниз выберите часы или минуты, а клавишами вправо-влево установите нужное значение.

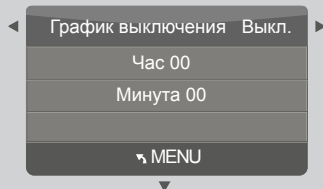

## АВТО ВКЛЮЧЕНИЕ

MENU > ВРЕМЯ > Авто включение

Перемещаясь клавишами влево-вправо, выберите необходимую периодичность повтора включения.


Клавишами вверх-вниз выберите требуемый параметр времени, а клавишами вправо-влево — установите необходимое значение.



## НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

MENU > ВРЕМЯ > Часы


Клавишами вверх-вниз выберите необходимый параметр времени, а клавишами вправо-влево установите текущее время.

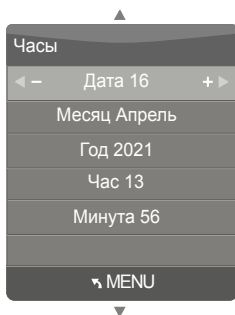

## ТАЙМЕР СНА

MENU > ВРЕМЯ > Таймер сна


Перемещаясь клавишами вверх-вниз, выберите время срабатывания таймера.

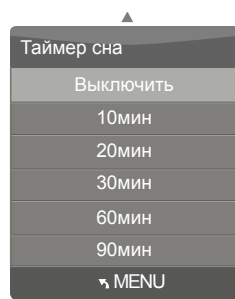

**НАСТРОЙКИ**

## MENU &gt; ОПЦИЯ

В данном разделе можно настроить язык меню, аудио, язык субтитров и прочее.

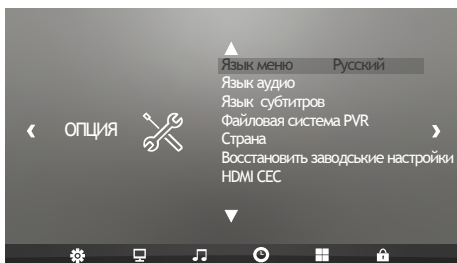**ЧАСОВОЙ ПОЯС**

## MENU &gt; ВРЕМЯ &gt; Часовой пояс


Перемещаясь клавишами вверх-вниз и влево-вправо, найдите необходимый часовой пояс и нажмите кнопку ОК для установки.

**ЯЗЫК МЕНЮ**

Чтобы мы лучше друг друга понимали:  
MENU > ОПЦИЯ > Язык меню

**МЕНЮ БЛОКИРОВОК MENU > КОНТРОЛЬ**


Тут можно заблокировать систему, установить пароль, заблокировать каналы и настроить родительский контроль. Если блокировка системы активирована — то вы не сможете искать каналы.

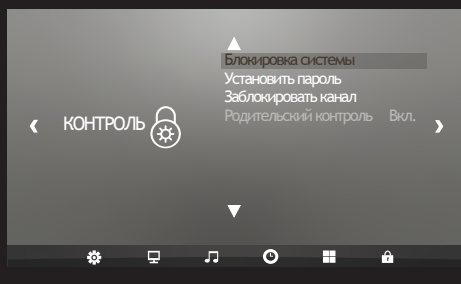**ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!**

**Стандартный пароль для разблокировки:  
6666.**

**БЛОКИРОВКА КАНАЛОВ**

В меню выберите канал и нажмите зеленую кнопку телетекста для блокировки. Если вы хотите разблокировать канал — то войдите в главное меню, введите пароль, затем еще раз нажмите зеленую кнопку.

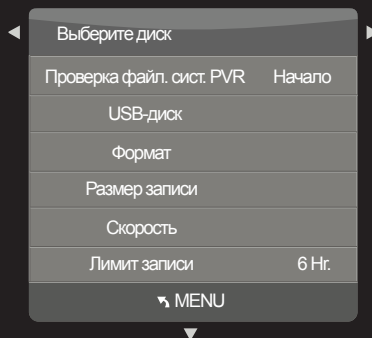**USB ФЛЕШ**

Я могу записать трансляцию эфирного или кабельного ТВ на подключённый USB-накопитель. А также открыть фото, музыку, видео или текст на нём. Для открытия USB-накопителя нажмите INPUT на пульте и выберите источник USB.

Кроме неисправностей, связанных с аппаратной частью, при проявлении моей нестандартной работы — обесточьте меня на 30 секунд.

<b>Неустойчивый или отсутствующий сигнал эфирного / кабельного телевидения</b>	1. Я на антенне, но не нахожу каналы, показываю каналы с искажением изображения или перебоями звука	1. Для устойчивого приема DVB-T2 (цифрового) и ATV (аналогового) сигналов используйте внешнюю антенну с усилителем (коэффициент усиления 30 дБ и более). Дополнительное питание антенного входа уже предусмотрено и не может подаваться через мои USB-порты. Направьте антенну в сторону ближайшей телевышки. Если используете комнатную антенну, поднимите ее выше, поверните вокруг своей оси и перемещайте по помещению. Убедитесь, что в меню Настройки -> Канал -> Режим настройки каналов вы выбрали антенну. Выполните настройки каналов вручную. Для устойчивого изображения и звука показатели должны быть от 50% и выше. Проверьте целостность кабеля.
	2. Я кабельный, но не нахожу каналы, показываю каналы с искажением изображения или перебоями звука	2. При использовании кабельного телевидения (DVB-C) или общедомовой антенны рекомендую подключиться без использования разветвителя (сплиттера). По возможности подключите меня к другому антенному кабелю. Убедитесь, что в меню Настройки -> Канал -> Режим настройки каналов вы выбрали Кабельное ТВ. Выполните настройки каналов вручную. Проверьте целостность кабеля. Используйте усилитель сигнала.
<b>Не выводится звук на внешнюю акустику</b>	1. Подключение акустики через Bluetooth	1. Подключите акустику Bluetooth через меню Установки - Пульты и аксессуары - Добавить устройство (для Смарт).
	2. Подключение акустики через HDMI	2. Подключите ко мне акустику через гнездо HDMI (ARC). В меню Настройки -> Звук -> Динамики выберите Внешняя аудиосистема. В меню Настройки -> Настройка устройства -> Входы -> Версия HDMI EDID установите значение «EDID 1.4». В меню Настройки - Настройка устройства - Звук - Цифровой выход - выберите Авто, Пропустить, PCM и т.д.
	3. Подключение акустики через AUX (разъем 3.5 для наушников)	3. Убедитесь, что аудиокабель вставлен в гнездо 3.5 до упора.
	4. Подключение акустики через оптику	4. Подключите акустику гнезда OPTICAL. В меню Настройки -> Звук -> SPDIF -> выберите Авто, PCM. Кнопкой VOL на пульте уменьшите громкость звука до полного его выключения. Пультom от акустики увеличьте звук до необходимого уровня.

БҰЙЫМНЫҢ АТАУЫ	«KIVI»САУДА МАРКАСЫНЫҢ СҰЙЫҚ КРИСТАЛДЫ ТҮРЛІ-ТҮСТІ КЕСКІНДІ ТЕЛЕДИДАРЫ
Кепілдік мерзімі	1 жыл
Қызмет мерзімі*	3 жыл
Пайдалану кезіндегі Температура, °С	+10 – +35
Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық, %	45 – 75
Сақтау кезіндегі Температура, °С	+5 – +40
Атмосфералық қысым, кПа / мм. рт.ст.	86 – 106 / 650 – 800
Пайдалану кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық	55 – 70
Өшірілген режимде электр энергиясын тұтыну	<1 Вт немесе жоқ

Ұсыныс тек ЕО директивалары қолданылатын елдерге арналған. Бұл құрылғы 2014/53/ЕО директивасының талаптарын қанағаттандырады.

\*Қызмет мерзімі-пайдаланудың күнтізбелік кезеңі өнімді айналымға шығарудан бастап, олардың мақсаты бойынша өндіруші (импорттаушы/жеткізуші – шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға) оның қауіпсіздігіне кепілдік береді, оны пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді және өзінің кінәсінен туындаған елеулі кемшіліктер үшін жауапты болады.

\*\*Өндіруші зауыт сату еліне байланысты. Сіздің аймағыңыздағы тауардың шығу тегі туралы егжей-тегжейлі ақпаратты пакеттегі затбелгіден немесе өнімнің өзінен табуға болады.



### МЕНИМЕН ҚАУІПСІЗ БОЛУ ҮШІН:

Стендтер мен кронштейндердегі барлық бұрандалар дұрыс бұралғанына көз жеткізіңіз.

Мен кепілдік қолданылмайтын лицензияланбаған бағдарламалық жасақтаманы пайдалануды ұсынбаймын.

HDMI логотипі бар сертификатталған кабельді пайдаланыңыз.



### МЕНИ ТАСЫМАЛДАУ ҮШІН:

Мен тік күйде, толық жиынтықта және қаптамада болуым керек. Қорапты дисплейдің бүйіріне қоймаңыз.

Мені дисплейден немесе тіректен гөрі үстіңгі және астыңғы жағынан ұстаңыз.



### МЕНІ ЕНДІ ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙТЫНДАЙ ЕТУ ҮШІН ҚАЖЕТ:

- Зақымдалған қуат сымы, шанышқы немесе экран
- Ылғал, өзіме немесе сүйікті мысығыма құлау.




### МЕНІ ТИІМДІ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН:


- Барлық нұсқаулар мен сақтық шараларын оқып, орындаңыз;
- Егер сіздің розеткаңыз сәйкес келмесе, маманға хабарласыңыз
- Мені қуат көзіне тек кернеу тұрақтандырғышын немесе релені пайдаланып қосыңыз.



### МЕН ТАЗА БОЛУ ҮШІН:

- Мені LCD экрандарын күтуге арналған шүберекпен сүртіңіз;
- Маған тікелей сұйықтық шашпаңыз;
- Егер сіз маған майлы немесе жабысқақ қолда-рыңызбен тигізеңіз, мені өшіріңіз, микрофибра ма-тасына экранды тазартқышты жағыңыз және мені сүртіңіз.

 Бұл таңба желінің кернеуі мен сіз үшін қауіпті бөлшектер арасында екі есе оқшауланғанды көрсетеді.

 Достар, өкінішке орай, мен мәңгілік емесмін. Сондықтан, қызмет ету мерзімі өткеннен кейін мені электр және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктіне тапсыру қажет. Қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.



Жұмыс барысында менің сұйық кристалды панелімде кішкентай қара немесе түрлі-түсті нүктелер пайда болуы мүмкін.

Бұл әдетте менің дисплей түрім үшін қалыпты және сурет өнімділігі мен сапасына әсер етпейді




## СИПАТТАМАЛАР

Моделі	24H550NB	32H550NB	40F550NB
Экранөлшемі диагональ бойынша, дюйм / см	24/61	32/81	40/102
Дисплейді кеңейту	HD 1366x768	HD 1366x768	FHD 1920x1080
USB 2.0	1	1	1
HDMI	1	2	2
HDMI	HDMI 1.4		
VESA стандарты, мм	100x100	200x100	200x100
Болт түрі VESA	M4	M4	M6
Ені, биіктігі, тереңдігі, мм	550x325x60	722x425x62	901x511x64
Тұғыры бар өлшемдер, мм	550x366x175	722x465,5x180	901x574x231
Таза салмағы, кг	2,7	4,3	6,4

\*\* Қоректену, электр энергиясын тұтыну көрсеткіштері "Үй" ТВ-режиміндегі жұмысқа жатады, "Дүкен" режиміндегі көрсеткіштер айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін.

\*\* Бұйымның жинақталуы, сыртқы түрі және техникалық сипаттамалары өндірушімен ескертусіз ерекшеленуі немесе өзгеруі мүмкін.

## МЕНІҢ АНТЕННАМДЫ ТӨМЕНДЕ КӨРСЕТІЛГЕНДЕЙ ОРНАТЫҢЫЗ

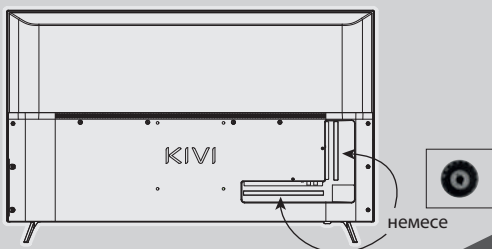

КІРІС КЕДЕРГІСІ: 75 Ω

Сандық телеарналарды тұрақты қабылдау үшін күшейткіші бар сыртқы антеннаны пайдалануды ұсынамын (30 дБ және одан жоғары).



## ЕСКЕРТПЕ:














Өндіруші, импорттаушы, жеткізуші антенна порты арқылы жоғары кернеуді беру нәтижесінде менің компоненттерімнің зақымдалуына жауап бермейді


**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері және HDMI логотипі — тауар белгілері немесе тіркелген HDMI Licensing Administrator, Includes сауда белгілері. DOLBY LABORATORIES лицензиясы бойынша жасалған. DOLBY таңбалары, DOLBY AUDIO және Dolby LABORATORIES қосарланған D таңбасы — тауар белгілері.

## ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ

**Баттырма белгілері**

-  Теледидарды қосу немесе өшіру үшін түймесін басыңыз.
- 0-9** сандарды арналар арқылы шарлау үшін пайдаланыңыз.
-  **FAV** - Таңдаулы мәзір
- Sleep** өшіру таймерін орнату үшін басыңыз.
- ◀▶▶▶** Экранном мәзірінде бағыттамалар навигациялары
- GUIDE** бағдарлама/Арна туралы ақпаратты көрсету.
-  Түсті түстер: TELETEXT элементтеріне кіру, кіру мәзірі опциялары.
-  дыбысты қосу немесе өшіру үшін түймесін басыңыз.
- VOL** дыбыс деңгейін реттеу.
- Picture** Сурет режимін таңдау үшін Picture түймесін басыңыз.
- OK** Арналар тізімін көрсетеді.
-  ойнату режимінде жылдам айналдыру үшін басыңыз.
-  және ойнату/кідірту үшін басыңыз.
-  ойнату режимінде алдыңғы файлды таңдау үшін басыңыз.
- Screen** Сурет жақтарының арақатынасын өзгерту үшін Screen түймесін басыңыз.
- Input** Input кіріс көзі мәзірі.
-  Алдыңғы көру арнасына оралу туралы.
-  мәзір/опцияларды көрсетеді.
- OK** таңдауды растайды.
-  Шығу / Жабу / Артқа..
- CH** Арналарды ауыстырып қосу
- REC** ЦТВ (цифрлық телевидение) режимінде TV бағдарламаларды жазу үшін басыңыз
- Sound** Дыбыс режимін таңдау
-  Ойнату режимінде алдыға айналдыру үшін басыңыз
-  Мультимедиялық режимде келесі файлды таңдау үшін басыңыз
-  Ойнатуды тоқтату үшін басыңыз

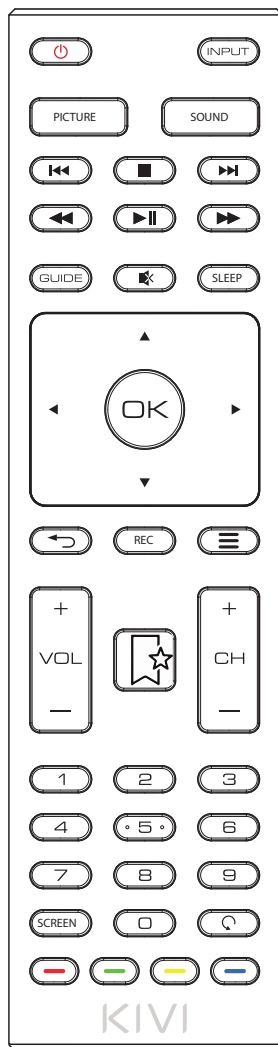**!** ЕСКЕРТУ:

- 1 Пакет мазмұны мен сыртқы түрі ескертусіз өзгертілуі немесе өзгертілуі мүмкін.
- 2 Қашықтан басқару құралы CE сертификатына ие.
- 3 Қашықтан басқару пультінің (қашықтан басқару пульті) жұмыс диапазоны 10 метрге дейін (кедергілер және басқа да сигналдық кедергілер болмаған кезде)
- 4 Жаңа батареяларды ескілерімен араластырмаңыз. Қолданбаған кезде батареяларды қашықтан басқару пультіңде бір айдан артық сақтамаңыз.



РШД әрекет ету қашықтығы

(қашықтан басқару) - 10 метрге дейін.



Жұмыс істеу үшін, сілтілі батареяларды қойып, оны маған бағыттаңыз.



Жаңа батареяларды ескілерімен араластырмаңыз, пультті жылу көздерінің астында қалдырмаңыз



Егер қашықтан басқару құралын бір айдан артық пайдаланбасаңыз, батареялар жойылады.

## СІЗГЕ КЕЙБІР ҚОЛАЙСЫЗДЫҚТАР ҮШІН КЕШІРІМ СҰРАУЫМ КЕРЕК!

Өкінішке орай, стандартты Google Gboard пернетақтасы қашықтан басқару құралын уақытша қолдамайды.

СОНДЫҚТАН:

Қашықтан басқару пультіндегі меңзер түймесін басқан кезде пайда болатын хабарландыру терезесін пайдаланып параметрлерді ашыңыз.

Wi-Fi-ға қосылыңыз, Google Play-ге кіріңіз және меңзердің дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті қосымшаны орнатыңыз

Орнатқаннан кейін қашықтан басқару құралындағы меңзер түймесін басыңыз.



Егер сіз мені бұрын Интернетке қосқан болсаңыз-Leanback қолданбасы жалпы қолданбалар тізімінде (негізгі мәзірдегі "+" белгішесі) пайда болғанша шамамен 5-10 минут күтіңіз.

Содан кейін қашықтан басқару пультіндегі меңзер түймесін басыңыз.

## ЕГЕР БҰЛ:

Қолданбалардағы қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде барлық түймелер мен таңбаларға қолдау көрсетілмейді.

Сіз батырмаларды бір уақытта басу арқылы джойстик жылдамдығын реттей аласыз:


- Жылдамдықты арттыру-көрсеткіш түймесі +  оң жақта;
- Жылдамдықты азайту-көрсеткіш түймесі +  солға

Суреттермен толық нұсқаулық [kivismart.com](http://kivismart.com) сайтында «24/Қолдау» бөлімінде де бар.



### ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОСУ

Мен көптеген бейне және аудио ойнату құрылғыларымен үйлесемін және Blu-ray, ойын консолі, стерео және т. б. қосыла аламын.

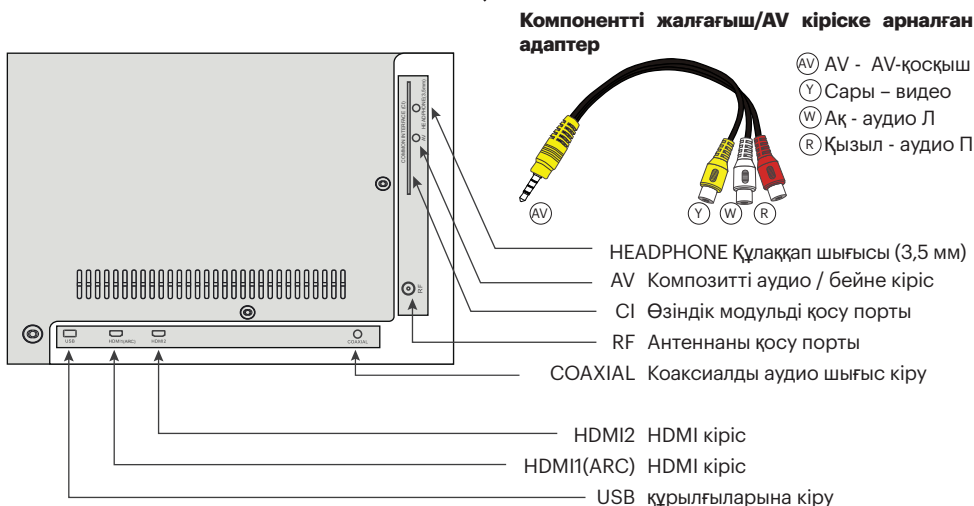



#### ! ЕСКЕРТПЕ:

- HDMI портына DVI сигнал берілсе, "AV Audio" кірісі автоматты түрде HDMI портына дыбыс шығарады.
- Кейбір өткелдер мен құрылғылар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін, себебі сигналды стандартты жолмен береді.

### CI ШАРТТЫ ҚАТЫНАУ КАРТАСЫН ҚОСУ

CI шартты қол жеткізу картасы бар модульдің өзі сандық кабельдік хабар тарату провайдерінен пайдалану үшін ақпаратпен бірге сатып алуыңызға болады.

Жеке мәзір режимдерінің атауы, кейбір коннекторлардың белгіленуі және оларды қолдану орны, жеке эргономикалық басқару функцияларын орындау осы Нұсқаулықта сипатталғаннан және суреттелгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін.

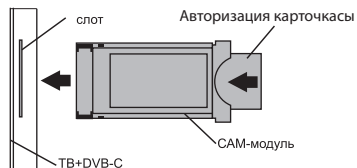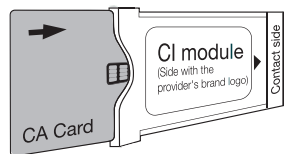

Бұл Мен, сіздің KIVI теледидарыңызбен, енді мені қалай дұрыс басқаруға болатынын айтамын. Шерт-шерт және дайын!


## МӘЗІР

Бастау үшін:

◀▶▶▲ — менің мәзірлерім мен параметрлерім бойынша навигация  
OK — таңдауды растау.


## БАСТАУЫ ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Мені қосыңыз-интерфейс тілін таңдау терезесі пайда болады, ал ▶▶▶▲ және OK батырмасы сізге қажетті тілді табуға және таңдауға көмектеседі.

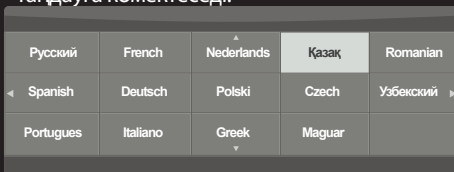

СТ (сандық теледидар), АТ (Аналогты теледидар) және СТ+АТ - бұл менің арналарды іздеудің мүмкін түрлерім.

Сіз оларды іздеу түрінен таба аласыз, содан кейін еліңізді көрсетіңіз, OK батырмасын басыңыз - және арналарды автоматты түрде іздеу басталады.

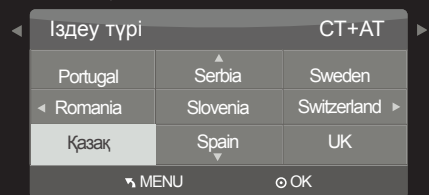

Міне, мен арналарды іздеуді бастап кеттім, ал сіз бірнеше минут дем алып алсаңыз болады!




Мен аяқтағаннан кейін арналар тізім ретінде пайда болады. Егер сіз арналарды жойғыңыз келсе, олардың ретін өзгертіңіз немесе атын өзгертіңіз - арналар мәзірінен «Арналарды өңдеу» тармағын таңдаңыз.

Егер сіз арна параметрлерін өткізіп жібергіңіз келсе - MENU батырмасын басып, әрекетті растаңыз. Келесі жолы мені қосқан кезде - арналар бапталмағыны туралы ескерту пайда болады.


## АРНА МӘЗІРІ

MENU > APHA-арналарды іздеу, арналарды қолмен баптау және түзету

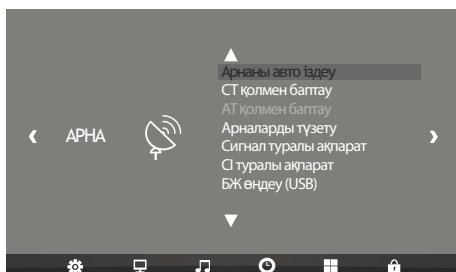

## АРНАЛАРДЫ АВТОМАТТЫ ІЗДЕУ

MENU > APHA > «Арналардың авто іздеу» OK пернелерін пайдаланыңыз  
Әрекеттерді шарлау және растау үшін нұсқаулықтың басында көрсетілген батырмаларды пайдаланыңыз

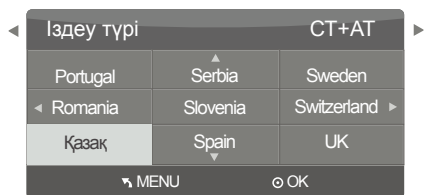

## Ескертпе!

АТ және СТ арналарын, сондай-ақ радиостанцияларды іздеу бір уақытта жүруі мүмкін, ол үшін СТ +АТ іздеу режимін таңдау қажет. Арналарды автоматты түрде іздеуді бастаған кезде, бұрын сақталған барлық арналар жойылады. Автоматты іздеу аяқталғаннан кейін теледидарда бірінші табылған арна іске қосылады. Т2 (сандық) және АТ (аналогтық) сигналдарын тұрақты қабылдау үшін күшейткіші бар сыртқы антеннаны пайдалануды ұсынамыз (күшейту коэффициенті 30 Дб және одан жоғары)

### САНДЫҚ ТД, ҚОЛМЕН БАПТАУ

MENU > АРНА > СТ қолмен баптау

Шарлау арқылы қажетті арнаны таңдаңыз, содан кейін арналарды іздеуді бастау үшін ОК батырмасын басыңыз.



Арналар конфигурацияланған кезде, менің экранымда кескін мен сигнал деңгейі пайда болады.


MENU - негізгі мәзірге оралу.  
EXIT - шығу.

### СИ АҚПАРАТЫ: (МИНДЕТТІ ЕМЕС)

MENU > АРНА > СИ ақпараты

### БЕЙНЕНІ БАПТАУ

MENU > ЭКРАН - мен бейнені көрсету параметрлерін орнатуға дайынмын: контраст, жарықтық және т. б.

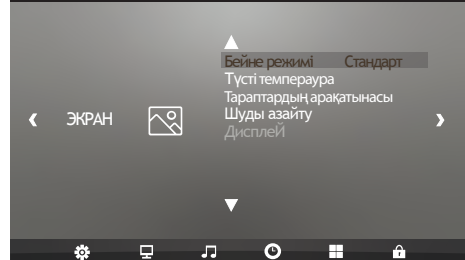

### СТ АРНАЛАРДЫ ТҮЗЕТУ

MENU > АРНА > Арналарды түзету

ТОсылайша сіз кез-келген арнаны жоюға, атын өзгертуге, жылжытуға, өткізіп жіберуге немесе таңдаулыларға қоса аласыз.

Арналарды түзету		
6	Prime Ballart	No Information
18	The HITS	No Information
19	UKTV Br'tld...	No Information
20	f tn	No Information
21	TMF	No Information
22	Ideal World	No Information
50	BBC One HD	No Information
51	ITV1 HD	No Information
53	Clirlun	No Information
54	BBC HD	No Information
55	Ideal World HD	No Information

Жою     Атын өзгерту     Өткізіп жіберу  
 ОК    FAV:FAV    MENU

/қызыл шеңбер/ — қызыл телемәтін батырмасы, бағдарламаны жою үшін басыңыз

/жасыл шеңбер/ - жасыл телемәтін батырмасы, бағдарламаны қайта атау үшін басыңыз, тек АТ арналары үшін

/сары шеңбер/ — қашықтан басқару пультіндегі сары батырма, ауыстырғыңыз келетін бағдарламаны таңдау үшін басыңыз. Оны жылжыту үшін шарлау батырмаларын пайдаланыңыз

/көк шеңбер/ - Көк телемәтін батырмасы, бағдарламаны өткізіп жіберу үшін басыңыз

/көк шеңбер/ - бағдарламаны таңдап, FAV батырмасын басыңыз. Экранда пайда (жүрек белгішесі) болады. Бағдарламаны таңдаулылардан жою үшін FAV батырмасын қайтадан басыңыз.

Сүйікті арналарыңыздың тізіміне жылдам кіру үшін қарау кезінде FAV пернесін басуға болады.

**БЕЙНЕ РЕЖИМИ**


MENU &gt; ЭКРАН &gt; Бейне режимі

Сол жақ оң жақ тілдерді пайдаланып, режимдердің біреуін таңдаңыз. Шығармашылық үшін мен контрасты, жарықтылықты, қанықтылықты, айқындықты және көлеңкені бөлек реттеуге болатын «Пайдаланушы» режимін таңдау-ды ұсынамын.

**ТҮС ТЕМПЕРАТУРАСЫ**

Menu &gt; Экран &gt; Түс температурасы

Шарлау батырмаларының көмегімен түс температураларының бірін таңдаңыз немесе мәнді әр түс бойынша бөлек баптауға болатын «Пайдаланушы» режимін таңдаңыз.

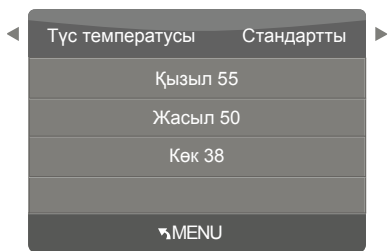

Керек болған жағдайда!

- 1) таңдауға арналған төрт түсті режим бар: орташа, жылы, салқын, пайдаланушы режимі.
- 2) дисплей параметрлері мені және компьютерді қосқан кезде ғана қол жетімді.

**ДЫБЫС РЕЖИМИ**

Бір-екі, бір-екі мен жақсы естіліп тұрмын ба? Одан да жақсы болады!


MENU &gt; ДЫБЫС

Бұл бөлімде дыбыстық эффектілердің параметрлері қол жетімді: жоғары жиілік деңгейі, басс және т. б

**ДЫБЫС РЕЖИМИ**

MENU &gt; дыбыс &gt; дыбыс режимі

Дыбыс режимдерінің бірін таңдау үшін «ДЫБЫС» жолында оңға-солға жылжытыңыз немесе жоғарғы және төменгі жиіліктерді бөлек реттеу үшін «Пайдаланушы» режимін таңдаңыз.

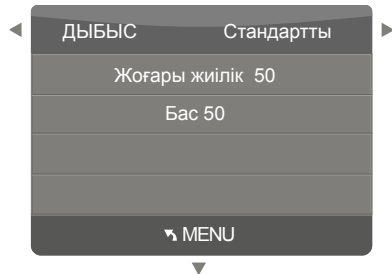**ТАРАПТАР АРАҚАТЫНАСЫ**


Menu &gt; Экран &gt; Тараптар арақатынасы


Мұнда сіз менімен уақыт өткізуге ыңғайлы болу үшін экранның арақатынасын таңдай аласыз.

**ТЕҢГЕРІМ**

MENU &gt; ДЫБЫС &gt; Теңгерім

Оң және сол жақ батырмалардың көмегімен оң және сол жақ арналардың қажетті теңгерімін реттеңіз.

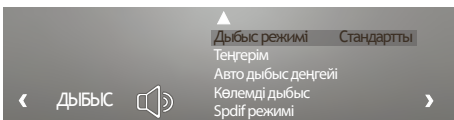

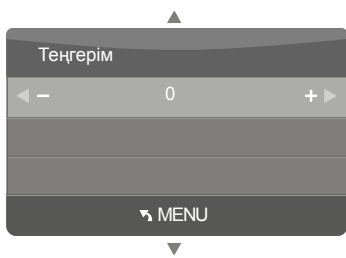


### ӨШІРУ КЕСТЕСІ

MENU > уақыт > өшіру кестесі

Пернелерді солға-оңға жылжитқанда, өшірудің қажетті жиілігін таңдаңыз.


Жоғары-төмен пернелер арқылы сағатты немесе минутты таңдаңыз, ал оң-сол пернелер арқылы қажетті мәнді орнатыңыз.

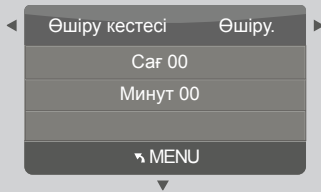

### УАҚЫТТЫ БАПТАУ

МӘЗІР > УАҚЫТ

Мұнда сіз сағатты, қуат қосу/өшіру уақытын, ұйқы уақытын және т. б. реттей аласыз.

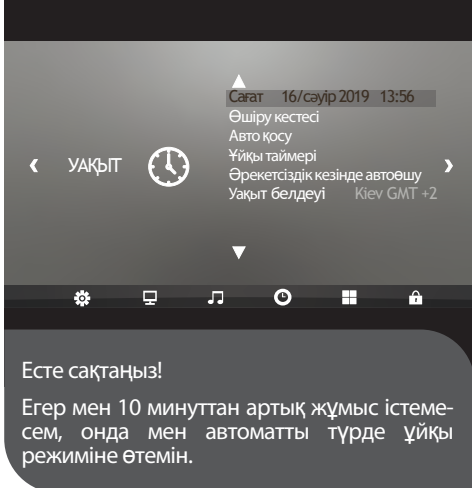

### АВТО ҚОСУ

MENU > УАҚЫТ > Авто қосу

Пернелерді солға-оңға жылжитқанда, қажетті қуат жиілігін таңдаңыз.


Жоғары-төмен пернелер арқылы қажетті уақыт параметрін таңдаңыз, ал оң-сол пернелер арқылы қажетті мәнді орнатыңыз.



### УАҚЫТТЫ БАПТАУ

МӘЗІР > УАҚЫТ > Сағат


Жоғары-төмен пернелер арқылы қажетті уақыт параметрін таңдаңыз, ал оң-сол пернелер арқылы ағымдағы уақытты орнатыңыз.

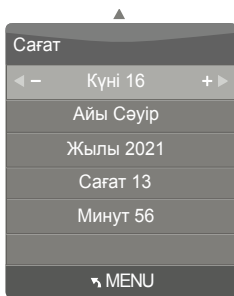

### ҰЙҚЫ ТАЙМЕРІ

MENU > УАҚЫТ > Ұйқы таймері


Пернелерді жоғары-төмен жылжыту, таймерді іске қосу уақытын таңдаңыз.

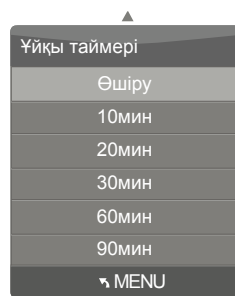

**БАПТАУЛАР**

MENU &gt; ОПЦИЯ

Бұл бөлімде мәзір тілін, аудионы, субтитр тілін және басқаларын баптауға болады.

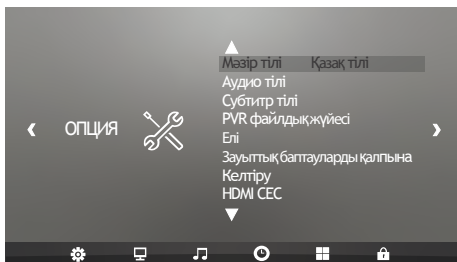**УАҚЫТ БЕЛДЕУІ**

MENU &gt; УАҚЫТ &gt; Уақыт белдеуі


Пернелерді жоғары-төмен және солға-оңға жылжитқанда, қажетті уақыт белдеуін тауып, орнату үшін ОК батырмасы басыңыз.

**МӘЗІР ТІЛІ**

Бір-бірімізді жақсы түсіну үшін: MENU > ОПЦИЯ > Мәзір тілі

**MENU ҚҰЛЫПТАУ МӘЗІРІ > БАҚЫЛАУ**


Мұнда сіз жүйені бұғаттай аласыз, құпиясөзді орната аласыз, арналарды бұғаттай аласыз және ата-ана бақылауын орната аласыз. Егер жүйе блоктары іске қосылған болса, онда сіз арналарды іздей алмайсыз.

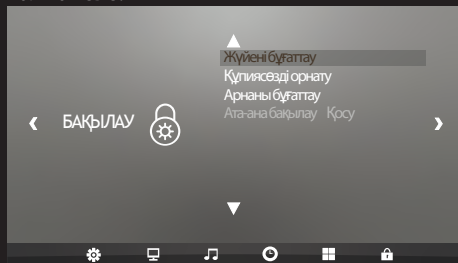**НАЗАР-НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Бұғаттауды ашу үшін стандартты құпиясөз: 6666

**АРНАЛАРДЫ БҰҒАТТАУ**

Мәзірден арнаны таңдап, бұғаттау үшін жасыл телемәтін түймесін басыңыз. Егер сіз арнаның бұғатын ашқыңыз келсе, онда негізгі мәзірге кіріп, құпиясөзді енгізіп, жасыл батырманы тағы бір рет басыңыз.

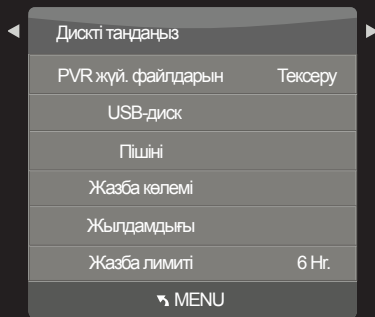**USB ФЛЕШ**

Мен эфир немесе кабельдік теледидар трансляциясын қосылған USB дискісіне жаза аламын. Сондай-ақ, онда фото, музыка, бейне немесе мәтінді ашу болады. USB дискісін ашу үшін қашықтан басқару пультіндегі ЕНПЗУ батырмасын басып, USB баптауын таңдаңыз.

Менің стандартты емес жұмысым пайда болған кезде аппараттық ақаулардан басқа-мені 30 секундқа ажыратыңыз.

<b>Тұрақсыз немесе жақ әфир сигналы / кабельді теледидар</b>	1. Мен антеннада тұрмын, бірақ арналарды таппаймын, бейнені бұрмалайтын немесе дыбыстың үзілуі бар арналарды көрсетемін	1. DVB-T2 (сандық) және ATV (аналогтық) сигналдарын тұрақты қабылдау үшін сыртқы антеннаны күшейткішпен пайдаланыңыз (30 дБ және одан жоғары). Антеннаға қосымша қуат беру қазірдің өзінде қарастырылған және менің USB порттарым арқылы берілмейді. Антеннаны ең жақын теледидар мұнарасына бағыттаңыз. Егер сіз жабық антеннаны қолдансаңыз, оны жоғары көтеріп, өз осіңізге айналдырып, бөлменің айналасында жылжытыңыз. Параметрлер мәзірінде -> Арна -> Арналарды баптау режимі антеннаны таңдағаныңызға көз жеткізіңіз. Арна параметрлерін қолмен орындаңыз. Тұрақты сурет пен дыбыс үшін көрсеткіштер 50% және одан жоғары болуы керек. Кабельдің тұтастығын тексеріңіз.
	2. Мен кабельмін, бірақ арналарды таппаймын, суретті бұрмалайтын немесе дыбысты өшіретін арналарды көрсетемін	2. Кабельдік теледидарды (DVB-C) немесе жалпы үй антеннасын пайдалану кезінде сплиттерді (сплиттерді) пайдаланбай қосылуды ұсынамын. Мүмкіндігінше мені басқа антенна кабеліне қосыңыз. Параметрлер мәзірінде -> арна -> арналарды баптау режимі Кабельдік теледидарды таңдағаныңызға көз жеткізіңіз. Арна параметрлерін қолмен орындаңыз. Кабельдің тұтастығын тексеріңіз. Сигнал күшейткішін қолданыңыз.
<b>Дыбыс сырты акустикаға шығарылмайды</b>	1. Bluetooth арқылы акустиканы қосу	1. Bluetooth акустикасын Орнату мәзірі арқылы қосыңыз-қашықтан басқару құралдары мен керек-жарақтары
	2. Акустиканы HDMI арқылы қосу	2. Маған акустиканы HDMI ұясы (ARC) арқылы қосыңыз. Параметрлер -> дыбыс -> динамиктер мәзірінен сыртық аудио жүйені таңдаңыз. Параметрлер мәзірінде -> Құрылғыны баптау -> Кірулер -> HDMI EDID нұсқасы "EDID 1.4" мәнін орнатыңыз. Параметрлер мәзірінде - Құрылғыны баптау - Дыбыс - Сандық шығу-Авто, Өткізіп жіберу, PCM және т. б. таңдаңыз.
	3. Акустиканы AUX арқылы қосу (3.5 құлақсаппа ұясы)	3. Аудио кабельдің 3,5 розеткасына толығымен салынғанын тексеріңіз
	4. Оптика арқылы акустиканы қосу	4. Оптикалық розетканың акустикасын қосыңыз. Дыбыс -> SPDIF -> Авто, PCM. Қашықтан басқару пультіңдегі VOL батырмасы дыбыс деңгейін толығымен өшіргенше азайтыңыз. Акустикадан қашықтан дыбысты қажетті деңгейге дейін арттырыңыз

**! IMPORTANT!**

The above screenshots, description, and specifications, depend on the configuration, region, software, software updates by third parties, the actions of third-party forces, and installation of non-licensed software. The description, characteristics, illustrations, and pictures presented in this manual are made for visualization and reference and sometimes may not match. The product's appearance, characteristics, packaging, software, and set of applications may differ or be changed by the manufacturer without notice to the end user.

**ВАЖНО!**

Приведенные выше скриншоты, описание и технические характеристики зависят от конфигурации, региона, программного обеспечения, обновления ПО третьими лицами, действия сторонних сил и установка нелицензионного программного обеспечения. Описание, характеристики, иллюстрации и изображения, представленные в данном руководстве, предназначены для наглядности и справки, а также для ознакомительных целей и может не совпадать, отличаться от ТВ. Внешний вид продукта, характеристики, упаковка, программное обеспечение и набор приложений могут отличаться или быть изменены производителем без уведомления пользователя.

**МАҢЫЗДЫ!**

Жоғарыдағы скриншоттар, сипаттамалар және техникалық сипаттамалар өзгеруі мүмкін. Конфигурация, аймақ, бағдарламалық құрал, үшінші тарап бағдарламалық құрал жаңартулары, үшінші тұлғалардың әрекеттері және лицензияланбаған бағдарламалық жасақтаманы орнату. Сипаттама, сипаттамалары, Осы нұсқаулықтағы иллюстрациялар мен кескіндер тек көрнекі және анықтамалық мақсаттарға арналған және теледидармен бірдей болмауы мүмкін. Өнімнің сыртқы түрі, техникалық сипаттамалары, орамасы, бағдарламалық құралы және қолданбалары әртүрлі болуы немесе өзгеруі мүмкін өндіруші пайдаланушыға хабарламастан.



Full troubleshooting instructions are available via the QR code.

Scan the QR code using your smartphone or Viber camera.

Полная инструкция по устранению неполадок доступна по QR-коду.

Сканируйте QR-код с помощью камеры смартфона или Viber.

Ақаулықтарды жою бойынша толық нұсқаулық QR коды бойынша қол жетімді.

QR кодын смартфон камерасымен немесе Viber көмегімен сканерлеңіз.











4031Q407042