




# SMART TV Телевизор

TVS-SU5004MC

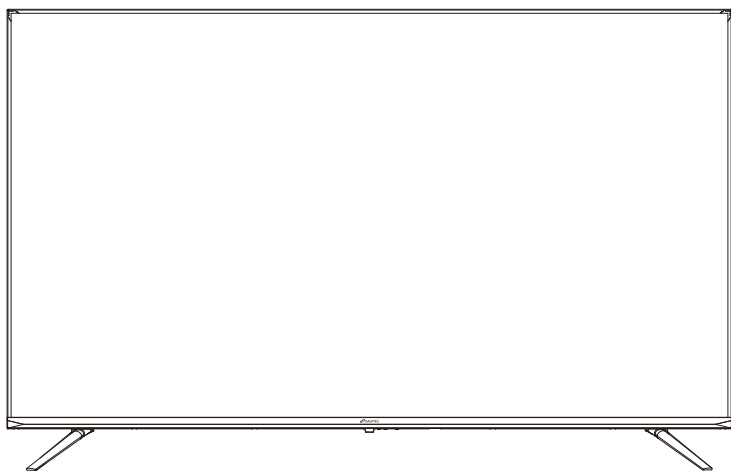

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



---

Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите данное руководство, и следуйте рекомендациям в дальнейшем

# каталог

Предостережения и меры предосторожности.....	1
Важные инструкции по безопасности.....	2
Использование пульта дистанционного управления.....	4
Кнопки телевизора и Терминальный интерфейс.....	5
Пульт дистанционного управления.....	6
Мастер установки.....	7
Домашняя страница.....	9
Магазин приложений.....	9
Классификация.....	10
Приложения пользователя.....	10
Настройки.....	11
Медиа.....	14
Видео.....	14
Аудио.....	16
Изображение.....	16
Источник.....	17
Настройка ТВ.....	17
Изображение.....	18
Звук.....	21
Канал.....	24
Блокировка.....	32
Общие.....	33
Помощь.....	36
Технические характеристики.....	37

## Предостережения и меры предосторожности

	<b>ОСТОРОЖНО</b> Опасность поражения электрическим током. Не открывать.	
--	---	---

Осторожно: Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю часть).  
Самостоятельное обслуживание пользователем не допускается.  
Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу.



Символ молнии в треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" в корпусе продукта, которое может иметь достаточную величину, представляя опасность для человека в виде поражения электрическим током. Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в литературе, сопровождающей прибор.



**ОСТОРОЖНО:** ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

**ВНИМАНИЕ:** ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

1. Подключайте только к источнику питания, указанному на устройстве.
  2. Не допускайте повреждения вилки и шнура питания переменного тока.
  3. Не допускайте неправильной установки и никогда не размещайте устройство в месте без хорошей вентиляции.
  4. Не допускайте попадания посторонних предметов или жидкости внутрь корпуса.
  5. В случае возникновения проблем отсоедините устройство от сети и вызовите специалиста по сервису. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или снять заднюю крышку.
- Если вы не используете этот телевизор в течение длительного времени, для вашей безопасности обязательно извлеките вилку сетевого шнура из розетки и отключите антенну.
  - Во избежание поражения электрическим током не используйте эту вилку с удлинителем, переходником или другой розеткой, если она не может быть полностью вставлена.

### **Внимание** Не пытайтесь самостоятельно обслуживать устройство

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус телевизора. Внутри нет деталей, которые могут быть обслужены пользователем.  
По вопросам ремонта обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

## Важные инструкции по безопасности

- 1) Прочтите эти инструкции.
- 2) Сохраните данные инструкции.
- 3) Принимайте во внимание все предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Не используйте данное устройство рядом с водой.
- 6) Очищайте только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Вентиляции не должны препятствовать закрыванию вентиляционных каналов такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т.д. Для обеспечения надлежащей вентиляции вокруг корпуса устройства должно быть свободное пространство минимум 5 см.
- 8) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), которые выделяют тепло. Недопустимо размещать на устройстве или вблизи него источники открытого огня, такие как зажженные свечи.
- 9) Не наступайте на шнур питания и защищайте его от защемления, особенно это касается вилки, розетки и места, где он выходит из устройства.
- 10) Используйте только указанные производителем принадлежности.
- 11) Используйте только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанными изготовителем или проданными вместе с устройством. Когда используется тележка, будьте осторожны при перемещении устройства на ней, чтобы избежать травм от опрокидывания.
- 12) Отключайте устройство от сети во время грозы или при неиспользовании в течение длительного времени.
- 13) Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу. Техническое обслуживание требуется, если устройство повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали посторонние предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или падало.
- 14) На устройство не должны попадать капли или брызги, а также на него не должны помещаться предметы, наполненные жидкостями, например вазы.
- 15) Поместите телевизор на стол, плоскую поверхность. Несоблюдение этого требования может привести к падению телевизора, что, в свою очередь, может привести к травме.
- 16) Не позволяйте маленьким детям играть возле телевизора или на телевизоре. Не опирайтесь на устройство. Несоблюдение этого требования может привести к падению телевизора, что может привести к травме.
- 17) Не позволяйте маленьким детям играть с пластиковым пакетом, который поставляется с телевизором, после распаковки. Несоблюдение этого требования может привести к удушью, которое может привести к смерти.
- 18) Следуйте правилам правильной установки и никогда не размещайте устройство в плохо вентилируемом месте. При установке данного устройства необходимо следовать требованиям по расстоянию между устройством и стеной, а также внутри плотно закрытого пространства или мебели. Соблюдайте рекомендации по минимальному расстоянию, указанные для безопасной работы.
- 19) Предупреждения при установке
  - Не наклоняйте устройство влево или вправо или в направлении назад.
  - Убедитесь, что шнур питания не мешает при передвижении.
  - Устройство будет генерировать небольшое количество тепла во время работы.Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для охлаждения.
- Для извлечения устройства из коробки необходимо два человека. Извлекайте экраном от себя, так как некоторые части вашей одежды (например, пряжка ремня или пуговица) могут поцарапать переднюю часть устройства. При перемещении в другое место, действуйте таким же способом.



- 20) Данное устройство должно быть подключено к сетевой розетке с защитным заземляющим соединением.
- 21) Обеспечьте достаточно места для включения и извлечения вилки. Поместите устройство как можно ближе к розетке. Основной источник питания для этого устройства управляется включением и извлечением вилки. Физическое отключение вилки питания - единственный способ полностью отключить устройство от источника питания.
- 22) Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву от солнечного света, огня или тому подобное.
- 23) Когда данное устройство подключено к розетке, оно всегда находится в режиме ожидания, даже если все светодиодные лампы не горят. Чтобы отключить устройство, извлеките шнур питания из сетевой розетки.
- 24) Если шнур питания поврежден, изготовитель, его сервисный агент или лицо с аналогичной квалификацией должны его заменить перед дальнейшим использованием во избежание опасных ситуаций.
- 25) Всегда размещайте телевизор на мебели, которая может безопасно его удерживать. Убедитесь, что края телевизора не выступают за край удерживающей мебели.
- 26) Не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы) без закрепления, как мебели, так и телевизора на стене или другой подходящей опоре.
- 27) Не ставьте телевизор на ткани или других материалах, расположенных между телевизором и удерживающей мебелью.
- 28) Если сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, то данное устройство отключения должно быть в рабочем состоянии.

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**


Телевизоры, которые не расположены на достаточно устойчивых местах, могут представлять потенциальную опасность падения. Во избежание травм, особенно для детей, выполните следующие простые меры предосторожности:

- Разместите этот телевизор только на той мебели, которая может безопасно удерживать его.
- Используйте только шкаф или стойку, рекомендованные производителем телевизора.
- Убедитесь, что телевизор не выступает за края удерживающей мебели.
- Не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы) без закрепления, как мебели, так и телевизора на подходящей опоре.
- Не размещайте ткань или другие материалы между телевизором и удерживающей мебелью.
- Не позволяйте детям залезать на мебель, чтобы добраться до телевизора или деталей управления.

## Использование пульта дистанционного управления

### Установка батарей


1. Потяните в направлении, указанном стрелкой на изображении 1 ниже, чтобы открыть крышку отсека с батареями на задней панели пульта дистанционного управления.
2. Вставьте в отсек 2 щелочные AAA батареи.
3. Закройте крышку отсека с батареями.

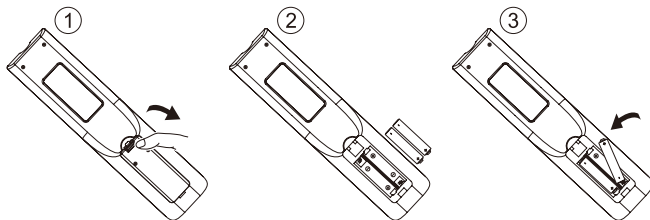

### Меры предосторожности



Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом дистанционного управления и телевизором

Сильный свет может влиять на сигнал, поэтому, если телевизор не включается или не выключается, попробуйте поменять ваше местоположение.

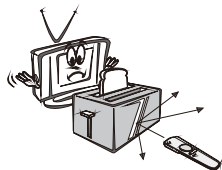

Для обеспечения эффективной работы пульта дистанционного управления, держите его вдалеке от источников тепла и зон повышенной влажности.


Убедитесь в том, что две щелочные AAA батареи на 1.5В установлены правильно.

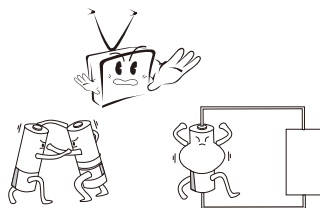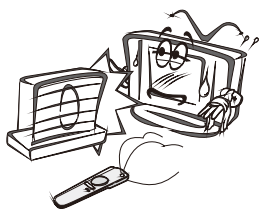

## Кнопки телевизора и Терминальный интерфейс

### Кнопки телевизора

Примечание: Ниже приведена только функциональная информация, а фактическое расположение кнопок на разных моделях может отличаться.



⏻ : Включение/отключение питания.

SOURCE: Выбор внешнего сигнала.

MENU: Отображение главного МЕНЮ и Подтверждение выбора пункта МЕНЮ.

CH+/-: Выбор канала.

VOL+/-: Настройка громкости.

### Терминальный интерфейс

Примечание: Ниже приведены различные терминальные интерфейсы, фактическое расположение, количество разных моделей может отличаться

	Вход AV Внешний сигнальный вход AV и соответствующий правый/левый звуковой канал		Выход на наушники Когда наушники подключены, динамики отключены (Некоторые модели без этого интерфейса)
	Вход HDMI Цифровой входной сигнал от видеоразъема HDMI.		USB-вход Подключите USB-устройство здесь, чтобы воспроизводить медиафайлы
	ANT 75 Подключение антенны/кабельного телевидения (75/VHF/UHF)		COAXIAL Подключение приемника SPDIF. (Некоторые модели без этого интерфейса)
	Вход VGA Вход аналогового сигнала ПК		RJ 45 Подключение Интернета
	PC аудио вход Вход VGA и аудио вход, при VGA-входе		

## Пульт дистанционного управления



**STANDBY:** включение телевизора и перевод его в режим ожидания.

**MUTE:** включение и отключение звука.

**0-9:** выбор канала.

**-/--** :ввод двух/трехзначных номеров.

**↶↷**:переход на предыдущий просматриваемый канал.

**P.MODE:** изменение режима изображения:

Стандартный-Мягкий-Пользовательский-Динамический.

**S.MODE:** изменение режима звука: Стандартный-Музыка-Кино-Спорт-Пользовательский.

**FAV:** добавление канала в список избранного.

**MTS/II:** выбор стереорежимов MTS/II.

**SUB-T:** отображение субтитров.

**VOL+/-:** увеличение / уменьшение громкости.

**CH+/-:** переключение каналов вверх / вниз.

**SET:** Открыть меню настройки сети.

**HOME:** Возврат в главное меню.

**BROWSER:** Открыть браузер интернета.

**SOURCE:** отображение списка источников сигнала.

**DISPLAY:** отображение информации о канале.

**MENU:** переход к главному меню или возврат к предыдущему меню.

**EXIT:** выход из текущего меню или функции.



:подтверждение выбора и навигация по элементам меню.

**Цветные кнопки:** контекстные кнопки прямого выбора.

**TEXT/CC/◀▶** : телетекст / субтитры для слабослышащих / назад.

**SUB.PG/▶▶** : субстраница телетекста / воспроизведение/пауза.

**REVEAL/▶▶** : просмотр скрытой информации в телетексте / вперед.

**HOLD/◀◀** : удержание в телетексте / предыдущий файл.

**SIZE/▶▶** : размер экрана телетекста / следующий файл.

**INDEX/■** : просмотр заглавной страницы телетекста / стоп.

**ASPECT:** переключение режимов соотношения сторон экрана.

**FREEZE:** стоп-кадр.

**SLEEP:** выбор времени автоматического отключения телевизора:OFF-10-20-30-60-90-120-180-240-OFF.


**T.SHIFT:** функция Сдвиг во времени (Time Shift).

**REC:** запись текущей программы.

**EPG:** функция Электронный телегид (EPG).



⊙ Схема изделия

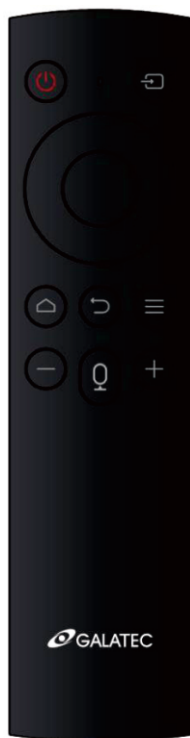


⊙ Функция клавиши


МОЩНОСТЬ [⏻]	Переключение между рабочим и резервным состоянием.
Источник [↻]	Отображение списка источников входного сигнала.
Главная [🏠]	Показать домашнюю страницу смарт-телевизора.
Возврат [⏪]	Вернуться на предыдущую страницу.
Меню [☰]	Показать экранное меню.
VOL +/-	Увеличьте/уменьшите громкость.
Голос [🗣️]	Нажмите и удерживайте кнопку «Голос», чтобы включить функцию голосового ввода, и отпустите кнопку «Голос», чтобы завершить голосовой ввод.
ОК	Подтвердите операцию.
Клавиши курсора [▲▼◀▶]	выберите элементы или отрегулируйте значения.

## Мастер установки


Настройки системы отобразятся при первом включении телевизора. Пожалуйста, настройте в соответствии с руководством на экране. Нажмите кнопку **OK** для выбора Запуска настройки.

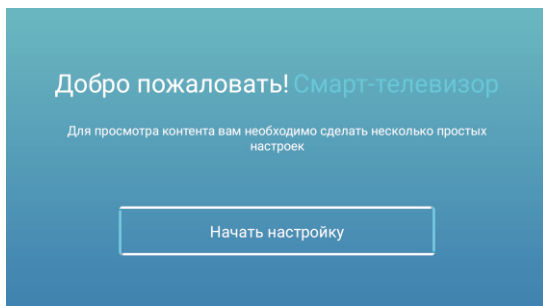


Для выбора языка нажмите кнопку ▼/▲.

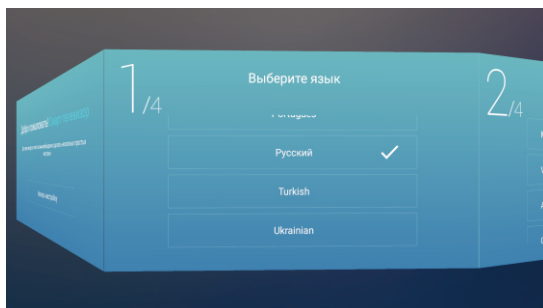


Для выбора часового пояса нажмите кнопку ◀/▶ .

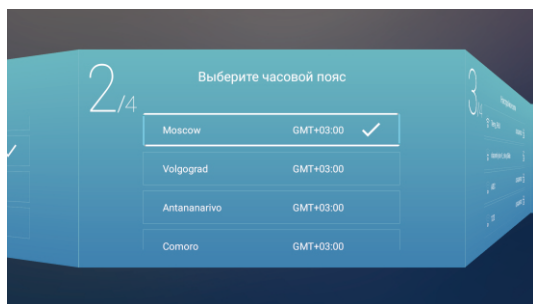

Для выбора Настроить вашу ТВ-сеть пояса нажмите кнопку ◀/▶ .

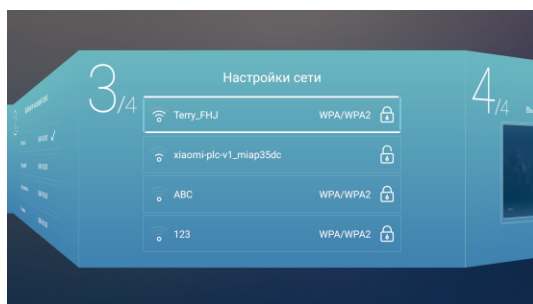

Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора Руководство для просмотра телепередач.  
Нажмите кнопку ▲ / ▼ для выбора способа просмотра телевизионных программ или источника:  
Главная/ATV/DTV/AV1/AV2.

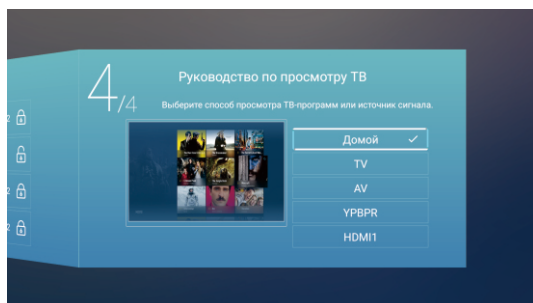

## ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора главной страницы в мастере настройки или нажмите кнопку ◀/▶ для выбора Главная в меню входа ATV/DTV.




Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶ для выбора Кино/ТВ/Популярные приложения/Избранные приложения/Музыка. Вы можете выбрать необходимую программу на главной странице.

### Магазин приложений

Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶ для выбора приложений.


Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора Магазин приложений, и нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Главная/Классификация/Мои приложения/О приложениях, и нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать нужное приложение.

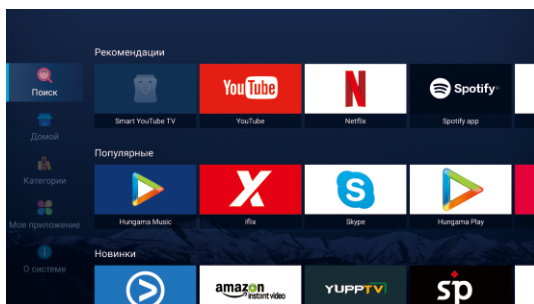


### Классификация

Нажмите кнопку  $\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  для выбора Классификация.  
Нажмите кнопку  $\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  для выбора Видео/Образование/Музыка/Новости/Образ жизни/Инструменты/Игры.

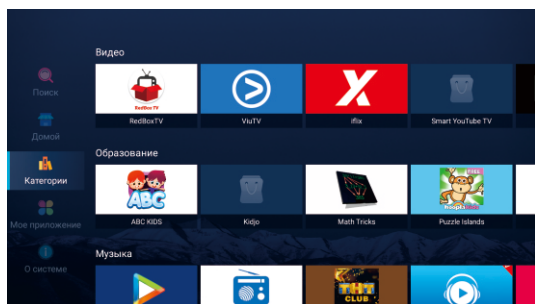

### Приложения пользователя

Нажмите кнопку  $\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  для выбора Мои приложения.  
Нажмите кнопку  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  для выбора Мои приложения, и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в перечень приложений пользователя.  
Нажмите кнопку  $\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  для выбора Браузер/Магазин Google Play/Настройки/Медиа-центр/Настройки ТВ/ТВ-помощник/YouTube/Магазин приложений и т.д.

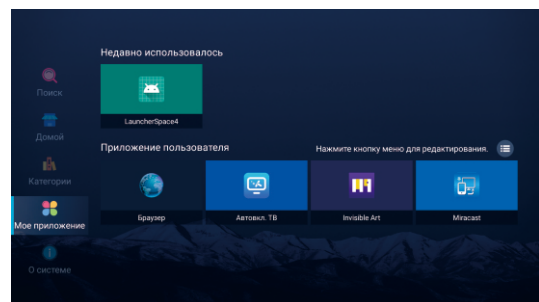


## Настройки

Нажмите кнопку **▼/▲/◀/▶** для выбора Другое.


Нажмите кнопку **◀/▶** для выбора Настройки и нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в настройки системы.

Нажмите кнопку **◀/▶** для выбора Сеть/Изображение и звук/Время/Общее/Информация о системе/Учетные записи.

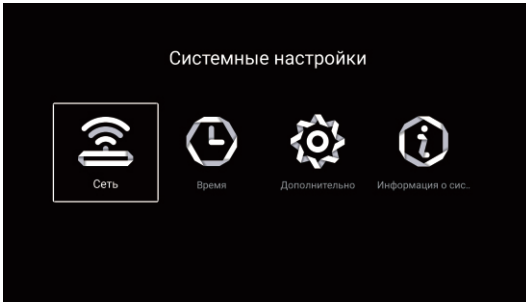


### Сеть


Нажмите кнопку **◀/▶** для выбора сети.

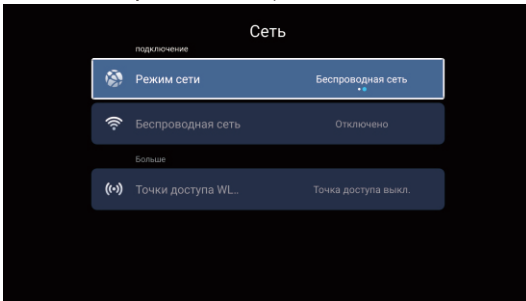

### Время

Нажмите кнопку **◀/▶** для выбора времени.

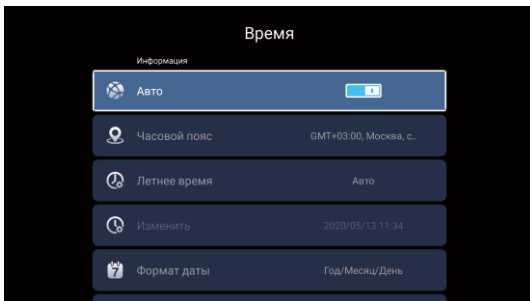

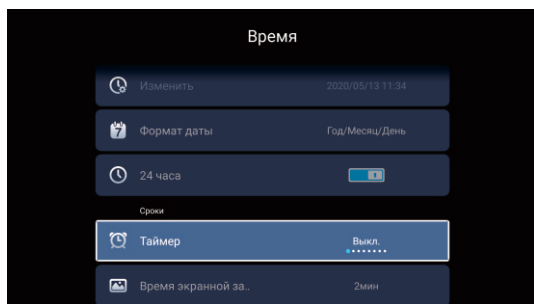



Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Автоматическое определение / Часовой пояс / Летнее время / Редактировать время / Формат даты / 24 часа / Время хранителя экрана / Таймер сна.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Автоматическое определение | Автоматическая установка времени и даты.   |
| Часовой пояс               | Выбор местного часового пояса.   |
| Летнее время               | Настройте летнее время Авто/Вкл./Выкл.   |
| Редактировать время        | Редактирование текущего времени и даты.  |
| Формат даты                | Установка текущего формата даты.   |
| 24 часа                    | Установка 12 часов или 24 часов.   |
| Время хранителя экрана     | Установите время заставки на Выкл / 1 мин / 2 мин / 5 мин.                                       |
| Таймер сна                 | Установите таймер сна на Выкл / 15 мин / 30 мин / 45 мин / 60 мин / 90 мин / 120 мин / 240 минт. |

#### Общие

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Общий.

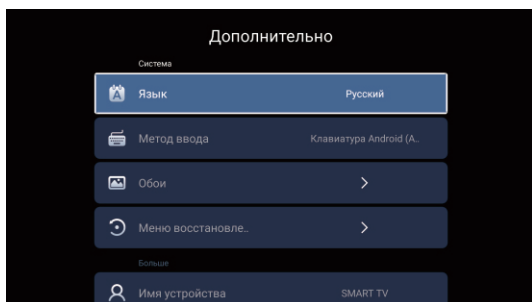


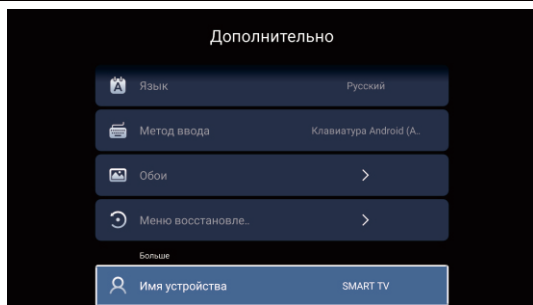


Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Язык /Метод ввода/ Обои / Восстановление системы /Синий экран/Имя устройства.

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Языка                  | Выбор текущего языка дисплея. Язык по умолчанию - английский. |
| Метод ввода            | Выбор метода ввода.   |
| Обои                   | Настройка обоев.  |
| Восстановление системы | Восстановление системы до оригинального состояния.            |
| Синий экран            | Установите синий экран вкл / выкл.                            |
| Имя устройства         | Установите имя устройства.                                    |

### Информация о системе


Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Информация о системе.

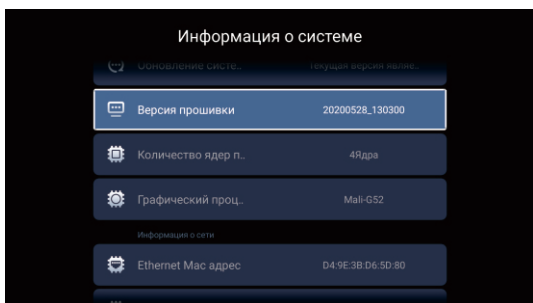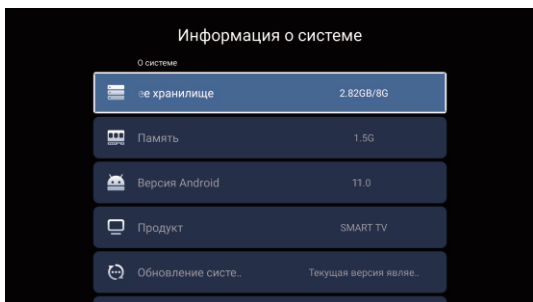



## Медиа

Нажмите кнопку **▼/▲/◀/▶** для выбора Мультимедиа в разделе Другое на главной странице или кнопку **Медиа** на пульте дистанционного управления и нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в Медиа-центр. Нажмите кнопку **◀/▶** для выбора Все/Видео/Аудио/Изображение.

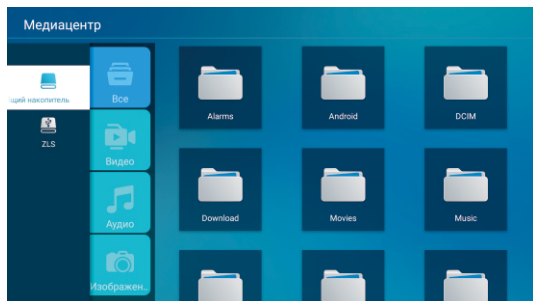

### Видео

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора Видео или Все и нажмите кнопку **▼/▲/◀/▶** для выбора Кино. Нажмите Меню для отображения параметров настройки слева.



### Список воспроизведения

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора Список воспроизведения и нажмите кнопку **OK** для отображения всех доступных видео.

### Режим воспроизведения

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора режима воспроизведения, и нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать (опции: Повторить все/Автоматический выход/Повторить одно/Случайный выбор/Список воспроизведения).

**Соотношение сторон**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора подменю Соотношение сторон, и нажмите кнопку ОК для выбора.  
(Опции: Авто/16:9/4:3/зум1/зум2)

**Звуковая дорожка**

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Звуковая дорожка, и нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать.

**Дорожка субтитров**

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Дорожка субтитров, и нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть.

**Стандарт кодирования**

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Стандарт кодирования, и нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать ISO/WINDOWS.

**Язык региона**


Нажмите кнопку ▲ / ▼ для выбора Язык региона и нажмите кнопку ОК для выбора (опционально: По умолчанию/Западная Европа/Центральная Европа/Балтика/Кириллица/Арабский/Греческий/Иврит/ Турецкий/Тайский/Вьетнамский/Китайский).

**Внешние субтитры**

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Внешние субтитры, и нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать.

## Аудио

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Аудио или Все и нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶ для выбора Музыка.

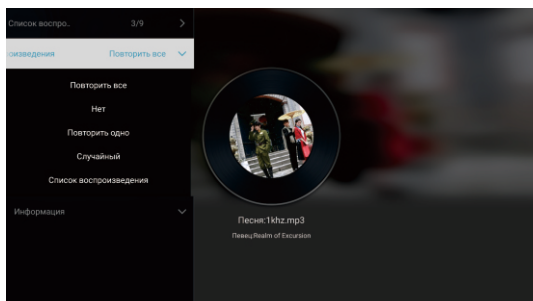

### Список воспроизведения


Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Список воспроизведения и нажмите кнопку ОК для отображения всех доступных аудио.

### Режим воспроизведения

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора режима воспроизведения и нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать (опции: Повторить все/Автоматический выход/Повторить одно/Случайный выбор/Список воспроизведения).

## Изображение

Нажмите кнопку ▲ / ▼ для выбора Изображение или Все и нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶ для выбора Изображения.

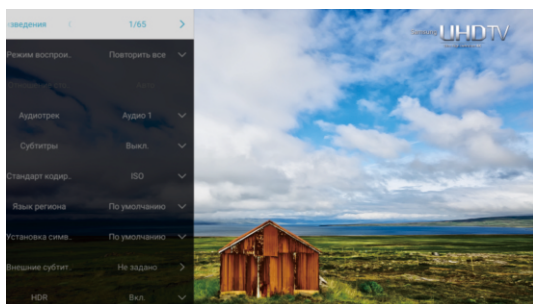

### Список воспроизведения

Отображение списка проигрываемых изображений.

### Слайд-шоу

Вы можете выбрать для запуска слайд-шоу.

### Интервал

Выберите интервал слайд-шоу (опционально: 3/5/8/12 сек.)

### Соотношение сторон

Настройте соотношение сторон (опционально:

Авто/Полноэкранный/Уменьшить/Оригинальный зум/Зум 1/Зум 2)

### Повернуть

Настройте вращение (опционально: По умолчанию/Повернуть вправо/Повернуть влево)

### Установить, как обои

Установить текущее изображение, как обои.

## Источник

Нажмите кнопку ▲ / ▼ / ◀ / ▶ для выбора **Больше** в разделе **Поделиться мудростью** на главной странице.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать ATV / AV / YPBPR / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3.

Или нажмите кнопку Menu и нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Источник.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать нужный источник входного сигнала.



Нажмите кнопку ОК, чтобы запустить. Нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти.



## Настройка ТВ


Нажмите кнопку **MENU** для входа в настройки телевизора.


Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выделения нужного значка меню и нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать (опционально: Главная/Источник/Изображение/Звук/Канал/Блокировка/Общие/Продвинутые).

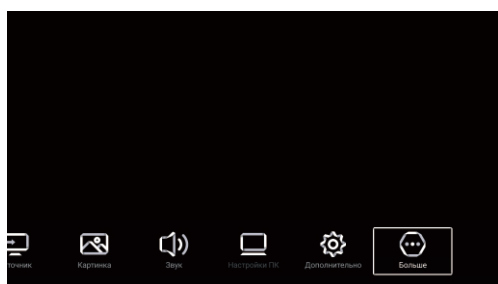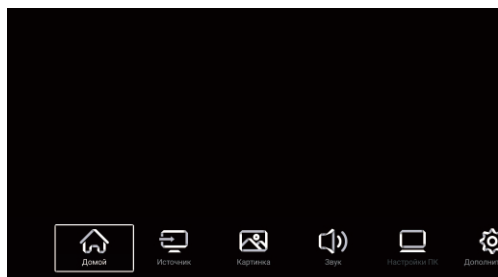

## Изображение

Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню.  
Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Изображение.  
Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.

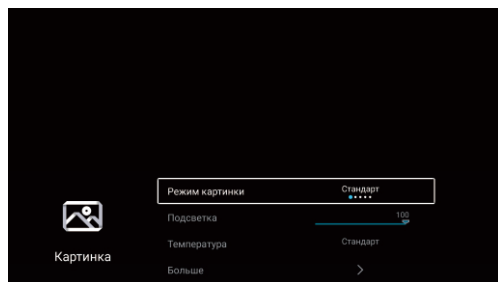

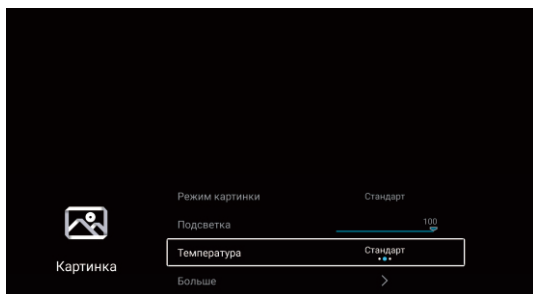

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора: Режим изображения / Контраст / Яркость / Цвет / Резкость / Подсветка / Уменьшение шума / Соотношение сторон / Температура цвета / Больше настроек.  
Нажмите кнопку MENU или EXIT, чтобы выйти.

### Режим изображения

Выделите пункт и нажмите ОК для входа в подменю, в котором показан выбранный режим изображения.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора

Стандарт/Динамический/Мягкий/Живой/Пользовательский/Энергосбережение.

Стандарт	Выдает стандартное изображение.
Динамика	Увеличивает контраст, цветность и резкость, для динамической балансировки цветности изображения.
Мягкий	Уменьшает контраст, цветность и резкость, чтобы сделать изображение мягким.
Живой	Цвета изображения более насыщенные, более живая картинка.
Пользовательский	Настройки изображения, заданные пользователем
Энергосбережение	Уменьшение яркости экрана, улучшенный контраст для экономии энергии

### Контраст / Яркость / Цвет / Резкость

Эти условия доступны только при выборе Пользователь в Режиме изображения.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Контраст / Яркость / Цвет / Резкость.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для регулировки.

Контраст	Регулировка контраста изображения.
Яркость	Регулировка яркости изображения.
Цвет	Регулировки интенсивности цвета изображения.
Резкость	Регулировка резкости краев изображения

**Подсветка**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Подсветка.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для регулировки.

**Уменьшение шума**

Используется для устранения интенсивности шума изображения.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Уменьшение шума.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Авто.

**Соотношение сторон**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Соотношение сторон.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора 16:9/4:3/зум1/зум2/Авто.

**Температура цвета**

Регулировка общего цвета изображения.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Температура цвета.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Холодный/Нормальный/ Теплый.

Холодный

Изображение будет более сине-зеленым и менее красным.

Нормальный Все цвета более светлые. Изображение более свежее и утончённое.

Теплый

Отсутствует более явный цвет. Цветность умеренная.


Теплый

Изображение будет более красно-зеленым и менее синим, чтобы сделать цвета более яркими и мягкими.

**Больше настроек**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора подменю Больше настроек.

Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

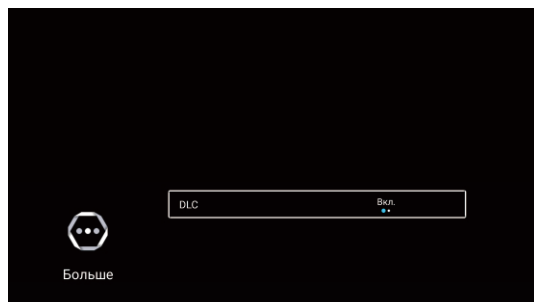**DLC**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора DLC.



Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

## Звук

Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Звук.

Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.

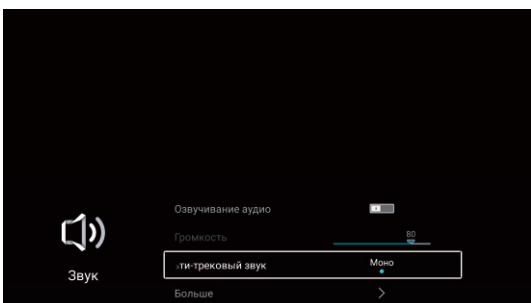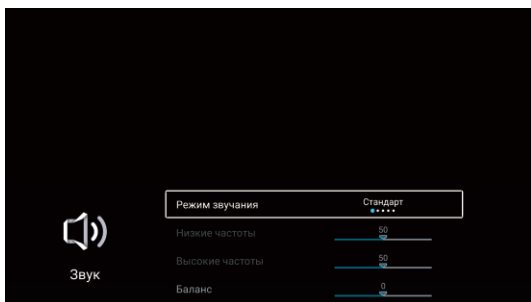

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора: Режим звука / Басы / Тембр/ Баланс / AVC /Аудио описание/Нарушение слуха/Многоканальный звук/ Больше настроек

Нажмите кнопку MENU или EXIT, чтобы выйти.

### Режим звука

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Режим звука.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Стандарт / Музыка / Театр / Новости / Пользовательский.

Стандарт Сбалансированный звук во всех окружениях

Музыка Сохранение оригинального звука. Хороший режим для музыкальных программ.

Театр Усиливает высокие частоты и басы для обеспечения богатого звучания.

Новости Усиливает голос.

Пользовательский Персонализация настроек пользователем.



**Бас**

Регулировка низкочастотных звуков.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Бас. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для регулировки.

**Тембр**

Регулировка высокочастотных звуков.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Тембр. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для регулировки.

**Баланс**

Регулировка уровня звука, поступающего из левого и правого динамика.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Баланс. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для регулировки.

**AVC**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора AVC. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

Примечание: После открытия AVC, установки громкости и независимо от ТВ версии, указанной на каждом канале, громкость динамиков остается стабильной.

**Аудио описание**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Аудио описание. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

**Нарушение слуха**


Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Нарушение слуха. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

**Многоканальный звук**

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Многоканальный звук.

**Больше настроек**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора подменю Больше настроек.  
Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

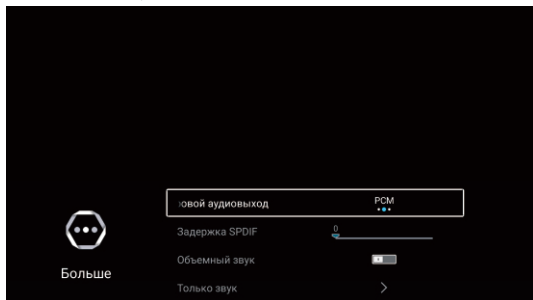**Цифровой аудиовыход**

Нажмите кнопку ▲ / ▼ для выбора Цифровой аудиовыход. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора ВЫКЛ/PCM/RAW.

**Задержка SPDIF**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Задержка SPDIF. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора.

**Окружение**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Окружение. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

**Только аудио**


Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Только аудио. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

**Канал**

Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Канал.

Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.

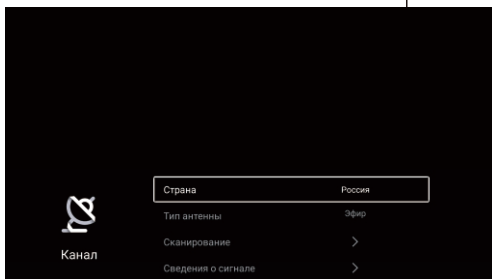**ATV**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора страны / сканирования / списка каналов.

Нажмите кнопку MENU или EXIT, чтобы выйти.


**Страна**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора пункта Страна. Нажмите кнопку OK, чтобы войти, чтобы выбрать страну.

**Сканирование**

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Сканирование. Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Автоматическое сканирование/Аналоговое ручное сканирование.

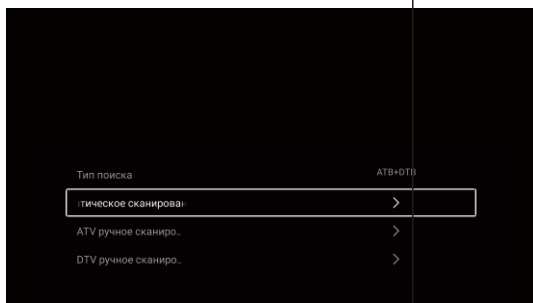


### Автоматическое сканирование

Автоматическое сканирование проведет поиск доступных каналов и каналов, которые могут получать программы.

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора Автоматическое сканирование, и нажмите **OK** для запуска автоматического сканирования.

Если вы хотите остановить поиск, нажмите **EXIT** или **MENU**.

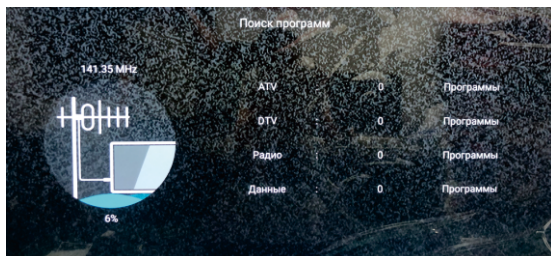


### Аналоговое ручное сканирование

Аналоговый ручной поиск позволяет вручную найти активный канал программы модулирования.

Его можно выбрать только при входе ATV.

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора Аналоговое ручное сканирование, и нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в подменю.

Если вы хотите остановить поиск, нажмите **EXIT** или **MENU**.

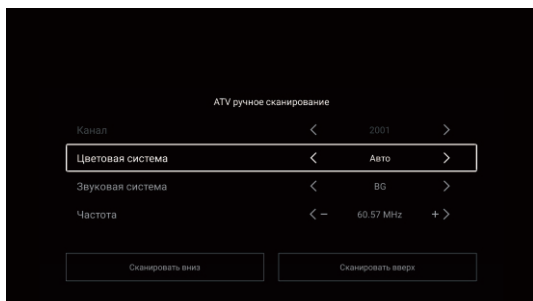

### Канал

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора канала. Нажмите кнопку **◀ / ▶** для выбора номера канала.

### Система цветного телевидения

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора системы цветного телевидения. Нажмите кнопку **◀ / ▶** для выбора PAL, SECAM, NTSC или Авто.

### Звуковая система

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора режима звуковой системы. Нажмите кнопку **◀ / ▶** для выбора DK, BG, I, L, M или N.


### Частота

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора Частота. Нажмите кнопку **◀ / ▶** для регулировки.

### Список каналов

Посмотреть все существующие программы.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Список каналов. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

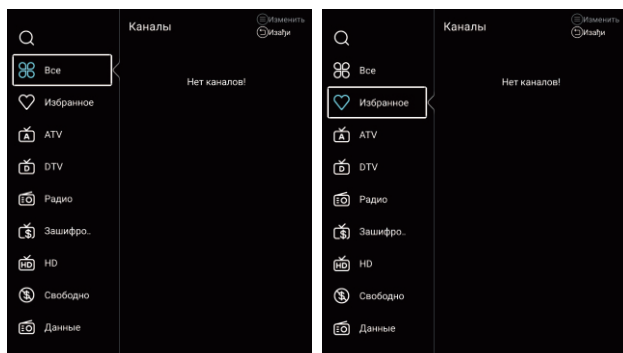

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Все/Избранное.

### Все

Нажмите кнопку ▲ / ▼ для выбора Все. Нажмите кнопку **MENU** для редактирования программы (опционально: Кино/Топ/Избранное/Удалить/Переименовать/Пропустить).


Программу можно переименовать, если программа выбрана в качестве аналогового сигнала.

### Избранное

Нажмите кнопку ▲ / ▼ для выбора Избранное. Нажмите кнопку **MENU** для редактирования избранного канала.

(Опционально: Топ/Удалить/Переименовать)

## DTV

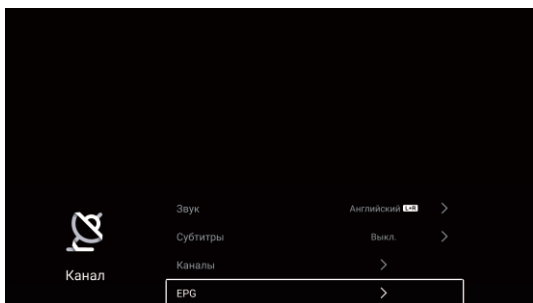

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора страны / Тип антенны / Сканирования / Списка каналов/EPG.  
Нажмите кнопку MENU или EXIT, чтобы выйти.

**Страна**


Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора пункта Страна. Нажмите кнопку OK, чтобы войти, чтобы выбрать страну.

**Тип антенны**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Тип антенны. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Воздушная / Кабель.

**Сканирование**

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Сканирование. Нажмите кнопку OK, чтобы войти в подменю.  
Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Автоматическое сканирование/Аналоговое ручное сканирование.

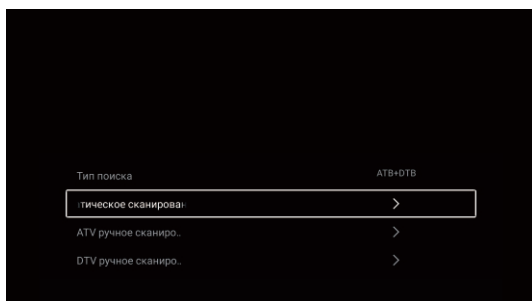


### Автоматическое сканирование

Автоматическое сканирование проведет поиск доступных каналов и каналов, которые могут получать программы.

Нажмите кнопку **▼ / ▲** для выбора Автоматическое сканирование, и нажмите **OK** для запуска автоматического сканирования.

Если вы хотите остановить поиск, нажмите **EXIT** или **MENU**.

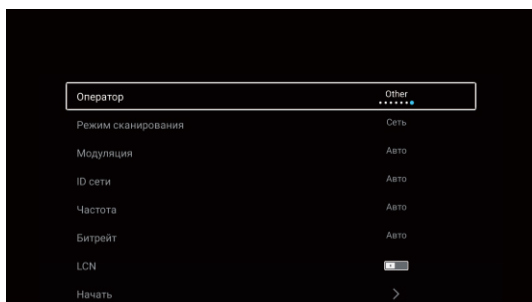

### Режим кабельного сканирования

Нажмите кнопку **▲ / ▼** для выбора режима кабельного сканирования. Нажмите кнопку **◀ / ▶** для выбора Сеть/Быстрое/Полное/Вслепую.

### Модуляция

Нажмите кнопку **▲ / ▼** для выбора Модуляция. Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать Авто/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM.

### Идентификатор сети

Нажмите кнопку **▲ / ▼**, чтобы выбрать идентификатор сети.

### частота

Нажмите кнопку **▲ / ▼**, чтобы выбрать частоту.

**Скорость модуляции**


Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Скорости модуляции.

**LCN**

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора LCN. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

**Начало сканирования**

Нажмите кнопку ▲ / ▼ для выбора Начать сканирование. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы начать автоматическое сканирование.

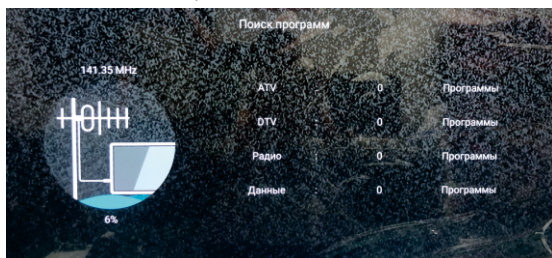
**Цифровое ручное сканирование**

Цифровой ручной поиск позволяет вручную найти активный канал программы модулирования.

Его можно выбрать только при входе DTV.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Цифровое ручное сканирование, и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Если вы хотите остановить поиск, нажмите **EXIT** или **MENU**.

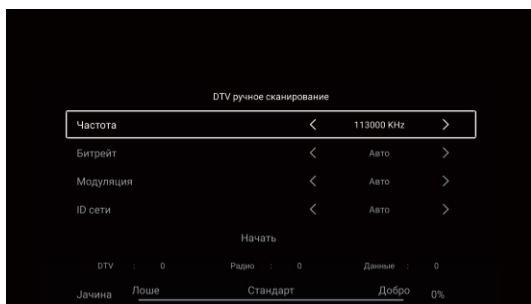



**Частота**

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Частота. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для регулировки.

**Скорость модуляции**

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Скорости модуляции. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для регулировки.

**Модуляция**

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Модуляция. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать.

**Идентификатор сети**

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать идентификатор сети. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для регулировки.


**Субтитр**

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Субтитры. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

**Список каналов**

Посмотреть все существующие программы.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Список каналов. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

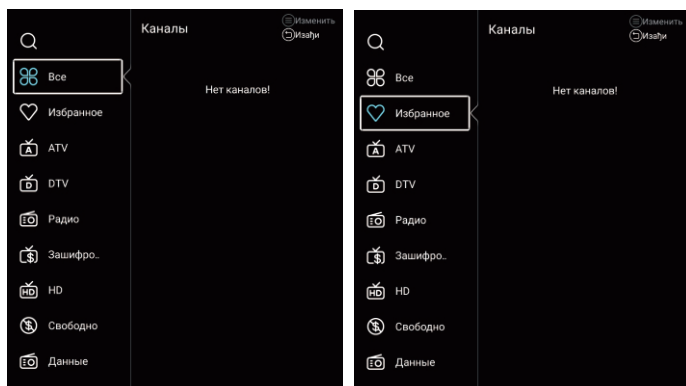

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Все/Избранное.

### Все

Нажмите кнопку ▲ / ▼ для выбора Все. Нажмите кнопку **MENU** для редактирования программы (опционально: Кино/Топ/Избранное/Удалить/Переименовать/Пропустить).

Программу можно переименовать, если программа выбрана в качестве аналогового сигнала.

### Избранное

Нажмите кнопку ▲ / ▼ для выбора Избранное. Нажмите кнопку **MENU** для редактирования избранного канала.

(Опционально: Топ/Удалить/Переименовать).

### EPG

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора EPG. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы войти в подменю.





## Блокировка

Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора блокировки

Нажмите кнопку ОК, чтобы ввести пароль для входа в подменю.( Пароль по умолчанию - 0000)

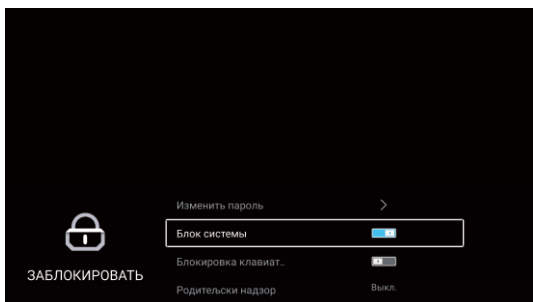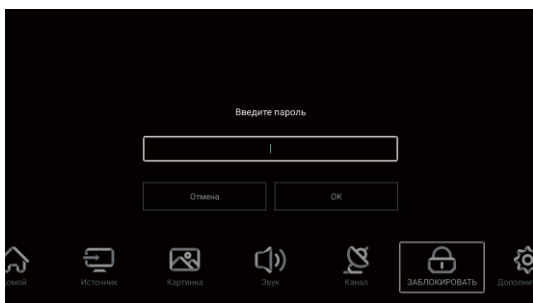

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора подменю Смена пароля/Блокировка системы/Блокировка кнопок/Родительский контроль.

### Смена пароля

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора подменю Смена пароля. Нажмите кнопку ENTER, чтобы установить пароль.

### Блокировка системы

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора подменю Блокировка системы. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

### Блокировка кнопок

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Блокировка кнопок. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

### Родительский контроль



Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора подменю Родительский контроль. Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Выкл/5~18.

## Общие

Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить главное меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать Общие.

Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

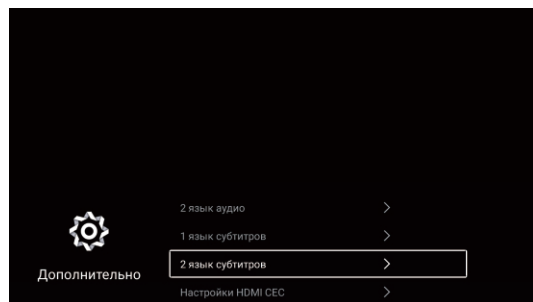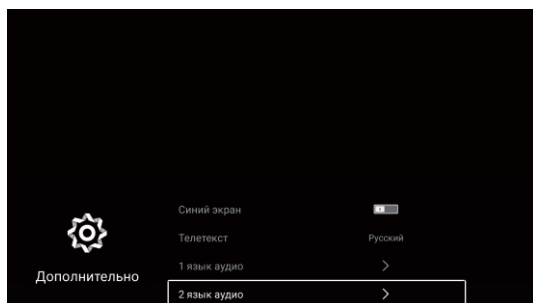

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора: Настройки PVR / OSD таймер/Автоматический режим ожидания/Таймер сна/Синий экран/Телетекст/Первый язык аудио/Второй язык аудио/Первый язык субтитров/Второй язык субтитров/Установка HDMI CEC/Режим показа сцены/Режим ECO/OAD/Сброса меню.

### Настройки PVR

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Настройки PVR.

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Выбрать диск/Формат/Скорость/Список записей/Расписание.

Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в подменю.

### OSD таймер

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора подменю OSD таймер.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора выкл/5 сек/10 сек/15 сек/ 30 сек/40 сек.

### Автоматический режим ожидания

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Автоматический режим ожидания.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора выключено/ 3 часа/4 часа /5 часа.

### Таймер сна

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора подменю Таймер сна.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора выкл/15 мин/ 30 мин/ 45 мин/ 60 мин/90 мин/ 120 мин/240 мин.

### Синий экран

Установите цвет фона синий или черный для отсутствия сигнала.

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора подменю Синий экран. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора ВКЛ/ВЫКЛ.

### Телетекст

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Телетекст.

Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора Арабский/Восточный/Западная Европа/Фарси/Русский.

### Первый язык аудио


Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора подменю Первый язык аудио. Нажмите кнопку ENTER&▲/▼ для выбора Язык аудио.

### Второй язык аудио

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора подменю Второй язык аудио. Нажмите кнопку ENTER&▲/▼ для выбора Язык аудио.

### Установка HDMI CEC

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Установка HDMI CEC.  
Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

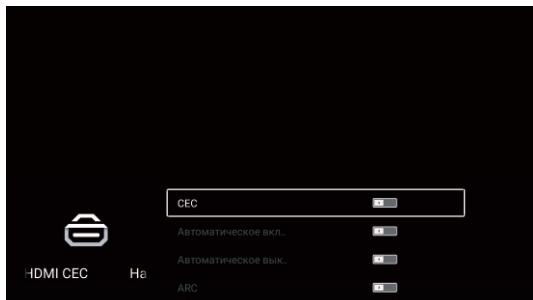

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора CEC/Автовключение ТВ/Автоотключение устройства/ARC.

Примечание: все параметры доступны только в том случае, если для CEC выбрано **Вкл.**

### CEC

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора CEC, и нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Вкл / Выкл.

Следующие условия доступны только в том случае, если для CEC выбрано **Вкл.**

### Автовключение ТВ

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Автовключение устройства и нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Вкл / Выкл.

### Автоотключение устройства

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Отключение устройства и нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Вкл / Выкл.

### ARC

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора ARC, и нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Вкл / Выкл.

### Режим показа сцены

Нажмите кнопку ▲ / ▼ для выбора Режим показа сцены. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора Магазин/Главная.

### Режим ECO

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора Режим ECO. Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора Вкл / Выкл.

## Помощь

Нет питания	Проверьте, подключен ли кабель телевизора. Если кабель подключен и все еще нет питания, извлеките вилку и переподключите через 60 секунд. Опять включите телевизор
Плохой сигнал	<ul style="list-style-type: none"> <li>Раздвоенное или плохое изображение появляются, если рядом высокие здания или горы. Вы можете настроить изображение вручную: обратитесь к инструкции по верхнему регулированию или измените направление внешней антенны.</li> <li>Если вы используете внутреннюю антенну, при определенных обстоятельствах прием сигнала будет более проблематичным. Вы можете изменить направление антенны и, таким образом, скорректировать изображение. Если не удастся изменить эффект приема изображения, вы должны</li> </ul>
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подключения антенны на задней панели телевизора.</li> <li>Попробуйте выбрать другие каналы и проверить, не связана ли проблема с самим телевизором</li> </ul>
Видео без звука	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличьте громкость.</li> <li>Проверьте, или телевизор не находится в беззвучном режиме и нажмите кнопку отключения звука, чтобы возобновить звук.</li> </ul>
Звук в порядке проблема с цветом или нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличьте контрастность и яркость.</li> </ul>
Снежит, стоп-кадр и шум	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, или антенна на задней панели телевизора подключена.</li> </ul>
Прерывистая линия	<ul style="list-style-type: none"> <li>Любые электрические приборы, как, например, пылесос или фен могут давать помехи. Пожалуйста, отключите их.</li> </ul>
Двойное изображение Телевизор не управляется пультом.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно, антенна размещена неправильно. Используйте высокую остронаправленную антенну, чтобы улучшить качество изображения.</li> <li>Направляйте пульт дистанционного управления непосредственно на датчик на телевизоре. Если никакой реакции, пожалуйста, проверьте, снят ли пластиковый пакет, правильно ли вставлены батарейки, замените батарейки на новые.</li> <li>Телевизор переключится в режим ожидания, если в течение нескольких минут не будет ответа от пульта.</li> </ul>
Нет видео (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, правильно ли подключен кабель дисплея к VGA.</li> <li>Проверьте, нет ли изгибов на кабеле дисплея.</li> </ul>
Вертикальное мерцание (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Войдите в главное меню. Используйте регулятор часов для шума видеовоспроизведения, чтобы устранить вертикальную линию</li> </ul>
Горизонтальное разрывание (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отрегулируйте аудио-звук в главном меню, чтобы очистить горизонтальную линию разрыва.</li> </ul>
Экран слишком яркий или слишком темный (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отрегулируйте коэффициент контрастности или яркости в главном меню</li> </ul>
ПК Функция не отвечает	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте настройки компьютера при совместимом разрешении дисплея</li> </ul>
Разрывная линия при подключении RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пожалуйста, используйте качественный соединительный кабель</li> </ul>
Проблема по-прежнему существует	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отсоедините кабель питания и подождите 30 секунд, затем подключитесь. Если есть проблемы с нашим телевизором, не ремонтируйте его самостоятельно, обратитесь в центр обслуживания клиентов</li> </ul>

Качество видео-кадра и яркость снижается, если телевизор находится в состоянии стоп-кадра слишком долго, поэтому, пожалуйста, не держите телевизор в таком состоянии, так как это обеспечит большое различие в отношении яркости и контраста.

Примечание: Панель телевизора разработана с очень высокой точностью, предоставляя элементы изображения в ярком цвете. Изначда, на экране могут появляться неактивные пиксели в виде не меняющихся красных, синих, зеленых или белых точек. Обратите внимание, что это не влияет на производительность продукта.

## Технические характеристики

Размер экрана	ТВ формат	Мощность динамиков
19"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
20"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
22"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
24"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
28"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
32"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
39"/40"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
42"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
48"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
50"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
55"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
65"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт

Размер экрана	Энергопотребление	Дополнительно в комплекте
19"	45Вт	Руководство пользователя, 1 шт. Пульт д/у, 1 шт. Батарейки AAA, 2 шт.
20"	45Вт	
22"	45Вт	
24"	45Вт	
28"	60Вт	
32"	60Вт	
39"/40"	90Вт	
42"	90Вт	
48"	90Вт	
50"	135Вт	
55"	135Вт	
65"	180Вт	

Изготовитель:

Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd

Шэньчжэнь Минцай Нью Сэнчурн Текнолоджи Ко., Лтд

Адрес: No.2, Huangdiyin Industrial Zone, Kukeng Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, China

№ 2, промышленная зона Хуандийин, округ Кукан, Лунхуа Нью Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,

Телефон: 8-800-333-33-66



[www.galatec.hk](http://www.galatec.hk)