




# SMART TV Телевизор

TVS-SU5503MC

TVS-SU6501MC

TVS-SU7501MC

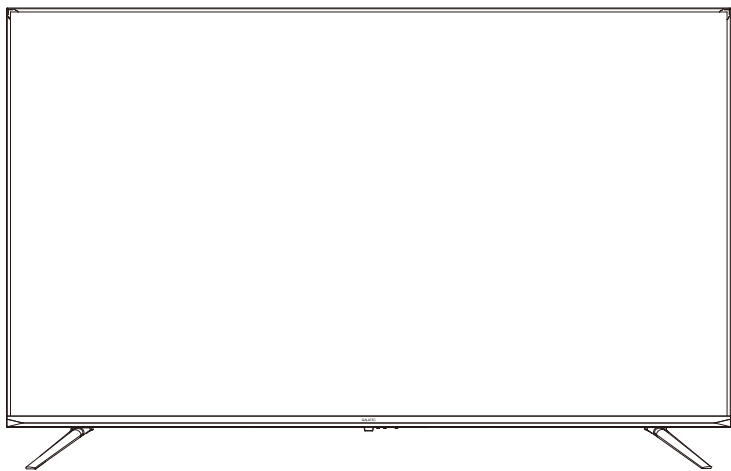

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите данное руководство, и следуйте рекомендациям в дальнейшем


# Содержание

---


Предостережения и меры предосторожности .....	1
Важные инструкции по безопасности .....	2
Использование пульта дистанционного управления .....	4
Кнопки телевизора и Терминальный интерфейс .....	5
Пульт дистанционного управления .....	6
Прямой эфир .....	7
Запись .....	9
Соединение .....	15
Многоэкранный режим .....	18
Смарт-функции .....	20
Изображение и звук .....	24
Система и поддержка .....	27
Диагностика .....	29
Использование электронного руководства .....	32
Помощь .....	33
Технические характеристики .....	34



## Предостережения и меры предосторожности



**ОСТОРОЖНО**  
Опасность поражения  
электрическим током.  
Не открывать.



Осторожно: Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю часть).  
Самостоятельное обслуживание пользователем не допускается.  
Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу.



Символ молнии в треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного “опасного напряжения” в корпусе продукта, которое может иметь достаточную величину, представляя опасность для человека в виде поражения электрическим током.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в литературе, сопровождающей прибор.

**ОСТОРОЖНО:** ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

**ВНИМАНИЕ:** ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

1. Подключайте только к источнику питания, указанному на устройстве.
  2. Не допускайте повреждения вилки и шнура питания переменного тока.
  3. Не допускайте неправильной установки и никогда не размещайте устройство в месте без хорошей вентиляции.
  4. Не допускайте попадания посторонних предметов или жидкости внутрь корпуса.
  5. В случае возникновения проблем отсоедините устройство от сети и вызовите специалиста по сервису. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или снять заднюю крышку.
- Если вы не используете этот телевизор в течение длительного времени, для вашей безопасности обязательно извлеките вилку сетевого шнура из розетки и отключите антенну.
  - Во избежание поражения электрическим током не используйте эту вилку с удлинителем, переходником или другой розеткой, если она не может быть полностью вставлена.

— Не пытайтесь самостоятельно обслуживать устройство —

### Внимание

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус телевизора.

Внутри нет деталей, которые могут быть обслужены пользователем.

По вопросам ремонта обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

## Важные инструкции по безопасности

- 1) Прочтите эти инструкции.
- 2) Сохраните данные инструкции.
- 3) Принимайте во внимание все предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Не используйте данное устройство рядом с водой.
- 6) Очищайте только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Вентиляции не должны препятствовать закрыванию вентиляционных каналов такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т.д. Для обеспечения надлежащей вентиляции вокруг корпуса устройства должно быть свободное пространство минимум 5 см.
- 8) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), которые выделяют тепло. Недопустимо размещать на устройстве или вблизи него источники открытого огня, такие как зажженные свечи
- 9) Не наступайте на шнур питания и защищайте его от защемления, особенно это касается вилки, розетки и места, где он выходит из устройства.
- 10) Используйте только указанные производителем принадлежности.
- 11) Используйте только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанными изготовителем или проданными вместе с устройством. Когда используется тележка, будьте осторожны при перемещении устройства на ней, чтобы избежать травм от опрокидывания.
- 12) Отключайте устройство от сети во время грозы или при неиспользовании в течение длительного времени.
- 13) Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу. Техническое обслуживание требуется, если устройство повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали посторонние предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или падало.
- 14) На устройство не должны попадать капли или брызги, а также на него не должны помещаться предметы, наполненные жидкостями, например вазы.
- 15) Поместите телевизор на стол, плоскую поверхность. Несоблюдение этого требования может привести к падению телевизора, что, в свою очередь, может привести к травме.
- 16) Не позволяйте маленьким детям играть возле телевизора или на телевизоре. Не опирайтесь на устройство. Несоблюдение этого требования может привести к падению телевизора, что может привести к травме.
- 17) Не позволяйте маленьким детям играть с пластиковым пакетом, который поставляется с телевизором, после распаковки. Несоблюдение этого требования может привести к удушью, которое может привести к смерти.
- 18) Следуйте правилам правильной установки и никогда не размещайте устройство в плохо вентилируемом месте. При установке данного устройства необходимо следовать требованиям по расстоянию между устройством и стеной, а также внутри плотно закрытого пространства или мебели. Соблюдайте рекомендации по минимальному расстоянию, указанные для безопасной работы.
- 19) Предупреждения при установке
  - Не наклоняйте устройство влево или вправо или в направлении назад.
  - Убедитесь, что шнур питания не мешает при передвижении.
  - Устройство будет генерировать небольшое количество тепла во время работы. Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для охлаждения.
  - Для извлечения устройства из коробки необходимо два человека. Извлекайте экран от себя, так как некоторые части вашей одежды (например, пряжка ремня или пуговица) могут поцарапать переднюю часть устройства. При перемещении в другое место, действуйте таким же способом.



- 20) Данное устройство должно быть подключено к сетевой розетке с защитным заземляющим соединением.
- 21) Обеспечьте достаточно места для включения и извлечения вилки. Поместите устройство как можно ближе к розетке. Основной источник питания для этого устройства управляется включением и извлечением вилки. Физическое отключение вилки питания - единственный способ полностью отключить устройство от источника питания.
- 22) Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву от солнечного света, огня или тому подобное.
- 23) Когда данное устройство подключено к розетке, оно всегда находится в режиме ожидания, даже если все светодиодные лампы не горят. Чтобы отключить устройство, извлеките шнур питания из сетевой розетки.
- 24) Если шнур питания поврежден, изготовитель, его сервисный агент или лицо с аналогичной квалификацией должны его заменить перед дальнейшим использованием во избежание опасных ситуаций.
- 25) Всегда размещайте телевизор на мебели, которая может безопасно его удерживать. Убедитесь, что края телевизора не выступают за край удерживающей мебели.
- 26) Не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы) без закрепления, как мебели, так и телевизора на стене или другой подходящей опоре.
- 27) Не ставьте телевизор на ткани или других материалах, расположенных между телевизором и удерживающей мебелью.
- 28) Если сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, то данное устройство отключения должно быть в рабочем состоянии.

#### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**


Телевизоры, которые не расположены на достаточно устойчивых местах, могут представлять потенциальную опасность падения. Во избежание травм, особенно для детей, выполните следующие простые меры предосторожности:

- Разместите этот телевизор только на той мебели, которая может безопасно удерживать его.
- Используйте только шкаф или стойку, рекомендованные производителем телевизора.
- Убедитесь, что телевизор не выступает за края удерживающей мебели.
- Не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы) без закрепления, как мебели, так и телевизора на подходящей опоре.
- Не размещайте ткань или другие материалы между телевизором и удерживающей мебелью.
- Не позволяйте детям залезать на мебель, чтобы добраться до телевизора или деталей управления.

## Использование пульта дистанционного управления


### Установка батарей

1. Потяните в направлении, указанном стрелкой на изображении 1 ниже, чтобы открыть крышку отсека с батареями на задней панели пульта дистанционного управления.
2. Вставьте в отсек 2 щелочные AAA батареи.
3. Закройте крышку отсека с батареями.

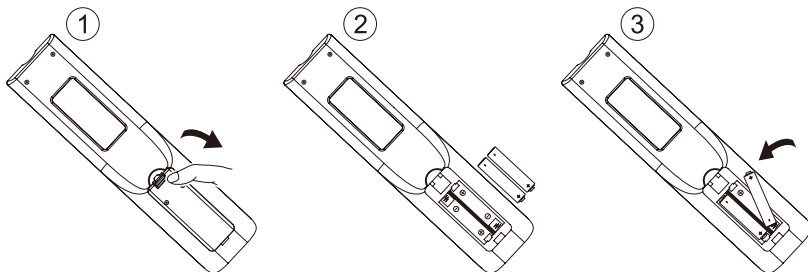


### Меры предосторожности

Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом дистанционного управления и телевизором

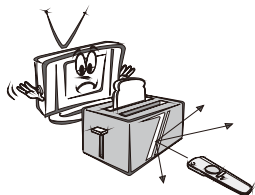


Для обеспечения эффективной работы пульта дистанционного управления, держите его вдалеке от источников тепла и зон повышенной влажности.

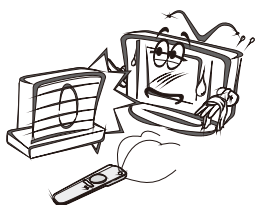

Сильный свет может влиять на сигнал, поэтому, если телевизор не включается или не выключается, попробуйте поменять ваше местоположение.




Убедитесь в том, что две щелочные AAA батареи на 1.5В установлены правильно.

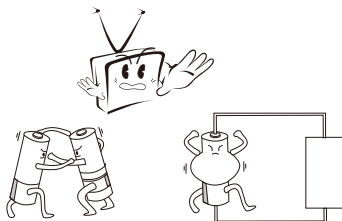


## Кнопки телевизора и Терминальный интерфейс

### Кнопки телевизора

Примечание: Ниже приведена только функциональная информация, а фактическое расположение кнопок на разных моделях может отличаться.



- : Включение/отключение питания.
- SOURCE:** Выбор внешнего сигнала.
- MENU:** Отображение главного МЕНЮ и Подтверждение выбора пункта МЕНЮ.
- CH+/-:** Выбор канала.
- VOL+/-:** Настройка громкости.

### Терминальный интерфейс

Примечание: Ниже приведены различные терминальные интерфейсы, фактическое расположение, количество разных моделей может отличаться.

	<b>Вход AV</b> Внешний сигнальный вход AV и соответствующий правый/левый звуковой канал		<b>Выход на наушники</b> Когда наушники подключены, динамики отключены (Некоторые модели без этого интерфейса)
	<b>Вход HDMI</b> Цифровой входной сигнал от видеоразъема HDMI.		<b>USB-вход</b> Подключите USB-устройство здесь, чтобы воспроизводить медиафайлы
	<b>ANT 75</b> Подключение антенны/кабельного телевидения (75/VHF/UHF)		<b>RJ45</b> Подключите Интернет.
	<b>COAXIAL</b> Подключение приемника SPDIF. (Некоторые модели без этого интерфейса)		

## Пульт дистанционного управления



**INPUT:** Для выбора меню источника входного сигнала.

**ВЛАСТЬ** (⏻): Включает или выключает телевизор.

**ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ:** Нажмите 0-9, чтобы выбрать телеканал напрямую, когда вы смотрите телевизор.

**GUIDE:** показывает электронную программу передач.

**CH.LIST:** Доступ к списку каналов.

**Красный/Зеленый/Желтый/Синий:** Нажимайте эти кнопки, чтобы выбрать соответствующую функцию на экране.

**MENU** (☰): переход к главному меню или возврат к предыдущему меню.

**⏮/⏭:** воспроизвести или приостановить медиафайлы.

**Стрелки (</> / ^ / v):** используются четыре стрелки для выделения различных элементов в меню телевизора или изменения значения.

**OK:** кнопка ввода и подтверждения.

**(↶):** Возврат к предыдущему каналу.

**EXIT:** выход из текущего меню или функции.

**VOL+/-:** увеличение / уменьшение громкости.

**CH ^ / v:** переключение каналов вверх / вниз.

**HOME** (🏠): Нажмите, чтобы открыть домашнюю страницу.

**Голос** (🗣️): Нажмите и удерживайте кнопку во время разговора, чтобы использовать функцию распознавания голоса.

**TXT:** для входа в режим телетекста.

**MUTE** (🔇): Уменьшает громкость телевизора до минимального уровня. Нажмите еще раз, чтобы восстановить громкость.

**FREE:** войдите в VIDAA app.

**📄:** Пользовательская кнопка для быстрого запуска ввода или приложений.

**DEEZER:** доступ к интерфейсу DEEZER.

**NETFLIX:** доступ к интерфейсу Netflix.

**Prime Video:** доступ к интерфейсу Prime Video.

**YouTube:** доступ к интерфейсу YouTube.

**PLEX:** доступ к интерфейсу PLEX.

**Browser:** чтобы открыть страницу браузера.

**MEDIA:** Войдите в режим мультимедиа.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ Все изображения в этом руководстве являются примерами и предназначены только для справки, фактический продукт может отличаться от изображений.

# Прямой эфир

## Сканирование каналов

Автоматическое сканирование каналов

☰ > **Настройки** > Канал > **Автоматическое сканирование каналов**


Примечание:

- Прежде чем выбрать автоматическое сканирование каналов, можно нажать ☰ > Настройки > Канал > Режим тюнера, чтобы выбрать антенну или кабель.

## Список каналов

Отобразить список каналов

В режиме прямого эфира нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню списка каналов.

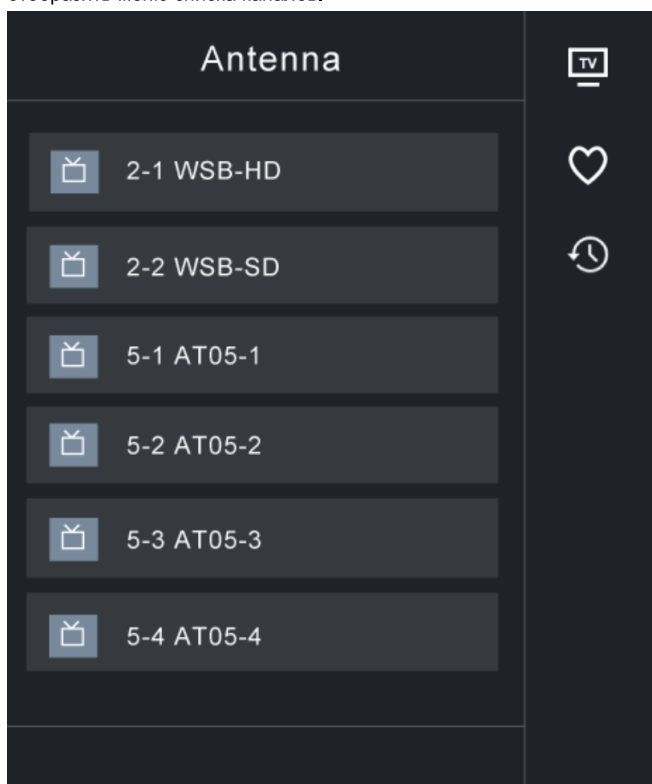

# Прямой эфир


## Избранное

Добавление каналов в список "Избранное"

Нажмите кнопку **OK** для вызова списка каналов, список каналов появится в правой части экрана.

Нажмите **Menu** > **OK**, чтобы выбрать свой любимый канал.

Нажмите **Left** и выберите **"Добавить в избранное"**, рядом с вашим любимым каналом появится значок в форме сердца.

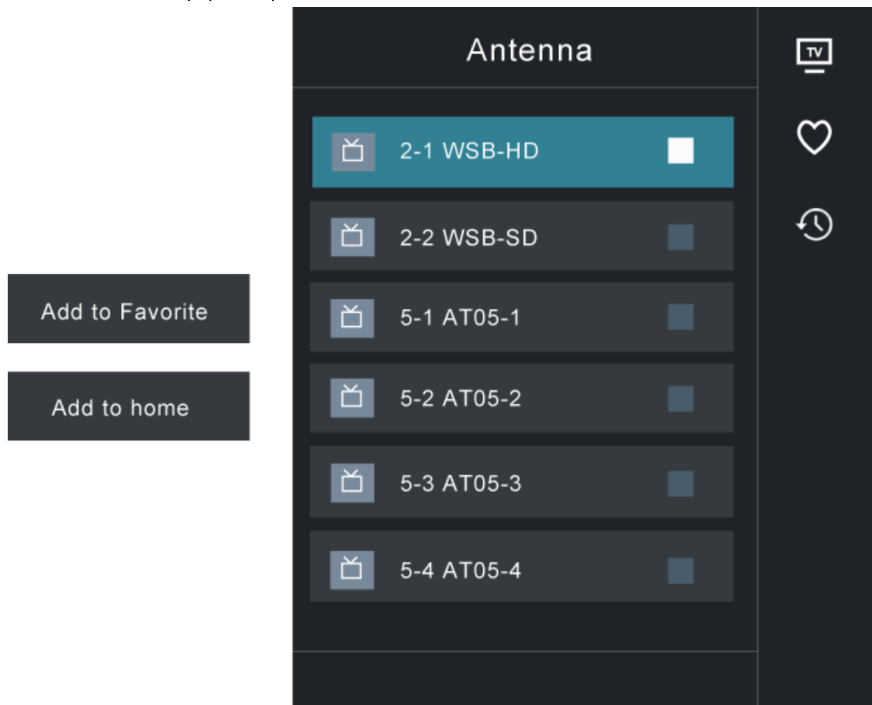


Просмотр вашего списка "Избранное"

Нажмите **OK** для вызова списка каналов, список каналов появится в правой части экрана.

Нажмите **Right** > **Избранное**, в списке избранного появится ваш любимый канал со значком в виде сердца.



## Прямой эфир

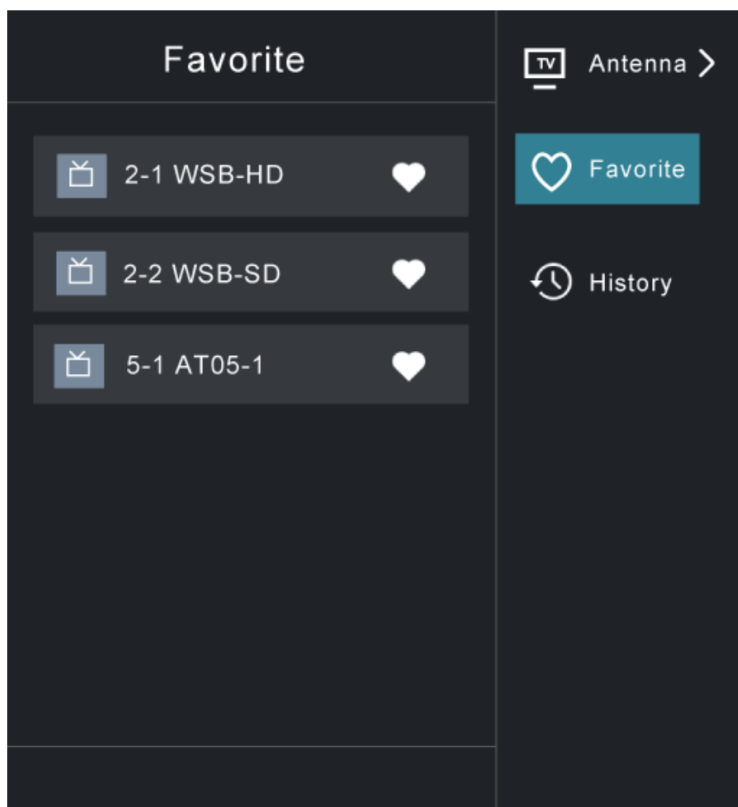


### Удаление каналов из списка "Избранное"

Нажмите **OK** для вызова списка каналов, список каналов появится в правой части экрана.

Нажмите **➤** > **Избранное**, на экране списка избранного нажмите **☰** > **OK** для выбора канала, который вы хотите удалить.

Нажмите **◀** и выберите **Удалить избранный канал**, выбранный канал исчезнет из списка избранных каналов.

## Запись

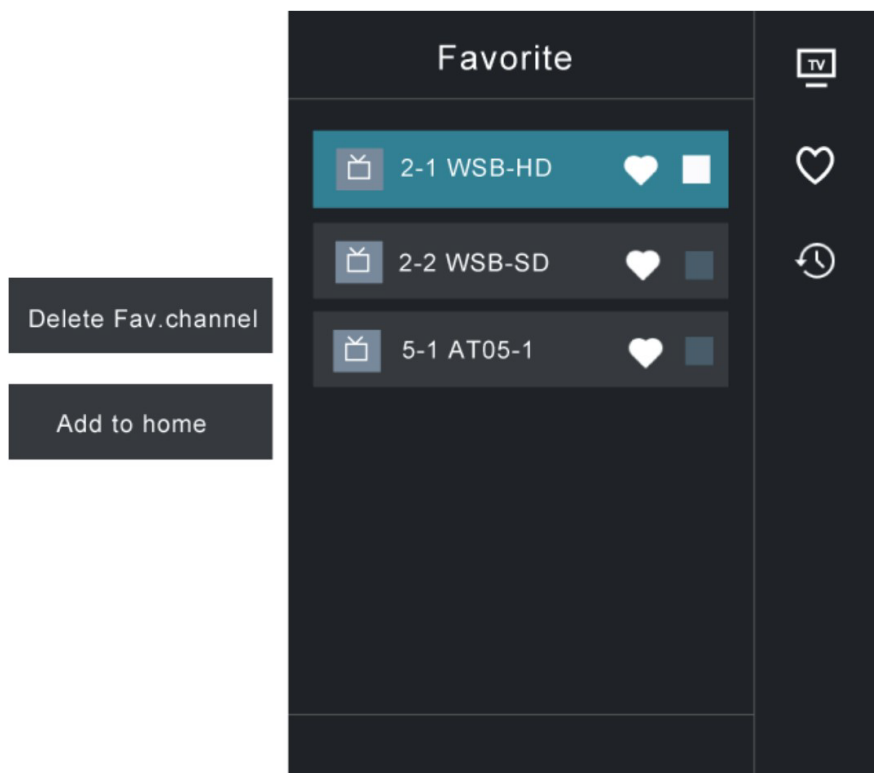

Примечание:

- Данные действия должны выполняться в режиме входов телевизора.
- Перед редактированием списков избранного сначала выполните сканирование каналов.

## Запись программы (PVR)

Функция PVR позволяет вам легко записывать цифровой телевизионный контент для последующего просмотра.



Прочитайте перед записью программ

- Чтобы использовать PVR, необходимо подключить запоминающее устройство для записи. PVR не будет работать, если устройство хранения данных не было подключено.
- Форматом запоминающего устройства может быть NTFS или FAT32. Объем памяти вашего устройства должен составлять не менее 2 ГБ (для 15-минутного видео высокой четкости). Настоятельно рекомендуется использовать в качестве запоминающего устройства мобильный жесткий диск USB вместо флэш-накопителя USB.
- Если скорость передачи данных на вашем жестком диске слишком низкая, появится всплывающее уведомление. В этом случае вам нужно будет использовать другой диск с более высокой скоростью.


# Запись

- Функция PVR может быть неприменима в некоторых моделях/странах/регионах.
- PVR доступен только для цифровых каналов (DTV) и не поддерживает аналоговые каналы (ATV).
- Некоторые вещательные компании могут ограничить возможность записи эфира программ.
- Если запись производится с заблокированного канала, для воспроизведения записанного содержимого необходимо будет ввести системный PIN-код.
- Некоторые настройки, связанные с каналом, могут конфликтовать с фоновой записью. В этом случае появится окно напоминания.
- Функция PVR может быть неприменима в некоторых моделях/странах/регионах.

## Запись по расписанию

В режиме просмотра канала в прямом эфире нажмите кнопку  и выберите PVR. Также данный режим может быть запущен нажатием на кнопку .

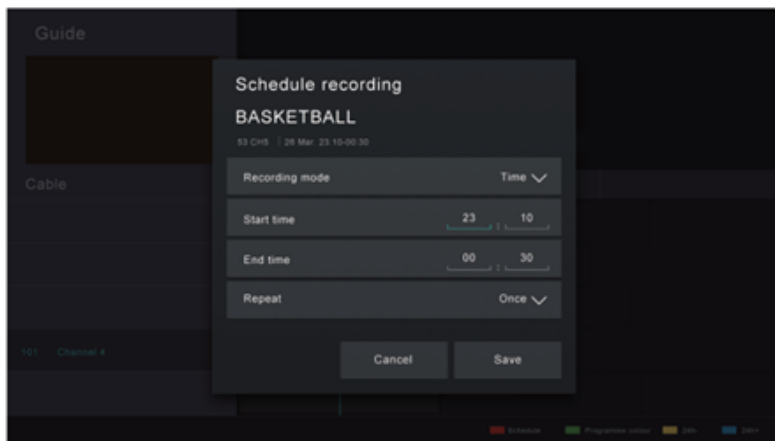

Вы можете выбрать режим записи по времени, ручную остановку и программу для записи. Когда вы выбираете время, вы можете установить время начала и продолжительность.



## Запись в режиме ожидания

Если вы нажмёте кнопку питания во время работы записи и выберете Запись в режиме ожидания, ваш телевизор перейдет в режим ожидания, но процесс записи продолжится. Если вы снова нажмете кнопку питания, чтобы включить телевизор, это не повлияет на процесс записи. После окончания процесса записи файл будет автоматически сохранен на подключенный USB-диск.

## Фоновая запись

Когда вы переключаетесь на приложение или другой источник сигнала (например, HDMI) во время записи, процесс записи будет продолжен. Когда запись завершится, записанная программа будет автоматически сохранена на подключенный USB-диск. Если вы хотите остановить запись вручную, нажмите кнопку **INPUT** на пульте дистанционного управления и выберите DTV, чтобы переключиться обратно на канал, который в данный момент записывается, а затем нажмите кнопку  и выберите на экране , чтобы остановить запись.

# Запись

## Панель управления записью




## Панель управления записью


1. Время записи
2. Общее время
3. Перемотать назад
4. Пауза / Воспроизведение
5. Перемотка вперед
6. Остановить


## Список записей

### Доступ к списку записей

В режиме прямого эфира нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления и выберите Список записей.

### Смотрите записанные программы

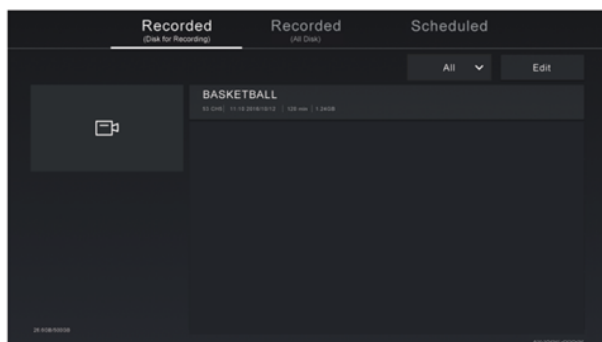

В режиме прямого эфира нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления и выберите **Список записей > Записано**. Выберите записанную программу в списке записей и нажмите кнопку для ее просмотра. Если вы подключаете к телевизору более одного устройства хранения данных, на экране будут доступны для выбора **Записанные (Диск для записи)** и **Записанные (все диски)**. Вы можете отсортировать или удалить записанные программы из этого меню.






---

# Запись

## Управление списком записей по расписанию

В режиме прямого эфира нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления и выберите **Список записей > По расписанию**. Вы можете изменить информацию о записи по расписанию или отменить запланированные записи. Элементы записи расписания обозначаются значками .

- Удалить запланированную запись  
Выберите **"Редактировать"**, выберите запланированную запись в списке **"Расписание"** и нажмите кнопку , чтобы удалить ее.
- Редактировать запланированную запись  
Выберите запланированную запись в списке, затем нажмите кнопку  для редактирования.

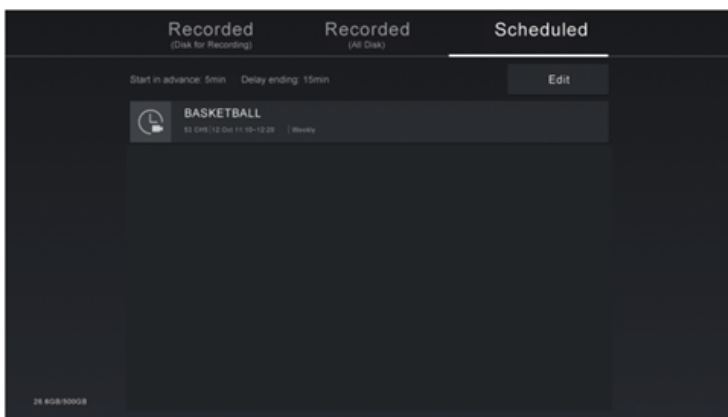




---

## Сдвиг во времени (Timeshift)


---


Эта опция позволяет вам приостанавливать и перематывать прямой эфир. Эта функция работает путем временной записи на USB запоминающее устройство. Пожалуйста, убедитесь, что ваше запоминающее устройство подключено и на диске достаточно свободного места, в противном случае Timeshift работать не будет.

В режиме прямого эфира нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления и выберите Timeshift, после чего появится панель воспроизведения.

Также меню Timeshift можно открыть, нажав на кнопку  и подтвердив выбор кнопкой .

## Запись

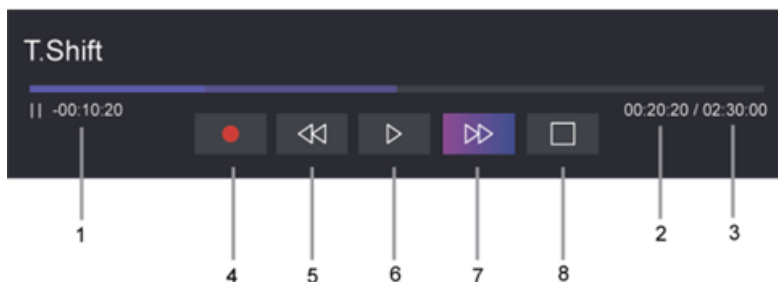

1. Остаток времени для буферизованного содержимого
2. Текущее время
3. Общее время
4. Запись: для преобразования временного сдвига в прямую запись текущего эфира канала. Выберите  , и содержимое программы, просмотренное вами в режиме Timeshift, также будет сохранено на запоминающем устройстве.
5. Перемотка назад: вы можете выбрать 2x, 4x, 8x или 16x.
6. Пауза / Воспроизведение
7. Перемотка вперед: вы можете выбрать 2x, 4x, 8x или 16x.
8. Остановить Timeshift: чтобы выйти из функции и вернуться к просмотру текущей трансляции.


### Примечание:


- Функция Timeshift не поддерживает аналоговые каналы (ATV).
- Объем памяти USB устройства должен составлять не менее 2 Гб. Настоятельно рекомендуется использовать в качестве запоминающего устройства мобильный жесткий диск USB вместо флэш-накопителя USB.

# Соединение

## Проводная локальная сеть

### ☰ > Настройки > Сеть > Конфигурация сети

Вы настраиваете телевизионную сеть, выбрав пункт "Конфигурация" и нажав кнопку  для входа в подменю.

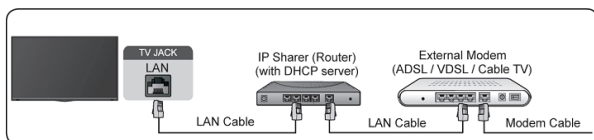

### Автоматическое получение IP-адреса

1. При подключении к проводной сети телевизор автоматически получит IP-адрес и подключится к сети.
2. При сбое подключения отобразится сообщение о состоянии Ethernet. Повторите попытку или введите настройки IP-адреса и выберите "Ручной режим" для повторного ввода информации.

Введите IP-адрес вручную


1. Введите настройки IP, чтобы выбрать "Ручной режим".
2. Введите в меню IP-адрес, маску сети, шлюз, DNS-сервер 1 и DNS-сервер 2.

Примечание:

- Данный раздел относится только к моделям с разрешением 4K.
- Вы получаете доступ к Интернету через свой телевизор.
- Параметром по умолчанию в режиме настройки IP-адреса является DHCP.

## Беспроводная сеть

### Подключение к Интернету

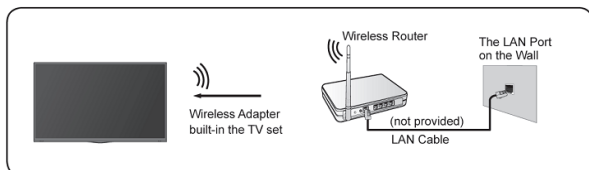

Примечание:

- Вы получаете доступ к Интернету через свой телевизор.
- Подключитесь к доступной беспроводной сети.
- Перед попыткой подключения убедитесь в том, что у вас есть SSID и пароль беспроводного маршрутизатора.

### Подключение к беспроводной сети

---

## Соединение

### ☰ > Настройки > Сеть > Конфигурация сети

Вы настраиваете телевизионную сеть, выбрав пункт "Конфигурация" и нажав кнопку для входа в подменю.

- **Тип подключения**  
Выберите беспроводное сетевое подключение для доступа в Интернет.
- **Обновить**  
Обновите беспроводную сеть.
- **Расширенные настройки**  
Настройте расширенные параметры беспроводной сети для телевизора.
- **Добавить**  
Вы можете добавить беспроводную сеть.

Примечание:

- Если беспроводной маршрутизатор не найден, выберите **Добавить** и введите имя сети в SSID.
- Если беспроводной маршрутизатор не найден, выберите **Обновить**.

---

### HDMI-CEC

---

Вы можете использовать пульт дистанционного управления телевизором для управления внешними устройствами, подключенными к телевизору с помощью кабеля HDMI. Внешние устройства должны поддерживать функцию HDMI и CEC (HDMI-CEC).

Подключение внешнего устройства с помощью функции HDMI-CEC

#### ☰ > Настройки > Система > HDMI-CEC

1. Установите HDMI-CEC в положение "Вкл."
2. Подключите к телевизору устройство, совместимое с HDMI-CEC.
3. Включите подключенное внешнее устройство. Устройство автоматически подключается к телевизору. После завершения подключения вы можете открыть меню подключенного устройства на экране телевизора с помощью пульта дистанционного управления и управлять устройством.

Примечание:

- Для подключения к телевизору устройств, совместимых с HDMI CEC, необходимо использовать кабели HDMI.
- Функция HDMI CEC на подключенном устройстве должна быть включена.
- При подключении устройства HDMI, не совместимого с HDMI CEC, все функции управления HDMI-CEC не будут работать.
- В зависимости от подключенного устройства HDMI функция управления HDMI-CEC может не работать.
- Поддерживаются следующие функции HDMI CEC: воспроизведение в одно касание, управление маршрутизацией, режим ожидания системы, передача имени экранного меню устройства, передача сигнала с пульта дистанционного управления, передача статуса питания устройства, управление звуком системы.

---

### Устройство HDMI

---


Подключите кабель HDMI к внешнему *l/v* оборудованию.

Для некоторых устройств, к примеру, DVD-плеера, требуется настроить вывод сигнала HDMI в настройках устройства. За инструкциями обращайтесь к руководству пользователя вашего устройства.

Пожалуйста, обратите внимание на тот факт, что разъем HDMI обеспечивает передачу как видео, так и аудиосигнала, нет необходимости подключать аудиокабель.




## Соединение

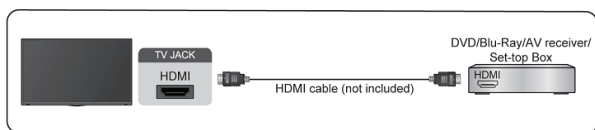

### Устройство USB

Подключите такие USB-устройства, как жесткие диски, USB-флешки и цифровые камеры для просмотра фотографий и прослушивания музыки.

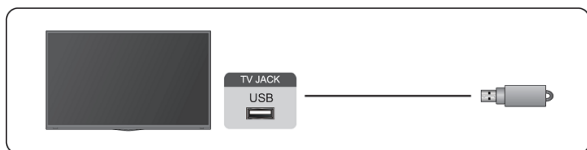

1. Поддержка U-диска 4G, 8G, 16G, 32G, 64G, 128G и других распространенных на рынке размеров, в настоящее время поддерживается жесткий диск емкостью 8T.
2. Поддерживаемый формат: NTFS, FAT32.


# Многоэкранный режим

## Общий доступ к экрану

Зеркальное отображение контента с вашего устройства на телевизор.

### **INPUT** > Общий доступ к экрану

- Включите функцию трансляции на своем устройстве Android/Windows.
- Найдите название телевизора в списке поиска вашего устройства и выберите его. Дождитесь завершения процесса подключения, и содержимое вашего устройства отобразится на телевизоре.

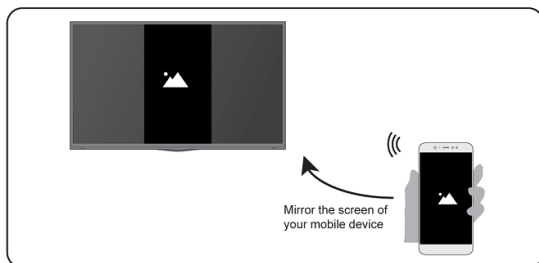

Примечание:

- Некоторые устройства Android могут не поддерживать функцию трансляции.


## Общий доступ к контенту

Передавайте мультимедийные материалы, например видео, музыку или фотографии, с устройства Android/iOS/ПК на экран телевизора.

Перед использованием этой функции включите общий доступ к контенту в меню **🔊** > **Настройки** > **Система** > **Диспетчер приложений** > **Общий доступ к контенту**.

- Установление соединения для совместного использования контента между телевизором и вашим устройством
- 1. Включите функцию совместного использования контента на устройстве Android/iOS/ПК.
- 2. Найдите название телевизора в списке поиска вашего устройства и выберите его.
- 3. Дождитесь завершения процесса подключения и выберите контент, которым вы хотите поделиться.
- Просмотр мультимедийных материалов вашего устройства

Нажмите кнопку **INPUT** на пульте дистанционного управления и выберите мультимедийные материалы на экране.

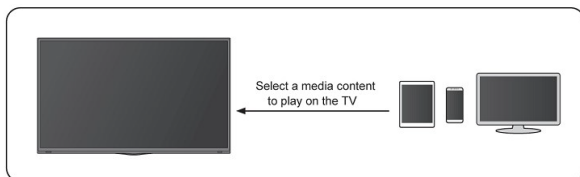

---

## Многоэкранный режим

Примечание:

Убедитесь в том, что ваше устройство и телевизор подключены к одной сети.

Некоторые устройства могут не поддерживать общий доступ к контенту. Если ваше устройство не поддерживает общий доступ к контенту, вы можете загрузить приложение, поддерживающее эту функцию.

Если вы хотите зеркально отобразить контент со своего устройства, перейдите в меню

**INPUT** > **Общий доступ к экрану.**

# Смарт-функции

## Мультимедиа

Воспроизведение мультимедийного содержимого

**📁 > Мои приложения > Мультимедиа**


По умолчанию на экране мультимедиа отображается общий доступ к контенту. Если ваше мобильное устройство подключено к телевизору, его название также отображается на экране мультимедиа.

Примечание:

- Для получения дополнительной информации об обмене контентом обратитесь к его подробному введению.

**📁 > Мои приложения > Мультимедиа > подключенное устройство**

Выберите контент, который вы хотите воспроизвести на экране, например изображения, видео и музыку.

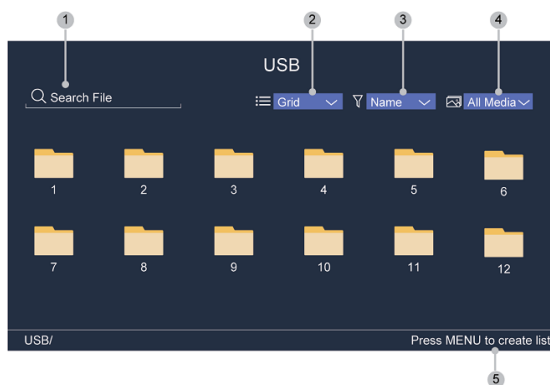

1. Введите название контента, который вы хотите воспроизвести.
2. Упорядочьте список содержимого по **сетке, списку**.
3. Упорядочьте список содержимого по **названию, дате изменения, размеру**.
4. Отфильтруйте список содержимого по **всем мультимедийным материалам, фото, видео, музыке**.
5. Создайте список воспроизведения фотографий, музыки или видео.

Воспроизведение фоновой музыки во время просмотра изображений

Вам необходимо:

- Выбрать изображение для воспроизведения.
- Нажать кнопку **⏮/⏭** для вызова панели воспроизведения.
- Выбрать "Фоновая музыка" и выбрать музыку для создания музыкального списка воспроизведения.
- Воспроизводить фоновую музыку во время просмотра изображений.

Примечание:

- Телевизор может поддерживать следующие форматы файлов:

# Смарт-функции

Мультимедиа	Формат файла
Видео	.AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .OGM
Изображение	.jpeg, .bmp, .PNG, .GIF
Музыка	.mp3, .aac, .wma, .wav



- Из-за различий в средствах программирования и других факторов некоторые из перечисленных форматов файлов могут не поддерживаться.
- Перечисленные форматы могут не поддерживаться некоторыми моделями.
- Для получения дополнительной информации о подключении к ПК/мобильному устройству обратитесь к подробному описанию каждой части.

## Главный экран

### Знакомство с главным экраном

Более удобно управлять телевизором, выбрав соответствующие разделы.

Нажмите кнопку .

- В верхней части главного экрана всегда можно увидеть текущее время.
- Если телевизор подключен к Интернету через беспроводное соединение, то в правом верхнем углу экрана будет находиться значок .
- Управление приложениями  
Выберите элемент, который вы хотите переместить, нажмите кнопку  для управления

им.

### Поиск

Найдите нужное вам приложение.

### Входы

Выберите нужный вход.

### Настройки

Отобразите меню "Настройки".

### Уведомления

Разрешите появление всплывающих уведомлений о полезной информации и событиях, происходящих с вашим телевизором.

- Выберите **Уведомления** на главном экране, затем выберите **Настройки**, отобразятся **реклама, новые поступления, предупреждения и юридические заявления, а также сообщения системы**, из чего вы можете выбрать типы желаемых уведомлений.

### Учетная запись VIDAA

Войдите в свою учетную запись VIDAA.

Учетная запись VIDAA обеспечивает вам все лучшие возможности вашего смарт-телевизора и всегда поддерживает его в актуальном состоянии.

### Настройка голосовой службы

Настройте голосовой помощник, чтобы управлять телевизором только своим голосом.

Примечание:

- Функция голосовой связи может не работать в некоторых моделях/странах/регионах.

---

## Смарт-функции

- Для использования этой функции может потребоваться согласие с Лицензионным соглашением конечного пользователя и соответствующей политикой конфиденциальности/условиями смарт-характеристик.

### Магазин приложений App Store

---

#### Мои приложения

- Удаление приложения в разделе **"Мои приложения"**
  1. В разделе "Мои приложения" выберите приложение, которое вы хотите удалить, а затем нажмите кнопку , чтобы выбрать **"Удалить"**.
  2. Выберите **"ОК"**. Выбранное приложение будет удалено.
- Добавление приложения из **APP STORE** на главный экран
  1. В **APP STORE** выберите приложение, которое вы хотите добавить, а затем выберите **"Установить"**.
  2. Выбранное приложение добавляется в раздел **"Мои приложения"**.
- Сортировка приложений в разделе **"Мои приложения"**
  1. В разделе **"Мои приложения"** выберите приложение, которое вы хотите отсортировать, а затем нажмите кнопку , чтобы выбрать сортировку.
  2. Нажмите кнопку    для перемещения.
  3. Нажмите  для сохранения позиции.

Примечание:

- Для использования этой функции телевизор должен быть подключен к Интернету.
- Добавление приложений бесплатно, но использование некоторых приложений может стоить вам денег.
- Приложения по умолчанию в разделе "Мои приложения" удалить нельзя.

### Поиск

---



Вы можете выполнять поиск по названию, приложению, персонажу, жанру и многому другому с помощью виртуальной клавиатуры.

### Голосовой помощник VIDAA Voice


---

VIDAA Voice – это голосовой помощник для управления телевизором и поиска контента, поддерживающий несколько языков.


Перед использованием VIDAA Voice проверьте наличие следующего:

- Подключение к сети
- Сопряжение голосового пульта дистанционного управления
- Лицензионное соглашение с конечным пользователем и политика конфиденциальности голосовых функций.

Для настройки голосового помощника на VIDAA Voice можно выбрать один из следующих вариантов:



- Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления и выберите значок "Голос"  на панели навигации. Выберите **VIDAA VOICE > Настройка > Голосовая служба VIDAA**.
- Нажмите кнопку , чтобы выбрать значок  **Настройки** и выберите **Система > Голосовая служба > Голосовая служба VIDAA** или **Система > Голосовая служба VIDAA**.

Включите голосовую службу VIDAA Voice, чтобы установить VIDAA Voice в качестве голосового помощника, и выберите язык для VIDAA Voice. Затем нажмите и удерживайте

кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы взаимодействовать с VIDAA Voice.



Примечание:

## Смарт-функции


- Функция VIDAA Voice может не работать в некоторых моделях/странах/регионах.
- Комплект поставки с пультом дистанционного управления зависит от модели телевизора/страны/региона.
- Для дистанционного управления без кнопки  нажмите  >  **Настройки** > **Поддержка** > **Установка мобильного приложения**, вы можете отсканировать QR-код для загрузки и установки мобильного приложения VIDAA. Нажмите значок микрофона в приложении, чтобы взаимодействовать с VIDAA Voice с помощью телефона.

### Настройка службы Google Smart Home "Умный дом"

Для определенных моделей и стран/регионов доступна функция службы Google Smart Home "Умный дом". Настройте службу Google Smart Home для управления смарт-телевизором с помощью устройств Google Home или приложения. Вы можете переключать каналы или входы, регулировать громкость и многое другое.

Перед настройкой сервиса Google Smart Home подключите телевизор к сети и войдите в свою учетную запись VIDAA по адресу  >  **Учетная запись VIDAA**.

#### ШАГ 1: Настройте сервис Google Smart Home на телевизоре

1. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать значок **Настройки**, затем выберите **Система** > **Голосовая служба** > **Служба Google Smart Home**. Выберите **Настроить сейчас**.
2. Войдите в свою учетную запись VIDAA. Если вы уже вошли в систему, этот шаг будет пропущен.
3. Дайте своему телевизору название.

#### ШАГ 2: Настройка в приложении Google Home

Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить службу Google Smart Home.

1. Загрузите и установите приложение Google Home на свое мобильное устройство, затем откройте его.
2. Найдите и выберите в приложении голосовую службу VIDAA.
3. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы связать учетную запись VIDAA на телевизоре с учетной записью Google.

Служба Google Smart Home настроена и готова к работе. Управляйте своим Smart TV с помощью голоса через устройство или приложение Google Home.

Примечание:

- Служба Google Smart Home может не работать в некоторых моделях/странах/регионах.
- Приведенные выше шаги по настройке могут отличаться. Пожалуйста, ознакомьтесь с реальным продуктом.

# Изображение и звук

## Настройка качества изображения

Настройка текущего режима изображения для применения ко всем источникам или только к текущему источнику.

Меню приведено только для справки. Следующие режимы могут отличаться от реального продукта.

Выбор режима изображения

⊞ > **Режим изображения** или ⊞ > **Настройки** > **Изображение** > **Режим изображения**

Вы можете выбрать режим изображения, обеспечивающий наилучшие впечатления от просмотра.

- **Яркий**
- **Стандартный**
- **Энергосбережение**
- **Театр**
- **Игра**
- **Виды спорта**
- **Калиброванный**
- **Авто**

Слабый синий свет

"Театр" и "Калиброванный" предназначены для снижения уровня синего света, чтобы защитить ваши глаза.

Вы можете перейти в ⊞ > **Режим изображения** или ⊞ > **Настройки** > **Изображение** > **Режим изображения**, затем выбрать **Театр** или **Калиброванный**.

Для уменьшения нагрузки на глаза и защиты глаз при длительном просмотре телевизора рекомендуется следующее:

- Делайте регулярные и частые перерывы, чтобы не смотреть телевизор в течение длительного периода времени. Длительный просмотр может вызвать утомление глаз. Не рекомендуется смотреть телевизор более одного часа.
- Оторвите взгляд от экрана телевизора и смотрите на дальние предметы во время перерывов не менее 10 минут для профилактики заболеваний глаз.
- Во время перерыва расслабьтесь, делая упражнения для глаз или гуляя на свежем воздухе.
- Наилучшее рекомендуемое расстояние просмотра должно быть в 3 раза больше вертикальной высоты экрана телевизора.

Доказано, что правильные перерывы и упражнения отлично помогают снять напряжение и усталость глаз.

Примечание:

- Данная функция может не работать в некоторых моделях/странах/регионах. Сертификация низкого уровня синего света может отличаться в зависимости от модели.
- Низкий уровень синего света может поддерживаться только в том случае, если для параметра "Цветовая температура" установлено значение "Низкая".

Изменение размера изображения

⊞ > **Размер изображения** или ⊞ > **Настройки** > **Изображение** > **Размер изображения**

Вы можете изменить размер изображения, отображаемого на экране телевизора.

- **Авто**
- **Обычный**
- **Увеличение**
- **Широкий**
- **Напрямую**
- **Точка за точкой**



---

## Изображение и звук

- **Панорама**
- **Кинотеатр**

Настройка расширенных параметров изображения

☰ > **Настройки** > **Изображение** > **Настройки режима изображения**

Отрегулируйте настройки дисплея для каждого режима изображения.

- **Применить настройки изображения**
- **Подсветка**
- **Контрастность**
- **Яркость**
- **Цвет**
- **Оттенок**
- **Резкость**
- **Увеличение масштаба**
- **Цветовая температура**
- **Четкость движения**
- **Шумоподавление**
- **Цифровое шумоподавление**
- **Формат HDMI**
- **Динамический диапазон HDMI**
- **Активная контрастность**
- **Мгновенная игровая реакция**
- **Профессиональные настройки**
- **Сброс настроек изображения**

### Настройка качества звука

---

Настройка текущего режима звука для применения ко всем источникам или только к текущему источнику.

Меню приведено только для справки. Следующие режимы могут отличаться от реального продукта.

Выбор звукового режима

☰ > **Настройки** > **Звук** > **Звуковой режим**

Вы можете выбрать любимый звуковой режим, соответствующий типу контента или условиям прослушивания.

- **Стандартный**
- **Театр**
- **Музыка**
- **Речь**
- **Виды спорта**
- **Поздняя ночь**
- **Авто**

Настройка расширенных параметров звука

☰ > **Настройки** > **Звук** > **Настройки звукового режима**

- **Усиление низких частот**

---

## Изображение и звук

- Объемный звук
- Ясность диалога
- Реальный объем
- Автоматическая регулировка громкости

---

# Система и поддержка

## Время установок

---

### ☰ > Настройки > Система > Настройки времени

Установите текущее время в зависимости от вашего местоположения.

- **Часовой пояс**

Выберите свой часовой пояс.

- **Формат времени**

Установите время для отображения в 12- или 24-часовом формате.

- **Формат даты**

Установите время для отображения в формате мм-дд-гггг, дд-мм-гггг или гггг-мм-дд.

- **Переход на летнее время**

Выберите, следует ли применять к телевизору переход на летнее время.

- **Дата и время**

Установите дату и время. Вы можете установить дату и время для автоматической синхронизации с Интернетом/трансляцией или выполнить ручную настройку самостоятельно.

## Использование таймера

---

### ☰ > Настройки > Система > Таймеры

Настройте параметры таймера в соответствии со своими предпочтениями.

- **Таймер сна**

Установите таймер сна для автоматического выключения телевизора в течение определенного времени: Выкл., 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут и 120 минут.

- **Таймер включения питания**

Установите часы на время желаемого автоматического включения телевизора. Вы можете установить время однократно или задать время в указанную дату еженедельно.

- **Таймер выключения питания**

Установите часы на время желаемого автоматического выключения телевизора. Вы можете установить время однократно или задать время в указанную дату еженедельно.

- **Время ожидания меню**

Установите время, в течение которого будет отображаться меню: 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд, 60 секунд, 90 секунд, Выкл.

## Уведомления

---

### ☰ > Настройки > Система > Дополнительные настройки > Всплывающие окна уведомлений

Разрешите появление всплывающих уведомлений о полезной информации и событиях, происходящих с вашим телевизором, включая рекламу, новые поступления, предупреждения и юридические заявления, а также сообщения системы. Вы можете включить/ отключить каждое из этих уведомлений.

- ☰ > **Уведомления**

Вы можете просмотреть список сообщений о событиях, сгенерированных телевизором.

---

## Система и поддержка

Примечание:

- Для удаления всех уведомлений выберите "Очистить все".

### Обновление

---

---

☰ > Настройки > Поддержка > Обновление системы

Настройте телевизор на получение последней версии ПО.

- **Автоматическое обновление встроенного ПО**

Настройте свой телевизор на автоматическое получение последней версии встроенного ПО.

- **Проверьте обновление встроенного ПО**

Проверьте, нуждается ли ваш телевизор в обновлении встроенного ПО.

Примечание:

- **Пожалуйста, убедитесь в том, что ваш телевизор подключен к Интернету.**
- **Автоматическое обновление системного приложения**

Автоматическое обновление приложения будет выполняться в фоновом режиме. Возможно, потребуется ваше подтверждение новых уведомлений о конфиденциальности для завершения обновления в процессе работы.

# Диагностика

## Самодиагностика

Диагностика проблем телевизора.

☰ > **Настройки** > **Поддержка** > **Самодиагностика**

Используйте "**Проверка изображения**" для диагностики проблем с изображением и "**Проверка звука**" для диагностики проблем со звуком. Используйте "**Проверка сети**" для проверки сетевого подключения и "**Проверка входного подключения**" для отображения всей связанной информации с внешними подключениями.

### Проблема с изображением

Если на телевизоре возникли проблемы с изображением, данные действия могут помочь решить проблему.

Проверка изображения

☰ > **Настройки** > **Поддержка** > **Самодиагностика** > **Проверка изображения**

Прежде чем ознакомиться с приведенным ниже списком проблем и решений, используйте "**Проверку изображения**", чтобы определить, вызвана ли проблема телевизором. "**Проверка изображения**" отображает изображение высокой четкости, которое можно рассмотреть на предмет дефектов или недостатков

Проблема	Возможные решения
Отсутствие изображения или черно-белое изображение.	<ul style="list-style-type: none"><li>Отключите телевизор от розетки и снова включите его в сеть через 60 секунд.</li><li>Убедитесь в том, что для параметра "Цвет" установлено значение 50 или выше.</li><li>Попробуйте разные телевизионные каналы.</li></ul>
Изображение искажается.	<ul style="list-style-type: none"><li>Сжатие видеоконтента может привести к искажению изображения, особенно в быстро движущихся кадрах из спортивных программ и боевиков.</li><li>Если прием сигнала слабый или плохой, на экране могут появиться искажения, но это не является неисправностью.</li><li>Мобильные телефоны, используемые вблизи телевизора (в пределах 1 м), могут вызывать помехи на аналоговых и цифровых каналах.</li></ul>

Примечание:

- Если тестовое изображение не отображается или на нем присутствуют шумы или искажения, возможно, проблема в телевизоре. Обратитесь в сервисную компанию в своей стране.
- Если тестовое изображение отображается правильно, возможно, проблема связана с внешним устройством. Пожалуйста, проверьте соединения.
- Если проблема не устранена, проверьте уровень сигнала или обратитесь к руководству пользователя внешнего устройства.

### Проблема со звуком

Если на телевизоре возникли проблемы со звуком, данные действия могут помочь решить проблему.

Проверка звука

☰ > **Настройки** > **Поддержка** > **Самодиагностика** > **Проверка звука**

Если телевизор воспроизводит мелодию **Проверка звука** без искажений, возможно, проблема с внешним устройством или уровнем сигнала вещания.

## Диагностика

Проблема	Возможные решения
Звук отсутствует или он слишком слабый при максимальной громкости.	Проверьте регулятор громкости устройства (кабельная или спутниковая приставка, DVD, Blu-ray и т. д.), подключенного к телевизору.
Изображение нормальное, но звука нет.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте настройки громкости.</li> <li>Проверьте, не установлен ли режим отключения звука.</li> </ul>
Динамики издают странный звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что аудиокабель подключен к правильному разъему аудиовыхода на внешнем устройстве.</li> <li>Для подключения антенны или кабеля проверьте информацию о сигнале.</li> <li>Низкий уровень сигнала может привести к искажению звука.</li> </ul>

Примечание:

- Данный продукт не поддерживает декодирование битовых потоков DTS CD. При воспроизведении в данном формате могут возникать нежелательные шумы.

### Другая проблема с изображением и звуком

Если на телевизоре возникли проблемы со звуком и изображением, данные действия могут помочь решить проблему.


Проверка изображения

⊖ > **Настройки** > **Поддержка** > **Самодиагностика** > **Проверка изображения**

Проверка звука

⊖ > **Настройки** > **Поддержка** > **Самодиагностика** > **Проверка звука**

Если "Проверка звука" и "Проверка изображения" в норме, возможно, проблема с внешним устройством или уровнем сигнала вещания.

Проблема	Возможные решения
Отсутствие звука и изображения.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, подключен ли шнур питания к розетке переменного тока.</li> <li>Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы активировать устройство из режима ожидания.</li> <li>Проверьте, горит ли светодиодный индикатор. Если это так, значит, телевизор получает питание.</li> </ul>
Я подключил(а) внешний источник к телевизору, но не получаю изображения и/или звука.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подключения внешнего источника и входного соединения на телевизоре.</li> <li>Убедитесь в том, что вы правильно выбрали режим ввода для входящего сигнала.</li> </ul>
Звук и изображение искажаются или выглядят волнистыми.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Некоторые электроприборы могут влиять на работу телевизора. Если при выключении прибора помехи исчезают, переместите его дальше от телевизора.</li> <li>Вставьте вилку питания телевизора в другую розетку.</li> </ul>
Звук и изображение нечеткие или кратковременно прерываются.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если вы используете внешнюю антенну, проверьте ее направление, положение и подключение.</li> <li>Отрегулируйте направление антенны, сбросьте настройки или точно настройте канал.</li> </ul>

# Диагностика

## Проблема с Интернетом

Если у телевизора возникают трудности с подключением к Интернету, данные действия могут помочь устранить проблему.

Проверка сети

☰ > Настройки > Поддержка > Самодиагностика > Проверка сети

Если телевизионная сеть подключена, на экране появится надпись "Подключено успешно".

Проблема	Возможные решения
Телевизор не может подключиться к вашей сети или приложениям.	Убедитесь в том, что телевизор подключен к сети. <ul style="list-style-type: none"><li>● Запустите <b>проверку сети</b> (☰ &gt; Настройки &gt; Поддержка &gt; Самодиагностика &gt; Проверка сети).</li><li>● Обратитесь к своему поставщику услуг Интернета.</li></ul>
Не удалось подключиться к беспроводной сети.	Убедитесь в том, что ваш беспроводной модем/маршрутизатор включен и подключен к Интернету.
Сигнал беспроводной сети слишком слаб.	Расположите беспроводной маршрутизатор, модем-маршрутизатор или точку доступа в центральном месте. Не ставьте его в угол.

## Мой файл не воспроизводится

Если файлы не воспроизводятся, это может помочь решить проблему.

Проблема	Возможные решения
Некоторые файлы не удаются воспроизвести.	Данная проблема может возникнуть при использовании файлов с высоким битрейтом. Большинство файлов можно воспроизвести, но могут возникнуть проблемы с файлами с высоким битрейтом.

---

# Использование электронного руководства

## Запуск электронного руководства

---

---

⊖ > Настройки > Поддержка > Электронное руководство или Ⓜ > Мои приложения > Электронное руководство

Просмотрите встроенное электронное руководство, содержащее информацию об основных функциях вашего телевизора.

- Слова, выделенные синим цветом (например, "Режим изображения"), указывают на пункт меню.
- Маленький черный кружок обозначает кнопку на пульте дистанционного управления.

Оговорка:

Инструкции и изображения в данном руководстве приведены только для справки и могут отличаться от реального продукта

## Использование кнопок электронного руководства

---

---

- Поиск 🔍

Выполните поиск информации о характеристиках продукта, и электронное руководство предоставит все заголовки и содержание, в которых есть искомая информация.

- Ссылка

Позволяет перейти к соответствующей справочной странице.



## Помощь

Нет питания	Проверьте, подключен ли кабель телевизора. Если кабель подключен и все еще нет питания, извлеките вилку и переподключите через 60 секунд. Опять включите телевизор
Плохой сигнал	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Раздвоенное или плохое изображение появляются, если рядом высокие здания или горы. Вы можете настроить изображение вручную: обратитесь к инструкции по вернерному регулированию или измените направление внешней антенны.</li> <li>● Если вы используете внутреннюю антенну, при определенных обстоятельствах прием сигнала будет более проблематичным. Вы можете изменить направление антенны и, таким образом, корректировать изображение. Если не удастся изменить эффект приема изображения, вы должны</li> </ul>
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте правильность подключения антенны на задней панели телевизора.</li> <li>● Попробуйте выбрать другие каналы и проверить, не связана ли проблема с самим телевизором</li> </ul>
Видео без звука	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Увеличьте громкость.</li> <li>● Проверьте, или телевизор не находится в беззвучном режиме и нажмите кнопку отключения звука, чтобы возобновить звук.</li> </ul>
Звук в порядке проблема с цветом или нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Увеличьте контрастность и яркость.</li> </ul>
Снежит, стоп-кадр и шум	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте, или антенна на задней панели телевизора подключена.</li> </ul>
Прерывистая линия	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Любые электрические приборы, как, например, пылесос или фен могут давать помехи. Пожалуйста, отключите их.</li> </ul>
Двойное изображение Телевизор не управляется пультом.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Возможно, антенна размещена неправильно. Используйте высокую остронаправленную антенну, чтобы улучшить качество изображения.</li> <li>● Направляйте пульт дистанционного управления непосредственно на датчик на телевизоре. Если никакой реакции, пожалуйста, проверьте, снят ли пластиковый пакет, правильно ли вставлены батарейки, замените батарейки на новые.</li> <li>● Телевизор переключится в режим ожидания, если в течение нескольких минут не будет ответа от пульта.</li> </ul>
Нет видео (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте, правильно ли подключен кабель дисплея к VGA.</li> <li>● Проверьте, нет ли изгибов на кабеле дисплея.</li> </ul>
Вертикальное мерцание (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Войдите в главное меню. Используйте регулятор часов для шума видеовоспроизведения, чтобы устранить вертикальную линию</li> </ul>
Горизонтальное разрывание (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Отрегулируйте аудио-звук в главном меню, чтобы очистить горизонтальную линию разрыва.</li> </ul>
Экран слишком яркий или слишком темный (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Отрегулируйте коэффициент контрастности или яркости в главном меню</li> </ul>
ПК Функция не отвечает	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверьте настройки компьютера при совместимом разрешении дисплея</li> </ul>
Разрывная линия при подключении RCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Пожалуйста, используйте качественный соединительный кабель</li> </ul>
Проблема по-прежнему существует	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Отсоедините кабель питания и подождите 30 секунд, затем подключитесь. Если есть проблемы с нашим телевизором, не ремонтируйте его самостоятельно, обратитесь в центр обслуживания клиентов</li> </ul>

Качество видео-кадра и яркость снижается, если телевизор находится в состоянии стоп-кадра слишком долго, поэтому, пожалуйста, не держите телевизор в таком состоянии, так как это обеспечит большое различие в отношении яркости и контраста.

Примечание: Панель телевизора разработана с очень высокой точностью, предоставляя элементы изображения в ярком цвете. Изредка, на экране могут появляться неактивные пиксели в виде не меняющихся красных, синих, зеленых или белых точек. Обратите внимание, что это не влияет на производительность продукта.

Размер экрана	ТВ формат	Мощность динамиков
19"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
20"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
22"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
24"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
28"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
32"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
39"/40"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
42"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
48"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
50"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
55"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
65"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
75"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт

Размер экрана	Энергопотребление	Дополнительно в комплекте
19"	45Вт	Руководство пользователя, 1 шт. Пульт д/у, 1 шт. Батарейки AAA, 2 шт.
20"	45Вт	
22"	45Вт	
24"	45Вт	
28"	60Вт	
32"	60Вт	
39"/40"	90Вт	
42"	90Вт	
48"	90Вт	
50"	135Вт	
55"	135Вт	
65"	180Вт	
75"	250Вт	

**Изготовитель:**

Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd

Шеньчжэнь Минцай Нью Сэнчури Текнолоджи Ко., Лтд

Адрес: No.2, Huangdiyin Industrial Zone, Kukeng Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, China

№ 2, промышленная зона Хуандиин, округ Кукэн, Лунхуа Нью Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,

Телефон: 8-800-333-33-66



[www.galatec.hk](http://www.galatec.hk)