




LED телевизор

TVS-H2402MC

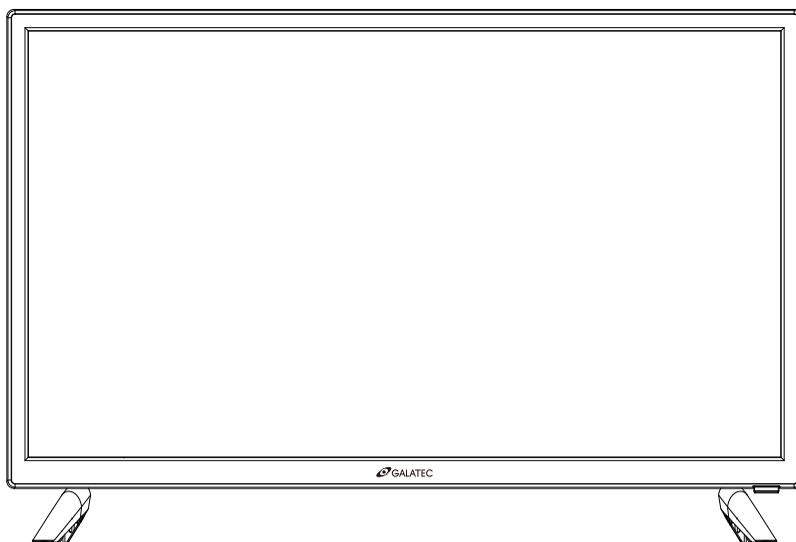

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите данное руководство, и следуйте рекомендациям в дальнейшем

Содержание

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	1
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	4
КНОПКИ ТЕЛЕВИЗОРА И ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС	5
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	6
РАБОТА С ТЕЛЕВИЗОРОМ И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ	7
МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ.....	9
МЕНЮ ЗВУКА	11
КАНАЛ	12
ФУНКЦИЯ.....	17
НАСТРОЙКА	25
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАПИСЬЮ	30
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СДВИГОМ ВРЕМЕНИ.....	34
ГОСТИНИЧНЫЙ РЕЖИМ	36
РАБОТА С МЕДИА-ФАЙЛАМИ	38
ФОТО.....	38
МУЗЫКА.....	40
ФИЛЬМ	41
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА.....	41
РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК.....	44
Технические характеристики.....	45

Примечание: руководство Hser предназначено только для справки, пожалуйста, сделайте объект стандартным.

Предостережения и меры предосторожности



ОСТОРОЖНО
Опасность поражения
электрическим током.
Не открывать.



Осторожно: Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю часть).
Самостоятельное обслуживание пользователем не допускается.
Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу.



Символ молнии в треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" в корпусе продукта, которое может иметь достаточную величину, представляя опасность для человека в виде поражения электрическим током.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в литературе, сопровождающей прибор.

ОСТОРОЖНО: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

1. Подключайте только к источнику питания, указанному на устройстве.
 2. Не допускайте повреждения вилки и шнура питания переменного тока.
 3. Не допускайте неправильной установки и никогда не размещайте устройство в месте без хорошей вентиляции.
 4. Не допускайте попадания посторонних предметов или жидкости внутрь корпуса.
 5. В случае возникновения проблем отсоедините устройство от сети и вызовите специалиста по сервису. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или снять заднюю крышку.
- Если вы не используете этот телевизор в течение длительного времени, для вашей безопасности обязательно извлеките вилку сетевого шнура из розетки и отключите антенну.
 - Во избежание поражения электрическим током не используйте эту вилку с удлинителем, переходником или другой розеткой, если она не может быть полностью вставлена.

Не пытайтесь самостоятельно обслуживать устройство

Внимание

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус телевизора.

Внутри нет деталей, которые могут быть обслужены пользователем.

По вопросам ремонта обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Важные инструкции по безопасности

- 1) Прочтите эти инструкции.
- 2) Сохраните данные инструкции.
- 3) Принимайте во внимание все предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Не используйте данное устройство рядом с водой.
- 6) Очищайте только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Вентиляции не должны препятствовать закрыванию вентиляционных каналов такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т.д. Для обеспечения надлежащей вентиляции вокруг корпуса устройства должно быть свободное пространство минимум 5 см.
- 8) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), которые выделяют тепло. Недопустимо размещать на устройстве или вблизи него источники открытого огня, такие как зажженные свечи.
- 9) Не наступайте на шнур питания и защищайте его от защемления, особенно это касается вилки, розетки и места, где он выходит из устройства.
- 10) Используйте только указанные производителем принадлежности.
- 11) Используйте только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанными изготовителем или проданными вместе с устройством. Когда используется тележка, будьте осторожны при перемещении устройства на ней, чтобы избежать травм от опрокидывания.
- 12) Отключайте устройство от сети во время грозы или при неиспользовании в течение длительного времени.
- 13) Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу. Техническое обслуживание требуется, если устройство повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали посторонние предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или падало.
- 14) На устройство не должны попадать капли или брызги, а также на него не должны помещаться предметы, наполненные жидкостями, например вазы.
- 15) Поместите телевизор на стол, плоскую поверхность. Несоблюдение этого требования может привести к падению телевизора, что, в свою очередь, может привести к травме.
- 16) Не позволяйте маленьким детям играть возле телевизора или на телевизоре. Не опирайтесь на устройство. Несоблюдение этого требования может привести к падению телевизора, что может привести к травме.
- 17) Не позволяйте маленьким детям играть с пластиковым пакетом, который поставляется с телевизором, после распаковки. Несоблюдение этого требования может привести к удушью, которое может привести к смерти.
- 18) Следуйте правилам правильной установки и никогда не размещайте устройство в плохо вентилируемом месте. При установке данного устройства необходимо следовать требованиям по расстоянию между устройством и стеной, а также внутри плотно закрытого пространства или мебели. Соблюдайте рекомендации по минимальному расстоянию, указанные для безопасной работы.
- 19) Предупреждения при установке
 - Не наклоняйте устройство влево или вправо или в направлении назад.
 - Убедитесь, что шнур питания не мешает при передвижении.
 - Устройство будет генерировать небольшое количество тепла во время работы. Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для охлаждения.
 - Для извлечения устройства из коробки необходимо два человека. Извлекайте экраном от себя, так как некоторые части вашей одежды (например, пряжка ремня или пуговица) могут поцарапать переднюю часть устройства. При перемещении в другое место, действуйте таким же способом.



- 20) Данное устройство должно быть подключено к сетевой розетке с защитным заземляющим соединением.
- 21) Обеспечьте достаточно места для включения и извлечения вилки. Поместите устройство как можно ближе к розетке. Основной источник питания для этого устройства управляется включением и извлечением вилки. Физическое отключение вилки питания - единственный способ полностью отключить устройство от источника питания.
- 22) Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву от солнечного света, огня или тому подобное.
- 23) Когда данное устройство подключено к розетке, оно всегда находится в режиме ожидания, даже если все светодиодные лампы не горят. Чтобы отключить устройство, извлеките шнур питания из сетевой розетки.
- 24) Если шнур питания поврежден, изготовитель, его сервисный агент или лицо с аналогичной квалификацией должны его заменить перед дальнейшим использованием во избежание опасных ситуаций.
- 25) Всегда размещайте телевизор на мебели, которая может безопасно его удерживать. Убедитесь, что края телевизора не выступают за край удерживающей мебели.
- 26) Не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы) без закрепления, как мебели, так и телевизора на стене или другой подходящей опоре.
- 27) Не ставьте телевизор на ткани или других материалах, расположенных между телевизором и удерживающей мебелью.
- 28) Если сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, то данное устройство отключения должно быть в рабочем состоянии.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Телевизоры, которые не расположены на достаточно устойчивых местах, могут представлять потенциальную опасность падения. Во избежание травм, особенно для детей, выполните следующие простые меры предосторожности:

- Разместите этот телевизор только на той мебели, которая может безопасно удерживать его.
- Используйте только шкаф или стойку, рекомендованные производителем телевизора.
- Убедитесь, что телевизор не выступает за края удерживающей мебели.
- Не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы) без закрепления, как мебели, так и телевизора на подходящей опоре.
- Не размещайте ткань или другие материалы между телевизором и удерживающей мебелью.
- Не позволяйте детям залезать на мебель, чтобы добраться до телевизора или деталей управления.

Использование пульта дистанционного управления

Установка батарей

1. Потяните в направлении, указанном стрелкой на изображении 1 ниже, чтобы открыть крышку отсека с батареями на задней панели пульта дистанционного управления.
2. Вставьте в отсек 2 щелочные AAA батареи.
3. Закройте крышку отсека с батареями.

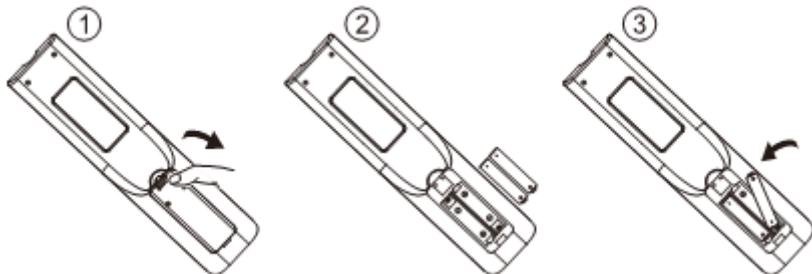

Меры предосторожности

Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом дистанционного управления и телевизором




Для обеспечения эффективной работы пульта дистанционного управления, держите его вдали от источников тепла и зон повышенной влажности.



Сильный свет может влиять на сигнал, поэтому, если телевизор не включается или не выключается, попробуйте поменять ваше местоположение.




Убедитесь в том, что две щелочные AAA батареи на 1.5В установлены правильно.

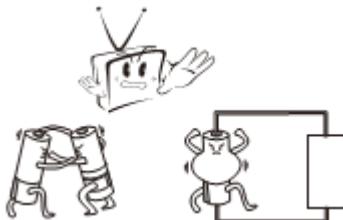

Кнопки телевизора и Терминальный интерфейс

Кнопки телевизора

Примечание: Ниже приведена только функциональная информация, а фактическое расположение кнопок на разных моделях может отличаться.



Включение/отключение питания.

SOURCE:

Выбор внешнего сигнала.

MENU:

Отображение главного МЕНЮ и Подтверждение выбора пункта МЕНЮ.

CH+/-:

Выбор канала.

VOL+/-:

Настройка громкости.

Терминальный интерфейс

Примечание: Ниже приведены различные терминальные интерфейсы, фактическое расположение, количество разных моделей может отличаться

	<p>Вход AV Внешний сигнальный вход AV и соответствующий правый/левый звуковой канал</p>		<p>Выход на наушники Когда наушники подключены, динамики отключены (Некоторые модели без этого интерфейса)</p>
	<p>Вход Y Pb Pr Подключение к составному разъему вашего DVD/VCR (Некоторые модели без этого интерфейса)</p>		<p>USB-вход Подключите USB-устройство здесь, чтобы воспроизводить медиафайлы</p>
	<p>Вход HDMI Цифровой входной сигнал от видеоразъема HDMI.</p>		<p>COAXIAL Подключение приемника SPDIF. (Некоторые модели без этого интерфейса)</p>
	<p>ANT 75 Подключение антенны/кабельного телевидения (75/VHF/UHF)</p>		

Пульт дистанционного управления



STANDBY: включение телевизора и перевод его в режим ожидания.

MUTE: включение и отключение звука.

0-9: выбор канала.

-/- :ввод двух/трехзначных номеров.

↶ :переход на предыдущий просматриваемый канал.

P.MODE: изменение режима изображения:

Стандартный-Мягкий-Пользовательский-Динамический.

S.MODE: изменение режима звука: Стандартный-Музыка-Кино-Спорт-Пользовательский.

FAV: добавление канала в список избранного.

MTS/II: Выбор стерео режимов MTS/II.

SUB-T: Отображение субтитров, которые транслируются с программой.

VOL+/-: увеличение / уменьшение громкости.

CH+/-: переключение каналов вверх / вниз.

ASPECT: Переключение режимов соотношения сторон экрана.

FREEZE:Заморозить текущий кадр экрана.

SLEEP: выбор времени автоматического отключения телевизора:

OFF-10-20-30-60-90-120-180-240-OFF.

SOURCE: отображение списка источников сигнала.

DISPLAY: отображение информации о канале.

MENU: переход к главному меню или возврат к предыдущему меню.

EXIT: выход из текущего меню или функции.

⬅➡ :подтверждение выбора и навигация по элементам меню.

Красный/Зеленый/Желтый/Синий: Нажимайте эти кнопки, чтобы выбрать соответствующую функцию на экране

TEXT/CC/⏪ : Телетекст / Субтитры для слабослышащих.
/Воспроизведение/Назад.

SUB.PG/⏮ : Субстраница телетекста. /Пауза.

REVEAL/⏭ : Просмотр скрытой информации в телетексте. /Вперед.

HOLD/⏸ : Удержание в телетексте. /Предыдущий файл.

SIZE/⏩ : Размер экрана телетекста. /Следующий файл.

INDEX/■ : Просмотр заглавной страницы телетекста. /Стоп.

ROOT: При воспроизведении фото или видео, если вы нажмете Root, воспроизведение прекратится и вернется в текущий каталог в режиме usb.

REPEAT: Повторить.

LIST: Список программ


T.SHIFT: Когда пользователь уходит, он будет автоматически останавливать воспроизведение ТВ-программы и производить запись программы на удаленное устройство хранения. (Доступен, когда включена функция PVR).

REC: Запись текущей программы.

EPG: Функция Электронный телегид (EPG).

5. РАБОТА С ТЕЛЕВИЗОРОМ И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДНОГО СИГНАЛА

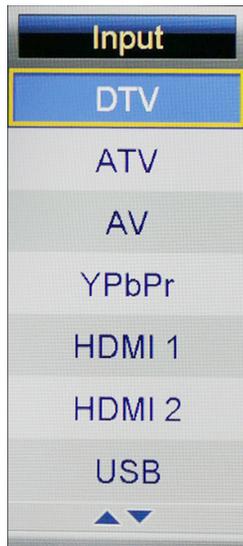

Нажмите кнопку **SOURCE**, чтобы отобразить список источников входного сигнала;

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать источник входного сигнала, который вы хотите посмотреть;

Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы ввести источник входного сигнала;



- Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню экрана;
- Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать нужное **МЕНЮ**;
- Нажмите кнопку **ENTER** или кнопку **▶** для входа в субменю, нажмите кнопку **◀** для возврата в предыдущее меню.
- Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите кнопку **ENTER** или кнопку **▶** для входа в субменю, нажмите кнопку **◀/▶** для регулировки значения или нажмите кнопку **◀/▶** для выбора в субменю;
- Вы можете нажать кнопку **MENU** для сохранения и возврата в предыдущее меню, а также нажать кнопку **EXIT** для выхода из всего меню.
- Нажмите кнопку **INFO** на пульте ДУ, чтобы отобразить информацию о программе.




1. Номер текущей программы.
2. Режим NICAM текущей программы.
3. Звуковую систему текущего канала можно изменить в меню аналогового ручного поиска.

5.1 Меню изображения

Фотография служит только для справки, за основу принимается фактический предмет.

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню.

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать в главном меню опцию **Picture**, а затем нажмите кнопку **ENTER** для входа.

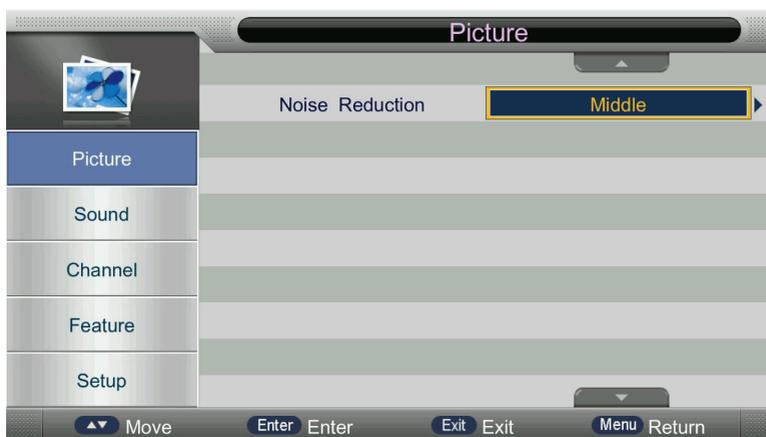

1. Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню **Picture**, а затем нажмите кнопку **ENTER** или **▶** для входа.


2. Нажмите кнопку ◀/▶ для регулировки или кнопку ▲/▼ для выбора. Затем нажмите кнопку **ENTER** для выбора субменю.
3. После завершения настройки нажмите кнопку **MENU** для сохранения и возврата в предыдущее меню, а для выхода из всего меню нажмите кнопку **EXIT**.

5.1.1 Режим изображения

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Режим **Picture**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и нажмите кнопку ▲/▼ для выбора. (Доступные режимы изображения: Пользовательский, Динамический, Стандартный, Умеренный)

Вы можете изменить значение яркости, контрастности, резкости, цвета, только когда изображение находится в режиме пользователя.

СОВЕТЫ: Вы можете нажимать кнопку **P-MODE** на пульте ДУ повторно для прямого изменения режима изображения.



5.1.2 Яркость

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Brightness затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и нажмите кнопку ◀/▶ для регулировки. Затем нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.

5.1.3 Контраст

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Contrast, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и нажмите кнопку ◀/▶ для регулировки. Затем нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.

5.1.4 Чистота

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Sharpness, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и нажмите кнопку ◀/▶ для регулировки. Затем нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.

5.1.5 Цвет

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Color, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и нажмите кнопку ◀/▶ для регулировки. Затем нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.

5.1.6 Оттенок

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Tint, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и нажмите кнопку ◀/▶ для регулировки. Затем нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.

5.1.7 Цветовая температура

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора **Colour Temperature**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и кнопку **◀/▶** для выбора Стандартная, Холодная, Теплая.

5.1. 8 Соотношение сторон

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать **Aspect Ratio**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и кнопку **◀/▶** для выбора Авто, 4:3, 16:9, Полный, Зум1, Зум2, Кино, Просто сканирование.

5.1. 9 Шумоподавление

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать **Noise Reduction**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и **◀/▶** для выбора Выкл, Низкий, Средний, Высокий.

5.2 Меню Звук

Фотография служит только для справки, за основу принимается фактический предмет.

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню.

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать Sound в главном меню, а затем нажмите кнопку **ENTER** или **▶** для входа.



1. Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню Sound, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа.
2. Нажмите кнопку **◀/▶** для регулировки или нажмите **▲/▼** для выбора, затем нажмите кнопку **ENTER** для выбора субменю.
3. После завершения настройки нажмите кнопку **MENU** для сохранения и возврата в предыдущее меню, или нажмите кнопку **EXIT** для выхода из всего меню.


5.2.1 Режим звука

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора режима Звук, а затем нажмите кнопку **ENTER** для входа. Затем нажмите кнопку **◀/▶** для выбора. (Доступные режимы звука: Пользовательский,

Стандартный, Музыка, Кино).

Вы можете изменить значение низких и высоких частот, баланса и эквалайзера, когда звук находится в режиме пользователя.

СОВЕТЫ: Для прямого изменения режима звучания можно нажать кнопку **S-MODE** на пульте ДУ.



5.2.2 Тембр НЧ (низкие частоты)

Нажмите кнопку **▲/▼** , чтобы выбрать **Bass**,, затем нажмите кнопку **ENTER** или **►** для входа и нажмите кнопку **◀/▶** для регулировки. Этот параметр можно настроить только в режиме пользователя. Затем нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.

5.2.3 Тембр ВЧ (высокие частоты)

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора **Treble**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и нажмите кнопку **◀/▶** для регулировки. Этот параметр можно настроить только в режиме пользователя. Затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

5.2.4 Баланс

Нажмите кнопку **▲/▼** , чтобы выбрать **Balance**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и нажмите кнопку **◀/▶** для регулировки. Затем нажмите кнопку **MENU** для возврата в предыдущее меню.

5.2.5. Стерео

Нажмите кнопку **▲/▼** , чтобы выбрать **Surround**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и нажмите кнопку **◀/▶** , чтобы выбрать Вкл. или выкл..

5.2.6 Авторегулировка громкости

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора **AVL**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и нажмите кнопку **◀/▶** для выбора Вкл. или выкл..

5.2.7 Цифровой аудио интерфейс SPDIF

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора **SPDIF**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и нажмите кнопку **◀/▶** для выбора Выкл., PCM, Авто, Мульти.

5.2.8 Описание аудио


Нажмите кнопку **▲/▼** , чтобы выбрать **Audio Description**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа , нажмите кнопку **►** для входа в субменю.

5.3 Канал

Фотография служит только для справки , за основу принимается фактический предмет.

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню.


Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **Channel** в главном меню, а затем нажмите кнопку **ENTER** для входа.

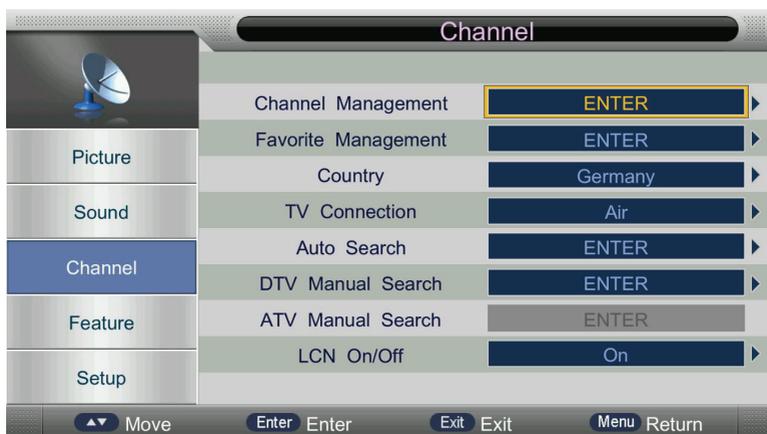

1. Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции, которую вы хотите настроить в меню **APPLICATIONS**, а затем нажмите кнопку **ENTER** для входа.
2. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора и нажмите кнопку **ENTER** для выбора субменю.
3. После завершения настройки нажмите кнопку **MENU** для сохранения и возврата в предыдущее меню, или нажмите кнопку **EXIT** для выхода из всего меню.

5.3. 1 Управление каналами

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции **Channel Management**, а затем нажмите кнопку **ENTER** для переименования выбранного канала. Появится следующее меню:

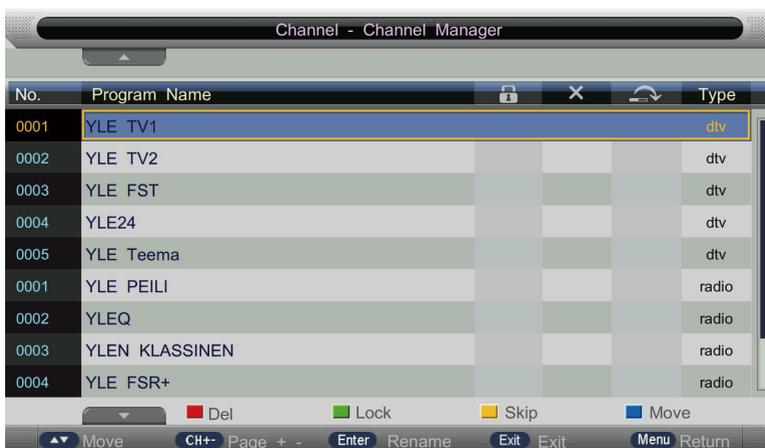

Описание кнопок :

Кнопка **CH**: Нажмите CH+ или CH-, чтобы перевернуть страницу.

Красная Кнопка: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный канал.


Зелёная Кнопка: Нажмите эту кнопку, чтобы заблокировать канал.

Жёлтая Кнопка: Нажмите эту кнопку, чтобы пропустить канал.

Синяя Кнопка : Нажмите эту кнопку, чтобы переместить канал.

5.3.2 Управление избранными

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **Favorite Manager**, а затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы перейти в меню Favorite Manager. Появится следующее меню:

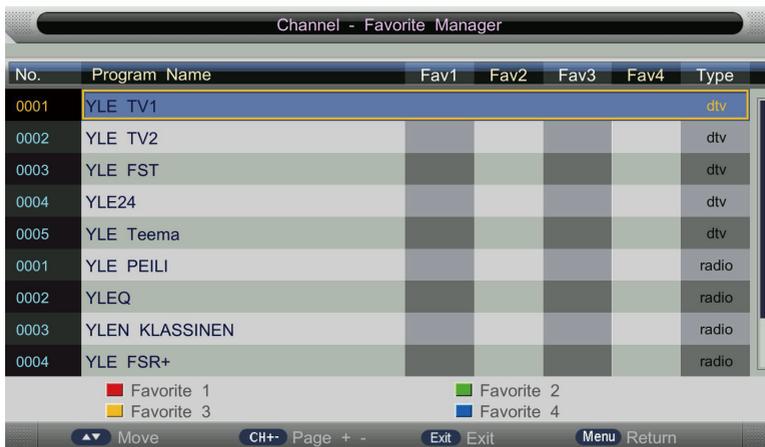

No.	Program Name	Fav1	Fav2	Fav3	Fav4	Type
0001	YLE TV1					dtv
0002	YLE TV2					dtv
0003	YLE FST					dtv
0004	YLE24					dtv
0005	YLE Teema					dtv
0001	YLE PEILI					radio
0002	YLEQ					radio
0003	YLEN KLASSINEN					radio
0004	YLE FSR+					radio

Legend:
Favorite 1 (Red square)
Favorite 2 (Green square)
Favorite 3 (Yellow square)
Favorite 4 (Blue square)

Navigation: Move (▲/▼), CH+ Page + -, Exit Exit, Menu Return

Описание кнопок :

Красная Кнопка: Нажмите эту кнопку, чтобы установить фаворит канал на "Фаворит 1".

Зелёная Кнопка: Нажмите эту кнопку, чтобы установить фаворит канал на "Фаворит 4".

Жёлтая Кнопка: Нажмите эту кнопку, чтобы установить фаворит канал на "Избранный 1".

Синяя Кнопка: Нажмите эту кнопку, чтобы установить фаворит канал на "Избранный 4".

5.3.3 Подключение телевизора

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **TV Connection**, а затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы выбрать используемый тип подключения ТВ.

5.3.4 Автоматическая настройка


Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции **Auto Tuning**, а затем нажмите кнопку **ENTER** для ввода (Если включена блокировка системы, введите ПИН-код для разблокировки).



5.3.5 Ручной поиск DTV

Нажмите кнопку \uparrow/\downarrow , чтобы выбрать опцию **DTV Manual Search**, а затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать сканирование.

(Если включена системная блокировка, введите ПИН-код для разблокировки).

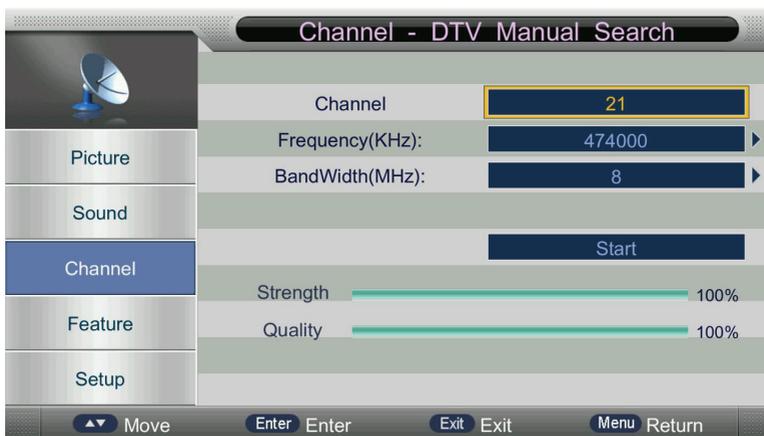

5.3.6 Ручной поиск ATV

Нажмите кнопку \uparrow/\downarrow , чтобы выбрать опцию **ATV Manual Search**, а затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать сканирование каналов ATV.



5.3.7 Вкл / Выкл кода логического канала

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **LCN On/Off**, а затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы установить LCN в положение вкл. или выкл..


5.3.8 Электронный телегид

Нажмите кнопку **EPG**, чтобы открыть меню **EPG**, а затем нажмите зелёную кнопку, чтобы установить таймер.

Нажмите **красную** кнопку, чтобы переключить ежедневный режим и еженедельный режим.

Нажмите **жёлтую** кнопку для перехода к предыдущему дню.

Нажмите **синюю** кнопку, чтобы перейти на следующий день.

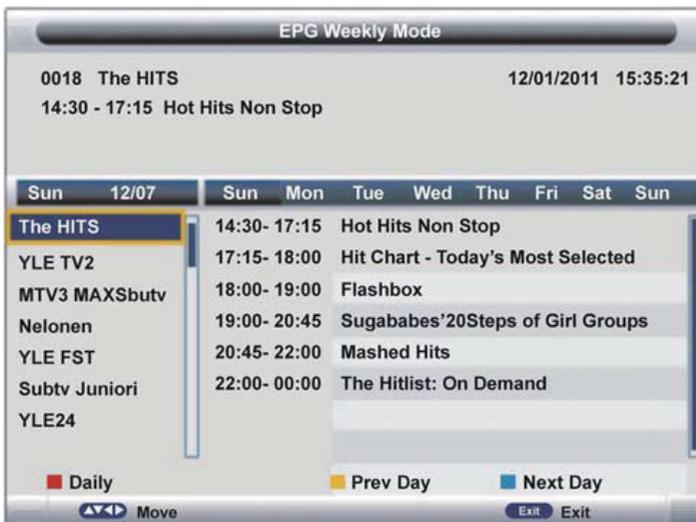


5.4 Функция

Фотография служит только для справки, за основу принимается фактический предмет.

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню.


Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию **Feature** в главном меню, а затем нажмите **ENTER** или **▶** для входа.

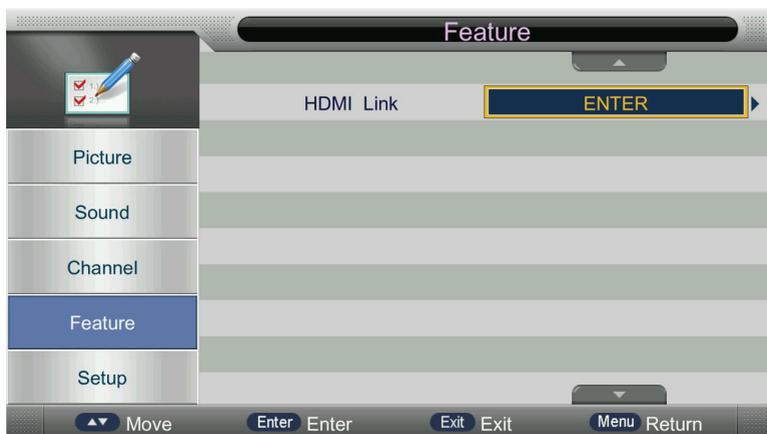

1. Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню **Feature**, затем нажмите **ENTER** для входа.
2. Нажмите кнопку **◀/▶** для регулировки или нажмите кнопку **▲/▼** для выбора.
3. После завершения настройки нажмите кнопку **MENU** для сохранения и возврата в предыдущее меню, а для выхода из всего меню нажмите кнопку **EXIT**.

5.4.1 Блокировка

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции Lock, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа в субменю с паролем "0000":

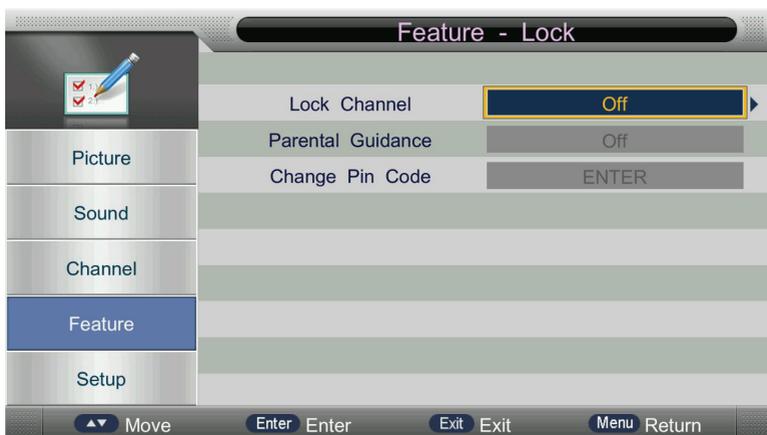


5.4.1.1 Блокировка канала

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию **Lock Channel**, затем нажмите кнопку **ENTER** или ►, чтобы выбрать ВКЛ или ВЫКЛ.

5.4.1.2 Родительский контроль

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции **Parental Guidance**, затем нажмите кнопку **ENTER** или ► для входа в субменю. Затем нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **Rate** (From 4-17, или None). Затем нажмите кнопку **ENTER** или ► для подтверждения.

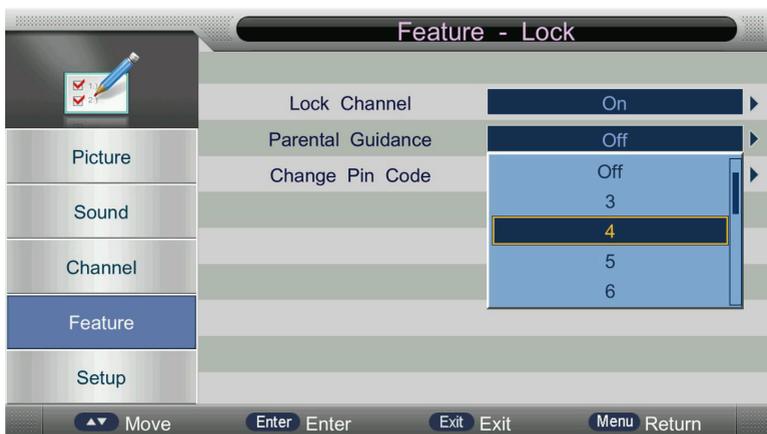

5.4.1.3 Изменение пин-кода

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию **Change Pin Code**, затем нажмите **ENTER**, чтобы войти и изменить пин-код, появится следующее меню:



Введите старый пароль в поле "Old Password", (если старый пароль неверен, изменение пароля будет запрещено.).

Введите новый пароль в поле " New Password ".

Введите новый пароль еще раз на "Confirm New Password", если новый пароль и подтверждение нового пароля совпадают, на несколько секунд появится успешно обновленное меню, в противном случае в меню появится сообщение о несоответствии пароля.

5.4.2 Язык

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции **Language**, затем нажмите кнопку **ENTER** или ► для входа в субменю, затем нажмите кнопку ▲/▼ для выбора, затем нажмите кнопку **ENTER** или ► для подтверждения.

5.4.3 Таймер сна

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **Sleep Timer**, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа и нажмите кнопку ▲/▼ для выбора выключения, 10 мин, 20 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 180 мин, 240 мин.

5.4.4 Автоматическое отключение питания

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **Auto Power Off**, затем нажмите **ENTER**, чтобы войти в субменю, затем нажмите ▲/▼, чтобы выбрать Выкл, 1 час, 2 часа, 4 часа, затем нажмите **ENTER** для подтверждения. (При подключении сигнала ПК).

5.4.5 Выключение звука

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию **Hearing Impaired**, затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы войти, и нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать off или on.


5.4.6 Информация о слоте CI

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **CI info**, затем нажмите кнопку **ENTER** для отображения информации о CI-слоте.

5.4.7 Функция записи эфира (PVR / Timeshift)

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **PVR/Time Shift**, затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы открыть субменю. Как описано ниже:

1. Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции, которую вы хотите настроить в меню **PVR/Time Shift**, затем нажмите кнопку **ENTER** или ► для входа.
2. После завершения настройки нажмите кнопку **MENU** для сохранения и возврата в предыдущее меню, а для выхода из всего меню нажмите кнопку **EXIT**.

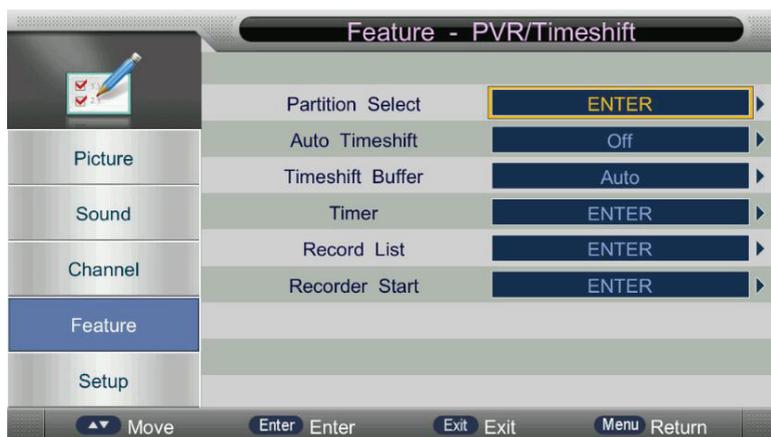

5.4.7. 1 Выбор раздела

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию **Partition Select**, затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы открыть субменю. Как показано ниже:



Нажимайте кнопку ▲/▼ для выбора различных дисков в меню **Partition Select (Выбор раздела)**

Нажмите красную кнопку, чтобы отформатировать выбранный диск.

Нажмите **Зелёную кнопку**, чтобы установить выбранный диск в качестве раздела по умолчанию.

5.4.7.2 Автоматический сдвиг времени

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **Auto Time Shift**, нажмите кнопку **Enter** или ►, чтобы открыть субменю, нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать on/off.

5.4.7.3 Буфер сдвига по времени


Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **Time Shift Buffer**, нажмите кнопку **Enter** или ►, чтобы открыть субменю, затем нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Авто, 30 мин, 1 час, 2 часа.

5.4.7.4 Таймер

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию **Timer**, Нажмите кнопку **Enter** или ► откройте субменю.

Примечание: вы также можете открыть меню Таймер с помощью кнопки **REC.TASK**

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **Timer**, затем нажмите кнопку **ENTER** для отображения субменю, а затем нажмите жёлтую кнопку для установки точку начала записи. Как показано на рисунке ниже:

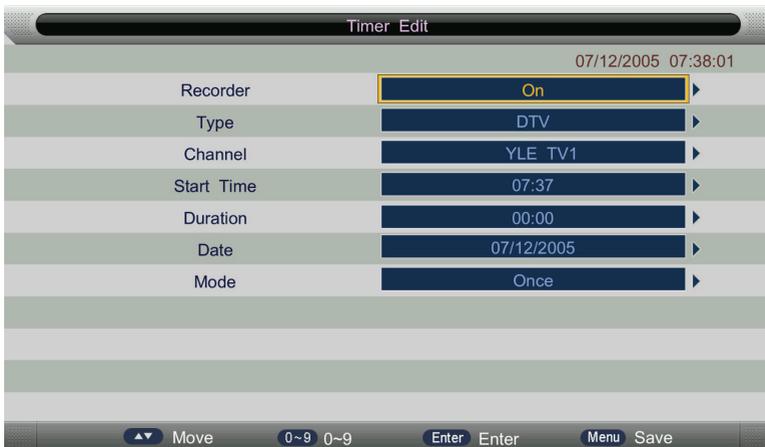


С использованием цифровых кнопок и кнопок направления пользователь может установить канал, дату, время начала, режим, тип и длину записи в этом меню.

При приближении к текущему времени на экране появится обратный отсчет времени, чтобы напомнить о меню пользователя.



5.4.7. 5 Список записей

Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора опции **Record List**, нажмите кнопку **Enter** или **►** для открытия субменю. Примечание: вы также можете открыть меню Таймер, нажав кнопку **REC**.
File.

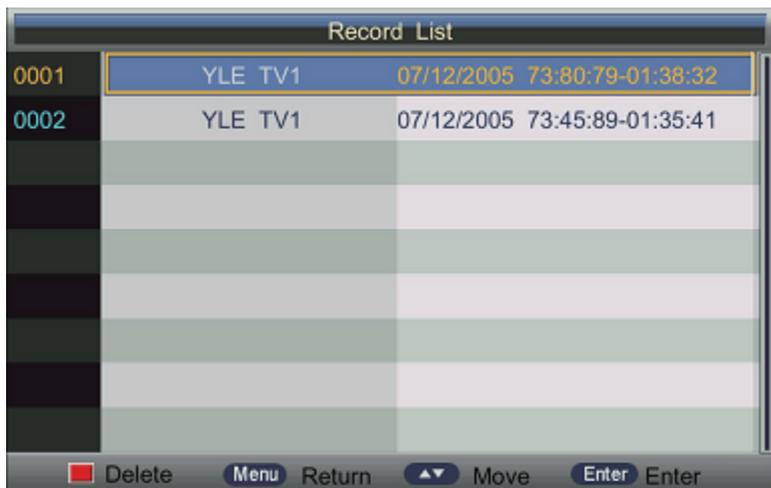


Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать файл программы для записи.

Нажмите **ENTER** для воспроизведения.

Нажмите красную кнопку, чтобы удалить выбранный файл.

Если нажать **ENTER** для воспроизведения, появится следующее меню:



5.4.7.6 Запуск рекордера

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **Recorder Start**, нажмите кнопку **Enter** или ►, чтобы войти в режим прямой записи.

Примечание: вы также можете открыть меню Таймер с помощью кнопки -.

5.4.8 Интерфейс HDMI

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора **HDMI Link**, нажмите кнопку **Enter** или ► для входа в субменю.



5.4.8.1 Включение интерфейса HDMI

Нажмите кнопку ▲/▼ , чтобы выбрать Enable HDMI Link, Нажмите кнопку Enter или ► , чтобы выбрать on/off. Если вы хотите настроить опцию в меню HDMI Link, вы должны установить Enable HDMI link на on.

5.4.8.2 Автоматическое включение питания

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **Auto PowerOn** нажмите кнопку **Enter** или ►, чтобы выбрать on/off.

5.4.8.3 Автоматический режим ожидания

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **Auto Standby**, нажмите кнопку **Enter** или ►, чтобы выбрать on/off.

5.4.8. 4 Предпочитаемое устройство воспроизведение аудио

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **Speaker Preference**, нажмите кнопку **Enter** или ►, чтобы выбрать Динамики телевизора, Усилитель.

Примечание: Эту опцию можно выбрать только при обнаружении устройства.

5.4.8. 5 Реверсивный звуковой канал усилителя

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать **Amplifier Support ARC**, нажмите кнопку Enter или ►, чтобы выбрать on/off.

Примечание: Эту опцию можно выбрать только при обнаружении усилителя.

5.5 Настройка

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню.

Нажмите кнопку ▲/▼ , чтобы выбрать опцию **Настройка** в главном меню, затем нажмите

ENTER для входа.



1. Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать параметр, который нужно настроить в меню Setup, затем нажмите кнопку ENTER или \blacktriangleright для входа.
2. Нажмите кнопку $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ для регулировки или нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора.
3. После завершения настройки нажмите кнопку MENU для сохранения и возврата в предыдущее меню, а для выхода из всего меню нажмите кнопку EXIT.

5.5.1 Таймер OSD

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать OSD Timer, а затем нажмите кнопку ENTER или \blacktriangleright для выбора. (Доступные опции таймера OSD: 5с, 10с, 15с, 20с, 25с, 30с, выкл.), затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

5.5.2 Автоматический переключатель разъема Скарт

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать Авто Scart, а затем нажмите кнопку ENTER или \blacktriangleright , чтобы выбрать Вкл. или Выкл.

5.5.3 Настройка ПК

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать PC Setup, затем нажмите ENTER или \blacktriangleright для входа в субменю.

5.5.4 Синий экран

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать Blue Screen, а затем нажмите кнопку ENTER или \blacktriangleright , чтобы выбрать Вкл. или Выкл.

5.5.5 Домашний режим

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$, чтобы выбрать Home Mode, затем нажмите кнопку $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, чтобы выбрать Дом или Магазин, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

5.5.6 Сброс настроек телевизора

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора опции Reset TV Setting, затем нажмите кнопку ENTER для входа в субменю, введите пароль, если он заблокирован, после чего вы сможете быстро выполнить некоторые основные настройки телевизора. Как описанно ниже:

5.5.6.1 Домашний режим

Пользователь может нажать кнопку ▲/▼ для выбора домашнего режима телевизионных программ.



5.5.6.2 Страна

Пользователь может нажать кнопку ▲/▼ для выбора страны.



Затем нажмите ENTER, чтобы перейти на страницу следующего шага.

5.5.6.3 Язык

Пользователь может нажать кнопку ▲/▼ для выбора языка.




Затем нажмите ENTER, чтобы перейти на страницу следующего шага.

5.5.6.4 Автоматическое выключение питания

Пользователь может нажать кнопку ▲/▼ для выбора времени автоматического выключения:

Выкл, 1 час, 2 часа, 4 часа.

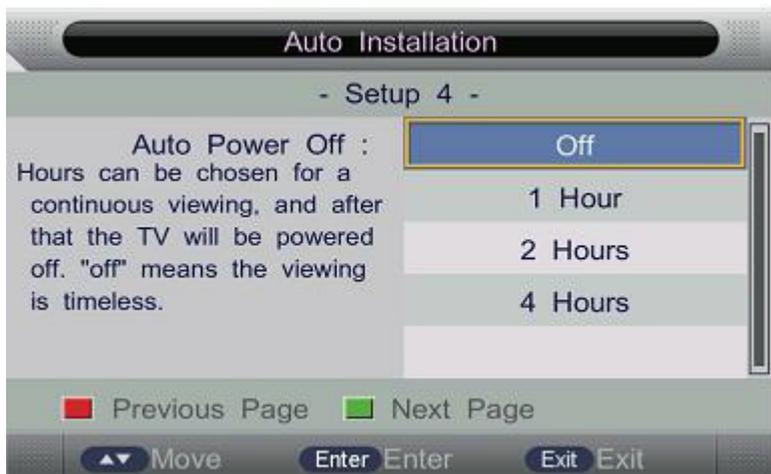

Затем нажмите ENTER, чтобы перейти на страницу следующего шага.

5.5.6.5 Подключение телевизора

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию TV Connection.



Затем нажмите ENTER, чтобы перейти на страницу следующего шага.

5.5.6.6 Автоматический поиск

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать turning mode , а затем нажмите кнопку ◀/▶, чтобы войти в процесс автоматического поиска.

Пользователь может нажать кнопку MENU, чтобы пропустить сканирование, и нажать кнопку EXIT, чтобы выйти из сканирования.



5.5.7 Версия

Нажмите кнопку \uparrow/\downarrow , чтобы выбрать опцию Version, а затем нажмите **ENTER**, чтобы войти в submenu, вы можете проверить версию программного обеспечения данного телевизора.

5.6 Как пользоваться записью

Телевизор поддерживает два типа записи:

- A. Прямая запись
- B. Отложенная запись

Прямая запись.

1. В источнике DTV вы можете запустить функцию записи, нажав кнопку "REC" во время воспроизведения программы. Перед этим необходимо убедиться, что USB- накопитель вставлен, а проверка и инициализация устройства выполнены.

Если вы нажмете кнопку "REC", когда USB-накопитель не вставлен, появится следующее окно запроса.



Если вы нажмете кнопку "REC" во время проверки и инициализации устройства, в окне запроса появится черный экран примерно на 2 с. Когда телевизор будет записывать, появится меню записи.



2. После начала записи вы можете нажать кнопку PLAY/PAUSE на пульте управления, чтобы установить режим воспроизведения. Подробную информацию можно посмотреть в меню записи.

REC

Pause REC

3.Нажмите кнопку ● на пульте ДУ, чтобы установить время продолжительности воспроизведения во время воспроизведения. Как показано ниже :




4. Для остановки функции записи после подтверждения можно нажать кнопку "STOP".



Примечание: Функция сдвига времени остановится, когда на USB-накопителе не останется свободного места.

Отложенная запись

1. В источнике DTV, вы можете войти в меню в настройки таймера (Timer), включить режим отложенной записи. Нажмите желтую кнопку, чтобы добавить задачу записи по способу: Файл → MENU → File → PVR / Time Shift → Timer

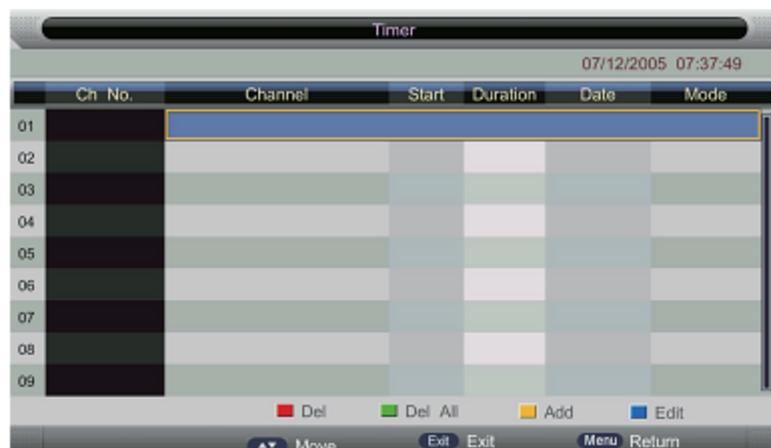


2. Если вы войдете в меню редактирования таймера, вы можете установить задание на запись, которое вы хотите записать.



3. При успешном выполнении задания на запись, если телевизор находится в режиме ожидания, он автоматически включится за одну минуту до начала задания.
4. Когда начнется запись, произойдет автоматическая запись, но вы должны убедиться, вставлен ли USB-накопитель и достаточно ли его скорость для записи. В противном случае задача не будет выполнена.
5. Телевизор перейдет в режим ожидания, когда начнется выполнение задания, вы можете нажать кнопку POWER для просмотра телепрограммы. Вы можете выполнять те же операции, что и при прямой записи. При повторном нажатии кнопки POWER, если задача не завершена, телевизор выключит питание панели и продолжит запись. Телевизор не будет выключен до тех пор, пока не закончится запись.
6. При нажатии кнопки REC.TASK можно также войти в меню таймера.

5.7 Как пользоваться сдвигом времени

1. В источнике ЦТВ, вы можете запустить функцию сдвига времени, нажав кнопку T.SHIFT во время воспроизведения программы. Перед этим необходимо убедиться, что USB-накопитель вставлен, а проверка и инициализация устройства выполнены. Если вы нажмете кнопку T.SHIFT, когда USB-накопитель не вставлен, появится следующее окно запроса.

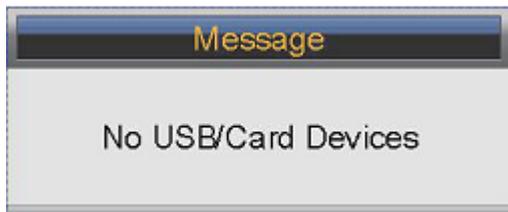

2. Если во время проверки и инициализации устройства нажать кнопку T.SHIFT, появится следующее окно запроса.



После начала записи вы можете нажать кнопку PLAY/PAUSE, чтобы установить режим воспроизведения, и вы можете увидеть подробную информацию в меню сдвига времени.




3. Вы можете нажать кнопку STOP, чтобы перейти к трансляции программы в реальном времени, и снова нажать кнопку STOP, чтобы остановить функцию сдвига времени после подтверждения.



5.8 Гостиничный режим

1. Как войти и выйти из меню гостиничного режима:

- ◆ Ввод: Войти в меню гостиничного режима можно следующим образом: Нажмите пароль "4588" в меню источника.
- ◆ Выбор: Нажмите кнопку направления для выбора различных элементов.
- ◆ Подтвердите: Нажмите кнопку "ENTER" или правую кнопку направления для подтверждения.

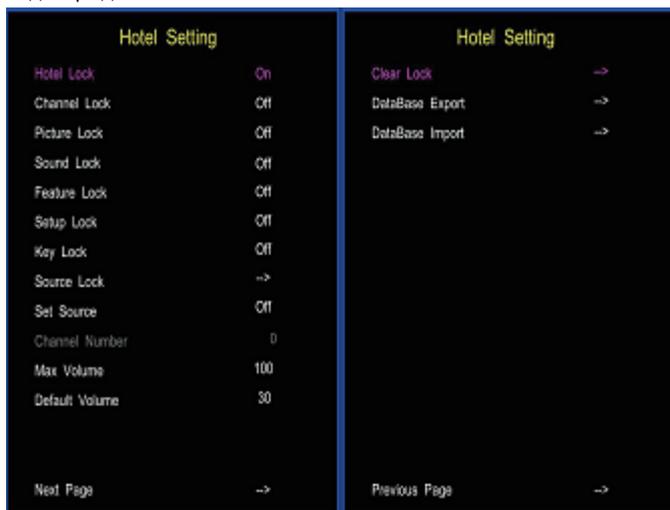

2. Описание функций гостиничного режима:

Наименование	Значение	Описание	Примечание
Блокировка гостиницы	On/off	Открыть или закрыть Гостиничный режим, по умолчанию установлено значение "Выключено".	Если вы хотите настроить опции меню гостиничного режима, установите для этого опции значение "ON".

Блокировка канала	On/off	Блокировка меню каналов.	Если установлено значение ON, пользователь не может войти в меню каналов и не может осуществлять поиск каналов.
Блокировка изображения	On/off	Блокировка меню изображений	Если установлено значение ON, пользователь не сможет войти в меню изображения и не сможет настроить режим изображения, контрастность, яркость и т.д.
Блокировка звука	On/off	Блокировка меню звука	Если установлено значение on, пользователь не может войти в меню звука и не может настроить такие параметры, как режим звука, баланс и т.д.
Блокировка функций	On/off	Блокировка меню функций	Если установлено значение on, пользователь не сможет войти в меню функций.
Блокировка настроек	On/off	Блокировка меню настроек	Если установлено значение on, пользователь не сможет войти в меню настроек и изменить параметры системы.
Блокировка источника		Блокировка источник входного сигнала.	Нажмите кнопку "enter" для входа в подменю. Если установить блокировку одного источника на "ON", пользователь не сможет войти в этот источник.
Установка источника	Выкл /АТВ/АВ-	Источник по умолчанию при включении питания.	Если источник был установлен, телевизор будет переходить к этому источнику при каждом включении.
Номер Канала	On/off	Канал АТВ по умолчанию для входа при включении питания.	
Максимальная громкость	0../100	Максимальная громкость для регулировки пользователем	Пользователь не сможет установить громкость вне заданной максимальной громкости.
Громкость по умолчанию	0../максимальная громкость	Громкость системы по умолчанию при включении питания	Пользователь не сможет установить громкость вне громкости по умолчанию.
Следующая страница		Перейти на следующую страницу	
Блокировка экрана		Сброс гостиничного режима	

Экспорт баз данных		Экспорт баз данных	
Импорт баз данных		Импорт баз данных	
Предыдущая страница		Перейти на предыдущую страницу	

6. РАБОТА С МЕДИА-ФАЙЛАМИ

Фотография служит только для справки, за основу принимается фактический предмет.

Примечание: Перед работой с меню **MEDIA** подключите USB-устройство или карту памяти, затем нажмите кнопку **SOURCE**, чтобы установить **Source** на Media.

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать **MEDIA** в меню **Source Menu**, а затем нажмите **ENTER** для входа. Вы также можете войти в Медиа, нажав кнопку **MEDIA** на пульте ДУ.



1. Нажмите кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню Медиа, затем нажмите кнопку **ENTER** или **▶** для входа.
2. Нажмите кнопку **◀/▶** для регулировки или нажмите кнопку **▲/▼** для выбора.
3. После завершения настройки нажмите кнопку **MENU** для сохранения и возврата в предыдущее меню, а для выхода из всего меню нажмите кнопку **EXIT**.

6.1 Фото

Нажмите кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать Фото в главном меню, а затем нажмите кнопку **ENTER** для входа.

Нажмите кнопку **EXIT**, чтобы вернуться в предыдущее меню.



Нажмите ▲/▼ для выбора фотографий, нажмите ENTER или кнопку ► || для просмотра.
Нажмите красную кнопку, чтобы удалить выбранную фотографию.
Нажмите зелёную кнопку, чтобы добавить все фотографии в список воспроизведения.



Вы можете увидеть информацию о текущей воспроизводимой фотографии после нажатия кнопки **INFO**, затем нажмите кнопку ► || для воспроизведения или паузы, вы можете увидеть состояние воспроизведения справа.

Затем нажмите кнопку ▲/▼ или ◀/▶ для поворота изображения без полосы управления.



Примечания: Другие меню и описание такие же, как и в меню "Кино".

6.2 Музыка

Нажмите кнопку **←/→**, чтобы выбрать опцию Музыки в главном меню, а затем нажмите кнопку ENTER для входа.

Нажмите кнопку **EXIT**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Нажмите красную кнопку, чтобы удалить выбранную композицию.

Нажмите зелёную кнопку, чтобы добавить всю музыку в список воспроизведения.

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать песню, которую вы хотите прослушать, а затем нажмите кнопку ENTER или **▶ II** или **▶** для воспроизведения.

Нажмите кнопку **⏪**, чтобы вернуться в предыдущее меню.



Информацию о текущей воспроизводимой композиции можно увидеть в левой части меню.

6.3 Фильм

Нажмите кнопку **↔**, чтобы выбрать опцию **Movie** в главном меню, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа.

Нажмите кнопку **EXIT**, чтобы вернуться в предыдущее меню.



Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать папку, которую вы хотите просмотреть.

Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы выбрать подпапку.

Нажмите красную кнопку, чтобы удалить выбранный фильм.

Нажмите зелёную кнопку, чтобы добавить все фильмы в список воспроизведения.

Нажмите кнопку **ENTER** или кнопку **▶ ||** для воспроизведения.

Нажмите кнопку **■** или кнопку **EXIT**, чтобы остановить воспроизведение.

Нажмите кнопку , чтобы вернуться на предыдущую страницу.

Вы можете увидеть информацию о текущем воспроизводимом медиа файле в первую секунду или после нажатия кнопки **INFO**.


6.4 Электронная книга

Нажмите кнопку **↔**, чтобы выбрать опцию **e-Book** в главном меню, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа.

Нажмите кнопку **EXIT**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Нажмите синюю кнопку, чтобы открыть список воспроизведения.

Нажмите кнопку **Enter**, чтобы открыть быстрое меню.

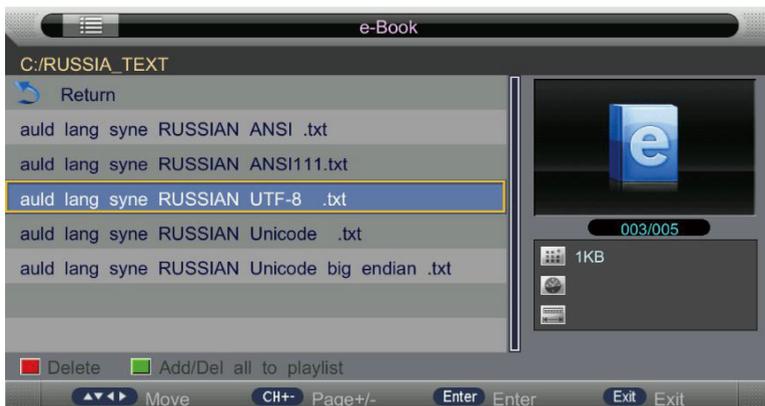

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать файл, который вы хотите просмотреть.

Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы выбрать подпапку для файла.

Нажмите красную кнопку, чтобы удалить выбранный текстовый файл.


Нажмите зелёную кнопку, чтобы добавить все текстовые файлы в список воспроизведения.

Нажмите кнопку **ENTER** или кнопку ► || для воспроизведения.

Нажмите кнопку ■ или кнопку EXIT, чтобы остановить воспроизведение.

Нажмите кнопку ◀, чтобы вернуться на предыдущую страницу.

Вы можете увидеть информацию о текущем воспроизводимом медиа файле в первую секунду или после нажатия кнопки **INFO**.

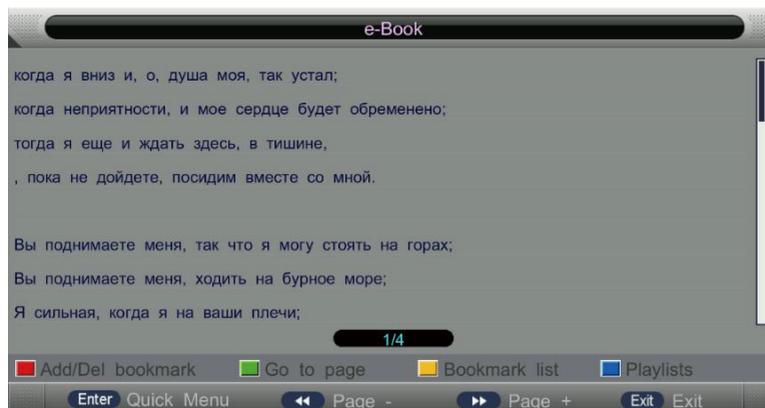

Нажмите красную кнопку, чтобы добавить/удалить закладку на текущей странице.

Нажмите зелёную кнопку, чтобы перейти на специальную страницу.

Нажмите жёлтую кнопку, чтобы открыть список закладок.

Руководство по устранению неполадок

Устранение неполадок

Прежде чем обратиться к специалисту по обслуживанию, выполните следующие простые проверки. Если какая-либо программа по-прежнему не работает, отключите телевизор от сети и вызовите сервисную службу.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Отсутствие звука и изображения	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте, подключена ли основная вилка к стене. - Проверьте, нажата ли кнопка POWER на передней панели телевизора. - Проверьте настройки контрастности и яркости изображения.
Нормальное изображение, но нет звука	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте громкость. - Звук выключен? Нажмите кнопку MUTE. - Попробуйте другой канал, проблема может быть связана с трансляцией. - Правильно ли установлены аудиокабели?
Пульт ДУ не работает	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте, нет ли между изделием и пультом ДУ какого-либо предмета, вызывающего помехи. - Установлены ли батареи с правильной полярностью (+ к +, до -)? - Правильно установлен режим работы пульта ДУ: ТВ, VCR и т.д.? - Установите новые батареи
Питание внезапно отключается	<ul style="list-style-type: none"> - Установлен ли таймер сна? - Проверьте настройки управления питанием. Питание прервано. - Нет вещания на станции, настроенной с включенным авто.
Изображение появляется медленно после включения	<ul style="list-style-type: none"> - Это нормально, изображение отключается в процессе запуска устройства. Обратитесь в сервисный центр, если изображение не появилось через пять минут.
Отсутствие или плохой цвет или плохое изображение	<ul style="list-style-type: none"> - Настройте цвет в опции меню. - Соблюдайте достаточное расстояние между устройством и видеомagneитофоном. - Попробуйте другой канал, проблема может быть связана с трансляцией. - Правильно ли установлены кабели VIDEO? - Активируйте любую функцию, чтобы восстановить яркость изображения.
Горизонтальные/вертикальные полосы или дрожание изображения	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте, нет ли местных помех, например, от электроприбора или электроинструмента.
Плохой прием на некоторых каналах	<ul style="list-style-type: none"> - Проблемы со станцией или кабельным продуктом. Настройтесь на другую станцию. - Сигнал станции слабый, переориентируйте антенну для приема более слабой станции. - Проверьте наличие источников возможных помех.
Линии или полосы на фотографиях	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте антенну (измените направление антенны).
Отсутствие выхода из одного из динамиков	<ul style="list-style-type: none"> - Настройте баланс в меню.

Размер экрана	ТВ формат	Мощность динамиков
19"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
20"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
22"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
24"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
28"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
32"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
39"/40"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
42"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
48"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
50"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
55"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
65"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт

Размер экрана	Энергопотребление	Дополнительно в комплекте
19"	45Вт	Руководство пользователя, 1 шт. Пульт д/у, 1 шт. Батарейки AAA, 2 шт.
20"	45Вт	
22"	45Вт	
24"	45Вт	
28"	60Вт	
32"	60Вт	
39"/40"	90Вт	
42"	90Вт	
48"	90Вт	
50"	135Вт	
55"	135Вт	
65"	180Вт	

Изготовитель:

Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd
 Шеньчжэнь Минцай Нью Сентури Текнолоджи Ко., Лтд
 Адрес: No.2, Huangdiyin Industrial Zone, Kukeng Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, China
 № 2, промышленная зона Хуандиин, округ Кукан, Лунхуа Нью Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:
 ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,
 Телефон: 8-800-333-33-66



www.galatec.hk