


GALATEC

20 ЛЕТ
ДЛЯ ВАС ...

SMART TV Телевизор

TVS-H3203MC

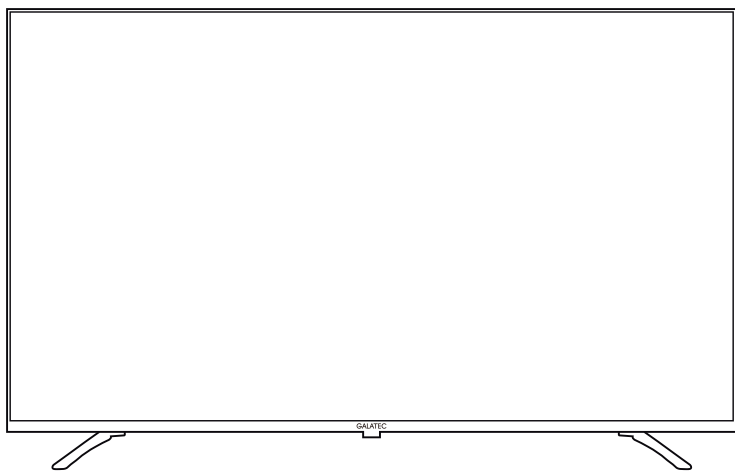

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите данное руководство, и следуйте рекомендациям в дальнейшем

Содержание

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	4
КНОПКИ ТЕЛЕВИЗОРА И ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС	5
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	6
ВВОД	7
ПЕРВАЯ НАСТРОЙКА.....	8
МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ	10
ЗВУКОВОЕ МЕНЮ	11
МЕНЮ КАНАЛОВ.....	13
МЕНЮ ФУНКЦИЙ	14
МЕНЮ НАСТРОЙКИ.....	16
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB	18
ФОТО.....	20
МУЗЫКА.....	21
КИНО	21
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА.....	22
ПОМОЩЬ.....	22

Примечание: изображения и содержимое продукта только для справки и зависят от реальных товаров.

Предостережения и меры предосторожности



Символ молнии в треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" в корпусе продукта, которое может иметь достаточную величину, представляя опасность для человека в виде поражения электрическим током.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в литературе, сопровождающей прибор.

ОСТОРОЖНО: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

1. Подключайте только к источнику питания, указанному на устройстве.
2. Не допускайте повреждения вилки и шнура питания переменного тока.
3. Не допускайте неправильной установки и никогда не размещайте устройство в месте без хорошей вентиляции.
4. Не допускайте попадания посторонних предметов или жидкости внутрь корпуса.
5. В случае возникновения проблем отсоедините устройство от сети и вызовите специалиста по сервису. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или снять заднюю крышку.

Изменения или модификации, не одобренные JVC, могут привести к аннулированию гарантии.

- Если вы не используете этот телевизор в течение длительного времени, для вашей безопасности обязательно извлеките вилку сетевого шнура из розетки и отключите антенну.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте эту вилку с удлинителем, переходником или другой розеткой, если она не может быть полностью вставлена.

Не пытайтесь самостоятельно обслуживать устройство

Внимание

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус телевизора.

Внутри нет деталей, которые могут быть обслужены пользователем.

По вопросам ремонта обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Важные инструкции по безопасности

- 1) Прочтите эти инструкции.
- 2) Сохраните данные инструкции.
- 3) Принимайте во внимание все предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Не используйте данное устройство рядом с водой.
- 6) Очищайте только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Вентиляции не должны препятствовать закрыванию вентиляционных каналов такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т.д. Для обеспечения надлежащей вентиляции вокруг корпуса устройства должно быть свободное пространство минимум 5 см.
- 8) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), которые выделяют тепло. Недопустимо размещать на устройстве или вблизи него источники открытого огня, такие как зажженные свечи.
- 9) Не наступайте на шнур питания и защищайте его от защемления, особенно это касается вилки, розетки и места, где он выходит из устройства.
- 10) Используйте только указанные производителем принадлежности.
- 11) Используйте только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанными изготовителем или проданными вместе с устройством. Когда используется тележка, будьте осторожны при перемещении устройства на ней, чтобы избежать травм от опрокидывания.
- 12) Отключайте устройство от сети во время грозы или при неиспользовании в течение длительного времени.
- 13) Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу. Техническое обслуживание требуется, если устройство повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали посторонние предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или падало.
- 14) На устройстве не должны попадать капли или брызги, а также на него не должны помещаться предметы, наполненные жидкостями, например вазы.
- 15) Поместите телевизор на стол, плоскую поверхность. Несоблюдение этого требования может привести к падению телевизора, что, в свою очередь, может привести к травме.
- 16) Не позволяйте маленьким детям играть возле телевизора или на телевизоре. Не опирайтесь на устройство. Несоблюдение этого требования может привести к падению телевизора, что может привести к травме.
- 17) Не позволяйте маленьким детям играть с пластиковым пакетом, который поставляется с телевизором, после распаковки. Несоблюдение этого требования может привести к удушью, которое может привести к смерти.
- 18) Следуйте правилам правильной установки и никогда не размещайте устройство в плохо вентилируемом месте. При установке данного устройства необходимо следовать требованиям по расстоянию между устройством и стеной, а также внутри плотно закрытого пространства или мебели. Соблюдайте рекомендации по минимальному расстоянию, указанные для безопасной работы.
- 19) Предупреждения при установке
 - Не наклоняйте устройство влево или вправо или в направлении назад.
 - Убедитесь, что шнур питания не мешает при передвижении.
 - Устройство будет генерировать небольшое количество тепла во время работы. Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для охлаждения.
 - Для извлечения устройства из коробки необходимо два человека. Извлекайте экраном от себя, так как некоторые части вашей одежды (например, пряжка ремня или пуговица) могут поцарапать переднюю часть устройства. При перемещении в другое место, действуйте таким же способом.



- 20) Данное устройство должно быть подключено к сетевой розетке с защитным заземляющим соединением.
- 21) Обеспечьте достаточно места для включения и извлечения вилки. Поместите устройство как можно ближе к розетке. Основной источник питания для этого устройства управляется включением и извлечением вилки. Физическое отключение вилки питания - единственный способ полностью отключить устройство от источника питания.
- 22) Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву от солнечного света, огня или тому подобное.
- 23) Когда данное устройство подключено к розетке, оно всегда находится в режиме ожидания, даже если все светодиодные лампы не горят. Чтобы отключить устройство, извлеките шнур питания из сетевой розетки.
- 24) Если шнур питания поврежден, изготовитель, его сервисный агент или лицо с аналогичной квалификацией должны его заменить перед дальнейшим использованием во избежание опасных ситуаций.
- 25) Всегда размещайте телевизор на мебели, которая может безопасно его удерживать. Убедитесь, что края телевизора не выступают за край удерживающей мебели.
- 26) Не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы) без закрепления, как мебели, так и телевизора на стене или другой подходящей опоре.
- 27) Не ставьте телевизор на ткани или других материалах, расположенных между телевизором и удерживающей мебелью.
- 28) Если сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, то данное устройство отключения должно быть в рабочем состоянии.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телевизоры, которые не расположены на достаточно устойчивых местах, могут представлять потенциальную опасность падения. Во избежание травм, особенно для детей, выполните следующие простые меры предосторожности:

- Разместите этот телевизор только на той мебели, которая может безопасно удерживать его.
- Используйте только шкаф или стойку, рекомендованные производителем телевизора.
- Убедитесь, что телевизор не выступает за края удерживающей мебели.
- Не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы) без закрепления, как мебели, так и телевизора на подходящей опоре.
- Не размещайте ткань или другие материалы между телевизором и удерживающей мебелью.
- Не позволяйте детям залезать на мебель, чтобы добраться до телевизора или деталей управления.


АКСЕССУАРЫ:

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1. Светодиодный телевизор | ×1 |
| 2. Дистанционное управление | ×1 |
| 3. Стенд | ×2 |
| 4. Винты | ×2 |
| 5. Руководство пользователя | ×1 |

Использование пульта дистанционного управления


Установка батарей

1. Потяните в направлении, указанном стрелкой на изображении 1 ниже, чтобы открыть крышку отсека с батареями на задней панели пульта дистанционного управления.
2. Вставьте в отсек 2 щелочные AAA батареи.
3. Закройте крышку отсека с батареями.

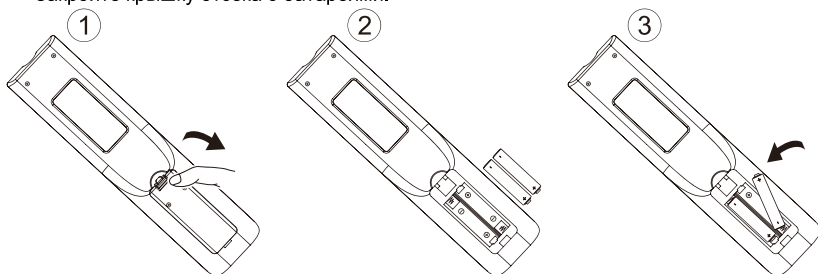


Меры предосторожности

Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом дистанционного управления и телевизором

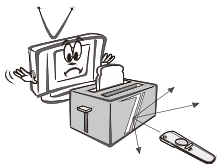


Для обеспечения эффективной работы пульта дистанционного управления, держите его вдали от источников тепла и зон повышенной влажности.

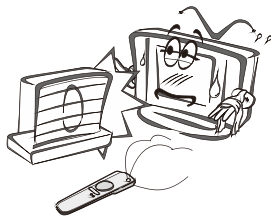

Сильный свет может влиять на сигнал, поэтому, если телевизор не включается или не выключается, попробуйте поменять ваше местоположение.



Убедитесь в том, что две щелочные AAA батареи на 1.5В установлены правильно.

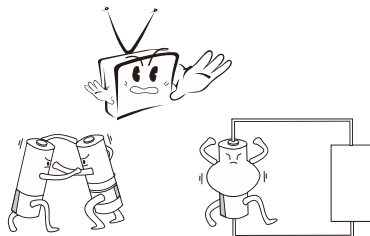

Кнопки телевизора и Терминальный интерфейс

Кнопки телевизора

Примечание: Ниже приведена только функциональная информация, а фактическое расположение кнопок на разных моделях может отличаться.




: Включение/отключение питания.


Терминальный интерфейс

Примечание: Ниже приведены различные терминальные интерфейсы, фактическое расположение, количество разных моделей может отличаться

	<p>Вход AV Внешний сигнальный вход AV и соответствующий правый/левый звуковой канал</p>		<p>Выход на наушники Когда наушники подключены, динамики отключены (Некоторые модели без этого интерфейса)</p>
	<p>Вход HDMI Цифровой входной сигнал от видеоразъема HDMI.</p>		<p>USB-вход Подключите USB-устройство здесь, чтобы воспроизводить медиафайлы</p>
	<p>COAXIAL Подключение приемника SPDIF. (Некоторые модели без этого интерфейса)</p>		<p>ANT 75 Подключение антенны/кабельного телевидения (75/VHF/UHF)</p>

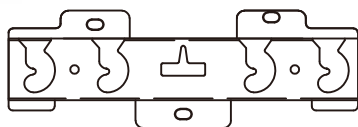

(32"40"43"50"55")

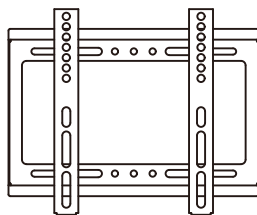

(65")

● **Внимание:** пожалуйста, приобретите настенное крепление, как показано на картинке, если это необходимо клиенту.

Пульт дистанционного управления



STANDBY: включение телевизора и перевод его в режим ожидания.

MUTE: включение и отключение звука.

0-9: выбор канала.

-/- :ввод двух/трехзначных номеров.

↶↷:переход на предыдущий просматриваемый канал.

P.MODE: изменение режима изображения:

Стандартный-Мягкий-Пользовательский-Динамический.

S.MODE: изменение режима звука: Стандартный-Музыка-Кино-

Спорт-Пользовательский.

FAV: добавление канала в список избранного.

MTS/II: Выбор стерео режимов MTS/II.

SUB-T: Отображение субтитров, которые транслируются с программой.

VOL+/-: увеличение / уменьшение громкости.

CH+/-: переключение каналов вверх / вниз.

ASPECT: Переключение режимов соотношения сторон экрана.

FREEZE:Заморозить текущий кадр экрана.

SLEEP: выбор времени автоматического отключения телевизора:

OFF-10-20-30-60-90-120-180-240-OFF.

SOURCE: отображение списка источников сигнала.

DISPLAY: отображение информации о канале.

MENU: переход к главному меню или возврат к предыдущему меню.

EXIT: выход из текущего меню или функции.

⏏ : подтверждение выбора и навигация по элементам меню.

Красный/Зеленый/Желтый/Синий: Нажимайте эти кнопки, чтобы выбрать соответствующую функцию на экране

TEXT/CC/⏏ : Телетекст / Субтитры для слабослышащих.

/Воспроизведение/Назад.

SUB.PG/⏏ : Субстраница телетекста. /Пауза.

REVEAL/⏏ : Просмотр скрытой информации в телетексте. /Вперед.

HOLD/⏏ : Удержание в телетексте. /Предыдущий файл.

SIZE/⏏ : Размер экрана телетекста. /Следующий файл.

INDEX/■ : Просмотр заглавной страницы телетекста. /Стоп.

ROOT: При воспроизведении фото или видео, если вы нажмете Root, воспроизведение прекратится и вернется в текущий каталог в режиме usb.

REPEAT: Повторить.

LIST: Список программ

T.SHIFT: Когда пользователь уходит, он будет автоматически останавливать воспроизведение ТВ-программы и производить запись программы на удаленное устройство хранения. (Доступен, когда включена функция PVR).

REC: Запись текущей программы.

EPG: Функция Электронный телегид (EPG).

ВВОД



Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите меню ввода.


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** для выбора.

Нажмите ENTER, чтобы выбрать ввод.

Первая настройка


Язык экранного меню

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите язык, который будет использоваться для меню и сообщений.

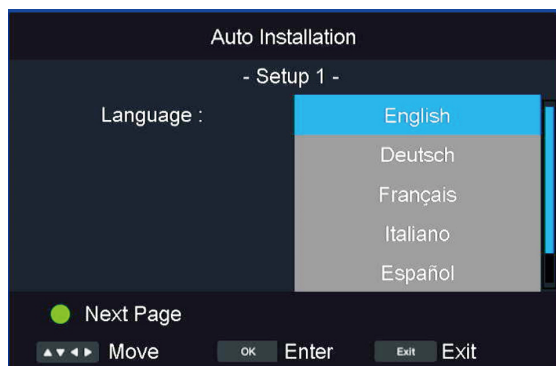


Страна/регион

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите нужную страну/регион.

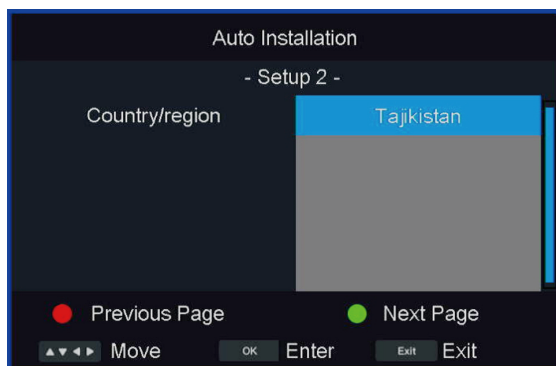


Тип антенны

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите эфирное/кабельное/ спутниковое вещание.

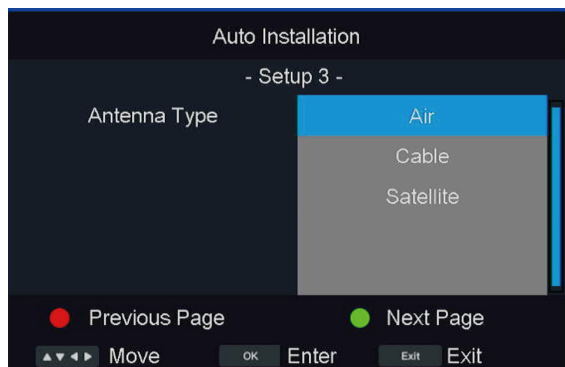

Автоматическое сканирование



Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите режим: DTV+ATV, ATV, DTV.

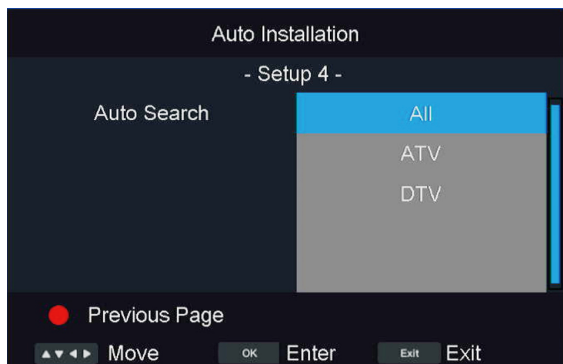

Меню изображений

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.

Кнопками **【◀】 / 【▶】** выберите "ИЗОБРАЖЕНИЯ" в главном меню, затем нажмите ENTER / **▼** для входа.

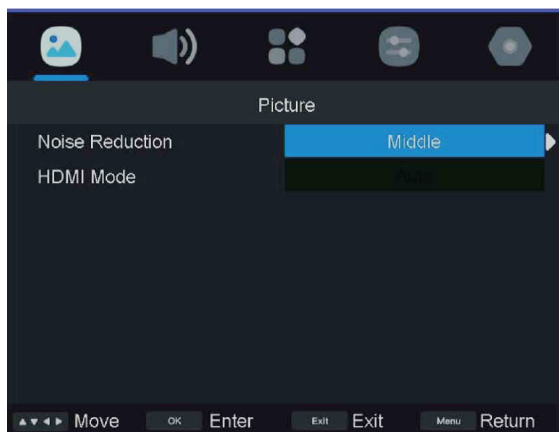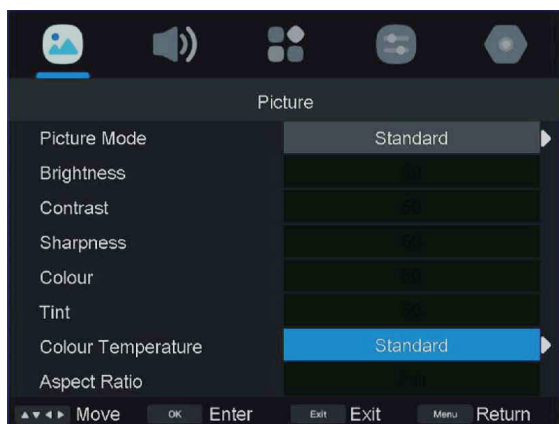

1. Кнопками **【▼】/【▲】** выберите параметр, который вы хотите настроить в меню "ИЗОБРАЖЕНИЯ".
2. Нажмите кнопку Enter **【◀】 / 【▶】** для настройки.
3. После завершения настройки нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться к предыдущему меню.

РЕЖИМ изображения

Кнопками **【▼】/【▲】** выберите пункт "Режим изображения", затем нажмите **【▶】** для выбора (доступные режимы изображения:

Стандартный/Динамический/Видеосъемка/Мягкий/Эко/Пользовательский).

Яркость/Контрастность/ Резкость/Насыщенность/Оттенок

Кнопками **【▼】/【▲】** выберите параметр, затем нажмите **【▶】** для настройки.

Яркость Настройте визуальное восприятие всего изображения, это повлияет на яркость изображения.

Контрастность Отрегулируйте интенсивность подсветки изображения, при этом тень изображения остается неизменной.

Резкость Настройте детализацию изображения.

Цвет Настройка цвета изображений

Оттенок Используется для компенсации цвета, измененного при передаче в коде NTSC.

Цветовая температура общую цветовую гамму изображения.

Кнопками **【▼】/【▲】** выберите пункт "Цветовая температура", затем кнопками **【▶】** выберите "Стандартная/Прохладная/Теплая".

Стандартная Создает яркое изображение.

Прохладная Создает изображение с нежно-голубым оттенком.

Теплая Создает изображение с красным оттенком.

Соотношение сторон

Кнопками **【▼】/【▲】** выберите пункт "Соотношение сторон", затем кнопками **【▶】** выберите "Полное/Масштабирование 1/Масштабирование 2/Авто/4:3".

Шумоподавление

Выберите "Высокое/Среднее/Низкое/Выкл." для улучшения качества изображения.


Режим HDMI

Режим экрана (доступен только для источника HDMI).

Звуковое меню

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.

Кнопками [◀]/[▶] выберите "ЗВУК" в главном меню, затем нажмите ENTER/▼ для входа.

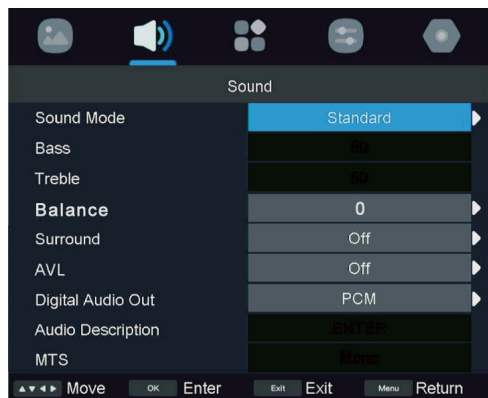

1. Кнопками [▼]/[▲] выберите параметр, который вы хотите настроить в меню "ЗВУК".
2. Нажмите кнопку Enter [◀]/[▶] для настройки.
3. После завершения настройки нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Режим воспроизведения звука

Кнопками [▼]/[▲] выберите пункт "Режим звука", затем сделайте выбор кнопками [◀]/[▶] (доступные режимы звука: Стандартный, Движение, Музыка, Речь, Пользовательский).

ПОДСКАЗКИ: для непосредственного изменения режима воспроизведения звука можно нажать кнопку SMODE на пульте дистанционного управления.

Стандартный

Обеспечивает сбалансированное звучание в любых условиях.

Кино

Усиливает высокие и низкие частоты для насыщенного звучания.

Музыка

Увеличивает усиление низких частот для лучшего звучания басов

Речь

Уменьшает усиление высоких и низких частот подчеркивая вокальные эффекты

Пользовательский

Выберите для настройки параметров звука.

Низкие частоты

Регулировка эффекта низких частот. Увеличивает или уменьшает низкочастотные звуки.

Высокие частоты

Регулировка эффекта высоких частот. Увеличивает или уменьшает высокочастотные звуки.

Объемный звук

Кнопками [▼]/[▲] выберите пункт "Объемный звук", затем кнопками [◀]/[▶] выберите "Вкл." или "Выкл."

AVL

Автоматически уменьшает резкие изменения громкости, например, при переключении между каналами. Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите пункт "AVL", затем кнопками **【◀】 / 【▶】** выберите "Вкл." или "Выкл."

Цифровой аудиовыход

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите пункт "Цифровой аудиовыход", затем кнопками **【◀】 / 【▶】** выберите "Выкл./Авто/PCM".


Описание звука

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите пункт "Описание звука", затем нажмите кнопку Enter / **▶** для входа в подменю.

MTS

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите пункт "MTS", затем нажмите кнопку Enter / **▶** для входа в подменю.

Меню каналов

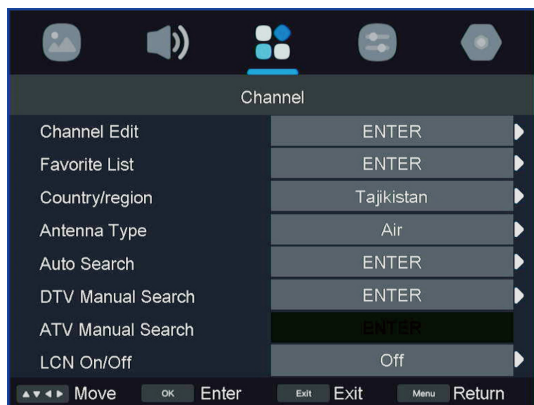

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.

Кнопками **【◀】 / 【▶】** выберите "КАНАЛ" в главном меню, затем нажмите ENTER / **▼** для входа.

1. Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите параметр, который вы хотите настроить в меню "КАНАЛ".
2. Нажмите кнопку Enter для входа в подменю.
3. Нажмите кнопку MENU для возврата в предыдущее меню.

Редактирование канала

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите пункт "Редактирование канала", затем нажмите кнопку Enter / ► для входа в подменю. **Список избранного**

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите пункт "Список избранного", затем нажмите кнопку Enter / ► для входа в подменю. **Страна/регион**

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите пункт "Страна/регион", затем нажмите кнопку Enter / ► для входа в подменю.

Тип антенны

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите пункт "Тип антенны", затем нажмите кнопку **【◀】 / 【▶】** для выбора (эфирное/кабельное/ спутниковое вещание).

Автоматический поиск

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите пункт "Автоматический поиск", затем нажмите кнопку Enter / ► для входа в подменю. **Ручной поиск DTV**

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите пункт "Ручной поиск DTV", затем нажмите кнопку Enter / ► для входа в подменю.

Ручной поиск ATV

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите пункт "Ручной поиск ATV", затем нажмите кнопку Enter / ► для входа в подменю.



LCN (логический номер канала)

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите пункт "LCN", затем нажмите кнопку **【◀】 / 【▶】** для выбора LCN "Вкл./Выкл. ".

Меню функций

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.

Кнопками [◀] [▶] выберите пункт "Функция" в главном меню, затем нажмите ENTER / ▼ для входа.

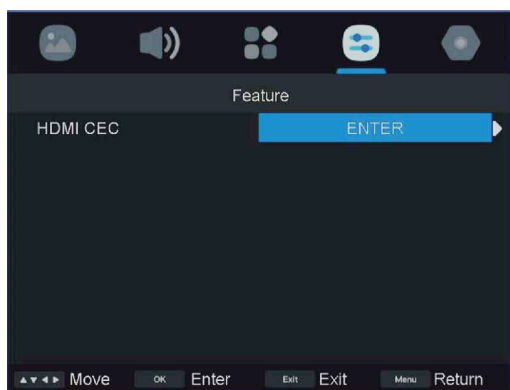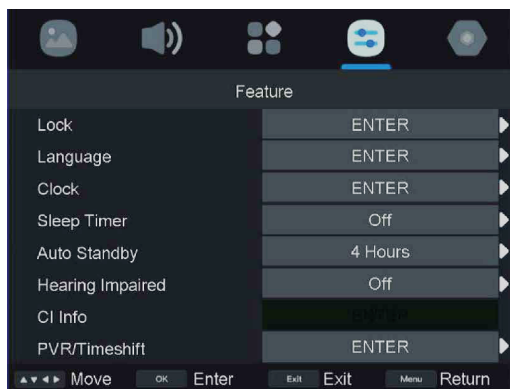

1. Кнопками [▼] / [▲] выберите параметр, который вы хотите настроить в меню "Функция".
2. Нажмите кнопку Enter [◀] / [▶] для настройки.
3. После завершения настройки нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Блокировка

Кнопками [▼] / [▲] выберите пункт "Блокировка", затем нажмите кнопку Enter / ▶ для входа в подменю.

Язык

Кнопками [▼] / [▲] выберите пункт "Язык", затем нажмите кнопку Enter / ▶ для входа в подменю.

Часы

Кнопками **【▼】/【▲】** выберите пункт "Часы", затем нажмите кнопку **Enter / ►** для входа в подменю.

Таймер сна

Кнопками **【▼】/【▲】** выберите пункт "Таймер сна", затем нажмите кнопку **【◀】/【▶】** для выбора "Выкл./10 минут/20 минут/30 минут/60 минут/90 минут/120 минут/180 минут/240 минут".

Автоматический режим ожидания

Кнопками **【▼】/【▲】** выберите пункт "Таймер сна", затем нажмите кнопку **【◀】/【▶】** для выбора "Выкл./3 часа/4 часа/5 часов".

Функция для слабослышащих


Кнопками **【▼】/【▲】** выберите пункт "Функция для слабослышащих", затем кнопками **【◀】/【▶】** выберите "Вкл." или "Выкл."

CI Into

Кнопками **【▼】/【▲】** выберите пункт "CI Into", затем нажмите кнопку **Enter / ►** для входа в подменю.

PVR/Сдвиг во времени

Кнопками **【▼】/【▲】** выберите пункт "PVR/Сдвиг во времени", затем нажмите кнопку **Enter/►** для входа в подменю (выбор раздела: Автоматическое смещение времени/Буфер временного сдвига/Расписание/Список/Список записей/Запуск диктофона).

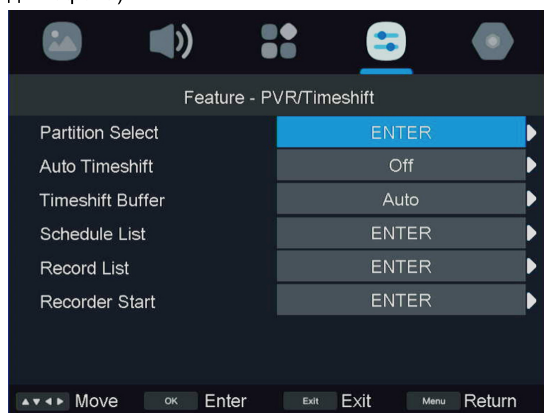

HDMI CEC

Кнопками **【▼】/【▲】** выберите пункт "HDMI CEC", затем нажмите кнопку Enter / **▶** для входа


(Управление CEC/Автоматическое включение телевизора/Автоматическое выключение устройства/Настройки динамика HDMI ARC/ Список устройств).



Меню настройки

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.

Кнопками **【◀】/【▶】** выберите пункт "НАСТРОЙКА" в главном меню, затем нажмите ENTER / **▼** для входа.

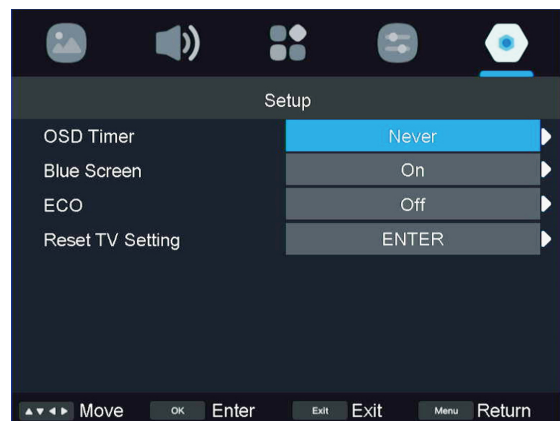

1. Кнопками **【▼】/【▲】** выберите параметр, который вы хотите настроить в меню "НАСТРОЙКА".
2. Нажмите кнопку Enter **【◀】/【▶】** для настройки.
3. После завершения настройки нажмите кнопку MENU для сохранения и возврата в предыдущее меню.

Таймер экранного меню

Кнопками **【▼】/【▲】** выберите пункт "Таймер экранного меню", затем нажмите кнопку **【◀】 / 【▶】** для выбора пункта "Никогда/5 секунд/10 секунд/15 секунд/20 секунд/25 секунд/30 секунд".

Синий экран

Кнопками **【▼】/【▲】** выберите пункт "Синий экран", затем кнопками **【◀】/【▶】** выберите "Вкл." или "Выкл."

ЭКО


Кнопками **【▼】/【▲】** выберите пункт "Эко", затем кнопками **【◀】/【▶】** выберите "Вкл." или "Выкл."

Сброс настроек телевизора

Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите пункт "Сброс настроек телевизора", затем нажмите кнопку Enter / **▶** для входа в подменю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB

Примечание: Перед работой с меню USB, подключите устройство USB, затем нажмите кнопку INPUT, чтобы установить источник входного сигнала на USB. Кнопками **【◀】 / 【▶】** выберите USB в меню источника, затем нажмите кнопку Enter для входа.

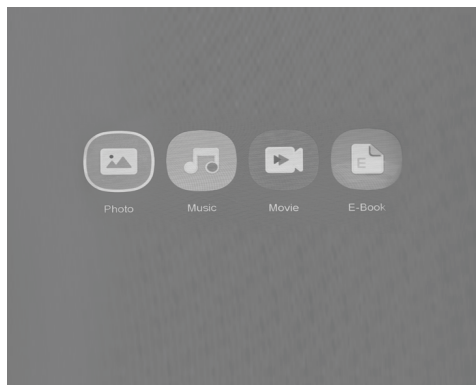


Кнопками **【◀】 / 【▶】** выберите параметр, который вы хотите настроить в главном меню USB, затем нажмите кнопку Enter для входа.

Фото

Кнопками **【◀】 / 【▶】** выберите "ФОТО" в главном меню, затем нажмите кнопку Enter для входа.


Кнопками **【▼】 / 【▲】** выберите диск, который вы хотите просмотреть, затем нажмите кнопку OK для ввода.

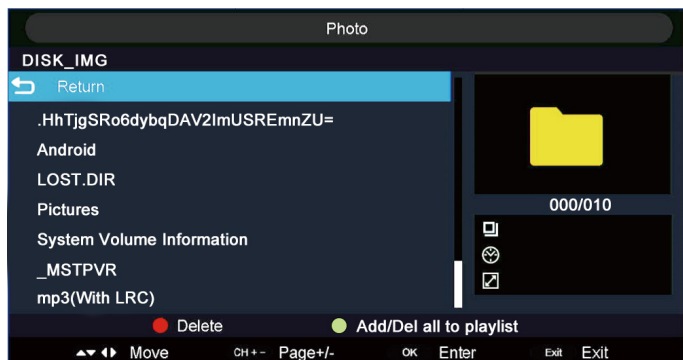

Музыка

Кнопками **【◀】/【▶】** выберите "МУЗЫКА" в главном меню, затем нажмите кнопку ОК для ввода.


Кнопками **【▼】/【▲】** выберите диск, который вы хотите просмотреть, затем нажмите кнопку ОК для ввода.

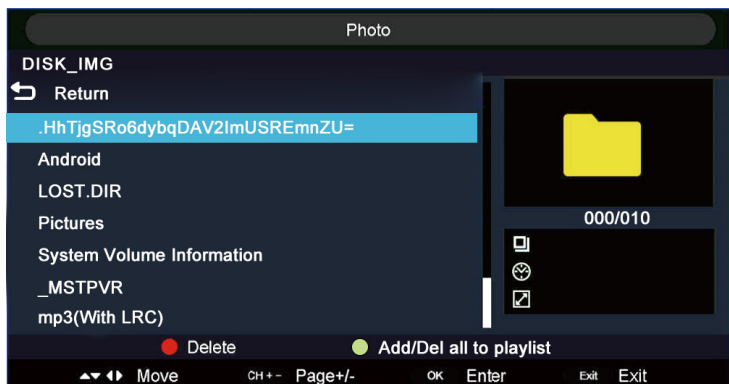

Кино

Кнопками **【◀】/【▶】** выберите "КИНО" в главном меню, затем нажмите кнопку ОК для ввода.


Кнопками **【▼】/【▲】** выберите диск, который вы хотите просмотреть, затем нажмите кнопку ОК для ввода.

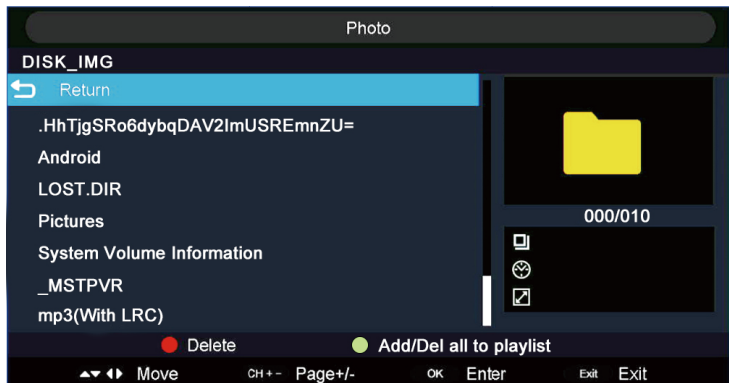

Электронная книга

Кнопками **【◀】/【▶】** выберите пункт "Электронная книга" в главном меню, затем нажмите кнопку ОК для входа.

Кнопками **【▼】/【▲】** выберите диск, который вы хотите просмотреть, затем нажмите кнопку ОК для ввода.

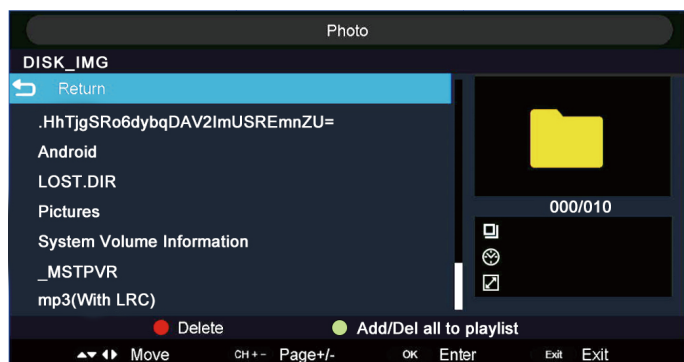

Помощь

Нет питания	Проверьте, подключен ли кабель телевизора. Если кабель подключен и все еще нет питания, извлеките вилку и переподключите через 60 секунд. Опять включите телевизор
Плохой сигнал	<ul style="list-style-type: none"> ● Раздвоенное или плохое изображение появляются, если рядом высокие здания или горы. Вы можете настроить изображение вручную: обратитесь к инструкции по первичному регулированию или измените направление внешней антенны. ● Если вы используете внутреннюю антенну, при определенных обстоятельствах прием сигнала будет более проблематичным. Вы можете изменить направление антенны и, таким образом, скорректировать изображение. Если не удастся изменить эффект приема изображения, вы должны
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте правильность подключения антенны на задней панели телевизора. ● Попробуйте выбрать другие каналы и проверить, не связана ли проблема с самим телевизором
Видео без звука	<ul style="list-style-type: none"> ● Увеличьте громкость. ● Проверьте, или телевизор не находится в беззвучном режиме и нажмите кнопку отключения звука, чтобы возобновить звук.
Звук в порядке проблема с цветом или нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> ● Увеличьте контрастность и яркость.
Снежит, стоп-кадр и шум	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте, или антенна на задней панели телевизора подключена.
Прерывистая линия	<ul style="list-style-type: none"> ● Любые электрические приборы, как, например, пылесос или фен могут давать помехи. Пожалуйста, отключите их.
Двойное изображение Телевизор не управляется пультом.	<ul style="list-style-type: none"> ● Возможно, антенна размещена неправильно. Используйте высокую остронаправленную антенну, чтобы улучшить качество изображения. ● Направляйте пульт дистанционного управления непосредственно на датчик на телевизоре. Если никакой реакции, пожалуйста, проверьте, снят ли пластиковый пакет, правильно ли вставлены батарейки, замените батарейки на новые. ● Телевизор переключится в режим ожидания, если в течение нескольких минут не будет ответа от пульта.
Нет видео (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте, правильно ли подключен кабель дисплея к VGA. ● Проверьте, нет ли изгибов на кабеле дисплея.
Вертикальное мерцание (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> ● Войдите в главное меню. Используйте регулятор часов для шума видеовоспроизведения, чтобы устранить вертикальную линию
Горизонтальное разрывание (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> ● Отрегулируйте аудио-звук в главном меню, чтобы очистить горизонтальную линию разрыва.
Экран слишком яркий или слишком темный (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> ● Отрегулируйте коэффициент контрастности или яркости в главном меню
ПК Функция не отвечает	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте настройки компьютера при совместимом разрешении дисплея
Разрывная линия при подключении RCA	<ul style="list-style-type: none"> ● Пожалуйста, используйте качественный соединительный кабель
Проблема по-прежнему существует	<ul style="list-style-type: none"> ● Отсоедините кабель питания и подождите 30 секунд, затем подключитесь. Если есть проблемы с нашим телевизором, не ремонтируйте его самостоятельно, обратитесь в центр обслуживания клиентов

Качество видео-кадра и яркость снижается, если телевизор находится в состоянии стоп-кадра слишком долго, поэтому, пожалуйста, не держите телевизор в таком состоянии, так как это обеспечит большое различие в отношении яркости и контраста.

Примечание: Панель телевизора разработана с очень высокой точностью, представляя элементы изображения в ярком цвете. Изредка, на экране могут появляться неактивные пиксели в виде не меняющихся красных, синих, зеленых или белых точек. Обратите внимание, что это не влияет на производительность продукта.

Размер экрана	ТВ формат	Мощность динамиков
19"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
20"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
22"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
24"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
28"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
32"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
39"/40"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
42"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
48"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
50"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
55"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
65"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт

Размер экрана	Энергопотребление	Дополнительно в комплекте
19"	45Вт	Руководство пользователя, 1 шт. Пульт д.у., 1 шт. Батарейки AAA, 2 шт.
20"	45Вт	
22"	45Вт	
24"	45Вт	
28"	60Вт	
32"	60Вт	
39"/40"	90Вт	
42"	90Вт	
48"	90Вт	
50"	135Вт	
55"	135Вт	
65"	180Вт	

Изготовитель:
Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd
Шеньчжэнь Минцэй Нью Сэнчжури Текнолоджи Ко., Лтд
Адрес: No.2, Huangdiyin Industrial Zone, Kukeng Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, China
№ 2, промышленная зона Хуандин, округ Кукэн, Лунхуа Нью Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:
ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич
Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,
Телефон: 8-800-333-33-66



www.galatec.hk