


GALATEC

20 ЛЕТ
ДЛЯ ВАС ...

SMART TV Телевизор

TVS-SF4303MC

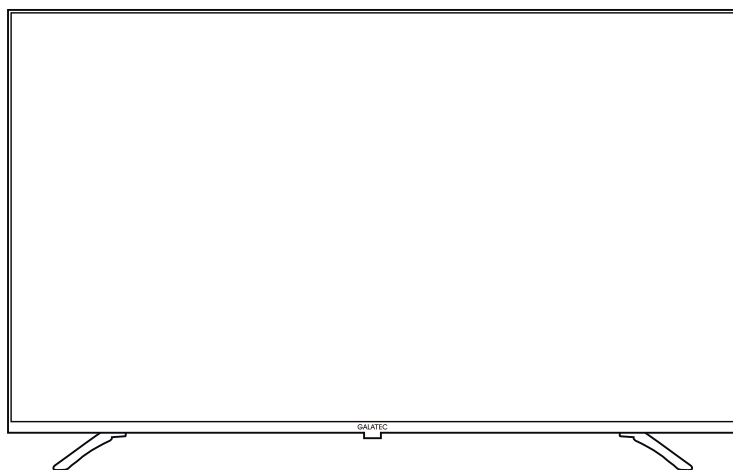

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед началом эксплуатации телевизора внимательно прочтите данное руководство, и следуйте рекомендациям в дальнейшем

Содержание

Предостережения и меры предосторожности.....	1
Важные инструкции по безопасности.....	2
Использование пульта дистанционного управления	4
Кнопки телевизора и Терминальный интерфейс	5
Пульт дистанционного управления.....	6
Первая настройка.....	7
ГЛАВНАЯ.....	11
Вход	13
Канал	21
Доступность	24
Голосовая служба	28
МЕНЮ	34
МЕДИА.....	36
Помощь.....	41

Примечание: изображения и содержимое продукта только для справки и зависят от реальных товаров.

Предостережения и меры предосторожности

	ОСТОРОЖНО Опасность поражения электрическим током. Не открывать.	
--	---	---

Осторожно: Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю часть). Самостоятельное обслуживание пользователем не допускается. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу.



Символ молнии в треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" в корпусе продукта, которое может иметь достаточную величину, представляя опасность для человека в виде поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в литературе, сопровождающей прибор.

ОСТОРОЖНО: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

1. Подключайте только к источнику питания, указанному на устройстве.
2. Не допускайте повреждения вилки и шнура питания переменного тока.
3. Не допускайте неправильной установки и никогда не размещайте устройство в месте без хорошей вентиляции.
4. Не допускайте попадания посторонних предметов или жидкости внутрь корпуса.
5. В случае возникновения проблем отсоедините устройство от сети и вызовите специалиста по сервису. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или снять заднюю крышку.

Изменения или модификации, не одобренные нами, могут привести к аннулированию гарантии.

- Если вы не используете этот телевизор в течение длительного времени, для вашей безопасности обязательно извлеките вилку сетевого шнура из розетки и отключите антенну.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте эту вилку с удлинителем, переходником или другой розеткой, если она не может быть полностью вставлена.

Не пытайтесь самостоятельно обслуживать устройство

Внимание

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус телевизора.

Внутри нет деталей, которые могут быть обслужены пользователем.

По вопросам ремонта обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Важные инструкции по безопасности

- 1) Прочтите эти инструкции.
- 2) Сохраните данные инструкции.
- 3) Принимайте во внимание все предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Не используйте данное устройство рядом с водой.
- 6) Очищайте только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Вентиляции не должны препятствовать закрыванию вентиляционных каналов такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т.д. Для обеспечения надлежащей вентиляции вокруг корпуса устройства должно быть свободное пространство минимум 5 см.
- 8) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), которые выделяют тепло. Недопустимо размещать на устройстве или вблизи него источники открытого огня, такие как зажженные свечи.
- 9) Не наступайте на шнур питания и защищайте его от защемления, особенно это касается вилки, розетки и места, где он выходит из устройства.
- 10) Используйте только указанные производителем принадлежности.
- 11) Используйте только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанными изготовителем или проданными вместе с устройством. Когда используется тележка, будьте осторожны при перемещении устройства на ней, чтобы избежать травм от опрокидывания.
- 12) Отключайте устройство от сети во время грозы или при неиспользовании в течение длительного времени.
- 13) Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу. Техническое обслуживание требуется, если устройство повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали посторонние предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или падало.
- 14) На устройство не должны попадать капли или брызги, а также на него не должны помещаться предметы, наполненные жидкостями, например вазы.
- 15) Поместите телевизор на стол, плоскую поверхность. Несоблюдение этого требования может привести к падению телевизора, что, в свою очередь, может привести к травме.
- 16) Не позволяйте маленьким детям играть возле телевизора или на телевизоре. Не опирайтесь на устройство. Несоблюдение этого требования может привести к падению телевизора, что может привести к травме.
- 17) Не позволяйте маленьким детям играть с пластиковым пакетом, который поставляется с телевизором, после распаковки. Несоблюдение этого требования может привести к удушью, которое может привести к смерти.
- 18) Следуйте правилам правильной установки и никогда не размещайте устройство в плохо вентилируемом месте. При установке данного устройства необходимо следовать требованиям по расстоянию между устройством и стеной, а также внутри плотно закрытого пространства или мебели. Соблюдайте рекомендации по минимальному расстоянию, указанные для безопасной работы.
- 19) Предупреждения при установке
 - Не наклоняйте устройство влево или вправо или в направлении назад.
 - Убедитесь, что шнур питания не мешает при передвижении.
 - Устройство будет генерировать небольшое количество тепла во время работы. Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для охлаждения.
 - Для извлечения устройства из коробки необходимо два человека. Извлекайте экраном от себя, так как некоторые части вашей одежды (например, пряжка ремня или пуговица) могут поцарапать переднюю часть устройства. При перемещении в другое место, действуйте таким же способом.



- 20) Данное устройство должно быть подключено к сетевой розетке с защитным заземляющим соединением.
- 21) Обеспечьте достаточно места для включения и извлечения вилки. Поместите устройство как можно ближе к розетке. Основной источник питания для этого устройства управляется включением и извлечением вилки. Физическое отключение вилки питания - единственный способ полностью отключить устройство от источника питания.
- 22) Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву от солнечного света, огня или тому подобное.
- 23) Когда данное устройство подключено к розетке, оно всегда находится в режиме ожидания, даже если все светодиодные лампы не горят. Чтобы отключить устройство, извлеките шнур питания из сетевой розетки.
- 24) Если шнур питания поврежден, изготовитель, его сервисный агент или лицо с аналогичной квалификацией должны его заменить перед дальнейшим использованием во избежание опасных ситуаций.
- 25) Всегда размещайте телевизор на мебели, которая может безопасно его удерживать. Убедитесь, что края телевизора не выступают за край удерживающей мебели.
- 26) Не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы) без закрепления, как мебели, так и телевизора на стене или другой подходящей опоре.
- 27) Не ставьте телевизор на ткани или других материалах, расположенных между телевизором и удерживающей мебелью.
- 28) Если сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, то данное устройство отключения должно быть в рабочем состоянии.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телевизоры, которые не расположены на достаточно устойчивых местах, могут представлять потенциальную опасность падения. Во избежание травм, особенно для детей, выполните следующие простые меры предосторожности:

- Разместите этот телевизор только на той мебели, которая может безопасно удерживать его.
- Используйте только шкаф или стойку, рекомендованные производителем телевизора.
- Убедитесь, что телевизор не выступает за края удерживающей мебели.
- Не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы для посуды или книжные шкафы) без закрепления, как мебели, так и телевизора на подходящей опоре.
- Не размещайте ткань или другие материалы между телевизором и удерживающей мебелью.
- Не позволяйте детям залезать на мебель, чтобы добраться до телевизора или деталей управления.


АКСЕССУАРЫ:

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1. Светодиодный телевизор | × 1 |
| 2. Дистанционное управление | × 1 |
| 3. Стенд | × 2 |
| 4. Винты | × 4 |
| 5. Руководство пользователя | × 1 |

Использование пульта дистанционного управления


Установка батарей

1. Потяните в направлении, указанном стрелкой на изображении 1 ниже, чтобы открыть крышку отсека с батареями на задней панели пульта дистанционного управления.
2. Вставьте в отсек 2 щелочные AAA батареи.
3. Закройте крышку отсека с батареями.

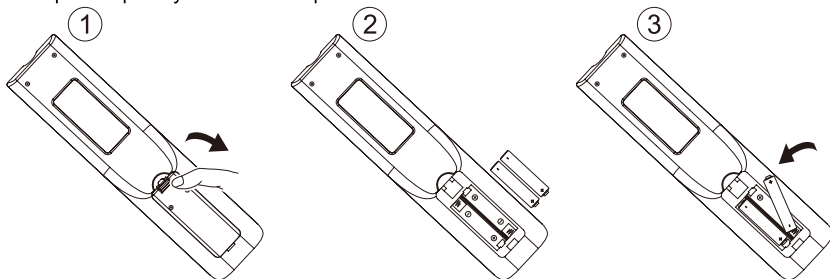


Меры предосторожности


Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом дистанционного управления и телевизором

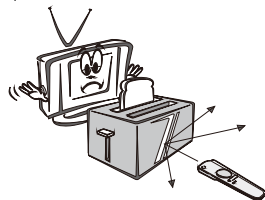


Для обеспечения эффективной работы пульта дистанционного управления, держите его вдалеке от источников тепла и зон повышенной влажности.

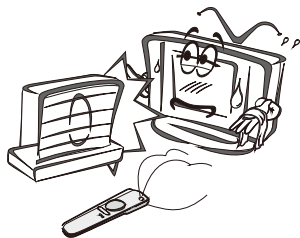

Сильный свет может влиять на сигнал, поэтому, если телевизор не включается или не выключается, попробуйте поменять ваше местоположение.

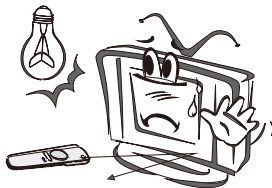

Убедитесь в том, что две щелочные AAA батареи на 1.5В установлены правильно.

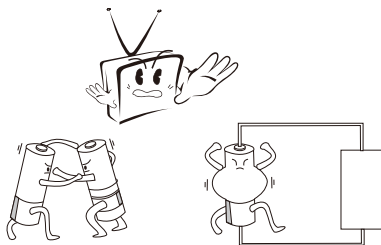

Кнопки телевизора и Терминальный интерфейс

Кнопки телевизора

Примечание: Ниже приведена только функциональная информация, а фактическое расположение кнопок на разных моделях может отличаться.



Включение/отключение питания.

SOURCE:

Выбор внешнего сигнала.

MENU:

Отображение главного МЕНЮ и Подтверждение выбора пункта МЕНЮ.

CH+/-:

Выбор канала.

VOL+/-:


Настройка громкости.

Терминальный интерфейс

Примечание: Ниже приведены различные терминальные интерфейсы, фактическое расположение, количество разных моделей может отличаться.

	<p>Вход AV Внешний сигнальный вход AV и соответствующий правый/левый звуковой канал</p>		<p>Выход на наушники Когда наушники подключены, динамики отключены (Некоторые модели без этого интерфейса)</p>
	<p>Вход HDMI Цифровой входной сигнал от видеоразъема HDMI.</p>		<p>USB-вход Подключите USB-устройство здесь, чтобы воспроизводить медиафайлы</p>
	<p>ANT 75 Подключение антенны/кабельного телевидения (75/VHF/UHF)</p>		<p>RJ45 Подключить Интернет.</p>
	<p>ОПТИЧЕСКИЙ Оптический аудиовыход для передачи аудиосигнала без потери качества.</p>		

Пульт дистанционного управления

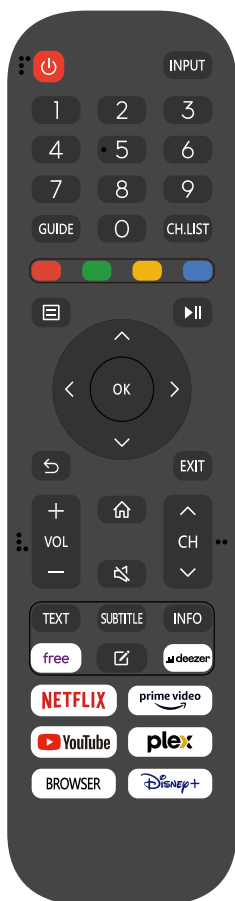

POWER (⏻): Включает или выключает телевизор.

INPUT: Для выбора меню источника входного сигнала.

ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ: Нажмите 0-9, чтобы выбрать телеканал напрямую, когда вы смотрите телевизор.

GUIDE: показывает электронную программу передач.

CH.LIST: Доступ к списку каналов.

Красный/Зеленый/Желтый/Синий: Нажимайте эти кнопки, чтобы выбрать соответствующую функцию на экране.

MENU (☰): переход к главному меню или возврат к предыдущему меню.

▶||: воспроизвести или приостановить медиафайлы.

СТРЕЛКИ (</>/^/∨): используются четыре стрелки для выделения различных элементов в меню телевизора или изменения значения.

OK: кнопка ввода и подтверждения.

(↶): Возврат к предыдущему каналу.

EXIT: выход из текущего меню или функции.

VOL +/-: увеличение / уменьшение громкости.

CH ^/∨: переключение каналов вверх / вниз.

HOME (🏠): Нажмите, чтобы открыть домашнюю страницу.

MUTE (🔇): Уменьшает громкость телевизора до минимального уровня. Нажмите еще раз, чтобы восстановить громкость.

TEXT: для входа в режим телетекста.

SUBTITLE: доступ к интерфейсу SUBTITLE.

INFO: Для отображения текущей информации о программе на экране.

FREE: войдите в VIDAA app.

📄: Пользовательская кнопка для быстрого запуска ввода или приложений.

DEEZER: доступ к интерфейсу DEEZER.

NETFLIX: доступ к интерфейсу Netflix.

Prime Video: доступ к интерфейсу Prime Video.

YouTube: доступ к интерфейсу YouTube.

PLEX: доступ к интерфейсу PLEX.

Browser: чтобы открыть страницу браузера.


DISNEY+: доступ к интерфейсу DISNEY+.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- ◆ Все изображения в этом руководстве являются примерами и предназначены только для справки, фактический продукт может отличаться от изображений.

Первая настройка


Пожалуйста, следуйте текстовой подсказке для первоначальной настройки. Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Язык.

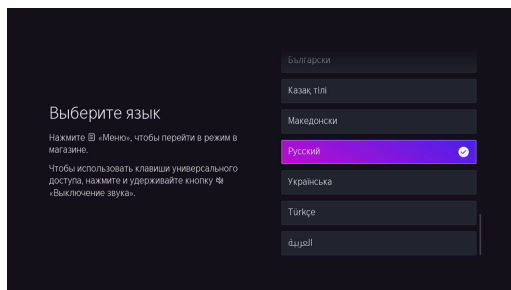


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать нужное местоположение. Подтвердите и перейдите на следующую страницу.

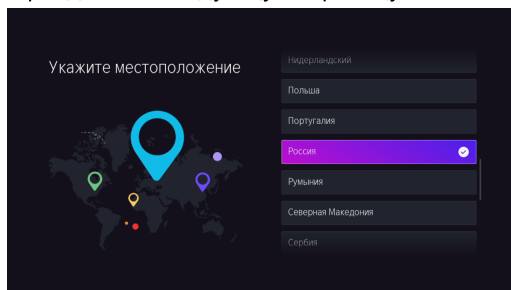


Вы можете нажать соответствующую цифру на пульте дистанционного управления или нажать **▼/▲/◀/▶** и кнопку **OK**, чтобы ввести почтовый индекс. И нажать **OK**, чтобы перейти на следующую страницу.

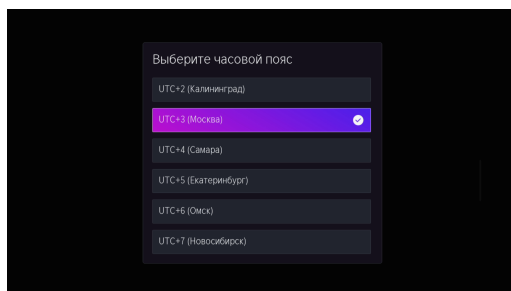


Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать сканирование каналов, и нажмите кнопку **OK**, чтобы перейти к следующему шагу.

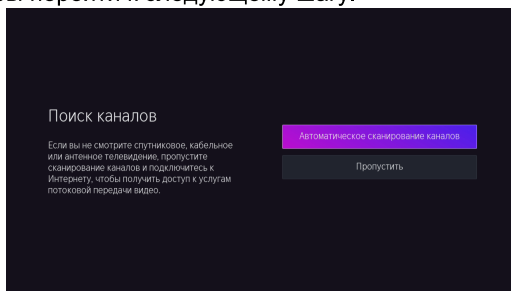


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】 / OK**, чтобы настроить сканирование каналов, а затем нажмите кнопку **【▼】**, чтобы перейти к следующему шагу, нажмите кнопку **OK**, чтобы перейти к следующему шагу.

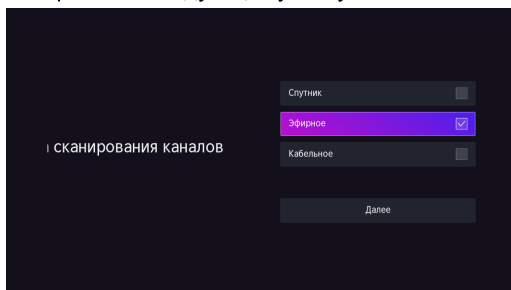

Вы можете выбрать канал и режим сканирования и нажать кнопку **OK**, чтобы начать сканирование.

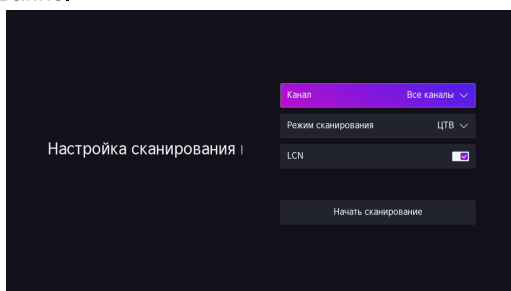


Просмотрите условия обслуживания, нажмите ▼/▲/OK, чтобы выбрать «Принять» и перейти к следующему шагу, или нажмите EXIT, чтобы вернуться к предыдущему шагу.

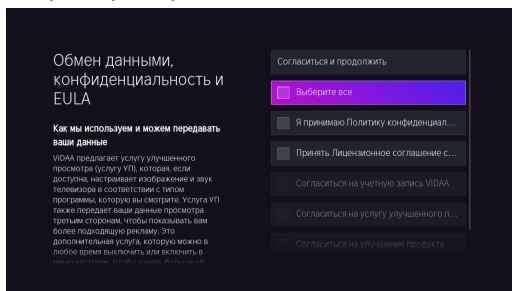


Войдите в свою учетную запись VIDAA.

Если вы еще не создали учетную запись, сначала создайте ее, а затем войдите в систему.



Вы также можете войти или создать учетную запись со своего мобильного устройства, отсканировав QR-код.

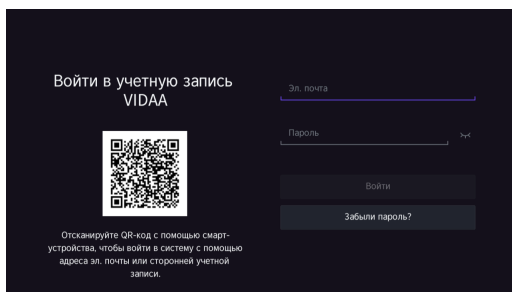

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать имя вашего телевизора, и нажмите кнопку **ОК**, чтобы перейти к следующему шагу.

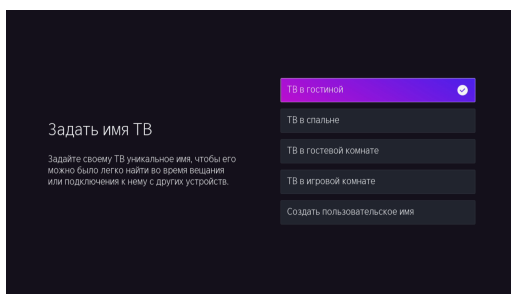


Нажмите кнопку **▶/ОК**, чтобы войти в Smart TV.

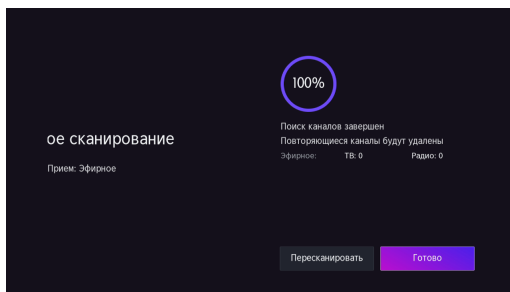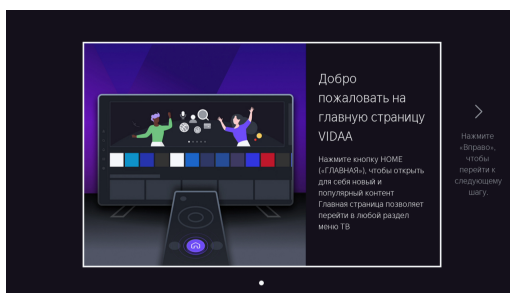



ГЛАВНАЯ

После завершения первоначальной настройки вы можете перейти на главный экран.

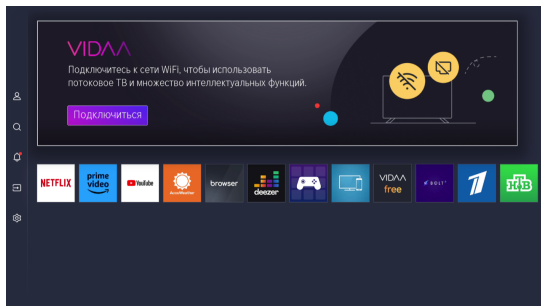

Счет

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, чтобы выбрать учетную запись. Вы можете войти в свою учетную запись VIDAA или создать учетную запись.

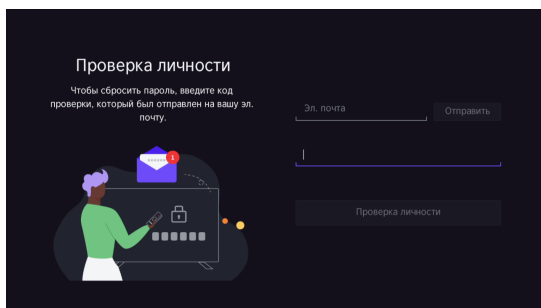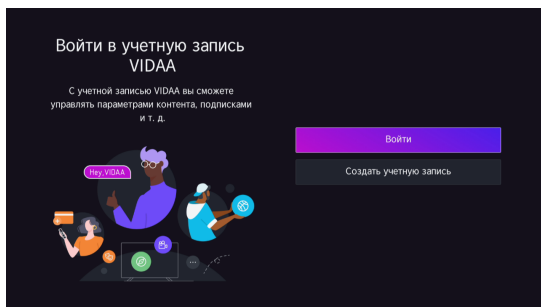


Поиск

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, чтобы выбрать поиск и войти в интерфейс поиска.

В этом интерфейсе вы можете выполнять поиск, вводя содержимое поиска вручную.


Нажмите кнопку **▼/▲/◀/▶**, чтобы выбрать содержимое, рекомендованное на этой странице, и нажмите **ОК**, чтобы просмотреть его.

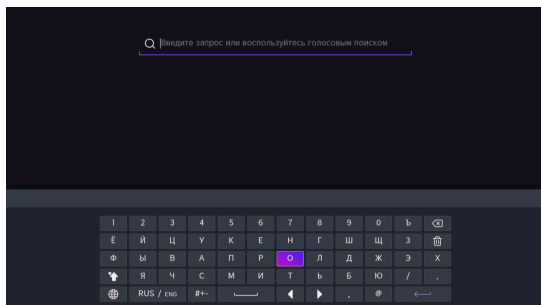

Уведомление


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, чтобы выбрать уведомления.

В этом интерфейсе вы можете выбрать, какие типы уведомлений вы хотите получать.

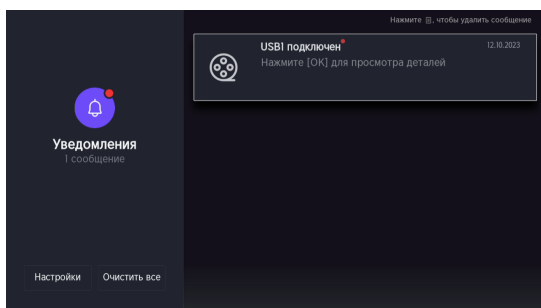

Источник


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, чтобы выбрать вход. Нажмите **▲**, чтобы выбрать «Домой/VIDAA tv/HDMI1/HDMI2/HDMI3/AV/Совместное использование экрана/Общий доступ к контенту/Руководство по подключению», а затем нажмите **OK** для входа.

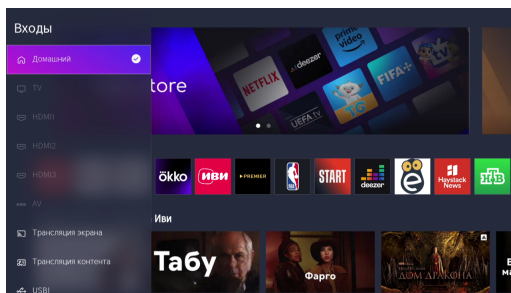

Общий доступ к экрану

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать общий доступ к экрану, и нажмите **OK** для входа.


После входа на страницу следуйте инструкциям на странице.

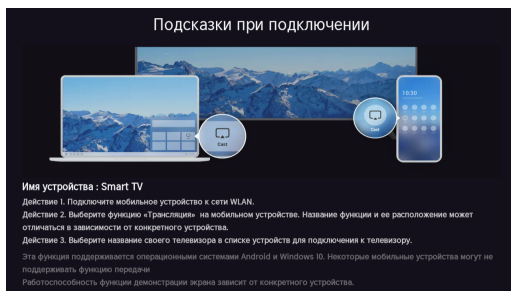

Обмен контентом


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать обмен контентом, и нажмите **OK**, чтобы войти.

После входа на страницу следуйте инструкциям на странице.

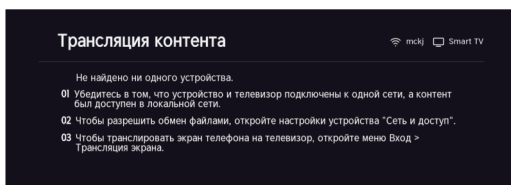

Руководство по подключению


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать руководство по подключению, и нажмите **ОК** для входа.

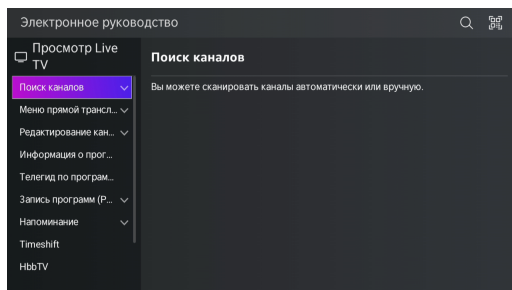

Настройки

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】**, чтобы выбрать «Настройки» на главной странице, и нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в Центр настроек.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** для выбора.

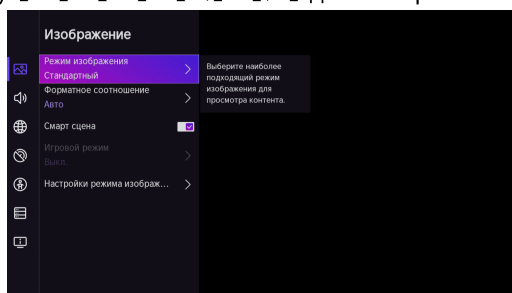


Картина

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню изображения.

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы отрегулировать.

После завершения настройки нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

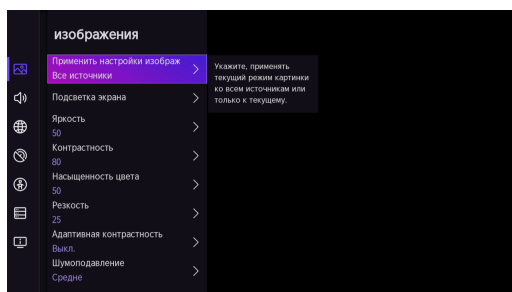

Режим изображения


Нажмите кнопку **【▼】/【▲】** для выбора режима изображения, затем нажмите кнопку **【◀】/【▶】** и **ОК** для выбора. (Стандартный/День кино/Ночь кино/Динамический/Спорт).



- | | |
|--------------|--|
| Стандартный | Режим по умолчанию, позволяющий пользователям просматривать высококачественные изображения при нормальном освещении. |
| День кино | Увеличьте контрастность, цвет и четкость экрана, чтобы сделать цвета более яркими. |
| Ночь кино | Уменьшите контрастность, цвет и четкость экрана, чтобы экран выглядел мягким. |
| Динамический | Увеличьте контрастность цвета и четкость экрана, чтобы изображение в динамическом режиме сбалансировало цвет. |
| Спорт | Этот режим больше подходит для просмотра спортивного видео. |

Соотношение сторон

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать соотношение сторон, затем нажмите кнопку **【◀】/【▶】**, чтобы выбрать «Авто/16:9/4:3/Увеличение видео».




Умная сцена/режим игры

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】** для выбора и нажмите **【◀】/【▶】/ОК** для выбора «Вкл./Выкл.».


Настройки режима изображения

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】** для выбора настроек режима изображения, затем нажмите кнопку **【▼】/【▲】** для выбора и нажмите **ОК** для входа.

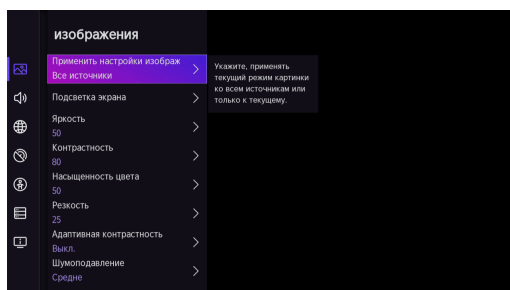

Применить настройки изображения

В этом меню вы можете настроить текущий режим изображения, чтобы он применялся ко всем источникам или только к текущему источнику. Нажмите кнопку **【◀】 / 【▶】** для выбора и нажмите ОК для входа.
(Источники All/Текущий источник)



Подсветка/Яркость/Контрастность/Насыщенность цвета/Резкость

Нажмите **【▼】 / 【▲】** для выбора и нажмите **【◀】 / 【▶】** для настройки.

- | | |
|-----------------------|--|
| Подсветка | Отрегулируйте подсветку изображения.
(Выкл./Низкая/Высокая) |
| Яркость | Отрегулируйте яркость изображения. |
| Контрастность | Отрегулируйте контрастность изображения. |
| Насыщенность
цвета | Отрегулируйте плотность цвета изображения. |
| Резкость | Отрегулируйте резкость краев изображения. |

Адаптивный контраст

В этом меню вы можете автоматически затемнять и осветлять светлые участки изображения, чтобы увидеть больше деталей.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Адаптивный контраст.

Нажмите кнопку **【◀】/【▶】**, чтобы выбрать «Выкл./Низкий/Средний/Высокий».

Подавление шума

Настройте параметры для устранения интенсивности шума изображения.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Шумоподавление.

Нажмите кнопку **【◀】/【▶】**, чтобы выбрать «Выкл./Низкий/Средний/Высокий».

Шумоподавление MPEG

Настройте параметры для устранения интенсивности шума MPEG.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать шумоподавление MPEG.

Нажмите кнопку **【◀】/【▶】**, чтобы выбрать «Выкл./Низкий/Средний/Высокий».

Цветовая температура

Отрегулируйте общий цвет изображения.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Цветовую температуру.

Нажмите кнопку **【◀】 / 【▶】**, чтобы выбрать Теплый


1/Теплый2/Стандартный/Холодный.

Экспертные настройки

Настройте цветовое пространство и гамму так, чтобы они наилучшим образом соответствовали просматриваемому контенту.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Экспертные настройки».

Нажмите кнопку **OK / 【▶】** для входа в подменю.

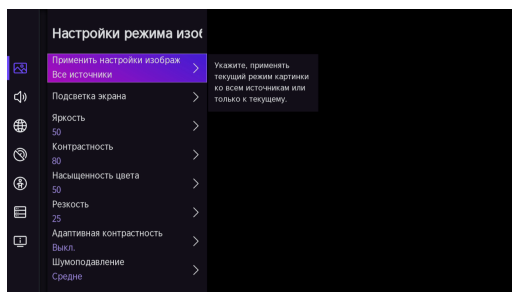

Цветной тюнер

Отрегулируйте оттенок, насыщенность и яркость настроек цвета. Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Цветной тюнер».

Нажмите кнопку **【◀】 / 【▶】 / OK**, чтобы войти в подменю и выполнить настройку.

Баланс белого

Отрегулируйте интенсивность красного, зеленого и синего цветов, чтобы увидеть истинный цвет всех изображений на снимке.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать баланс белого.

Нажмите кнопку **【◀】 / 【▶】 / OK**, чтобы войти в подменю и выполнить настройку.

Уровень черного (доступно только для источника HDMI)

В этом меню вы можете настроить диапазон сигнала HDMI, чтобы он лучше подходил для контента.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Уровень черного.

Гамма-коррекция

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Гамма-коррекция». Нажмите **【◀】 / 【▶】**, чтобы выбрать 1,8/2,0/2,2/2,4/2,6/VT.1886.

Гамма-калибровка

В этом меню вы можете настроить выбранную вами гамма-кривую.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Гамма-калибровку.

Нажмите кнопку **OK / 【▶】**, чтобы войти в подменю для настройки.

Режим только RGB

Нажмите **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать режим «Только RGB». Нажмите **【◀】 / 【▶】**, чтобы выбрать «Выкл.» / «Красный» / «Зеленый» / «Синий».

Низкий синий свет

Нажмите **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать слабый синий свет. Нажмите **【◀】 / 【▶】**, чтобы выбрать «Выкл.» или «Вкл.».

Оверскан

Вы можете изменить настройку размера видео, чтобы обрезать края отображаемого изображения. Нажмите кнопку ОК для настройки.

Сбросить текущий режим


Нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать «Сбросить текущий режим».

Звук

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в звуковом меню.

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы отрегулировать.

После завершения настройки нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

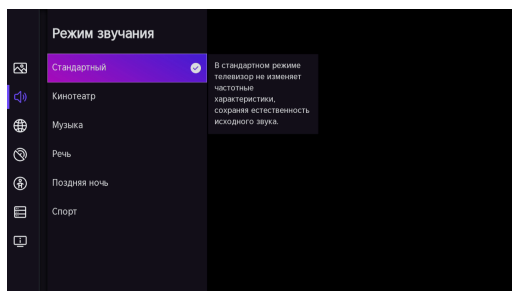

Звуковой режим

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать любимый режим звука.

(Стандартный/Театр/Музыка/Речь/Поздняя ночь/Спорт.)

Стандартный Обеспечивает сбалансированный звук в любых условиях.

Театр Режим «Театр» усиливает эффект объемного звучания и обеспечивает более отчетливый отклик сабвуфера.

Музыка Сохраняет исходный звук. Подходит для музыкальных программ.


Речь Низкие и высокие частоты ослабляются для улучшения воспроизведения и четкости человеческого голоса.

Поздняя ночь Улучшите воспроизведение и четкость человеческого голоса при низком уровне громкости.

Спорт Оптимизированный звук для просмотра футбольного матча.

Настройки звукового режима

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Настройки режима звука». Нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю.

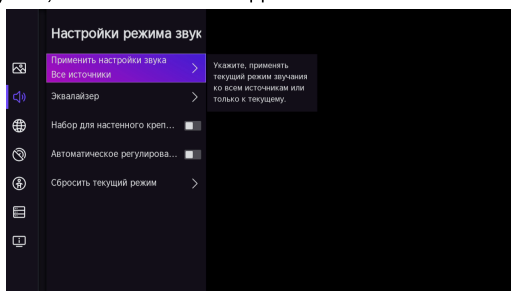

Применить настройки звука

Настройте текущий режим звука, чтобы он применялся ко всем источникам или только к текущему источнику.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Применить настройки звука», затем нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** и **ОК**, чтобы выбрать «Текущий источник» или «Все источники».

Эквалайзер

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Эквалайзер», затем нажмите кнопку **【◀】 / 【▶】**, чтобы настроить детализацию эквалайзера. (100 Гц/250 Гц /600 Гц/1 кГц/2,5 кГц/6 кГц/10 кГц)

Настройка настенного крепления/Автоматическая регулировка громкости


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать, и нажмите кнопку **【▶】 / ОК**, чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Сбросить текущий режим

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Сбросить текущий режим», и нажмите кнопку **【◀】 / 【▶】** и **ОК**, чтобы выбрать восстановление или нет.

Динамики

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Динамики. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю.

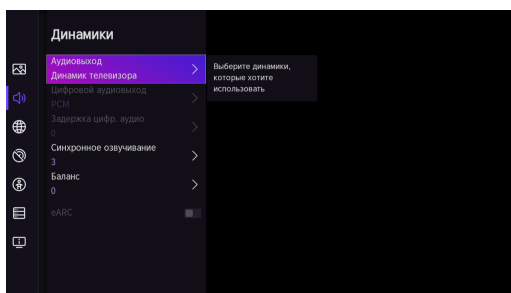

Аудио выход

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Аудиовыход», и войдите, затем нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Только ARC/TV Динамик/Только SPDIF».

Цифровой аудиовыход

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать цифровой аудиовыход.

Цифровая задержка звука

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать цифровую задержку звука.

Синхронизация губ

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Синхронизация губ», а затем нажмите кнопку **【◀】 / 【▶】** для настройки.

Баланс

Сбалансированные левый и правый каналы.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Баланс». Нажмите кнопку **【◀】 / 【▶】** для настройки.


eARC

Вы можете подключить аудиоустройство, поддерживающее eARC. Во время подключения устройства временно отключается звук.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать eARC. Нажмите кнопку **【▶】 / ОК** для настройки.

Сеть

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Сеть. Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать: Конфигурация сети/Подключение к Интернету/Пробуждение по беспроводной сети/Пробуждение по локальной сети.

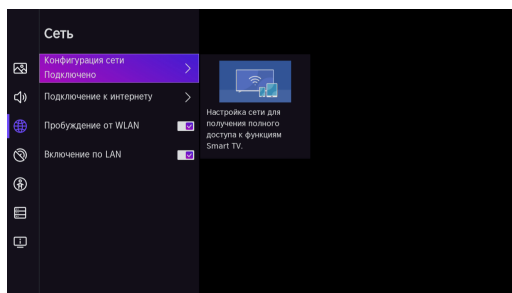

Конфигурация сети

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Конфигурация сети» для настройки сети.

Интернет-соединение

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Подключение к Интернету» и проверить подключение к Интернету.

Пробуждение по беспроводной сети

Нажмите кнопку **▼** / **▲** , чтобы выбрать «Пробуждение по беспроводной сети», затем нажмите кнопку **◀** / **▶** , чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».


Wake On LAN

Нажмите кнопку **▼** / **▲** , чтобы выбрать «Пробуждение по локальной сети». Нажмите кнопку **◀** / **▶** , чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Канал

Нажмите кнопку **▼** / **▲** , чтобы выбрать канал.


1. Нажмите кнопку **▼** / **▲** , чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить, в меню каналов.
2. Нажмите кнопку **OK** для настройки.
3. После завершения настройки нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

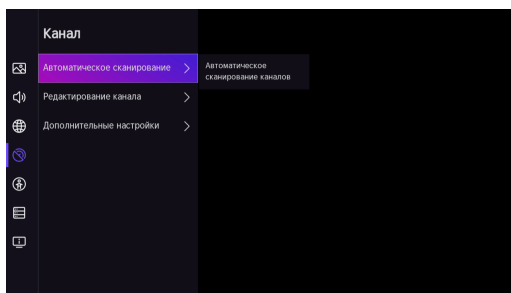

Автоматическое сканирование

Автоматическое сканирование каналов.

Нажмите кнопку **◀** / **▶** , чтобы выбрать изменение настройки/повторное сканирование, затем нажмите кнопку **OK** для настройки.

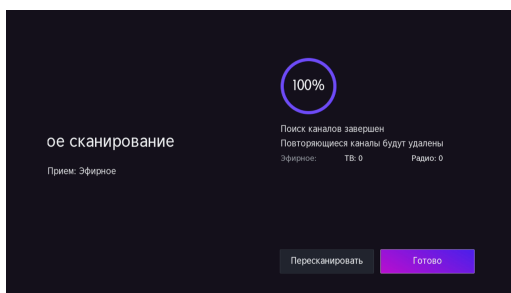


Редактировать канал

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Редактирование канала», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** для входа.

Расширенные настройки


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Дополнительные настройки», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** для входа.

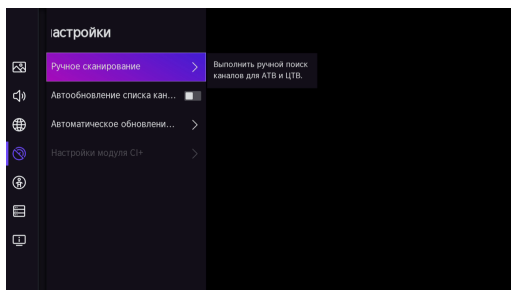

Ручное сканирование


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Сканирование вручную», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** для входа.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** для выбора ручного сканирования DTV/ручного сканирования ATV.

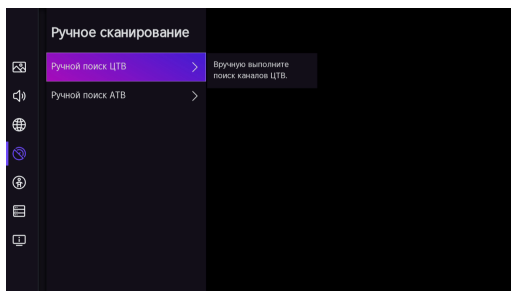


Ручное сканирование ЦТВ

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** для выбора ручного сканирования DTV, затем нажмите кнопку **OK** для входа.

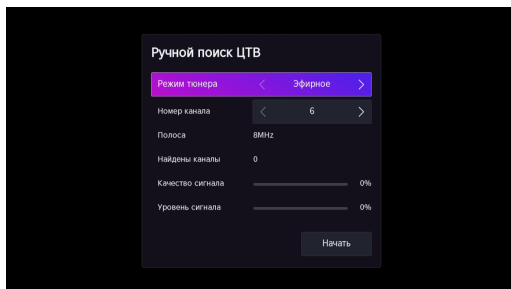

Ручное сканирование ATV

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Сканирование вручную ATV», затем нажмите кнопку «OK» для входа.

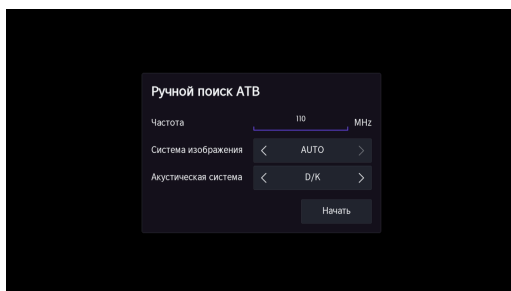

Автообновление списка каналов

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Автообновление списка каналов», затем нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Автообновление программы передач


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Автообновление программы передач».

Настройки модуля CI+

Нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать «Просмотр меню дополнительных настроек».

Доступность

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Доступность», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** для входа.

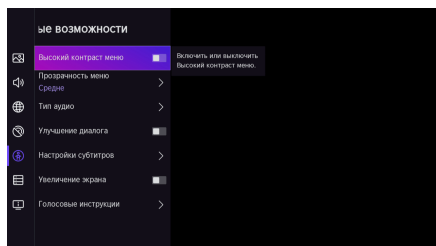

Меню высокой контрастности

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Меню высокой контрастности», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】**, чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Прозрачность меню

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Прозрачность меню», затем нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Выкл./Средний/Высокий».

Тип аудио

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать тип аудио. Затем нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать тип аудио/формат аудио/управление фейдером.

Улучшение диалога

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Улучшение диалога». Затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】**, чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Настройки субтитров

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Настройки субтитров», затем нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Субтитры/Основные субтитры/Вторичные субтитры/Хранение субтитров канала».

Руководство для специальных возможностей

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Руководство для специальных возможностей», затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать «Выкл./Руководство для специальных возможностей Freeview/Руководство по крупным шрифтам».

Увеличение экрана

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Увеличение экрана», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】**, чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».


Голосовое руководство

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Голосовое руководство», затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы настроить голосовое руководство.

Система


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Система в главном меню.

1. Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в системном меню.
2. Нажмите кнопку **ОК** для настройки.
3. После завершения настройки нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

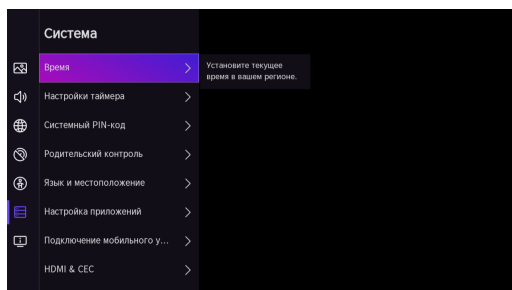

Время

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Время.

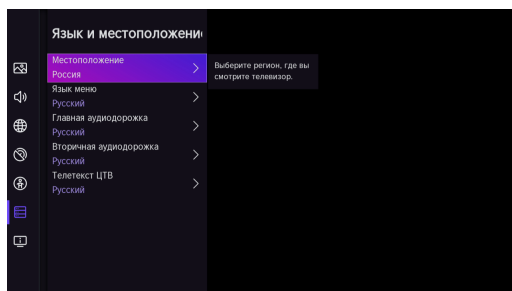

Формат времени

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать формат времени. (12/24 часа)

Дата/Время

Установите дату и время

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** для выбора, затем нажмите **ОК / 【▶】** для настройки.

Часовой пояс

Выберите свой часовой пояс


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать часовой пояс, затем нажмите **ОК / 【▶】**, чтобы войти в подменю для настройки.

Летнее время

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать летнее время. (выкл./вкл. /синхронизация с DTV)

Настройки таймера

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Настройки таймера».

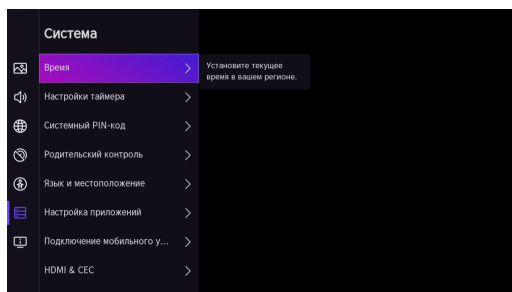

Таймер сна

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Таймер сна.
(Выкл./15/30/60/90/120 минут/Пользователь Определенный)

Таймер включения питания

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Таймер включения».
Установите время автоматического включения телевизора.

Таймер выключения питания

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Таймер выключения».
Установите время автоматического выключения телевизора.

Тайм-аут меню

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Тайм-аут меню».
(Off/10s/20s/30s/60s)

Автоматический сон

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать автоматический сон.
(Выкл./3ч/4ч)

Автоматический режим ожидания при отсутствии сигнала

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать автоматический переход в режим ожидания при отсутствии сигнала. (Выкл./15 минут)

Системный ПИН-код


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать системный PIN-код.
Измените PIN-код, который вы используете для доступа к родительскому контролю, автоматическому сканированию каналов и сбросу настроек по умолчанию.

Родительский контроль

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Родительский контроль. Включите родительский контроль, чтобы дети не могли просматривать определенный контент.

Язык и местоположение

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать язык и местоположение.

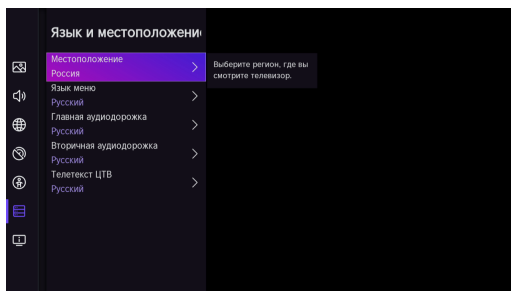

Расположение

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать Местоположение, и нажмите **ОК / 【▶】**, чтобы выбрать

Почтовый индекс

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать почтовый индекс, и нажмите **ОК / 【▶】**, чтобы изменить его.

Язык меню

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** для выбора языка меню и нажмите **ОК / 【▶】** для выбора.

Первичное аудио

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Основное аудио», и нажмите **ОК / 【▶】**, чтобы выбрать.

Вторичное аудио

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Вторичное аудио», и нажмите **ОК / 【▶】**, чтобы выбрать.

Цифровой телетекст


Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать цифровой телетекст. (ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА/ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/Русский/Арабский/Персидский/Греческий)

Голосовая служба

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать голосовую службу. Настройте и пользуйтесь услугой голосового помощника VIDAA. Вы можете искать любимые фильмы или управлять телевизором.

Настройки приложения

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Настройки приложения».

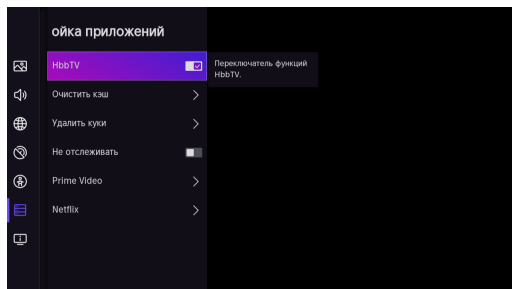

HbbTV

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать HbbTV. Затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】**, чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Очистить кэш

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Очистить кэш». Затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】**, чтобы войти в подменю.

Удалить файлы cookie

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Удалить файлы cookie», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】**, чтобы войти в подменю.

Не отслеживать

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Не отслеживать». Затем нажмите **ОК / 【▶】**, чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Прайм Видео

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать Prime Video, и нажмите **ОК /【▶】** для выбора.

Нетфликс

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать Netflix, и нажмите **ОК /【▶】**, чтобы выбрать.

Подключение мобильного устройства

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Подключение мобильного устройства», затем нажмите **ОК /【▶】**, чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

HDMI и СЕС


Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать HDMI и СЕС, затем нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю для выбора.

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать Управление

СЕС/Автовключение устройства/Автовключение

СЕС/Автовключение телевизора/Списки устройств СЕС.

Примечание: Все параметры доступны только в том случае, если для управления СЕС выбрано значение «Вкл.».

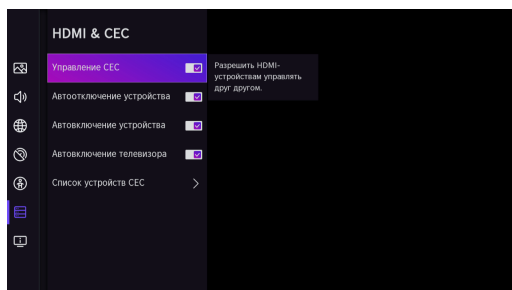

СЕС Контроль

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать СЕС Control, и нажмите кнопку **ОК /【▶】**, чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Следующие условия доступны только в том случае, если в СЕС Control выбрано «Вкл.».

Автоматическое выключение устройства

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Автоматическое выключение устройства», и нажмите **ОК /【▶】**, чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Автоматическое включение устройства

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Автоматическое включение устройства». Затем нажмите кнопку **ОК /【▶】**, чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Автоматическое включение телевизора


Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Автоматическое включение телевизора». Затем нажмите кнопку **ОК /【▶】**, чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Списки устройств СЕС

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】** для перехода к спискам устройств СЕС и нажмите кнопку **ОК** для входа.

Расширенные настройки

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** , чтобы выбрать «Дополнительные настройки». затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** , чтобы войти.

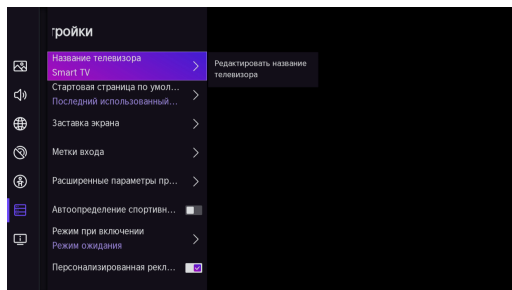

Название телевизора

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** , чтобы выбрать имя телевизора, затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** , чтобы настроить имя телевизора.

PVR и Timeshift

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** , чтобы выбрать PVR и Timeshift, затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** для входа.

Стартовая страница по умолчанию

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** для выбора стартовой страницы по умолчанию, затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** для входа.

Заставка

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Заставка», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** для входа.

Источник сигнала

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** , чтобы выбрать «Источник сигнала», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** для входа. (ТВ/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Расширенные настройки просмотра

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** для выбора расширенных настроек просмотра, затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** для входа.

Автоматическое определение спортивного режима

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** , чтобы выбрать «Автоопределение спортивного режима», и нажмите кнопку **ОК / 【▶】** , чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Режим включения питания

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** для выбора режима включения питания, затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** для выбора.

(Включение/Режим ожидания/Запомнить)

Персонализированная реклама

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Персонализированная реклама».

Затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】**], чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Режим использования

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** для выбора режима использования, затем

нажмите кнопку **ОК / 【▶】** для выбора.


(Домашний режим/Режим магазина)

Выключить шторку

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】** для выбора «Выключить шторку», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** для входа.

(Выкл./1 с/2 с/3 с/4 с/5 с)

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать Поддержка, затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** для входа.

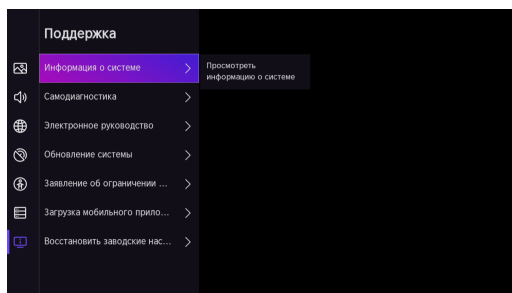

Системная информация

Просмотр информации о системе

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Информация о системе». Затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** , чтобы войти в подменю.

Самодиагностика

Выполните самодиагностику, чтобы проверить звук, изображение и соединения.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** , чтобы выбрать «Самодиагностика». Затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** , чтобы войти в подменю.

Электронное руководство

Запустите электронное руководство и узнайте больше о своем телевизоре.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** , чтобы выбрать «Электронное руководство», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】** , чтобы войти в подменю.

Обновление системы

Настройте свой телевизор на получение последней версии прошивки. Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Обновление системы». Затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】**, чтобы войти в подменю.

Отказ от ответственности и конфиденциальность

Нажмите, чтобы прочитать подробности об отказе от ответственности. Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Отказ от ответственности» и «Конфиденциальность», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】**, чтобы войти в подменю.

Загрузка мобильного приложения

Установите мобильное приложение на свой смартфон для управления телевизором.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Загрузка мобильного приложения», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】**, чтобы войти в подменю.


Сброс к заводским настройкам

Восстановите заводские настройки вашего телевизора.

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Восстановить заводские настройки», затем нажмите кнопку **ОК / 【▶】**, чтобы войти в подменю и выбрать.


Прямой эфир

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Прямой эфир. Затем нажмите кнопку **ОК** для входа.

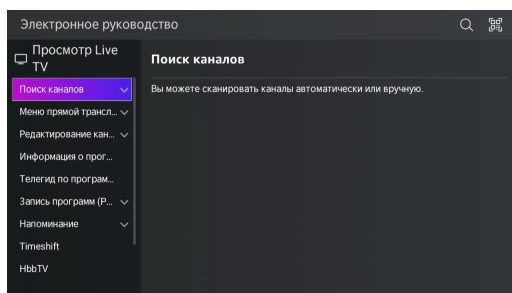


Руководство

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Руководство», затем нажмите кнопку **OK** для входа.

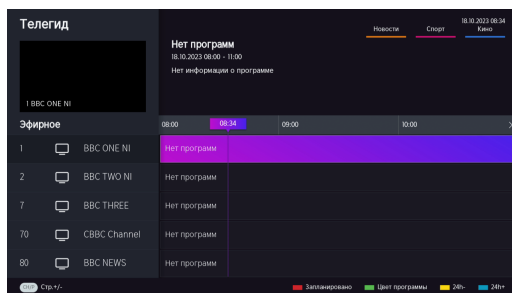


МЕНЮ

В интерфейсе Прямой эфир нажмите кнопку **МЕНЮ**, чтобы вывести меню из режима ожидания, затем нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** для выбора.

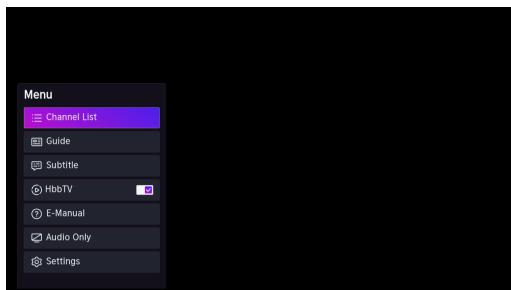

Список каналов

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** для выбора списка каналов, затем нажмите кнопку **ОК** для входа в подменю.

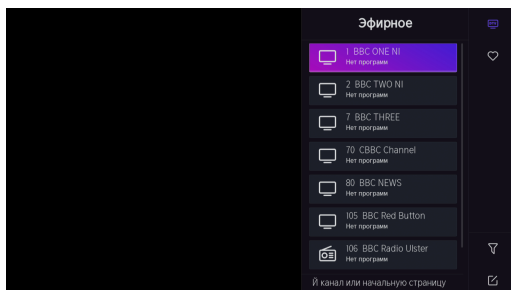

Руководство

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Руководство». Затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю.

Подробную информацию об этой части см. на стр. 27.

Субтитры

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Субтитры», затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю.

Список записей

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Список записей», затем нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в подменю.

PVR

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать PVR. затем нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в подменю.

Timeshift


Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать Timeshift, затем нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в подменю.

HbbTV

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать Hbb TV, затем нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать «Вкл./Выкл.».

Электронное руководство

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Электронное руководство», затем нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в подменю.

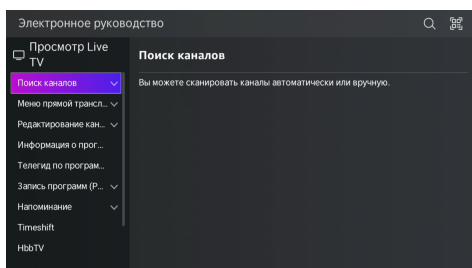

Только аудио

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Только аудио». Затем нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в подменю.



Настройки

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Настройки». Нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в подменю.

Подробную информацию об этой части см. на стр. 8-25.

МЕДИА

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】**, чтобы выбрать «Медиа» на главной странице, или нажмите кнопку «МЕДИА» на пульте дистанционного управления, а затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в Медиацентр.

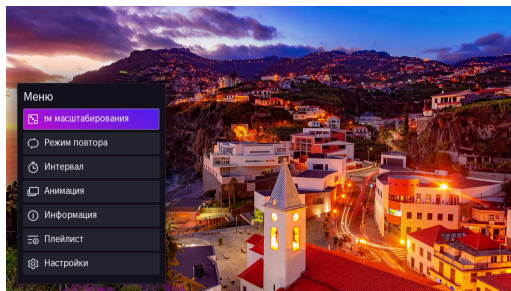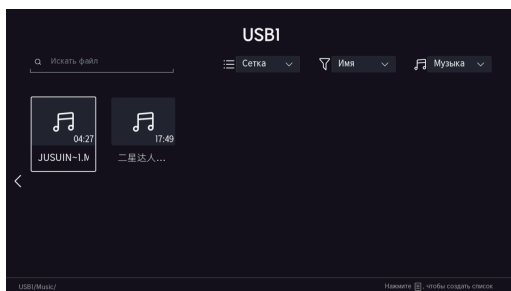

Видео

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Видео» или «Все», и нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, чтобы выбрать «Фильмы». Нажмите кнопку **МЕНЮ**, чтобы отобразить параметры настройки слева.

Режим масштабирования

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать режим масштабирования, и нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать. (подходит/полный/исходный размер)

Поворот

Нажмите кнопку **【▼】【▲】**, чтобы выбрать «Поворот», и нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать.

(Вправо 90° / Влево 90°)

Режим Повтора

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать режим повтора, и нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать. (Нет повтора/Повторить текущий/Повторить все)

Скорость воспроизведения

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать Скорость воспроизведения. И нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать.

(Обычный/2/4/8/16)

Информация

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Информация», и нажмите кнопку **ОК** для просмотра.

Список воспроизведения

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Список воспроизведения», и нажмите кнопку **ОК**, чтобы отобразить все доступные видео.

Только аудио

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Только аудио», и нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать.


Настройки

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Настройки». Нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю.

Подробную информацию об этой части см. на стр. 8-25.

Фото

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Фото» или «Все», и нажмите кнопку **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】**, чтобы выбрать «Изображение».

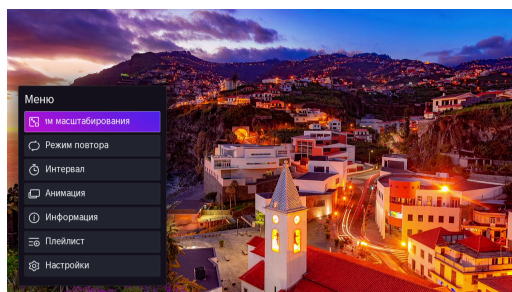

Режим масштабирования

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать режим масштабирования, и нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать. (увеличенный/стандартный размер)

Режим Повтора

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать режим повтора, и нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать.

(Нет повтора / Повторить все)

Интервал

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Интервал». И нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать.

(5S/10S/20S)

Анимация

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Анимация». И нажмите кнопку **ОК** для настройки.

Информация

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Информация». И нажмите кнопку **ОК**, чтобы просмотреть.

Список воспроизведения

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать список воспроизведения. и нажмите кнопку **ОК**, чтобы отобразить все доступные изображения.


Настройки

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Настройки». Нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю.

Подробную информацию об этой части см. на стр. 8-25.

Музыка

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать «Музыка» или «Все», и нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, чтобы выбрать «Музыка».

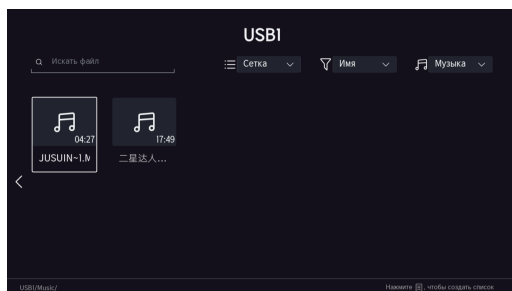

Информация

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Информация». И нажмите кнопку **ОК**, чтобы просмотреть.

Список воспроизведения

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】**, чтобы выбрать список воспроизведения. и нажмите кнопку **ОК**, чтобы отобразить все доступные видео.
(Пауза/Повторить все/Редактировать)

Только аудио

Нажмите кнопку **【▼】/【▲】**, чтобы выбрать «Только аудио». И нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать.

Настройки

Нажмите кнопку **【▼】 / 【▲】** для выбора «Настройки». Нажмите кнопку **ОК** для входа в подменю.

Подробную информацию об этой части см. на стр. 8-25.

Помощь

Нет питания	Проверьте, подключен ли кабель телевизора. Если кабель подключен и все еще нет питания, извлеките вилку и переподключите через 60 секунд. Опять включите телевизор
Плохой сигнал	<ul style="list-style-type: none"> ● Раздвоенное или плохое изображение появляются, если рядом высокие здания или горы. Вы можете настроить изображение вручную: обратитесь к инструкции по вернерному регулированию или измените направление внешней антенны. ● Если вы используете внутреннюю антенну, при определенных обстоятельствах прием сигнала будет более проблематичным. Вы можете изменить направление антенны и, таким образом, корректировать изображение. Если не удастся изменить эффект приема изображения, вы должны
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте правильность подключения антенны на задней панели телевизора. ● Попробуйте выбрать другие каналы и проверить, не связана ли проблема с самим телевизором
Видео без звука	<ul style="list-style-type: none"> ● Увеличьте громкость. ● Проверьте, или телевизор не находится в беззвучном режиме и нажмите кнопку отключения звука, чтобы возобновить звук.
Звук в порядке проблема с цветом или нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> ● Увеличьте контрастность и яркость.
Снежит, стоп-кадр и шум	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте, или антенна на задней панели телевизора подключена.
Прерывистая линия	<ul style="list-style-type: none"> ● Любые электрические приборы, как, например, пылесос или фен могут давать помехи. Пожалуйста, отключите их.
Двойное изображение Телевизор не управляется пультом.	<ul style="list-style-type: none"> ● Возможно, антенна размещена неправильно. Используйте высокую остронаправленную антенну, чтобы улучшить качество изображения. ● Направляйте пульт дистанционного управления непосредственно на датчик на телевизоре. Если никакой реакции, пожалуйста, проверьте, снят ли пластиковый пакет, правильно ли вставлены батарейки, замените батарейки на новые. ● Телевизор переключится в режим ожидания, если в течение нескольких минут не будет ответа от пульта.
Нет видео (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте, правильно ли подключен кабель дисплея к VGA. ● Проверьте, нет ли изгибов на кабеле дисплея.
Вертикальное мерцание (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> ● Войдите в главное меню. Используйте регулятор часов для шума видеовоспроизведения, чтобы устранить вертикальную линию
Горизонтальное разрывание (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> ● Отрегулируйте аудио-звук в главном меню, чтобы очистить горизонтальную линию разрыва.
Экран слишком яркий или слишком темный (Режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> ● Отрегулируйте коэффициент контрастности или яркости в главном меню
ПК Функция не отвечает	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте настройки компьютера при совместимом разрешении дисплея
Разрывная линия при подключении RCA	<ul style="list-style-type: none"> ● Пожалуйста, используйте качественный соединительный кабель
Проблема по-прежнему существует	<ul style="list-style-type: none"> ● Отсоедините кабель питания и подождите 30 секунд, затем подключитесь. Если есть проблемы с нашим телевизором, не ремонтируйте его самостоятельно, обратитесь в центр обслуживания клиентов

Качество видео-кадра и яркость снижается, если телевизор находится в состоянии стоп-кадра слишком долго, поэтому, пожалуйста, не держите телевизор в таком состоянии, так как это обеспечит большое различие в отношении яркости и контраста.

Примечание: Панель телевизора разработана с очень высокой точностью, представляя элементы изображения в ярком цвете. Изредка, на экране могут появляться неактивные пиксели в виде не меняющихся красных, синих, зеленых или белых точек. Обратите внимание, что это не влияет на производительность продукта.

Размер экрана	ТВ формат	Мощность динамиков
19"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
20"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
22"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
24"	PAL/SECAM	3Вт+3Вт
28"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
32"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
39"/40"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
42"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
48"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
50"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
55"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
65"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт
75"	PAL/SECAM	8Вт+8Вт

Размер экрана	Энергопотребление	Дополнительно в комплекте
19"	45Вт	Руководство пользователя, 1 шт. Пульт д/у, 1 шт. Батарейки AAA, 2 шт.
20"	45Вт	
22"	45Вт	
24"	45Вт	
28"	60Вт	
32"	60Вт	
39"/40"	90Вт	
42"	90Вт	
48"	90Вт	
50"	135Вт	
55"	135Вт	
65"	180Вт	
75"	250Вт	

Изготовитель:

Shenzhen Mingcai New Century Technology Co., Ltd

Шеньчжэнь Минцай Нью Сентури Текнолоджи Ко., Лтд

Адрес: No.2, Huangdiyin Industrial Zone, Kukeng Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, China

№ 2, промышленная зона Хуандиин, округ Кукэн, Лунхуа Нью Дистрикт, Шеньчжэнь, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,

Телефон: 8-800-333-33-66



www.galatec.hk