



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-8298**


Curling tongs

Электрощипцы

## Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	8
KZ	Пайдалану нұсқасы	14
UA	Інструкція з експлуатації	20
KG	Пайдалануу боюнча нускама	26

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

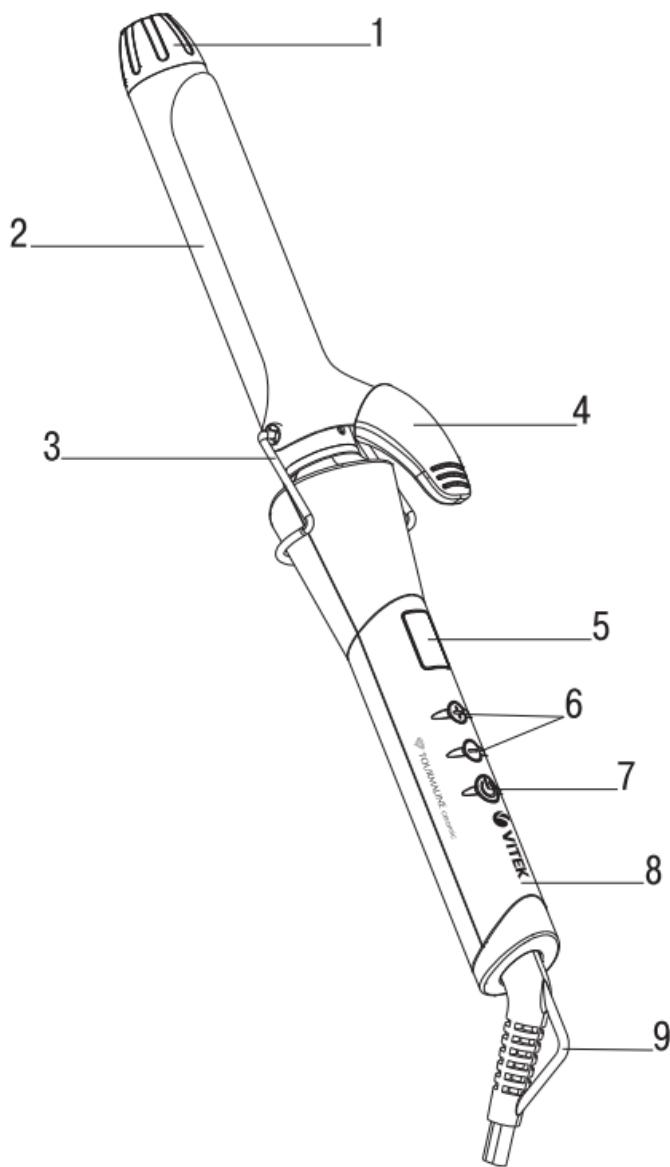

# ENGLISH

## CURLING TONGS VT-8298

The curling tongs are used for curling of both slightly wet and dry hair.

### DESCRIPTION

1. Protective tip
2. Operating surface
3. Base
4. Hair clamp handle
5. Display
6. Heating temperature setting buttons «-/+»
7. On/Off button 
8. Handle
9. Hanging loop

### ATTENTION!

- Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.
- After using the unit in a bathroom, unplug it by taking the power plug out of the mains socket, as closeness of water is dangerous even in such cases when the unit is switched off.
- For additional protection you can install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the bathroom mains; contact a specialist for installation.

### SAFETY MEASURES

Before using the electrical unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Do not use the unit to curl wet hair or synthetic wigs.
- Hair spray should be applied only after hair straightening or curling is finished.
- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly flammable liquids are used.
- Do not put the operating unit on heat-sensitive or soft surfaces (for instance, bed or sofa) and do not cover the unit.
- It is recommended to unwind the power cord to its full length while using the unit.
- The power cord may not:
  - touch hot objects;
  - run over sharp edges of furniture;
  - be used as a handle for carrying the unit.
- Never leave the operating unit unattended.
- Always unplug the unit immediately after usage and before cleaning.

# ENGLISH

- When unplugging the unit, pull the power plug but not the power cord.
- Do not touch the unit body, power cord and power plug with wet hands.
- Do not use the unit while taking a bath.
- Do not hang or keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, power cord or power plug into water or other liquids.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately and only then take it out of water.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Take the unit by its handle only, do not touch the operating body.
- Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.
- Be careful! The operating surface remains hot for some time after the unit is unplugged.
- For children's safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

**Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, unit body, power cord or power plug during operation of the unit.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, keep the unit away from children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Check the integrity of the power cord periodically.
- Do not use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly and after it was dropped.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

# ENGLISH

- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place away from children and disabled persons.

*THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.*

## BEFORE THE FIRST USE

*After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature before switching on.*

- Unpack the unit and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages; in case of damages do not use the unit.
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.

## USAGE

To get the best results, wash your hair with shampoo, wipe it with a dry towel, dry with a hairdryer and comb your hair. After that you can start styling your hair.

- Divide the hair into locks 4-5 cm wide.
- Put the unit on the safety stand (3) on a flat heat-resistant surface.
- Insert the plug into the mains socket, the «OFF» symbols will appear on the display (5).
- Press and hold down the button (7) for 2-3 seconds, the default heating temperature (190°C) will appear on the display (5).
- Use the buttons (6) «-/+» to set the necessary operating surface (2) temperature within the range from +130°C to +210°C.

Hair type	Temperature
For fine hair, sensitive to high temperature	Temperature from +130°C to +150°C
For normal wavy hair of medium thickness	from +170° C to +190° C
Hard, thick, curly hair	from +190°C to +210°C

*Note: while setting the temperature, remember that the operating surface heats up fast but cools down much longer.*

- Once the operating surface (2) reaches the set temperature, the indicator (5) will glow constantly.
- Take a hair lock with the free hand.
- Press the clamp handle (4), place the end of the lock on the operating surface (2) and move the clamp (4) down. Holding onto the protecting tip (1) and handle (8), wind the lock around the operating surface (2).

# ENGLISH

- Wait for a while, then press the clamp handle (4) and release the hair lock.
- Repeat this procedure on the rest of your hair.

#### **Notes:**

- *during the first operation some foreign smell and a small amount of smoke from the heating element is possible, it is normal.*
- *do not touch the operating surface (2) during the unit operation, hold the unit by the protecting tip (1) with one hand and by the handle with the other (8).*
- *during breaks in operation, place the unit on the safety stand (3) on a flat heat-resistant surface.*
- *do not comb the hair right after curling it, let it cool down, divide big locks into smaller ones carefully to make the hairstyle look natural.*
- After you finish curling, switch the unit off by pressing and holding the button (7), the display (5) illumination will go out and the OFF symbols will appear on the display, then unplug the unit.

**Note:** If the temperature setting buttons (6) «-/+» are not pressed within 60 minutes, the curling tongs will be switched off automatically.

Put the unit on the safety stand (3) on a flat heat-resistant surface and let it cool down completely.

#### **CLEANING AND CARE**

- Before cleaning unplug the unit and let it cool down completely.
- Do not immerse the unit, power cord and power plug of the unit into water or any other liquids.
- Do not use detergents, abrasives or any solvents to clean the unit.
- Clean the unit body with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.

#### **STORAGE**

- Let the unit cool down completely and clean it before taking away for storage.
- Never wind the cord around the unit body, as this can damage the cord.
- For easy storage, there is a hanging loop (9) you can store the unit on, provided that in such position no water will get on the unit.
- Keep the unit in a dry cool place away from children and disabled persons.

#### **DELIVERY SET**

Curling tongs – 1 pc.

Instruction manual – 1 pc.

# ENGLISH

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 110-240 V ~ 50-60 Hz

Rated input power: 47-50 W



**ATTENTION!** Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

## RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

*The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.*

**Unit operating life is 3 years**

## Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



*This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.*

# РУССКИЙ

## ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ VT-8298

Электрощипцы используется для завивки сухих и слегка влажных волос.

### ОПИСАНИЕ

1. Наконечник
2. Рабочая поверхность
3. Подставка
4. Ручка зажима для волос
5. Дисплей
6. Кнопки установки температуры нагрева «-/+»
7. Кнопка включения/выключения «»
8. Ручка
9. Петелька для подвешивания

### ВНИМАНИЕ!

- Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- После использования устройства в ванной комнате отключите его от электросети, вынув вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда устройство выключено сетевым выключателем.
- Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Не используйте устройство для завивки мокрых волос или синтетических париков.
- Лак для волос наносите только после завивки волос.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, на мягкую поверхность

# РУССКИЙ

(например, на кровать или на диван) и не накрывайте устройство.

- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами;
  - протягиваться через острые кромки мебели;
  - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Обязательно отключайте устройство от электросети после использования и перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к сетевому шннуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Во время работы держите устройство только в зоне ручки, не дотрагивайтесь до рабочей поверхности.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- **Будьте осторожны!** Рабочая поверхность остаётся горячей ещё некоторое время после отключения устройства от электросети.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к сетевому шннуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.

# РУССКИЙ

- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений шнура питания или вилки шнура питания, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

**После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.**

- Распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

# РУССКИЙ

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для достижения оптимальных результатов вымойте волосы шампунем, вытрите их сухим полотенцем, просушите феном и расчешите. Затем приступите к укладке.

- Разделите волосы на пряди шириной 4-5 см.
- Установите устройство на подставку (3) на ровную теплостойкую поверхность.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, при этом на дисплее (5) отобразятся символы «OFF».
- Нажмите и удерживайте кнопку (7), на дисплее (5) отобразятся мигающие символы температуры «190» градусов, установленной по умолчанию.
- Кнопками установки температуры (6) «-/+» установите необходимую температуру рабочей поверхности (2) от +130 °C до +210 °C.

Тип волос	Температура
Для тонких волос, чувствительных к высокой температуре	от +130°C до +150°C
Для нормальных, волнистых волос средней толщины	от +170°C до +190°C
Для жестких, густых, сильно вьющихся волос	от +190°C до +210°C

**Примечание:** - при установке температуры помните, что нагрев рабочей поверхности происходит быстро, а её остывание требует более продолжительного времени.

- Когда рабочая поверхность (2) нагреется до заданной температуры, мигающие символы температуры на дисплее (5) будут светиться постоянно.
- Свободной рукой захватите прядь волос.
- Нажмите на ручку зажима (4), поместите конец пряди волос на рабочую поверхность (2) и отпустите ручку зажима (4). Держась за наконечник (1) и ручку (8), накрутите прядь вокруг рабочей поверхности (2).
- Подождите некоторое время, затем нажмите на ручку зажима (4) и освободите прядь.
- Повторите данную процедуру на оставшихся прядях волос.

**Примечания:**

- при первом использовании возможно появление постороннего запаха и небольшого количества дыма, это допустимо.
- во время работы устройства не прикасайтесь руками к рабочей поверхности (2), держите устройство одной рукой за наконечник (1), а второй рукой за ручку (8).
- в перерывах во время работы устанавливайте устройство на подставку (3) на ровную теплостойкую поверхность.
- не расчёсывайте волосы сразу после завивки, дайте волосам остыть, чтобы причёска

# РУССКИЙ

- выглядела естественно, аккуратно разделите крупные пряди волос на более мелкие.
- Завершив работу, выключите устройство, нажав и удерживая кнопку (7), подсветка дисплея (5) погаснет, на дисплее отобразятся символы «OFF», извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

**Примечание:** - если в течение 60 минут не были нажаты кнопки установки температуры (6) «-/+», электрощипцы автоматически выключаются.

- Установите устройство на подставку (3) на ровную теплостойкую поверхность и дайте ему полностью остыть.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите устройство от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Запрещается погружать устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки устройства моющие и абразивные средства или какие-либо растворители.
- Протрите корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.

## ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть и проведите чистку.
- Не обматывайте корпус сетевым шнуром, так как это может привести к его повреждению.
- Для удобства при хранении предусмотрена петелька для подвешивания (9), на которой можно хранить устройство при условии, что в этом положении на него не будет попадать вода.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрощипцы – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 110-240 В ~ 50-60 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 47-50 Вт



**ВНИМАНИЕ!** Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

# РУССКИЙ

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

*Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.*

**Срок службы прибора – 3 года**



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД  
(STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЕНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР:** ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:**  
117209, РФ, Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, д. 28,  
КОРП. 1.

**[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)**

**ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:** 8-800-100-18-30  
СДЕЛАНО В КНР

# ҚАЗАҚША

## ЭЛЕКТРҚЫСҚАШТАР VT-8298

Электрқысқыштар құрғақ және ылғалды шаштарды бүйралау үшін пайдаланылады.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Ұштама
2. Жұмыс беті
3. Тұғыр
4. Шашқа арналған қысу тұтқасы
5. Дисплей
6. Қыздыру температурасын белгілеу батырмалары «-/+»
7. Іске қосу/өшіру түймесі «»
8. Қолсабы
9. Ілуге арналған ілмек

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аспапты су маңында ванна бөлмесінде, душта, бассейнде және т.б. жерлерде пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны жуынатын бөлмеде пайдаланғаннан кейін оны бірден электр желісінен ажыратып қойыңыз, ол үшін желілік баусым айырттегін электрлік ашалықтан ажырату керек, өйткені судың жақын тұруы құрылғы сөндіргіш арқылы сөндірүлі болған жағдайда да қауіпті болып саналады.
- Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн.

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электраслабын пайдалану алдында аталмыш нұсқаулықты мүқият оқып шығып, оны анықтамалық материал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау жағдайы оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Іске қосу алдында, аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Су шашты немесе синтетикалық париктерді бүйралау үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Шашқа арналған лакты шашты бүйралағаннан кейін ғана жағыңыз.
- Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын сүйықтықтар пайдаланатын жерлерде құрылғыны іске қоспаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрган уақытта жұмсақ заттарға (төсекке немесе диванға) қоймаңыз, оны бүркеменіз.

## ҚАЗАҚША

- Құрылғыны пайдаланған кезде желілік бауды толық ұзындығына тарқату ұсынылады.
- Желілік баусым:
  - ыстық заттармен жана спауы;
  - жиһаздың үшкір құрларымен тартылмауы;
  - құрылғыны тасымалдауға арналған қолсап ретінде падаланылмауы керек.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін және тазалау алдында міндепті түрде сөндіріңіз.
- Желілік баусымның айыртетігін электрлік ашалықтан шығарғанда, желілік баусымнан тартпаңыз, ал желілік баусымның айыртетігінен ұстаңыз.
- Құрылғы корпусын, желілік баусымнды және желілік баусымның айыртетігін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Ваннада жуыну кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Суға толы ваннага немесе қолжұғышқа түсіп кете алатын жерлерде аспапты іліп қоймаңыз және сақтамаңыз, құрылғы корпусын, желілік баусымды немесе желілік баусымның айыртетігін суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік айыртетікті ашалықтан жедел сұрыныңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығаруға болады.
- Егер сіз үйқылы-ояу күйде болсаныз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеген уақытта құрылғыны қолсап аймағынан ғана ұстаңыз, жұмыс бетіне қол тигізбеніз.
- Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке, мойынға және басқа дene мүшеперіне тиоюне жол берменіз.
- Сақ болыңыз! Құрылғыны электржелісінен ажыратқаннан кейін жұмыс беті біршама уақыт бойы ыстық болып қалады.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.

**Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен қаптармен немесе қалтама үлдірмен ойнауга рұқсат берменіз. **Тұншығу қаупі!**

- Балалар аспапты ойыншық ретінде пайдаланбауы үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Балаларға жұмыс бетін, құрылғы корпусын, желілік баусымды немес жәлілік баусымның айыртетігін ұстаяуға рұқсат етпеніз.
- Егер құрылғыны балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдаланса, аса назар болыңыз.

# ҚАЗАҚША

- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Баусымның бүтіндігін мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
- Қуаттандыру бауы немесе қуаттандыру бауының ашасы зақымданған болса, егер құрылғы кідіріспен жұмыс істесе, сондай-ақ ол құлаған болса құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Аспапты өз бетінізбен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетінізбен бөлшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, соынмен қатар құрылғы құлағаннан кейін аспапты электр желісінен ажыратыңыз және кепілдеме талоны мен [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтында көрсетілген байланысу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұзылуларға жол бермеу үшін құрылғыны зауыттық орауда ғана тасымалдаңыз.
- Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРФЫН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТИК АЙМАҚТАР МЕНДІНДЕ ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

## АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

**Құрылғыны сүйк (қысық) жағдайларда тасымалдағаннан немесе сақтаганнан кейін оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт ұстау қажет.**

- Құрылғыны ораудан шығарыңыз және құрылғының жұмыс істеуіне кедегірі болатын кез-келген жапсырмаларды жойыңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексерініз, бүлінүлер болған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.

# ҚАЗАҚША

- Құрылғыны іске қосу алдында, құрылғының жұмыс істеу кернеуі электр желісіндегі кернеуге сәйкес болуына көз жеткізініз.

## ҚОЛДАНУ

Оптималды нәтижелерге жету үшін шашыңызды сабынсумен жуыңыз, оларды құрғақ султімен сұртініз, фенмен құрғатыңыз және тараңыз. Одан кейін шашты ретке келтіруге кірісініз.

- Шаштарды ені 4-5 см тарамдарға бөліңіз.
- Құрылғыны тұғырга (3) түзу термотезімді бетке орнатыңыз.
- Желілік баусымның айыртетігін электрлік ашалыққа салыңыз, осы кезде дисплейде (5) «OFF» таңбалары көрсетіледі.
- Батырманы (7) басыңыз және ұстап тұрыңыз, дисплейде (5) шарт бойынша белгіленген «190» градус температуралың жаңып-сөнетін таңбалары көрсетіледі.
- Температуралың белгілеу батырмаларымен (6) «-/+» жұмыс бетінің (2) қажетті температурасын +130 °С-ден +210 °С-ге дейін белгілеңіз.

Шаш түрі	Температура
Жұқа, жоғары температурага сезімтал шаш үшін	+130°С-ден +150°С-ге дейін
Қалыпты, қалыңдығы орташа бүйра шаш үшін	+170° С-ден +190° С-ге дейін
Қатты, қалың, жалбыраған шаш үшін	+190° С-ден +210° С-ге дейін

**Ескерту:** температуралың белгіленген кезде жұмыс бетінің қызыу жылдам жүреді, ал оның салқындауы анағұрлым ұзақ уақытты қажет етеді.

- Жұмыс беті (2) белгіленген температурага дейін қызған кезде, дисплейдегі (5) температуралың жаңып-сөнетін таңбалары тұрақты жаңып тұрады.
- Бос қолыңызбен шаш тарамын алыңыз.
- Қысу тұтқасын (4) басыңыз, шаш тарамының ұшын жұмыс бетіне (2) салыңыз және қысу тұтқасын (4) жіберіңіз. Ұштамадан (1) және қолсаптан (8) ұстап, шаш тарамын жұмыс бетін (2) айналдыра ораңыз.
- Біршама уақыт күтіңіз, содан кейін қысу сабына (4) басыңыз және тарамды босатыңыз.
- Берілген ресімді қалған шаш тарамдарына қайталаңыз.

**Ескерту:**

- алғашқы пайдаланған кезде бөтен иіс және тұтіннің біршама мөлшері пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты құбылыш.

# ҚАЗАҚША

- құрылғы жұмыс істеген кезде жұмыс бетіне (2) қолыңызды тигізбеніз, құрылғыны бі қолыңызбен ұштамасынан (1), ал екінші қолыңызбен қолсалттан (8) ұстаныз.
  - жұмыс үақытындағы үзілістерде құрылғыны тұғырға (3) түзу термотәзімді бетке орнатыныз.
  - шашты бүйраланғаннан кейін бірден тарамаңыз, шашқа салқындауға үақыт берініз, шаш үлгісі үйлесімді көрініп үшін ірі шаш тарамдарын анағұрлым ұсақтарына ұқыпты өткініз.
  - Жұмысты аяқтап, батырманы (7) басып және ұстап тұрып, құрылғын сөндіріңіз, дисплей (5) көмексілеуі сөнеді, дисплейде «OFF» таңбалары көрсетіледі, желілік баусымның айыртетігін электрлік ашалықтан шығарыңыз.
- Ескерту:** егер 60 минут бойы температуралы белгілеу батырмалары (6) «-/+» басылмаған болса, электрқысқаштар автоматты сөнеді.
- Құрылғыны тұғырға (3) түзу термотәзімді бетке орнатыңыз және оған салқындауға үақыт берініз.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз және толық сұтылуына үақыт берініз
- Құрылғыны, желілік бауды және желілік баудың айыртетігін сұға және басқа сұйықтықтарға матыруға тыбым салынады.
- Аспалты тазалауға қажайтын жұғыш заттарды, сонымен қатар қандай да бір еріткіштерді пайдалануға тыбым салынады.
- Құрылғы корпусын жұмсак, сәл ылғалды матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

## САҚТАЛУЫ

- Құралды сақтауға жинап қою алдында оған толық сұтылуына үақыт берініз және тазалауды жүргізіңіз.
- Корпусты желілік баусыммен орамаңыз, себебі бұл оның бүлініуіне алып келуі мүмкін.
- Сақтау кезіндегі ынғайлышық үшін ілуге арналған ішмек (9) көзделген, бұл күйінде құрылғыға су тимейтін жағдайда оған іліп сақтауға болады.
- Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАФЫ

Электрқысқаштар – 1 дн.

Нұскаулық – 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыруы: 110-240 В ~ 50-60 Гц

Номиналдық тұтыннатын қуаты: 47-50 Вт

# ҚАЗАҚША



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты ванна бөлмесіндегі, душ, бассейн ж.т.б. су маңында пайдалануға болмайды.

## ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды құнделікті түрмистық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай кедеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек.

Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, түрмистық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындаушы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына өсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту күкіртін өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануши осындаі сәйкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

## Құралды жұмыс үақыты – 3 жыл

### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



# УКРАЇНСКА

## ЕЛЕКТРОЩИПЦІ VT-8298

Електрощипці використовуються для завивання сухого та злегка вологого волосся.

### ОПИС

1. Наконечник
2. Робоча поверхня
3. Підставка
4. Ручка затискача для волосся
5. Дисплей
6. Кнопки установлення температури нагрівання «–/+»
7. Кнопка увімкнення/вимкнення «»
8. Ручка
9. Петелька для підвішування

### УВАГА!

- Не використовувати пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. ін.
- Після використання пристрою у ванній кімнаті вимкніть його з електромережі, вийнявши вилку мережного шнура з електричної розетки, так як близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений мережним вимикачем.
- Для додаткового захисту у ланцюзі живлення ванної кімнати доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьування, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації та збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед увімкненням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Не використовуйте пристрій для завивання мокрого волосся або синтетичних перук.
- Лак для волосся наносіть тільки після завивання волосся.
- Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорощуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Не кладіть пристрій під час роботи на чутливі до тепла поверхні, на м'яку поверхню (наприклад, на ліжко або на диван) та не накривайте пристрій.
- При експлуатації пристрою рекомендується розмотати мережний шнур на всю його довжину.

## УКРАЇНЬСКА

- Мережний шнур не має:
  - стикатися з гарячими предметами;
  - протягуватися через гострі окраїни меблів;
  - використовуватися як ручка для перенесення пристрою.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Обов'язково вимикайте пристрій з електромережі після використання та перед чищенням.
- Виймаючи вилку мережного шнура з електричної розетки, не тягніть за мережний шнур, а тримайтесь за вилку мережного шнура.
- Не торкайтесь корпусу пристрою, мережного шнура та вилки мережного шнура мокрими руками.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
- Не підвішуйте та не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою; не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або будь-яку іншу рідину.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережну вилку з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитесь у сонному стані.
- Під час роботи тримайте пристрій тільки у зоні ручки, не торкайтесь робочої поверхні.
- Не допускайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шию та іншими частинами тіла.
- Будьте обережні! Робоча поверхня залишається гарячою ще деякий час після вимкнення пристрою з електромережі.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. **Небезпека задушення!**

- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Не дозволяйте дітям торкатися робочої поверхні, корпусу пристрою, мережного шнура або вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

# УКРАЇНСКА

- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними чи розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду та знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані особою, відповідальною за їх безпеку, щодо використання пристрою.
- Періодично перевіряйте цілісність мережевого шнура.
- Забороняється використовувати пристрій при пошкодженні шнура живлення або вилки шнура живлення, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електромережі та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

**ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

**Після транспортування або зберігання пристрою в холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.**

- Розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристроям.
- Перед увімкненням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

## ВИКОРИСТАННЯ

Для досягнення оптимальних результатів вимийте волосся шампунем, витріть їх сухим рушником, просушіть феном та розчешіть. Потім починайте укладання.

- Розділіть волосся на пасма завширшки 4-5 см.

# УКРАЇНСКА

- Установіть пристрій на підставку (3) на рівну теплостійку поверхню.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку, при цьому на дисплей (5) відобразяться символи «OFF».
- Натисніть та утримуйте кнопку (7), на дисплей (5) відобразяться білимальні символи температури «190» градусів, встановленої за замовчуванням.
- Кнопками установлення температури (6) «-/+» установіть необхідну температуру робочої поверхні (2) від +130°C до +210°C.

Тип волосся	Температура
Для тонкого, чутливого до високої температури волосся	від +130°C до +150°C
Для нормального, хвилястого волосся середньої товщини	від +170°C до +190°C
Для жорсткого, густого, дуже виткого волосся	від +190°C до +210°C

**Примітка:** при установленні температури пам'ятайте, що нагрівання робочої поверхні відбувається швидко, а її охолодження потребує тривалішого часу.

- Коли робоча поверхня (2) нагріється до заданої температури, білимальні символи температури на дисплей (5) світитимуться постійно.
- Вільною рукою захопіть пасмо волосся.
- Натисніть на ручку затискача (4), помістіть кінець пасма волосся на робочу поверхню (2) та відпустіть ручку затискача (4). Тримаючись за наконечник (1) та ручку (8), накрутіть пасмо навколо робочої поверхні (2).
- Почекайте деякий час, потім натисніть на ручку затискача (4) та звільніть пасмо.
- Повторіть цю процедуру на решті пасом волосся.

## Примітки:

- при першому використанні можливе з'явлення стонного запаху та невеликої кількості диму, це допустимо;
- під час роботи пристрою не торкайтесь руками робочої поверхні (2), тримайте пристрій однією рукою за наконечник (1), а другою рукою за ручку (8);
- у перервах під час роботи встановлюйте пристрій на підставку (3) на рівну теплостійку поверхню;
- не розчищайте волосся відразу після завивання, дайте волоссу остигнути, щоб зачіска виглядала природно, акуратно розділіть велики пасма волосся на дрібніші;

# УКРАЇНСКА

- завершивши роботу, вимкніть пристрій, натиснувши та утримуючи кнопку (7), підсвічування дисплея (5) погасне, на дисплей відобразяться символи «OFF», витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки.

**Примітка:** якщо протягом 60 хвилин не були натиснуті кнопки установлення температури (6) «-/+», електрошипці автоматично вимкнуться.

- Установіть пристрій на підставку (3) на рівну тепlostійку поверхню та дайте йому повністю остигнути.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням вимкніть пристрій з електромережі та дайте йому повністю остигнути.
- Забороняється занурювати пристрій, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.
- Забороняється використовувати для чищення пристрою мийні та абразивні засоби або які-небудь розчинники.
- Протріть корпус пристрою м'якою, злегка вологовою тканиною, після чого витріть його насухо.

## ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати пристрій на зберігання, дайте йому повністю остигнути та здійсніть його чищення.
- Не обмотуйте корпус мережним шнуром, так як це може привести до його пошкодження.
- Для зручності при зберіганні передбачена петелька для підвішування (9), на якій можна зберігати пристрій за умови, що у цьому положенні на нього не потраплятиме вода.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електрошипці – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 110-240 В ~ 50-60 Гц

Номінальна споживана потужність: 47-50 Вт



**УВАГА!** Не використовувати пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. ін.

# УКРАЇНЬСКА

## УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для отримання оновленої версії інструкції.

## Термін служби пристрою – 3 роки

## Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

# КЫРГЫЗ

## ЭЛЕКТР КЫПЧУУР VT-8298

Электр кыпчур кургак жана бир аз нымдуу чачты тармалдоо үчүн колдонулат.

### СЫПАТТАМА

1. Учү
2. Иштөөчү бети
3. Түпкүч
4. Чач үчүн баскычтын туткасы
5. Дисплей
6. Ысытуу температураны таңдоо «-/+» баскычтары
7. Иштетүү/өчүрүү «» баскычы
8. Тутка
9. Асып коюу үчүн илмеги

### КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

- Түзмөктү ванна бөлмөсүндө, душ, бассейн ж.у.с. жерлерде суунун жанында колдонбонуз.
- Шайманды ванна бөлмөсүндө колдонгондон кийин аны токтоосуз электр тармагынан ажыраттуу, башкача айтканда электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгаруу зарыл, себеби суунун жакындыгы шайман өчүргүч менен өчүрүлгөндө деле коопчуулукту жаратат.
- Кошумча коргонуу үчүн ванна бөлмөсүндөгү электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырабаган коргоп өчүрүүчү аспабын орнотуу максатка ылайыктуу; аспапты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

### КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун ушул колдонмону көңүл коюп окуп-үйрөнүүп, маалымат катары сактал алыңыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алыш келиши мүмкүн.

- Шайманды иштеткендөн мурун шаймандын иштөөчү чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Суу чачты же синтетикалык париктерди тармалдатуу үчүн шайманды колдонбонуз.
- Чачты тармалдатып бүткөндөн кийин гана лакты колдонунуз.
- Шайманды аэрозолдорду чаккан же жөңил жалындал кетүүчү суюктуктар колдонулган жерлерде колдонбонуз.

## КЫРГЫЗ

- Иштеп турган учурда шайманды ыссыктыктан бузула турган беттерге, жумушак нерсеге (мисалы, керебеттин же дивандын үстүнө) салбаңыз, анын үстүн жаппаңыз.
- Шайманды иштеткенде электр шнурун толук узундугуна жандырууну сунуш кылабыз.
- Электр шнурун:
  - ысык буюмдарга тийгизбей;
  - эмеректин үчтүү кырлардын үстүтнөн тартпай;
  - шайманды көтөрүү үчүн тутка катары пайдаланбаңыз.
- Иштеп турган шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Колдонгондон кийин же тазалагандан мурун ар дайым шайманды электр тармагынан ажыратыңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганды шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
- Шаймандын корпусун, электр шнурун жана сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Ваннада киринген убакытта шайманды колдонбонуз.
- Шайманды ваннага же суу толтурулган раковинага түшө турган жерлерге салбаңыз, илбениз да ошол жерлерде сактабаңыз, шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын сууга же башка суюкттарга салбаңыз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаныз болот.
- Уйкудагы абалда болсонуз, шаймады колдонбонуз.
- Шайман иштеп турган учурларда аны тутка жагынан гана кармап, иштөө бетин тийбениз.
- Шаймандын ысык жактары бетинизге, моюнуңзга жана башка денениздин бөлүктөрүнө тийгенден абайланыз.
- Этият болунуз! Иштөө бети шайманды электр тармагынан чыгаргандан кийин бир нече убакытка чейин ысык болуп турат.
- Балдардын коопсуздугү үчүн таңгак катары колдонулган полизтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

**Көнүл бурунуз!** Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз.

### Түмчуктуруунун коркунучу бар!

- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Шайман иштеген учурда балдарга шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын тийгенге уруксат бербениз.
- Иштеп турган шаймандын жанында балдар же жөндөмдүлүгү төмөн болгон адамдар бар болгондо өзгөчө көнүл буруп турунуз.

# КЫРГЫЗ

- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Шнурунун абалын мезгилдүү түрдө текшерип турунуз
- Электр шнурунда, тармактык айрысында бузулуулар пайда болсо, түзмөк иштеп-иштебей турса же кулап түшкөндөн кийин аны колдонууга тыюу салынат.
- Электр шнуру бузук болгондо коопчулуктарга жол бербегени үчүн аны өнүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга ошкогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуулар пайда болгон учурларда азыктандыруучу элементтерин батарея отсегинен чыгарып, кепилдик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындағы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуулар пайда болбогону үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз

**АСПАЛ ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.**

## БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА

**Муздак (кыш) шарттарында шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.**

- Шайманды кутудан чыгарып, иштегенине тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Шаймандын бутундүгүн текшерип алыңыз, бузулуулар бар болсо шайманды иштеппениз.
- Шайманды иштеткендөн мурун анын иштөө чыңалуусу электр тармагындағы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериңиз.

# КЫРГЫЗ

## КОЛДОНУУ

Эң жакшы натыйжа алуу үчүн чачты шампунь менен жууп, кургак сұлғу менен сұртүп, фен менен кургатып, таралыңыз. Андан соң чачты тармалдатып баштаныз.

- Чачты туурасы 4-5 см болгон тутамдарга бөлүнүз.
- Шайманды ысыка чыдамдуу тегиз беттин үстүнө түпкүчүнө (3) коюнүз.
- Кубаттуучу сайгычты электр розеткасына сайыңыз, ошондо дисплейинде (5) «OFF» белгиси пайда болот.
- Баскычын (7) басып, кармап турунуз, дисплейде (5) жарыялабай коюлган «190» градус температуралынын белгилери көрсөтүлөт.
- Температуралы таңдоо «-/+» баскычтары (6) аркылуу иштөө бетинин (2) +130 °C-тан +210 °C-ка чейинки аралыгындагы керектүү температурасын коюнүз.

Чачтын түрү	Температура
Ысыка сезгич болгон жука чач үчүн	+130 °C-тан +150 °C-ка чейин
Узундугу орточо болгон нормалдуу тармал чач үчүн	+170 °C-тан +190 °C-ка чейин
Катуу, коюу, өтө тармал чач үчүн	+190 °C-тан +210 °C-ка чейин

**Эскертуү:** температуралы таңдаганда иштөөчү бети тез ысып, муздаганы болсо көп убакытты алганын эске тутунуз.

- Иштөө бетинин (2) температурасы коюлган денгээлине жеткенде, дисплейде (5) үлпүлдөп турган температуралын белгилери узгүлтүксүз күйөт.
- Биш колунуз менен чачтын бир тутамын кармаңыз.
- Баскычтын туткасын (4) басып, чач тутамынын учун иштөө бетине (2) салып, баскычтын туткасын (4) башотунуз. Учу (1) менен туткасын (8) кармап, чач тутамын иштөө бетинин (2) үстүнө түрүп алыңыз.
- Бир аз күтүп, баскычтын туткасын (4) басып, тутамды башотуп алыңыз.
- Бул процедураны калган чач тутамдарында кайталаңыз.

**Эскертуү:**

- биринчи колдонгондо, ысытуучу элементтен башкача жыт чыгышы мүмкүн, бул табигый көрүнүш.
- шайманды иштетүү мезгилинде иштөө бетин (2) колунуз менен тийбей, бир колунуз менен учунан (1), башка колунуз менен туткасынан (8) кармаңыз.
- иштетүү арасындагы тыныгууларында шайманды ысыка чыдамдуу тегиз беттин үстүнө түпкүчүнө (3) коюнүз.
- чачты тармалдатуудан кийин тарабай, муздаганына убакыт бериниз, чачыңыз табигый көрүнүү үчүн чон тутамдарын майдараак тутамдарына бөлүнүз.

# КЫРГЫЗ

- Шайманды иштетип бүткөндөн кийин, баскычты (7) басып, кармап туруп шайманды өчүрүнүз, дисплейдин (5) жарыгы өчүп, «OFF» белгилери пайда болот, кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз.  
*Эскертуу: эгер 60 минутанын ичинде температуралы таңдоо «-/+» баскычтары (6) басылбаган болсо, электр кылчур автоматикалык түрдө өчөт.*
- Шайманды ысыка чыдамдуу тегиз беттин үстүнө түпкүчүнө (3) кооп, толугу менен муздаганына убакыт бериниз.

## ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Тазалоонун алдында шайманды электр тармагынан ажыратып, толугу менен муздаганына убакыт бериниз.
- Шайманды, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салууга тыюу салынат.
- Шайманды тазалоо үчүн абразивдүү жана жуучу каражаттарды же эритүүчү суюктуктарды колдонууга тыюу салынат.
- Шаймандын корпусун жумшак, бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүнүз.

## САКТОО

- Аспалты сактоо жерине алып салгандын алдында аны толугу менен муздатып, тазалап алышыз.
- Электр шнурун шаймандын корпусунун үстүнө эч качан түрбөнүз, себеби бул анын бузулусуна алып келиши мүмкүн.
- Сактоо ыңгайлуулугу учун асуучу илмеги (9) караган, шайманды ага суу тийбей турган жерге ал илгич аркылуу илип койсануз болот.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүлүгү төмөн болгон адамдардын колу жетпеген кургак салкын жерде сактоо зарыл.

## ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Электр кылчур – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

## ТЕХНИКАЛЫК МУНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыналуусу: 110-240 В ~ 50-60 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 47-50 Вт



**КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!** Түзмөктүү ванна бөлмөсүндө, душ, бассейн ж.у.с. жерлердө суунун жанында колдонбонуз.

# КЫРГЫЗ

## УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилиген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттуу түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергилиттүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилуу эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

### Түзмөктүн кызмат мөөнөтү – 3 жыл

#### Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылышын сатылган товарга чек же дүмүрчөктү көрсөтүү керек.



### **GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

### **RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

### **KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір санның тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

### **UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

### **KG**

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсөтет. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ  
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.