


**НОВЫЙ  
образ?  
Легко!**

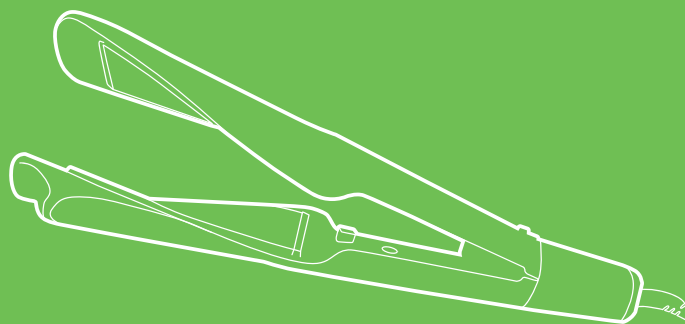

**Выпрямитель  
для волос «2 в 1»  
КТ-3225**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство выпрямителя для волос .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Выпрямитель для волос "2 в 1" КТ-3225 позволит быстро выпрямить волосы или сделать красивые локоны. КТ-3225 оснащен 11 температурными режимами, что позволит подобрать температуру, подходящую именно для вашего типа волос. Вы можете установить температуру нагрева от 130 до 230 °С с шагом 10 °С. Зубцы по краям пластин дополнительно расчесывают волосы во время укладки.

Выпрямитель имеет быстрый нагрев. Всего за 30 секунд он нагревается до 230 °С. На дисплее отображается температура при настройке и текущая температура пластин при нагреве. Дисплей поможет вам понять, когда прибор разогреется до заданной температуры.


КТ-3225 прост в управлении. Кнопка включения и выключения находится на внутренней части устройства, это поможет избежать случайного выключения выпрямителя для волос во время использования. Шнур оснащен защитой от перегиба, что увеличивает срок службы. Вращение шнура на 360° обеспечивает удобство в использовании выпрямителя для волос — провод не наматывается и не путается при повороте устройства, а поворачивается вместе с ним.

## Комплектация

1. Выпрямитель для волос — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство выпрямителя для волос

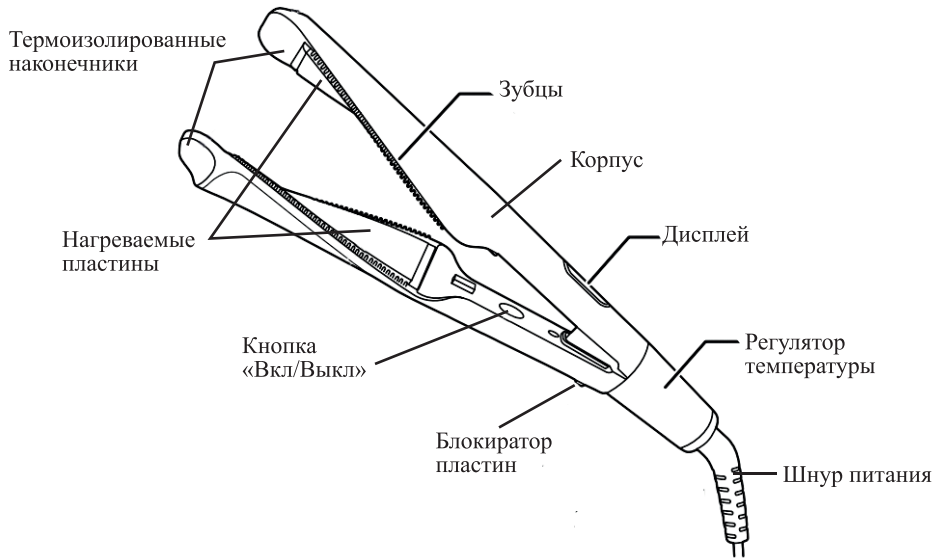


**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и выключает устройство.

При помощи **регулятора температуры** устанавливается температура нагрева пластин. Для увеличения температуры поверните регулятор направо и отпустите. Для уменьшения температуры поверните регулятор налево и отпустите. Вы можете установить температуру от 130 до 230 °С с шагом 10 °С.

**На дисплее** на корпусе прибора отображается заданная температура при настройке выпрямителя для волос, а во время разогрева — изменение текущей температуры с шагом 5 °С до заданной.

Для фиксации пластин в сложенном состоянии используется **блокиратор пластин**. Чтобы зафиксировать пластины, плотно соедините их и передвиньте блокиратор от себя. Чтобы открыть пластины, передвиньте блокиратор на себя.

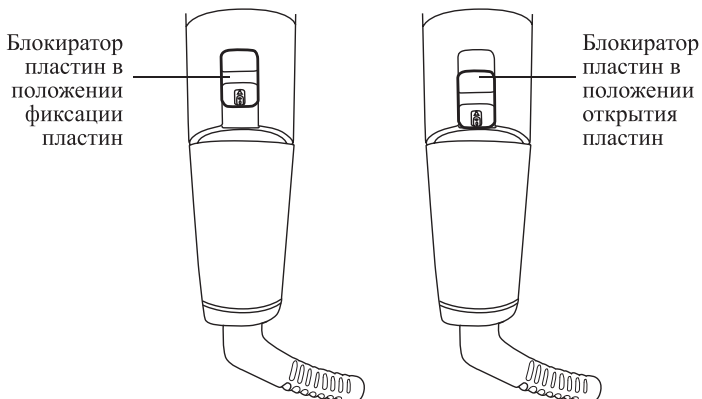

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте выпрямитель для волос из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и пластины плойки сухой мягкой тканью.

### Использование

#### *Выпрямление волос*

1. Подключите устройство к сети питания.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить выпрямитель для волос. Загорится дисплей. По умолчанию установлен нагрев до 180 °С.
3. При помощи регулятора температуры установите необходимую температуру в диапазоне 130–230 °С с шагом 10 °С. При отсутствии установки температуры с помощью регулятора на дисплее отобразится текущая температура пластин при нагреве. Устройство отображает текущую температуру пластин с шагом 5 °С. Когда прибор нагреется до заданной температуры, на дисплее будет непрерывно гореть значение заданной температуры.
4. Пока выпрямитель нагревается до заданной температуры, расчешите волосы расческой. Волосы должны быть чистыми и сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для укладки перед выпрямлением.
5. Откройте пластины, передвинув блокиратор пластин на себя.
6. Приступайте к укладке. Вы можете выпрямлять пряди шириной до 10 сантиметров, но не берите слишком толстые пряди. Если взять слишком большую прядь, то эффект выпрямления будет менее заметным.
7. Возьмите прядь волос около корней, вложите ее между пластинами. Нажмите на корпус прибора, чтобы закрыть пластины, прядь зафиксируется между пластинами устройства. Медленно проведите выпрямителем от корней до кончиков волос. Повторите эти действия для всех волос.

**Внимание!** Не подносите выпрямитель слишком близко к голове, иначе вы можете обжечься о пластины.

**Примечание.** В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Тонкие, негустые или поврежденные волосы выпрямляются легче, чем густые вьющиеся волосы. Поэтому для густых, жестких волос потребуется больше времени для укладки.

8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить выпрямитель для волос. Зафиксируйте пластины, плотно соединив их и передвинув блокиратор пластин от себя. Отключите устройство от сети питания.

#### *Завивка волос*


1. Подключите устройство к сети питания.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить выпрямитель. Загорится дисплей. По умолчанию установлен нагрев до 180 °С.
3. При помощи регулятора температуры установите необходимую температуру в диапазоне 130–230 °С с шагом 10 °С. При отсутствии установки температуры с помощью регулятора на дисплее отобразится текущая температура пластин при нагреве. Устройство отображает текущую температуру пластин с шагом 5 °С.

**Выпрямитель для волос «2 в 1»**  
КТ-3225

Когда прибор нагреется до заданной температуры, на дисплее будет непрерывно гореть значение заданной температуры.

- Пока выпрямитель нагревается до рабочей температуры, расчешите волосы расческой. Волосы должны быть чистыми и сухими. Перед выполнением укладки рекомендуется нанести на волосы термозащиту. Не используйте другие средства для укладки перед выпрямлением.
- Откройте пластины, передвинув блокиратор пластин на себя.
- Приступайте к укладке. Вы можете завивать пряди шириной до 5 сантиметров, но не берите слишком толстые пряди. Если взять слишком большую прядь, то эффект завивки будет менее заметным. Возьмите прядь волос около корней, вложите ее между пластинами. Нажмите на корпус прибора, чтобы закрыть пластины и крепко сожмите их, взявшись за термоизолированные наконечники.
- Внимание!** Не подносите выпрямитель слишком близко к голове, иначе вы можете обжечься об пластины.
- Поверните прибор на 180° и удерживайте в этом положении. Прибор можно повернуть внутрь или наружу в зависимости от желаемого результата.
- Без остановок проведите прибором вдоль волос. В процессе важно крепко сжимать термоизолированные наконечники.

**Примечание.** В зависимости от структуры, густоты и состояния ваших волос эффект от укладки может быть разным. Для создания упругих локонов берите тонкие пряди.

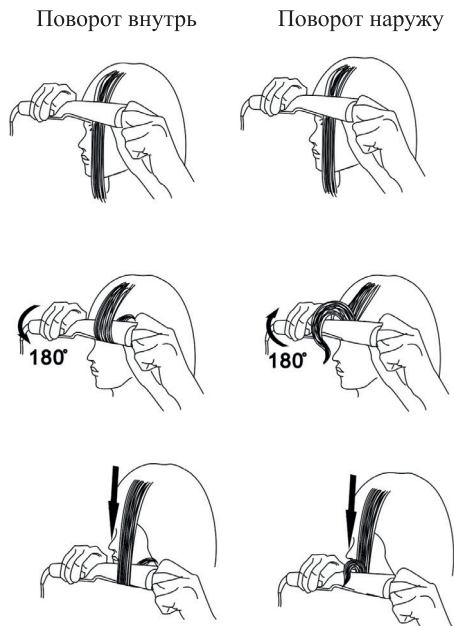

- Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить выпрямитель. Зафиксируйте пластины, сложив их и передвинув блокиратор пластин от себя. Отключите устройство от сети питания.

## Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием устройства отключите его и дождитесь, когда выпрямитель для волос полностью остынет. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Протирайте пластины выпрямителя влажной тканью после каждого использования, поскольку на них остаются сальные частицы от волос.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства и на шнур питания.

## Уход и хранение

Перед тем, как убрать выпрямитель для волос на хранение, дождитесь ее полного остывания и очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте выпрямитель для волос в пакет или коробку для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл» после подключения выпрямителя для волос к сети	Включите выпрямитель для волос, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»

### От волос идет пар или дым во время укладки

Возможная причина	Решение
Волосы немного влажные. С поверхности волос испаряется влага, это нормальное явление	Полностью высушите волосы перед укладкой, чтобы избежать испарения влаги с волос во время укладки
Используется средство для укладки (лак, пенка, мусс и т. д.)	Перед укладкой допускается наносить на волосы только термозащиту. Если на волосы нанесены другие средства, вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы



### Нет эффекта укладки

Возможная причина	Решение
Слишком большие пряди волос	Берите пряди волос меньшего размера
Слишком короткое время укладки	Для достижения более заметного эффекта увеличьте время укладки пряди на несколько секунд
Волосы густые и жесткие	Эффект от укладки может быть почти незаметным для густых и жестких волос. Увеличьте температуру нагрева

### Пластины не фиксируются в сложенном состоянии

Возможная причина	Решение
Пластины неплотно прижаты друг к другу при переводе блокиратора пластин в положении фиксации	При переводе блокиратора пластин в фиксирующее положение плотно прижмите пластины друг к другу

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 45 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Регулировка температуры: 130–230 °С с шагом 10 °С
5. Время разогрева пластин: 30 с
6. Длина шнура: 1,9 м
7. Размер устройства: 320 × 35 × 38 мм
8. Размер упаковки: 330 × 55 × 80 мм
9. Вес нетто: 0,35 кг
10. Вес брутто: 0,40 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год  
Товар сертифицирован





Производитель: Чжэцзян Бэст Хэйдрэсин Иквивмэнт Ко., Лтд. №81 Шиню Роуд, Шуйгэ Индастриэл Эриа, Лишуй Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на боковой стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Выход из строя выпрямителя для волос вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства и на шнур питания не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте выпрямитель для волос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите выпрямитель для волос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться выпрямителем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания, кнопку "Вкл/Выкл" и дисплей.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



# Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87