



SJ4000 Dual Screen Action Camera  
SJ4000 Экшн-камера с двойным экраном

SJ4000 双屏运动相机 说明书





# USER MANUAL



Please read this user manual carefully before using the camera for the first time.

## Security Guide

1. Do not put this product near objects with strong magnetic fields, such as magnets or motors, etc. Also avoid this product near objects that can emit strong radio waves to avoid strong magnetic fields and radio waves that may cause product failure.
2. Please choose the formal brand Micro SD card.
3. Do not put the Micro SD card near objects with strong magnetic fields to avoid data loss.
4. If the product overheats, smoke or odor during the charging process, please immediately pull out the charging device to stop charging to avoid fire.
5. When charging, please place the product out of the reach of children to avoid accidents such as electric shock.
6. Please place the product in a cool, dry and dust-free place. Do not expose the product to high temperature or direct sunlight.
7. This product is a high precision instrument, do not drop or collision.


**Please choose an official recycling point to recycle this product or battery.  
Do not throw it into the garbage.**



**If you have questions, please contact customer service for advice, please do not disassemble the device without permission!**



## Product Introduction

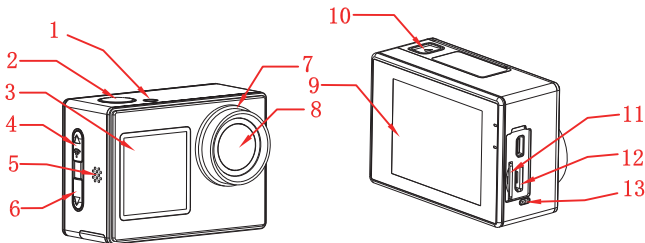

1.Indicator light

2.Power button/OK button

3.1.3" Front screen

4. Mode button/WiFi button/Up button

5.Speaker

6.Down button / Switch button

7.Lens circle

8. Lens

9.2.0" Main screen


10.Battery door

11.Micro SD card slot


12.USB port (micro)

13. Microphone


## Accessories List

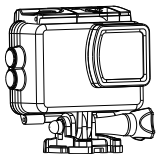


Waterproof housing



Helmet base

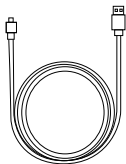


USB cable



3M sticker



Frame mount

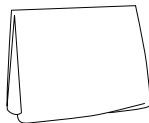

Wiping cloth



6.SJCAM sticker




User manual

## Specification

Screen:	2" HD touch screen (main screen) 1.3" LCD (front screen)
Lens angle:	170°
Battery:	900mAh removable battery
WiFi:	2.4GHz
Encoding format:	H.264
Light frequency:	50Hz/60Hz
Video format:	MP4
Photo format:	JPG
Video resolution:	4K (3840*2160) 30fps 2.7K (2688*1520) 30fps 1080P (1920*1080) 60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps
Image resolution:	16M (4640*3480) 12M(4000*3000) 8M (3264*2448) 5M(2592*1936)
USB interface:	Micro
Power input:	5V 2A
Storage:	Micro SD card, supports up to 128G
Operating temperature:	-10 ℃ ~45 ℃
Product dimension:	59.5*41.5*30mm
Languages:	English/ Japanese/ Russian/ German/ French/ Italian / Spanish/ Polish/ Dutch/ Portuguese/ Thai

## Button Function Description

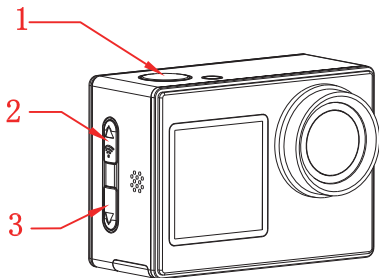

### 1.Power button/OK button

Long press this button to turn on/off the camera, short press to start/stop recording in video mode, short press to take photos in photo mode, short press to confirm the selection in the setting interface.

### 2.Mode button/WiFi button/Up button

Long press this button to switch mode, short press to turn on/off WiFi in video/photo interface, short press to flip up in playback and setting interface.

### 3.Down button/Switch button

Long press this button to switch the front and back screen display in the video/photo interface, and short press to scroll down in the playback and setting interface.

## App Download



iOS



Android

Scan the QR code on your phone or go to App Store or Google Player and search for "SJCAM ZONE" to download and install the app.

### WiFi connection

① After turning on the camera, press the WiFi button to turn on the camera WiFi, the screen will show the WiFi name and password.

WiFi name: SJ4000\_XXXXXX

WiFi initial password: 12345678

② Turn on the phone WiFi function and connect the camera WiFi.

Start the App, click "Connect Camera", the preview screen will appear and the connection is successful.

③ After successful connection, you can do photo, video and setting operations in the App page.




# Operation Guide

## 1. Micro SD card


Please choose a formal brand Micro SD card, format it on the computer first, and then insert it into the device in the direction of the icon marked next to the card slot.

## 2. Video

Long press the power button to turn on the camera, the  icon will appear at the upper left corner of the screen, indicating that the camera is in video mode (as shown in the figure below). Short press the power button, and the blue light at the lower left will start flashing, indicating that the recording is started. During the recording process, short press the power button again to stop the recording.



### 3.Photo

Long press the power button to switch the mode after power on. When the  icon is displayed in the upper left corner of the screen, it indicates that the camera has been set to the photo mode (Figure 2 below). Short press the power button to complete the photo taking.

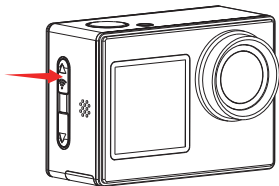



Figure 1



Figure 2

## 4. Playback


Long press the power button to turn on the camera, long press the mode button to switch to the playback interface (left in the figure below), and then press the up/down button (right arrow in the figure below) to turn the page and browse the captured video/photos.

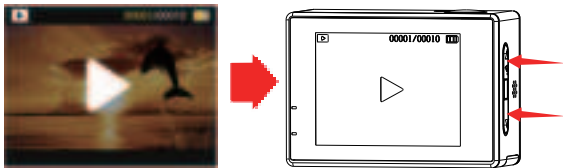


## 5. Front and Main screen switching

Long press the switch button on the video or photo interface to switch to the front screen display, and long press the switch button again to switch back to the main screen display.

## 6. Car mode

After power on, press the mode button to switch to the setting interface (left in the figure below), short press the power button to enter, then press the mode button to switch to the general menu setting interface (right in the figure below), press the down button to find the Car mode and short press the power button to confirm it, then press the mode button to switch to the  icon and short press the power button to exit.

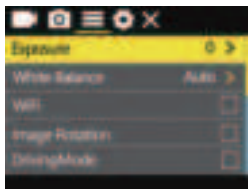


Note: 1. If you need to install the camera upside down when using the car mode, you need to turn on the image rotation in the general menu settings.

2. After connecting the car power adapter, the camera can automatically start recording when starting the car. After disconnecting the power, the camera will automatically stop recording for about 10 seconds.

## 7. Settings

### A. Video Settings

Press the mode button to switch to the setting interface (left in the figure below), short press the power button to enter the video menu settings (right in the figure below), then press the up/down button to select the menu you need to set and press the power button to confirm.

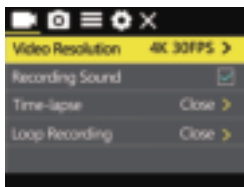

### B. Video Settings Menu

**Resolution:** 4K (3840\*2160) 30fps      2.7K (2688\*1520) 30fps  
                  1080P (1920\*1080) 60/30fps    720P (1280\*720) 120/60/30fps


**Video sound:** on/off

**Video lapse:** off, 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

**Loop recording:** off, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes

### C. Photo Settings

Press the mode button to switch to the settings interface (left in the figure below), short press the power button to enter the video menu settings, then long press the mode button to switch to the photo menu settings (right in the figure below), then press the up/down button to select the menu you need to set and short press the power button to confirm.

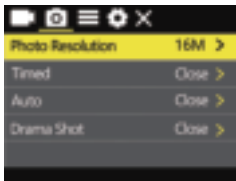

### D. Photo Settings Menu

**Resolution setting:** 16M(4640\*3480)   12M(4000\*3000)   8M(3264\*2448)  
5M(2592\*1936)   2M(1600\*1200)

**Timed photo:** off, 3s, 10s, 15s, 20s

**Auto photo:** off, 3s, 10s, 15s, 20s, 30s

**Motion track photo:** off, 3p/s, 5p/s, 10p/s

## E. General menu settings

Press the mode button to switch to the setting interface (left in the figure below), short press the power button to enter the video menu setting, then long press the mode button to switch to the general menu setting (right in the figure below), then press the up/down button to select the menu you need to set and short press the power button to confirm.



**Exposure settings:** 0, 1, 2, 3, -3, -2, -1

**White balance:** auto, sunny, cloudy, incandescent, fluorescent

**WiFi switch:** on/off

**Image rotation:** on/off

**Car mode:** on/off

**Light frequency:** automatic, 50Hz, 60Hz

**LED indicator:** on/off

**Auto screensaver:** 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, off


**Auto shutdown:** 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, off

**Time watermark:** on/off

**Logo watermark:** on/off

## F. System menu setting

Press the mode button to switch to the setting interface (left in the figure below), short press the power button to enter the video menu setting, then long press the mode button to switch to the system menu setting (right in the figure below), then press the up/down button to select the menu you need to set and short press the power button to confirm.

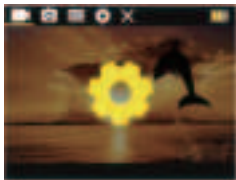

**Languages:** Simplified Chinese / Traditional Chinese / English / Japanese / Russian / German / French / Italian / Spanish / Polish / Dutch / Portuguese / Thai

**Date and time:** YY/MM/DD/H/M/S

**Formatting:** OK, cancel

**Restore factory settings:** OK, cancel

**Firmware version:** View machine version information



**Product functionalities may change with product upgrade or firmware update.  
Please refer to the actual product specifications.**

For after-sales service, please contact SJCAM Customer Service

Technical support email: [support@sjcam.com](mailto:support@sjcam.com)

Welcome to the official website of SJCAM [www.sjcam.com](http://www.sjcam.com)

Manufacturer: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd



Перед первым использованием камеры внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

## Правила техники безопасности

1. Не размещайте этот продукт рядом с объектами с сильными магнитными полями, такими как магниты или двигатели, а также держите этот продукт вдали от объектов, излучающих сильные радиоволны, чтобы избежать сбоя продукта, которые могут быть вызваны сильными магнитными полями и радиоволнами.
2. Пожалуйста, выберите обычную марку карты Micro SD.
3. Никогда не кладите карту Micro SD рядом с объектами с сильными магнитными полями во избежание потери данных.
4. Если продукт перегревается, дымит или издает запах во время зарядки, немедленно отключите зарядное устройство от сети, чтобы остановить зарядку во избежание возгорания.
5. Во время зарядки держите устройство в недоступном для детей месте, чтобы избежать несчастных случаев, таких как поражение электрическим током.
6. Пожалуйста, поместите продукт в прохладное, сухое и непыльное место. Не подвергайте продукт воздействию высокой температуры или прямых солнечных лучей.
7. Этот продукт является высокоточным инструментом, не роняйте и не сталкивайтесь.


Пожалуйста, выберите официальный пункт утилизации для переработки этого продукта или аккумулятора и не выбрасывайте его в мусор.



Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов для консультации, пожалуйста, не разбирайте машину без разрешения!




## Премьера продукта

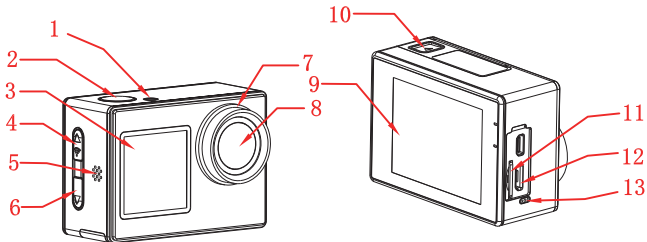


1. индикатор
2. Кнопка выключения/ включения /OK
3. 1,3-дюймовый передний экран
4. Клавиша режима/клавиша WiFi/  
клавиша вверх
5. Динамик
6. Стрелка вниз/клавиша переключения

7. линза круг
8. Объектив
9. 2,0-дюймовый дисплей
10. Батарейный отсек
11. Слот для карты Micro SD
12. USB-интерфейс (микро)
13. Микрофон


## Список деталей

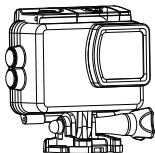


водонепроницаемый чехол



основание шлема

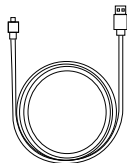


линия передачи данных



клей 3М



Рамка

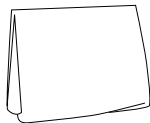

салфетки



наклейка




руководство

## параметр

Экран:	2-дюймовый HD-дисплей (основной экран) 1,3-дюймовый ЖК-экран (передний экран)
Угол обзора объектива:	170°
Аккумулятор:	съёмный аккумулятор емкостью 900 мАч
Wi-Fi:	2,4 ГГц
Формат кодирования:	H.264
Частота источника света:	50 Гц/60 Гц
Формат видео:	MP4
Формат изображения:	JPG
Разрешение видео:	4K (3840*2160) 30 fps 2.7K (2688*1520) 30fps 1080P (1920*1080) 60/30fps 720P (1280*720)120/60/30fps
Размер изображения:	16M (4640*3480) 12M (4000*3000) 8M (3264*2448) 5M (2592*1936)
Интерфейс USB:	micro
Потребляемая мощность:	5V2A
Носитель:	карта micro SD, максимальная поддержка 128G
Рабочая температура:	-10 ℃ ~45 ℃
Размер продукта:	59.5*41.5*30 мм
Поддерживаемые языки:	английский/японский/русский/немецкий/французский /итальянский/испанский/польский/голландский /португальский/тайский

## Описание функции кнопки

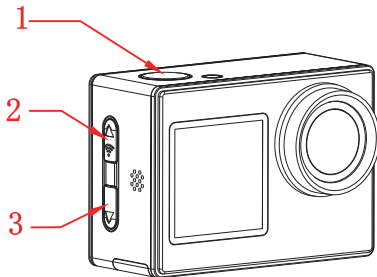

1. Кнопка выключения/ включения /ОК. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить/выключить камеру, короткое нажатие, чтобы начать/остановить запись в режиме видео, короткое нажатие, чтобы сделать снимок в режиме фото, короткое нажатие, чтобы подтвердить выбор в интерфейсе настроек.

2. Клавиша режима/клавиша WiFi/клавиша «вверх» Длительное нажатие этой клавиши для переключения режимов, короткое нажатие для включения/выключения WiFi в интерфейсе фото/видео и короткое нажатие для прокрутки вверх в интерфейсе воспроизведения и настроек.

3. Клавиша «вниз»/клавиша переключения. Нажмите и удерживайте эту клавишу в интерфейсе фото/записи, чтобы переключить дисплей на передний и задний экран, и короткое нажатие в интерфейсе воспроизведения и настройки, чтобы прокрутить вниз.

## Загрузка приложения



iOS



Android

Отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона или перейдите в App Store или Google, чтобы выполнить поиск «SJCAM ZONE», чтобы загрузить и установить приложение.

### Wi-Fi соединение

1. Проведите по экрану сверху вниз, коснитесь значка WiFi, чтобы открыть камеру WiFi, на экране отобразятся имя и пароль WiFi.

Название WiFi: SJ4000\_XXXXXX

Начальный пароль WiFi: 12345678

2. Включите функцию Wi-Fi мобильного телефона, найдите и подключите камеру Wi-Fi.

3. Откройте приложение, нажмите «Подключить камеру», появится экран предварительного просмотра, и подключение будет выполнено успешно.


4. После успешного подключения вы можете делать снимки, снимать видео, выполнять настройки и другие операции на странице приложения.

# Руководство по эксплуатации

## 1. Установка micro SD карты

Выберите карту micro SD обычной марки, сначала отформатируйте ее на компьютере, а затем вставьте в машину в соответствии со значком, отмеченным рядом со слотом для карты камер.


## 2. Видео

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить ее, в левом верхнем углу экрана появится значок , указывающий на то, что камера находится в режиме записи видео (как показано на рисунке ниже), короткое нажатие кнопки ОК, синий индикатор в левом нижнем углу начинает мигать и начинает запись, а во время процесса записи снова нажмите кнопку ОК, чтобы остановить запись видео.





### 3. Фотография

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить питание, а затем нажмите и удерживайте кнопку режима (рисунок 1 ниже), чтобы переключить режим. Когда в верхнем левом углу экрана отображается значок , это означает, что камера была настроена на режим камеры (рисунок 2 ниже), коротко нажмите кнопку ОК, чтобы сделать снимок.

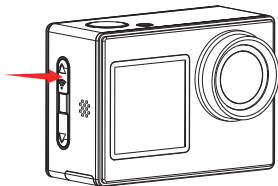



рисунок 1 ниже



рисунок 2 ниже

## 4. Воспроизведение


Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить камеру, нажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы переключиться на интерфейс воспроизведения (слева на картинке ниже), а затем нажмите кнопку вверх/вниз (обозначена стрелкой вправо на картинке ниже), чтобы просматривать записанные видео/изображения.

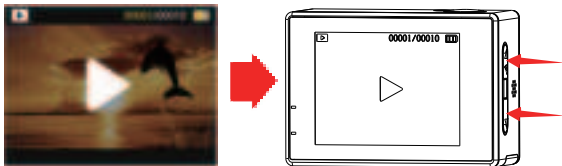


## 5. Переключение между передним и задним экранами

Нажмите и удерживайте кнопку переключения в интерфейсе видеозаписи или фото, чтобы переключиться на дисплей переднего экрана, и снова нажмите и удерживайте кнопку переключения, чтобы вернуться к отображению основного экрана.

## 6. автомобильный режим

После включения нажмите кнопку режима, чтобы переключиться на интерфейс настроек (слева на рисунке ниже), нажмите кнопку ОК, чтобы войти, затем нажмите кнопку режима, чтобы переключиться на интерфейс настроек общего меню (справа на рисунке ниже), нажмите клавишу «вниз», чтобы выбрать режим автомобиля, а затем нажмите клавишу «ОК», чтобы выбрать его. Затем нажмите клавишу «Режим», чтобы переключиться на значок , и нажмите клавишу «ОК», чтобы выйти.

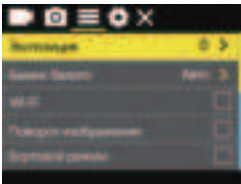


Примечание: 1. Если вам необходимо установить камеру вверх ногами при использовании автомобильного режима, вам необходимо включить поворот изображения в общих настройках меню.

2. После подключения автомобильного адаптера питания запустите автомобильную камеру, чтобы автоматически начать запись, после отключения источника питания она автоматически прекратит запись примерно через 10 секунд.

## 7. настраивать

### А. Настройки записи

После включения нажмите кнопку режима, чтобы перейти к интерфейсу настроек (слева на картинке ниже), нажмите кнопку ОК, чтобы войти в настройки меню записи (справа на картинке ниже), а затем нажмите клавишу вверх/вниз для выбора меню, которое необходимо установить, и нажмите кнопку ОК для подтверждения.

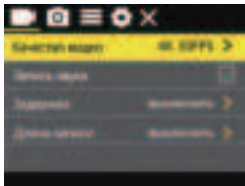

### В. Меню настроек записи

**Разрешение:** 4K (3840\*2160) 30fps

1080P (1920\*1080) 60/30fps

2.7K (2704\*1520) 30fps

720P (1280\*720) 120/60/30fps


**Звук записи видео:** вкл./выкл.

**Интервальное видео:** выкл., 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

**Циклическая запись:** выкл., 2 минуты, 3 минуты, 5 минут

## С. Настройки камеры

После включения нажмите кнопку режима, чтобы переключиться на интерфейс настроек (слева на изображении ниже), нажмите кнопку «ОК», чтобы войти в настройку меню записи, затем нажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы переключиться на настройку меню камеры (правая на рисунке ниже), а затем нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать нужную настройку. Нажмите ОК, чтобы подтвердить меню.

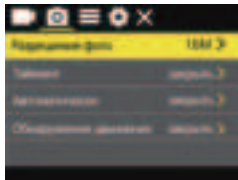

## D. Меню настроек камеры

**Настройки пикселей:** 16M(4640\*3480)    12M(4000\*3000)    8M(3264\*2448)  
5M(2592\*1936)    2M(1600\*1200)


**Время фото:** выкл., 3s, 10s, 15s, 20s

**Автофото:** выкл., 3s, 10s, 15s, 20s, 30s

**Фото с отслеживанием движения:** выкл., 3 кадра в секунду, 5 кадров в секунду, 10 кадров в секунду

## Е. Общие настройки меню

После включения нажмите кнопку режима, чтобы переключиться на интерфейс настроек (слева на изображении ниже), нажмите кнопку «ОК», чтобы войти в настройку меню записи, затем нажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы переключиться на настройку меню камеры (правая на рисунке ниже), а затем нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать нужную настройку. Нажмите ОК, чтобы подтвердить меню.

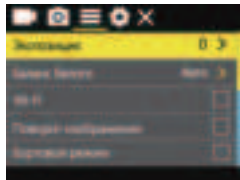

**Настройки экспозиции:** 0, 1, 2, 3, -3, -2, -1

**Баланс белого:** Авто, Солнечно, Облачно, Лампа накаливания, Люминесцентная лампа

**Переключатель Wi-Fi:** вкл./выкл.

**Поворот изображения:** вкл./выкл.

**Режим автомобиля:** вкл./выкл.

**Частота источника света:** Авто, 50 Гц, 60 Гц

**Светодиодный индикатор:** вкл./выкл.

**Автоматическая заставка:** 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд, выкл.


**Автовыключение:** 1 минута, 3 минуты, 5 минут, выкл.

**Водяной знак времени:** вкл./выкл.

**Водяной знак LOGO:** вкл./выкл.

## Ф. Настройки системного меню

После включения нажмите кнопку режима, чтобы переключиться на интерфейс настроек (слева на изображении ниже), нажмите кнопку ОК, чтобы войти в настройки меню записи, затем нажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы переключиться на настройки системного меню (правая на рисунке ниже), а затем нажмите кнопку вверх/вниз, чтобы выбрать нужную настройку. Нажмите ОК, чтобы подтвердить меню.

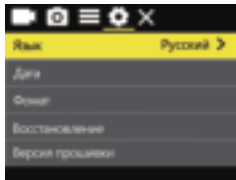

**Язык:** упрощенный китайский/традиционный китайский/английский/японский /русский/немецкий/французский/итальянский/испанский/ польский/голландский /португальский/тайский

**Дата и время:** ГГ/ММ/ДД/Ч/М/С

**Формат:** Подтвердить, Отменить

**Сброс к заводским настройкам:** Подтвердить, Отменить

**Версия прошивки:** просмотр информации о версии машины

**Функции продукта могут измениться при обновлении или обновлении продукта.**

**См. фактические характеристики продукта.**

Если вам необходимо послепродажное обслуживание, обратитесь в службу поддержки клиентов SJCAM.

Электронная почта службы технической поддержки: [support@sjcam.com](mailto:support@sjcam.com)

Добро пожаловать на официальный сайт SJCAM [www.sjcam.com](http://www.sjcam.com)

Производитель: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.



# 用户指南



在首次使用相机之前，请仔细阅读使用说明书。

## 安全指南

- 1.切勿将本产品靠近具有强磁场的物体，例如磁铁或电机等，亦要避免本产品靠近能发出强无线电波的物体，以避免强磁场及无线电波可能会引起的产品故障。
- 2.请选择正规品牌的Micro SD卡。
- 3.切勿将Micro SD卡靠近具有强磁场的物体，以免数据丢失。
- 4.如果在充电过程中出现产品过热、冒烟或者异味，请立即拔出充电装置停止充电，以免发生火灾。
- 5.充电时，请将产品放置于儿童无法接触到的地方，以避免触电等意外的产生。
- 6.请将产品放置于阴凉、干燥且绝尘的地方，切勿将本产品暴露于高温或阳光直射的环境下暴晒。
- 7.本产品为高精密仪器，切勿跌落或碰撞。


**请选择正式回收点回收本产品或电池，切勿弃置于垃圾当中。**



**为预防损坏相机，请勿擅自拆机！  
有故障或其他问题请联系客服咨询！**




## 产品介绍

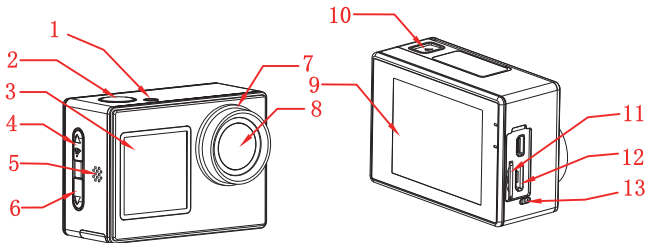


1. 指示灯
2. 开关机/OK键
3. 1.3" 前屏
4. 模式键/WiFi键/向上键
5. 扬声器
6. 向下键/切换键
7. 镜头圈

8. 镜头
9. 2.0" 显示屏
10. 电池门
11. Micro SD卡槽
12. USB接口 (micro)
13. 咪头


## 配件清单

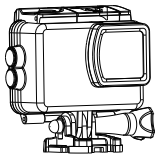


防水壳



头盔底座

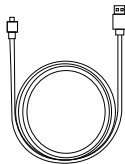


数据线

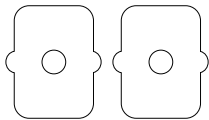

3M胶



边框

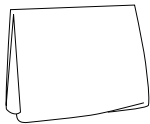

擦拭布



贴纸




说明书

## 参数

屏幕：	2" 高清显示屏(主屏) ， 1.3" 液晶屏（前屏）
镜头视角：	170°
电池：	900mAh可拆卸电池
WIFI:	2.4GHz
编码格式：	H.264
光源频率：	50HZ/60HZ
视频格式：	MP4
图片格式：	JPG
视频分辨率：	4K (3840*2160) 30fps 2.7K (2688*1520) 30fps 1080P (1920*1080) 60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps
图片尺寸：	16M(4640*3480) 12M(4000*3000) 8M(3264*2448) 5M(2592*1936)
USB接口：	micro
电源输入：	5V2A
存储介质：	micro SD卡，最大支持128G
工作温度：	-10°C~45°C
产品尺寸：	59.5*41.5*30mm
支持语言：	英语/日语/俄语/德语/法语/意大利语/西班牙语 波兰语/荷兰语/葡萄牙语/泰语

## 按键功能描述

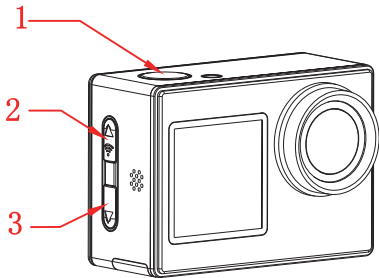

1. 开关机/OK键 长按此按键开启/关闭相机，录影模式下短按一下开始/停止录影，拍照模式下短按一下即拍照，设置界面短按一下确认选择。
2. 模式键/WiFi键/向上键 长按此按键切换模式，在拍照/录像界面短按一下开启/关闭WiFi，在回放和设置界面短按一下向上翻动。
3. 向下键/切换键 在拍照/录像界面长按此按键切换前后屏显示，在回放和设置界面短按一下向下翻动。

## App下载



iOS



Android

手机扫描二维码或前往App Store、应用宝搜索“SJCAM ZONE”下载安装App.

### WiFi连接

① 开机后，按WiFi键开启相机WiFi，屏幕上会显示WiFi名称与密码。

WiFi名称：SJ4000\_XXXXXX

WiFi初始密码：12345678

② 打开手机WiFi功能，连接相机WiFi。

③ 打开App，点击“连接相机”，出现预览画面即连接成功。


④ 连接成功后可在App页面进行拍照、录像、设置等操作。

# 操作指南

## 1. Micro SD卡安装


请选择正规品牌的Micro SD卡，先在电脑上进行格式化，然后按机器卡槽旁标示的图标方向插入机器。


## 2. 录影

长按开机键开机，屏幕左上角会出现  图标，表示相机为录像模式(如下图)，短按一下OK键，左下方蓝灯开始闪烁即开始录影，录制过程中再短按一次OK键停止录影。



### 3. 拍照

长按开机键开机后通过长按模式键（下图一）进行模式切换，当屏幕左上角显示为  图标，表示相机已设置为拍照模式(下图二)，短按一下OK键拍照完成。

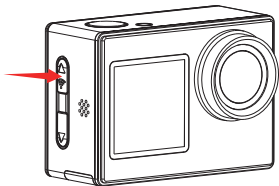

图一





图二



## 4. 回放


长按开机键开启相机，长按模式键切换至回放界面（下图左），然后按向上/向下键（下图右箭头指示处）进行翻页浏览拍摄好的视频/图片。

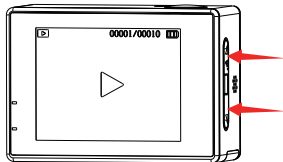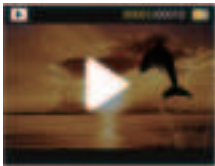


## 5. 前后屏切换

在录像或拍照界面长按切换键可切换至前屏显示，再次长按切换键可切换回主屏显示。

## 6. 车载模式

开机后按模式键切换至设置界面（下图左），点击OK键进入，再按模式键切换至通用菜单设置界面（下图右），按向下键选中车载模式后点击OK键勾选，然后按模式键切换至  图标，按OK键退出。

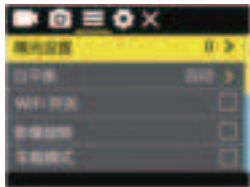


注：1.使用车载模式时如果需要把相机进行倒挂安装，需要在通用菜单设置里将影像旋转打开。

2.连接车载电源适配器后，启动车辆相机能自动开机录像，断开电源后，10秒左右会自动停止录像。

## 7. 设置

### A. 录影设置

开机后按模式键切换至设置界面(下图左)，点击OK键进入录像菜单设置（下图右），然后按向上/向下键选择需要设置的菜单点击OK键确认。

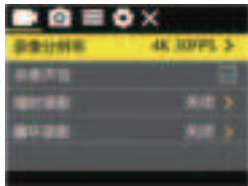

### B. 录影设置菜单

分辨率：4K (3840\*2160) 30fps          2.7K (2704\*1520) 30fps  
          1080P (1920\*1080) 60/30fps      720P (1280\*720) 120/60 /30fps


录像声音：开/关

缩时录影：关闭、0.5s、1s、2s、5s、10s、30s、60s

循环录影：关闭、2分钟、3分钟、5分钟

### C. 拍照设置

开机后按模式键切换至设置界面(下图左)，点击OK键进入录像菜单设置，再长按模式键切换至拍照菜单设置(下图右)，然后按向上/向下键选择需要设置的菜单点击OK键确认。

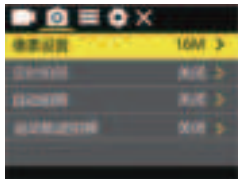

### D. 拍照设置菜单

**像素设置：** 16M(4640\*3480)    12M(4000\*3000)    8M(3264\*2448)  
                  5M(2592\*1936)    2M(1600\*1200)


**定时拍照：** 关闭、3s、5s、10s、20s

**自动拍照：** 关闭、3s、10s、15s、20s、30s

**运动轨迹拍照：** 关闭、3p/s、5p/s、10p/s

## E. 通用菜单设置

开机后按模式键切换至设置界面(下图左)，点击OK键进入录像菜单设置，再长按模式键切换至通用菜单设置(下图右)，然后按向上/向下键选择需要设置的菜单点击OK键确认。

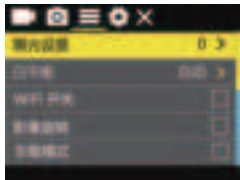

**曝光设置：** 0、1、2、3、-3、-2、-1

**白平衡：** 自动、晴天、阴天、白炽光、荧光

**WiFi开关：** 打开/关闭

**影像旋转：** 打开/关闭

**车载模式：** 打开/关闭

**光源频率：** 自动、50Hz、60Hz

**LED指示灯：** 打开/关闭

**自动屏保：** 10秒、20秒、30秒、关闭


**自动关机：** 1分钟、3分钟、5分钟、关闭

**时间水印：** 打开/关闭

**LOGO水印：** 打开/关闭

## F. 系统菜单设置

开机后按模式键切换至设置界面(下图左)，点击OK键进入录像菜单设置，再长按模式键切换至系统菜单设置(下图右)，然后按向上/向下键选择需要设置的菜单点击OK键确认。

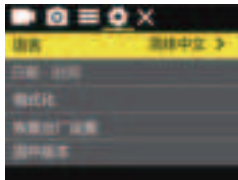

**语言：**简体中文/繁体中文/英语/日语/俄语/德语/法语/意大利语/西班牙语  
波兰语/荷兰语/葡萄牙语/泰语

**日期时间：**YY/MM/DD/H/M/S

**格式化：**确认、取消

**恢复出厂设置：**确认、取消

**固件版本：**查看机器版本信息

**产品功能可能会随产品升级或更新而改变，请以实际产品的规格为准。**

若有售后服务需求，请联系SJCAM客服

技术支持邮箱：[support@sjcam.com](mailto:support@sjcam.com)

欢迎访问SJCAM官网[www.sjcam.com](http://www.sjcam.com)

制造商：深圳市臻呈科技有限公司



## 深圳市臻呈科技有限公司

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪工业区1路2号C栋

3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue Industrial Area  
Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Technical Support Email (技术支持邮箱) : support@sjcam.com

Official website (官方网站) : sjcam.com

Made in China



V1.0