



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Морозильный прилавок

Модель:
SC/SD(W)-298

I. Транспортировка и размещение.

1. Во время транспортировки угол наклона не должен превышать 45°. Не располагайте корпус прибора горизонтально и не переворачивайте.
2. Не используйте внешние элементы витрины как устройства для транспортировки.
3. Поверхность, на которой Вы собираетесь расположить витрину должна быть ровной и твердой, чтобы не было вибраций и шума при работе. Не рекомендуется подставлять посторонние предметы под ножки.
4. Витрина должна быть установлена в сухом, хорошо проветриваемом помещении, подальше от источников нагревания и прямого солнечного света. Рекомендуется оставлять по 10 см свободного места с каждой стороны прибора.
5. Размещайте прибор вдали от прямого солнечного света, а также подальше от источников тепла.
6. Витрину можно присоединять к питанию через 20 минут после транспортировки.
7. Не располагайте витрину в слишком влажных помещениях, это может повлиять на электроизоляцию, а также вызвать ржавчину на корпусе.

II. Предосторожности.

1. Если у Вас нестабильное напряжение, рекомендуется установить автоматический регулятор напряжения.
2. Необходимо использовать розетку питания с заземлением. Для обеспечения безопасности использования, старайтесь не подключать другие приборы на одну линию с витриной.
3. Перед первым использованием включите витрину и оставьте на 30 минут, пока температура не снизится до нужного уровня.
4. Регулируйте температуру в соответствии с количеством замораживаемой продукции и температурой окружающей среды.
5. Не кладите слишком много продуктов в витрину, следует оставлять место для циркуляции воздуха.
6. Главным образом витрина используется для охлаждения напитков, овощей, фруктов и т. д. Не рекомендуется для охлаждения медицинских препаратов, свежих цветов.
7. Не следует резко выключать и включать прибор. Сделайте перерыв хотя бы в 5 минут между выключением и включением.
8. Запрещается размещать в витрине легковоспламеняемые, взрывчатые, летучие или кислотные вещества.
9. Не выдергивайте шнур из розетки, держась за сам шнур. Выключайте питание из розетки аккуратно, держась за вилку. Не допускайте, чтобы какие-либо предметы стояли на шнуре. Во время перемещения витрины будьте внимательны, чтобы не повредить шнур.
10. В случае поломки не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в специализированную сервисную службу.

III. Следующие явления считаются нормой:


1. Звук текущей воды в трубке, это переливается хладоген.
2. В процессе работы термостат и конденсатор нагреваются.
3. Замороженная продукция не тает долгое время, даже если отключено питание от сети.
4. Если влажность окружающей среды высокая, на поверхности витрины могут выступать капельки воды.

IV. Неисправности.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Не замораживает	* Регулятор температуры включен на максимум	Отрегулируйте температуру
	* Вилка не плотно включена в розетку	Хорошо присоедините вилку в розетку
	* Сгорел предохранитель	Замените предохранитель
Компрессор работает, не переставая	* Горит желтый индикатор	Отключите функцию быстрой заморозки "Fast Freeze"
	* Регулятор температуры включен на минимальную температуру.	Отрегулируйте температуру
	* Слишком много продуктов положили за раз	Уменьшите количество продуктов
	* Образовался толстый слой льда.	Разморозьте витрину
	* Слишком часто открывали и закрывали крышку.	Постарайтесь реже открывать крышку
	* Расположен слишком близко к стене.	Отодвиньте от стены
	* Расположен рядом с источником тепловой энергии.	Смените место расположения
Работает слишком шумно	* Поверхность, на которой стоит витрина, недостаточно ровная.	Смените место расположения

Замечание: Если Вы не сможете устранить неполадки, руководствуясь вышеупомянутой таблицей, обратитесь в специальный сервисный центр.

V. Комплектация моделей SC/SD(W)-209, SC/SD(W)-298, SC/SD(W)-378, SC/SD(W)-538

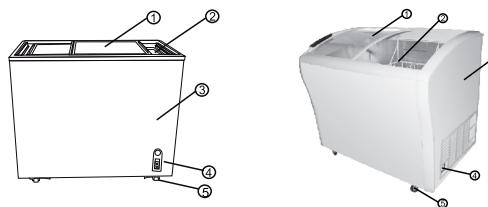

1. Стеклянная крышка
2. Корзины
3. Корпус
4. Панель управления
5. Колеса

Описание панели управления:

1. Термостат показывает уровень температуры от максимальной до минимальной (1-8), но не показывает конкретную температуру. Чтобы снизить температуру, поворачивайте термостат по часовой стрелке, чтобы увеличить – против.
2. Если горит красная лампа индикатора, это значит, что компрессор работает.

VI. Чистка холодильной витрины.

Пища, долго хранящаяся в холодильнике, может издавать неприятный запах. Регулярная чистка витрины поможет избежать этого, а также продлит срок службы витрины. Для Вашей безопасности отключите питание на время чистки.

1. Мойте витрину мягкой тряпкой и нейтральным моющим средством.
2. После того, как Вы помыли витрину, протрите ее насухо.
3. Не забывайте мыть заднюю и боковые стороны витрины.
4. Не оставляйте тяжелые или горячие предметы на крышке витрины, чтобы не произошло деформирование.
5. Если Вы не используете витрину в течение длительного времени, следует отключить питание от сети, вымыть и оставить дверцу открытой на 2-3 дня, чтобы прибор высох изнутри и выветрился запах.

Внимание!

Маленькие дети не должны оставаться рядом с прибором без присмотра взрослых! Компания постоянно проводит политику улучшения качества продукции, поэтому мы сохраняем за собой право изменять материалы и спецификацию изделий без предварительного уведомления. Для уточнения параметров, см. техническую наклейку на продукции.

Технические данные

Климат класс	T
Класс электрозащиты	I
Объем	298 л
Мощность замораживания	до 10кг/сутки
Напряжение	220 В
Частота	50Гц
Номинальный ток	2,1 А
Уровень шума	52дБ(А)
Количество хладагента	R134a/155г
Изоляционный материал	Циклопентан

Производитель:

NINGBO CHANGER ELECTRON CO., LTD.

НИНБО ЧЕНЬДЖЕР ЭЛЕКТРОН КО., ЛТД.

317 Xingci 6 Road, Hangzhouwan District, Cixi, Ningbo City, Zhejiang Province, China

317 Синцы 6 Роуд., район Ханчжоувань, Цыси, город Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай

Импортер:

И.П. Трегубов В. Ю.

Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село

Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37

www.galatec.hk

