

设计 DESIGN	吴贻绵 2020.6.5	图纸名称 PART NAME GALATEC RFR-A3402(CE-BCD385WE-ST) 说明书				图号/物料编码 PART NO. 16131000A38302
校对 CO. BY						
标准化 STANDARD						材料 MATERIAL 80g双胶纸
业务 seller	洪晨	图样标记 REL	版本号 REV. NO.	重量(g) WEIGHT	比例 scale	
批准 AUTHORI ZE			2		1:1	美的冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION
		共 页 TOTAL SHEETS		第 页 NO. OF SHEETS		

技术要求

图纸客户提供并确认

1. 尺寸: 32K
 2. 印刷颜色: 单色 灰度印刷
 3. 制件必须符合QMB-J53.005 产品说明书及其它类似印刷件技术规范;
 4. 除客户特别要求外均参照美的冰箱最新版相关企业标准执行;



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК

Модель: RFR-A3402
RFR-M3403B
RFR-M3403W
RFR-H3405



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой холодильника Galatec!

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать изделие.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства в течение всего периода эксплуатации и передайте его вместе с прибором, если он перейдет к другому владельцу.

Изготовитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или неисправности, вызванные ошибками при установке изделия или несоблюдением правил по установке и эксплуатации, перечисленных в данном Руководстве.

Обзор раздела Советы по устранению неисправностей поможет вам решить некоторые общие проблемы самостоятельно, и вам не придется просить о помощи технических специалистов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель, следуя политике постоянного развития и обновления продукта, может внести изменения без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	1
2.	УСТАНОВКА	2
2.1	Размещение	2
2.2	Установка и снятие ручек (опционально)	2
2.3	Изменение стороны открытия двери	3
2.4	Требования к дверному пространству	3
2.5	Выравнивание устройства	4
2.6	Чистка перед использованием	4
2.7	Перед использованием вашего устройства	4
2.8	Внутренние приспособления	5
3.	ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ	5
4.	РАБОТА	6
4.1	Рабочие инструкции	6
4.2	Шум внутри устройства	7
4.3	Советы по хранению продуктов в устройстве	8
4.4	Замена электрической лампы	8
5.	ЧИСТКА	8
5.1	Разморозка	8
5.2	Чистка устройства внутри и снаружи	8
5.3	Советы по чистке	8
6.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
6.1	Замена внутренней лампы	9
6.2	Осторожность при погрузке/перемещении вашего устройства	9
6.3	Обслуживание	9
6.4	Отключение на долгие периоды времени	9
6.5	Не заслоняйте места воздуховыпускного отверстия и отверстия для возвратного воздуха холодильника	9
7.	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	10
7.1	Советы по теплу	10
8.	СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ	11
9.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	12
10.	УТИЛИЗАЦИЯ	13

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Следите, чтобы вентиляционные отверстия в покрытии устройства или во встроенной конструкции ничем не загораживались.

2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не используйте механические устройства или другие средства, чтобы ускорить процесс разморозки, кроме тех, что рекомендованы производителем.

3) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не повреждайте схему циркуляции холодильного агента.

4) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не используйте электрические приборы внутри отделов холодильника для хранения продуктов питания, кроме тех, чей тип рекомендован производителем.

5) Устройство должно быть отключено после использования и перед осуществлением его технического обслуживания.

6) Данное устройство могут использовать дети от 8 лет и старше, и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если их контролируют или им дали инструкции по использованию устройства безопасным способом, и они понимают вероятность сопутствующих опасностей. Дети не должны играть с устройством.

7) Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

8) Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его должен заменить производитель, его сервисный агент или лица подобной квалификации.

9) Утилизируйте холодильник в соответствии с местными законами об использовании устройства с выделяющимся горючим газом и хладагентом.

10) Следуйте местным законам об утилизации устройства с огнеопасным хладагентом и выделяющимся газом. Перед тем как выбросить холодильник, снимите двери, чтобы в нем не закрывались дети.

11) Данное устройство предназначено для бытового или подобного применения, например:

- в кухонных зонах персонала в магазинах, в офисах и в другой рабочей обстановке;
- в фермерских домах или в номерах клиентов в гостиницах, мотелях и в другой жилой обстановке;

- в обстановке типа «ночлег и завтрак»;
- при обслуживании питанием и подобном нерозничном применении.

12) Не храните в данном устройстве взрывчатые вещества, например, аэрозольные баллоны с горючим топливом.



ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ, СВЯЗАННЫЙ СО СНЯТИЕМ ПОКРЫТИЯ, КОМУ-ЛИБО, КРОМЕ АВТОРИЗИРОВАННОГО СЕРВИСНОГО ПЕРСОНАЛА, ОПАСНО.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА УДАРА ТОКОМ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

2. УСТАНОВКА

2.1 Размещение

При выборе места для вашего устройства убедитесь, что пол ровный и прочный, а помещение хорошо проветривается. Не ставьте устройство рядом с источником тепла, например, с печью, титаном или батареей. Также избегайте прямого солнечного света, так как это может увеличить расход электроэнергии. Крайне низкие температуры среды также могут вызвать неправильную работу устройства. Данное устройство не предназначено для использования в гараже или для установки на улице. Не занавешивайте устройство какими-либо покрытиями.

Во время установки устройства убедитесь, что с обеих сторон остается свободное расстояние 10 см, сзади – тоже 10 см, а сверху устройства – 30 см. Это позволит холодному воздуху циркулировать вокруг холодильника и улучшить эффективность процесса охлаждения.

2.2 Установка и снятие ручек (оциально)

УСТАНОВКА

1) Извлеките заглушки креплений из отверстий для крепления ручек.



2) Вставьте ручки в отверстия и слегка ударьте по ним, чтобы зафиксировать.



3) Вставьте заглушки креплений в отверстия.



СНЯТИЕ

1) Извлеките заглушки креплений из отверстий.



2) Выкрутите крепления и снимите ручки.



3) Вертите заглушки креплений обратно в отверстия для ручек.




4) Установите ручки на противоположной стороне двери в соответствии с инструкцией по установке.



2.3 Изменение стороны открытия двери

- 1) Снимите шарнир.
- 2) Снимите верхнюю петлю.
- 3) Снимите дверь холодильной камеры.
- 4) Снимите среднюю петлю с помощью отвертки.

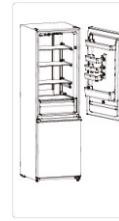

- 5) Снимите дверь морозильной камеры.



- 6) Снимите петлевое крепление с помощью отвертки. Произведите монтаж нижнего петлевого крепления на левой стороне шкафа с помощью отвертки.




- 7) Произведите монтаж двери морозильной камеры на нижней петле.

- 8) Произведите монтаж среднего петлевого крепления на левой стороне шкафа.



- 9) Произведите монтаж двери холодильника.

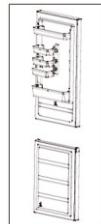


- 10) Закрепите шарнир.



2.4 Требования к дверному пространству


Дверь устройства должна открываться полностью, как показано на рисунке.
Ширина × Глубина ≥ 990 × 1025 мм

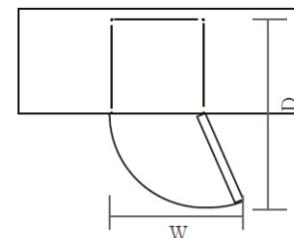

2.5 Выравнивание устройства

Для выравнивания установите две выравнивающие ножки перед устройством. Если устройство не ровное, то дверь и выравнивающие магнитные уплотнители будут покрыты неправильно.

Перед использованием убедитесь, что ножка касается пола. Осмотрите сверху вниз, проверьте по часовой стрелке и против часовой стрелки ослабление и затяжку.

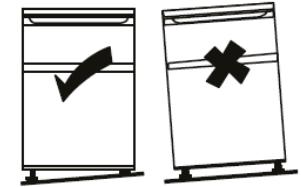

2.6 Чистка перед использованием

Протрите внутри устройства, используя слабый раствор пищевой соды. Затем сполосните теплой водой, используя отжатую губку или тряпку. Промойте полки и отсек для салата в теплой мыльной воде и полностью высушите перед тем, как снова вставлять в устройство. Снаружи протрите устройство влажной тряпкой. Для более подробной информации обратитесь к разделу Чистка.

2.7 Перед использованием вашего устройства

Холодильник использует питание переменного тока 220~240 В/50 Гц, изменения напряжения за пределами 187~264 В вызовет неисправность или даже повреждение, поэтому автоматический регулятор напряжения 750 Вт должен быть установлен согласно питанию переменного тока.

Ни в коем случае не повреждайте шнур питания. Для того чтобы обеспечить безопасное использование, не пользуйтесь устройством, когда шнур питания поврежден или изношена вилка.

Во избежание повреждения изделия или пожаров не ставьте в холодильник огнеопасные, взрывчатые, летучие и коррозийно-активные средства.

Во избежание пожаров не ставьте огнеопасные средства около холодильника.

Данное изделие является бытовым холодильником и подходит только для хранения продуктов питания. Согласно государственным стандартам бытовой холодильник не должен использоваться для других целей, например, для хранения крови, лекарств или биологической продукции.

Во избежание взрыва и другого ущерба не ставьте в морозильник жидкость в бутылках или в герметичных контейнерах (например, пиво и напитки в бутылках).

Прежде чем положить в устройство какие-либо продукты питания, включите его и подождите 24 часа, чтобы обеспечить его правильную работу и дать ему время опуститься до нужной температуры. Не перегружайте ваше устройство.



- **Перед подключением вилки!**
Вы должны проверить, что ваша розетка подходит вилке устройства.
- **Перед включением!**
Не включайте устройство в течение двух часов после его перемещения.

2.8 Внутренние приспособления

Различные стеклянные или пластиковые полки для хранения включены в комплект вашего изделия – разные модели имеют разные комбинации.


Вы всегда должны задвигать одну из полноразмерных стеклянных полок для хранения в самые нижние направляющие, над контейнерами для фруктов и овощей, и оставить их в этом положении. Для этого протолкните полку для хранения вперед, пока она не сможет поворачиваться вверх или вниз и сниматься.

Сделайте то же самое в обратном порядке, чтобы вставить полку на разной высоте.



Для того чтобы сделать объем отдела для хранения свежих продуктов и отдела для хранения замороженных продуктов максимальным, Вы можете снять и вытащить из холодильника одну или более полок и ящиков в соответствии с Вашим ежедневным употреблением.

3. ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

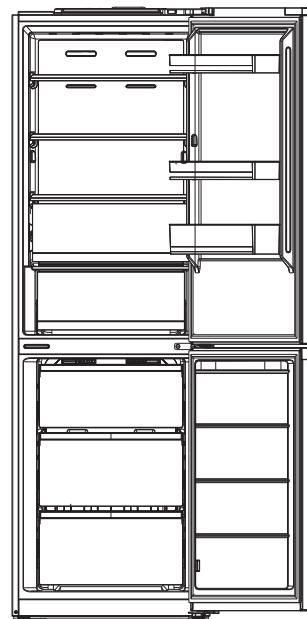


* Пунктирная линия показывает место воздуховыпускного отверстия и отверстия для возвратного воздуха.

* Все изображения в данной инструкции даны только для наглядности, для более подробной информации см. ваше индивидуальное устройство.

4. РАБОТА

4.1 Рабочие инструкции

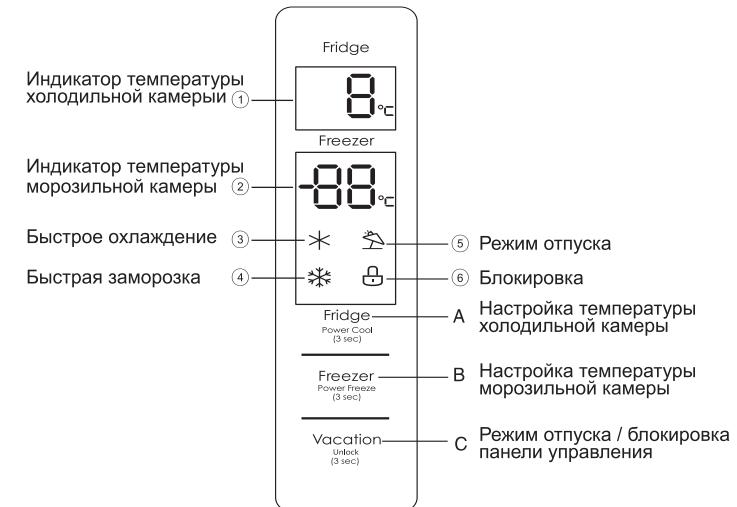

Работа дисплея

При включении холодильника в сеть все индикаторы дисплея загорятся, и будут гореть в течение 3 секунд, затем дисплей переключится в нормальный режим отображения информации. Если вы включаете холодильник в первый раз, то температура работы холодильной и морозильной камеры будет установлена по умолчанию: 5°C и -18°C соответственно.

При неполадках в работе холодильника на экране дисплея будет отображаться код ошибки (см. далее); при нормальной работе дисплей будет отображать температуру холодильного и морозильного отделения.

В случае отсутствия каких-либо действий со стороны пользователя в течение 30 секунд панель управления будет заблокирована, а подсветка погаснет автоматически.

Блок/снятие блокировки панели управления

Нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы: заблокировать панель управления (если она в данный момент разблокирована) или разблокировать ее (если она в данный момент заблокирована); включение блокировки сопровождается индикатором на экране дисплея.

Настройка температуры холодильной камеры

Нажмите на кнопку на настройки температуры холодильной камеры; каждое нажатие на кнопку понижает температуру на 1°C в диапазоне от 2 до 8°C последовательно.

Настройка температуры морозильной камеры

Нажмите на кнопку на настройки температуры морозильной камеры; каждое нажатие на кнопку понижает температуру на 1°C в диапазоне от -24 до -16°C последовательно.

Режим быстрого охлаждения

Нажмите на кнопку  и удерживайте ее в течение 3 секунд для включения или отключения режима быстрого охлаждения. Включение будет сопровождаться индикатором  на экране дисплея. При включении данного режима температура холодильной камеры будет установлена на 2°C. Для выключения данного режима нажмите на кнопку  еще раз, при этом холодильная камера вернется к предыдущим настройкам температуры работы. Если включить режим отпуска при работающем режима быстрого охлаждения, режим быстрого охлаждения отключится автоматически.

Режим быстрой заморозки

Нажмите на кнопку  и удерживайте ее в течение 3 секунд для включения или отключения режима быстрой заморозки. Включение будет сопровождаться индикатором  на экране дисплея. При включении данного режима температура морозильной камеры будет установлена на -24°C. Для выключения данного режима нажмите на кнопку  еще раз, при этом морозильная камера вернется к предыдущим настройкам температуры работы. Если включить режим отпуска при работающем режима быстрой заморозки, режим быстрой заморозки отключится автоматически.

Режим отпуска

Нажмите на кнопку  для включения данного режима, при этом на экране дисплея загорится иконка . При включении данного режима работа холодильной камеры прекращается, а температура морозильной камеры устанавливается на -18°C. Для выключения данного режима нажмите на кнопку  еще раз, при этом морозильная и холодильная камера вернутся к предыдущим настройкам температуры работы.

Сигнализация открытой двери

Если открыть дверь холодильной камеры на время более 2 минут, начнет звучать специальный сигнал, предупреждающий о том, что дверь открыта слишком долго. Сигнал можно отключить, закрыв дверь или нажав на какую-либо из кнопок на панели управления.

Коды ошибок

Данные ошибки будут отображаться на экране дисплея при неполадках в работе холодильника. При этом в зависимости от характера неполадок холодильник может продолжать работу. Обратитесь в службу сервиса для устранения неисправности при первой же возможности.

Код	Описание
E1	Ошибка работы сенсора температуры холодильной камеры
E2	Ошибка работы сенсора температуры морозильной камеры
E3	Ошибка работы сенсора температуры зоны для мяса и рыбы
E5	Ошибка питания сенсора разморозки морозильной камеры
E6	Ошибка связи
E7	Ошибка сенсора температуры окружающей среды

4.2 Шум внутри устройства!

Вы можете заметить, что из вашего устройства раздаются нетипичные шумы. Большинство из них абсолютно нормальны, но вы должны быть о них осведомлены!

Эти шумы вызваны циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения. Они стали более отчетливыми после введения газов без хлорфтоглерода. Это не ошибка, и это не повлияет на работу вашего устройства. Это работает двигатель компрессора, который нагнетает хладагент по всей системе.

4.3 Советы по хранению продуктов в устройстве

- Приготовленное мясо/рыба всегда должны храниться на полке выше сырого мяса/рыбы во избежание переноса бактерий. Положите сырое мясо/рыбу в контейнер, достаточно широкий, чтобы не пролился сок, и плотно закройте его. Поставьте контейнер на самую нижнюю полку.
- Оставьте место вокруг продукта питания, чтобы позволить воздуху циркулировать внутри устройства. Убедитесь, что все части устройства сохраняют холод.
- Для того чтобы предупредить перенос запахов и высыхание, упакуйте или укройте каждый продукт питания отдельно. Фрукты и овощи оборачивать не нужно.
- Всегда давайте полуфабрикатам остыть, прежде чем класть их в устройство. Это поможет поддерживать внутреннюю температуру устройства.
- Для того чтобы предупредить утечку холодного воздуха из устройства, постарайтесь реже открывать дверь. Рекомендуем вам открывать дверь, только когда вам нужно поставить продукты в холодильник или вытащить их.

4.4 Замена электрической лампы

Лампу должны заменять профессионалы.

5. ЧИСТКА

5.1 Разморозка

Автоматическая разморозка для безморозного холодильника

5.2 Чистка устройства внутри и снаружи

Уберите все полки и отсек для салата. Для того чтобы убрать отсек для салата, сначала уберите нижнюю дверную полку.

Протрите внутри устройства, используя слабый раствор пищевой соды, и затем сполосните теплой водой, используя отжатую губку или тряпку. Протрите досуха перед тем, как снова вставлять полки и отсек для салата.

Используйте влажную тряпку, чтобы почистить устройство снаружи, и затем протрите стандартным полиролем для мебели. Убедитесь, что дверь закрыта, чтобы полироль не попал на магнитный уплотнитель двери или внутрь устройства.

Решетка конденсатора сзади устройства и прилегающие компоненты можно пропылесосить, используя пылесос с мягкой щеткой.

5.3 Советы по чистке

Снаружи устройства может появиться конденсат. Он может возникнуть из-за изменения температуры помещения. Протрите все остатки влаги. Если проблема не решится, обратитесь к квалифицированному техническому специалисту за помощью.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Замена внутренней лампы

Лампу должны заменять профессионалы.

6.2 Осторожность при погрузке/перемещении вашего устройства

При перемещении держите устройство со всех сторон или опирайтесь. Ни при каких обстоятельствах его нельзя поднимать, держа за края сверху.

6.3 Обслуживание

Устройство должен обслуживать авторизованный механик, и использоваться должны только оригинальные запчасти. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь починить устройство самостоятельно. Ремонт, выполненный неопытными лицами, может привести к травме или серьезной поломке. Свяжитесь с компетентным техническим специалистом.

6.4 Отключение на долгие периоды времени

Если устройство не используется долгий период времени, отсоедините его от сети питания, уберите все продукты и почистите устройство, оставив дверь приоткрытой во избежание неприятных запахов.

6.5 Не заслоняйте места воздуховыпускного отверстия и отверстия для возврата воздуха холодильника.

6.6 Не держите продукты более высокой температуры рядом с датчиком температуры.

6.7 Вытащите ящик морозильной камеры холодильника и положите продукты прямо на стеклянную перегородку.

7. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Следующие простые проблемы могут быть решены пользователем. Позвоните в отдел послепродажного обслуживания, если проблемы не решены.

Не работает	Проверьте, включен ли холодильник и подсоединен ли к источнику питания; Низкое напряжение; Перебой в питании или в цепи замыкания.
Запах	Пахучие продукты нужно плотно упаковать; Проверьте, не испортились ли продукты; Проверьте, не нужно ли почистить устройство внутри.
Длительная работа компрессора	Это нормально, если холодильник работает дольше летом, когда температура среды выше; Не кладите слишком много продуктов в морозильник одновременно; Не кладите продукты, пока они не остывают; Частое открывание двери холодильника.
Освещдающая лампочка не горит	Проверьте, подсоединен ли холодильник к источнику питания; Проверьте, не повреждена ли освещдающая лампочка.
Дверь холодильника не закрывается полностью	В двери морозильника застряли упаковки с продуктами; Слишком много продуктов; Холодильник наклонен.
Громкие шумы	Проверьте, поставлены ли продукты ровно, ровно ли стоит холодильник; Проверьте, правильно ли вставлены детали холодильника.

7.1 Советы по теплу:

- Покрытие холодильника может выделять тепло во время работы, особенно летом, это вызвано излучением конденсатора, и это нормальное явление.
- Конденсация: явление конденсации будет обнаружено на наружной поверхности и на уплотнителях двери морозильника при высокой влажности среды, это нормальное явление, и конденсат можно вытереть сухим полотенцем.
- Гудение: гудение будет издавать работающий компрессор, особенно при включении или отключении.

8. СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Не пытайтесь слишком часто открывать дверь, особенно во влажную и жаркую погоду. Открыв дверь, закройте ее как можно скорее.

Время от времени проверяйте, достаточно ли проветривается устройство (достаточная ли циркуляция воздуха за устройством).

При нормальных температурных условиях установите термостат на среднее положение.

Перед тем как загружать устройство упаковками со свежими продуктами, убедитесь, что они охлаждены до температуры среды.

Слой льда и инея увеличивает расход энергии, поэтому очистите устройство, как только слой достигнет толщины 3-5 мм.

Если конденсатор находится снаружи, задняя стенка всегда должна быть чистой, без пыли или грязи.

- Устройство должно находиться в самой прохладной части помещения, подальше от приборов, выделяющих тепло, или теплопровода, а также подальше от прямых солнечных лучей.

- Дайте горячим продуктам остить до комнатной температуры, прежде чем ставить их в холодильник. Перегрузка устройства вынуждает компрессор работать дольше. Продукты, которые замерзают слишком медленно, могут потерять свои качества или испортиться.

- Убедитесь, что продукты плотно упакованы, и протрите досуха контейнеры, прежде чем ставить их в холодильник. Это сократит отложение инея внутри устройства.

- Отсек для хранения не должен прокладываться алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажным полотенцем. Прокладка будет препятствовать циркуляции холодного воздуха, делая работу устройства менее эффективной.

- Приведите в порядок продукты и сделайте для них ярлыки, чтобы сократить открывания двери и долгие поиски. Вытащите столько продуктов, сколько нужно, за один раз и как можно скорее закройте дверь.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	RFR-A3402	RFR-M3403B/W	RFR-H3405
Частота	50Гц	50Гц	
Мощность	130Вт	130Вт	
Напряжение	220-240В~	220-240В~	
Хладагент	R600a/55г	R600a/55г	
Объем	385л	345л	
Объем морозильной камеры	116л	116л	
Объем холодильника	269л	229л	
Климат класс	N/ST/T	N/ST/T	
Класс электрозащиты	I	I	
Энергопотребление	1,121кВт/24ч	0,962кВт/24ч	
Мощность заморозки	14кг/24ч	14кг/24ч	
Потребляемая мощность (разморозка)	170Вт	170Вт	
Номинальный ток	0,9А	0,9А	
Изоляционный материал	Циклопентан	Циклопентан	
Компрессор	SZ80E1H	SZ80E1H	
Потребляемая мощность лампы	4,5В	2,5В	
Тип устройства	NO FROST I	NO FROST I	
Вес	74кг	68кг	

10. УТИЛИЗАЦИЯ



Данная маркировка означает, что данное изделие нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами, чтобы не допустить возможного ущерба окружающей среде или вреда здоровью. Чтобы утилизировать использованное устройство, следует воспользоваться услугами специалистов.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Изготовитель (произведено на):



Hefei Hualing Co., Ltd.
Хэфэй Хуалин Ко., Лтд.
Адрес: №176, Jingxiu Road, Economy and Technological Development Area, Hefei,
Anhui, China
№176, Цзинсю Роуд, Зона Экономического и Технологического Развития,
Хэфэй, Аньхой, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич
Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район,
село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,
Телефон: 8-800-333-33-66



www.galatec.hk

D1000037