


GALATEC

Руководство по эксплуатации

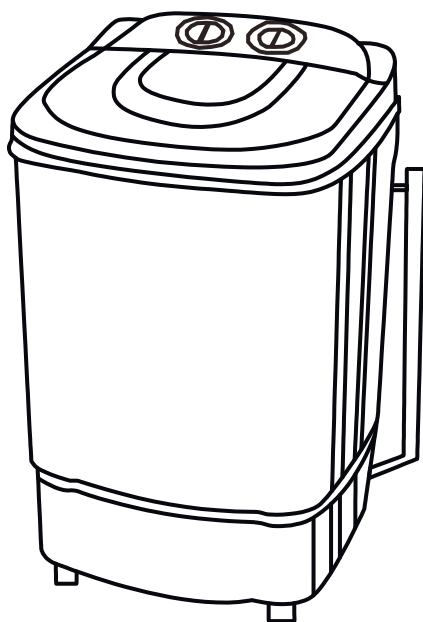

Стиральная машина

Модель: **ST-WMO035NM**

20 ЛЕТ
ДЛЯ ВАС ...

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Поздравляем Вас с покупкой стиральной машины Galatec!

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации до того, как начнете пользоваться данным изделием.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства в течение всего периода эксплуатации и передайте ее вместе с устройством, если оно перейдет к другому владельцу.

Установка и обслуживание должны выполняться только специалистами по сервису, имеющими соответствующую квалификацию. Вы можете обратиться к продавцу для получения более подробной информации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в продукт, которые посчитает необходимыми или полезными, без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ: Изготовитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или неисправности, вызванные ошибками при установке изделия или несоблюдением правил по установке и эксплуатации, перечисленных в данном Руководстве.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

(1). ПЕРЕД СТИРКОЙ

1. Установите стиральную машину на твердый и ровный пол, при отсутствии выравнивания поверхности и прибора устройство может вибрировать при работе и создавать дополнительный шум.
2. Подвесьте сливной шланг на крюк для шланга с правой стороны машины; когда вы захотите слить воду, опустите сливной шланг вниз.
3. Установите заливной шланг: подсоедините один конец шланга к крану, другой подсоедините к входному отверстию для подачи воды на устройстве.
4. Подключите шнур питания к розетке, в случае устройства с двухжильными шнурами питания обязательно подключите провод заземления к надлежащему заземлению, никогда не подключайте провод заземления к газовой трубе, водопроводной трубе, телефонному проводу или громоотводу.
5. Проверьте, можно ли стирать подготовленные вами вещи, ниже представлен список тех, которые в данной машинке стирать нельзя.
 - Одежда
 - Одежда, испачканная маслами, растворителями или химикатами
 - Обувь

(2). РУКОВОДСТВО ПО СТИРКЕ

1. Поместите белье в бак, включите кран, налейте в бак воды в соответствии с количеством одежды, подлежащей стирке (метки H. M. L. на внутренней поверхности бака обозначают высокий, средний и низкий уровень воды соответственно).
2. Добавьте необходимое количество моющего средства, но если его будет слишком много, то белье не удастся должным образом прополоскать, потому добавьте строго необходимое количество моющего средства.
3. Поверните ручку "ТАЙМЕР СТИРКИ" на желаемое время стирки по часовой стрелке, и начнется процесс стирки. Установите время стирки в зависимости от степени загрязнения белья или его количества. Обычно время для стирки белья с низкой степенью загрязнения составляет около 8 минут, а для белья с высокой степенью загрязнения - более 12 минут.
4. После завершения стирки слейте воду, опустив сливной шланг, скрутите белье и подготовьте к полосканию.
5. В стиральной машине есть вентиляционные отверстия, они не должны быть забиты.

6. На панели управления имеется также переключатель режимов стирки и режима слива воды.
Существуют 2 режима стирки, оба рассчитаны на 15 минут, скорость вращения идентична:
 1. Стандарт
6 секунд вращения, 2 секунды пауза
 2. Деликатный
4 секунды вращения, 4 секунды пауза

(3). ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ

3. Снова повесьте сливной шланг, поместите белье в барабан и наберите необходимое количество воды.
4. Установите время полоскания, повернув таймер стирки, обычно время полоскания устанавливается примерно на 5 минут.
5. По истечении времени полоскания слейте воду, опустив сливной шланг, и выжмите остатки воды из белья.
6. Повторите описанные выше действия 2-3 раза.

(4). ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. После стирки отсоедините шнур питания из розетки.
2. Вытрите насухо мягкой тканью остатки воды в баке стиральной машины.
3. Необходимо чистить бак после отбеливания или накрахмаливания, в противном случае будет образовываться налёт.
4. Регулярно очищайте фильтр для удаления ворсинок.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ


1. Обязательно достаньте из белья такие вещи, как ключи, булавки и монеты.
2. Стирайте промасленное или окрашенное белье отдельно.
3. Стирайте пушистые вещи, выворачивая их наизнанку.
4. Стирайте деликатные вещи, завернув их в нейлоновую сетку.
5. Выворачивайте джинсы с застёжками и штаны наизнанку, для более простой очистки.
6. Не устанавливайте стиральную машину там, где на нее могут попасть прямые солнечные лучи или дождь.
7. Не устанавливайте стиральную машину во влажном месте.
8. Не разбрызгивайте воду на выключатели.

9. Вынимая вилку из розетки, не держитесь за провод.
10. Не разрешайте детям играть со стиральной машиной или рядом с ней.
11. Держите устройство вдали от огня или иных источников тепла.
12. Не протирайте устройство летучими веществами, бензином и т. д.
13. Не оставляйте воду внутри бака после стирки, не забудьте ее слить
14. Не наливайте воду температурой более 50 градусов.
15. Поврежденный шнур питания должен быть заменен специалистом.
16. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не получили инструкции или не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможные причины возникновения
Режим стирки не запускается	Сбой в системе электропитания
	Перегорание предохранителя
	Неправильное подключение шнура питания к розетке
Не работает слив	Сливной шланг не опущен вниз
	Перекручивание сливного шланга или слишком высокое расположение шланга
	Замерзание сливного шланга
Стирка неэффективна	Вес сухого белья превышает допустимые нормы
	Повреждён приводной ремень
	Низкое напряжение в сети


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

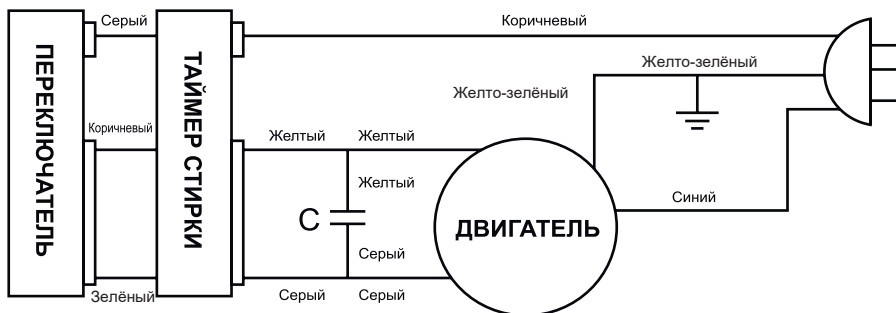

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	220 Вт / 50 Гц
Вместимость для стирки	3.5 КГ
Максимальный объем воды	26 л
Минимальный объем воды	8,5 л
Габариты (мм)	430 (ширина) x410 (глубина) x580 (высота)
Класс	IPX4

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

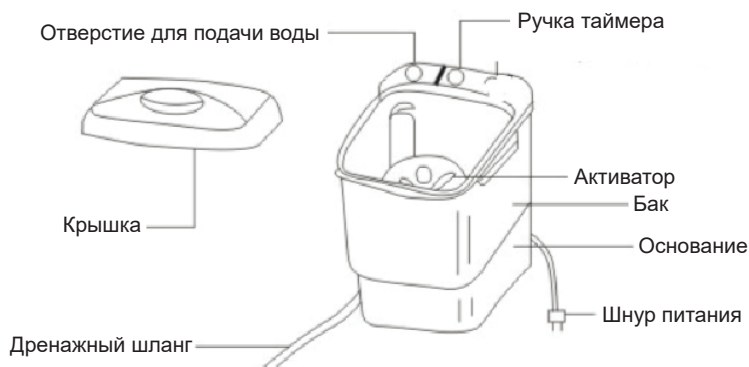

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Шланг для подачи воды
2. Инструкция по эксплуатации
3. Сливной шланг

ЗАМЕТКИ ПО УТИЛИЗАЦИИ:



Данная маркировка означает, что данное изделие нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами, чтобы не допустить возможного ущерба окружающей среде или вреда здоровью. Чтобы утилизировать использованное устройство, следует воспользоваться услугами специалистов.

Товар сертифицирован в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного Союза.



Изготовитель/Филиал изготовителя:

Ningbo Michidton Electrical Co., Ltd

Address: Fangjiada, Nanmen in Ningbo of Zhejiang Province, China

Нинбо Мичидтон Электрикал Ко., Лтд

Адрес: Фанцзяда, Нинбо Наньмэнь, провинция Чжэцзян, Китай.



www.galatec.hk

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37, Телефон: 8-800-333-33-66.