



Класс защиты - II



KZ.0.02.0072

Подлежит использованию по
назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет
Сделано в Корее
Юридический адрес
изготовителя : Самсунг
Электроникс Ко. Лтд,
416 Масан 3-донг Еонгтонг-гу
Суон-си Геонгджи-до
443-742 Корея

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса
внимательно прочтите настоящое
руководство. Сохраните данное руководство!

Модель: SC4325,SC4330,SC4331,SC4335,SC432A,
SC4350,SC4326,SC4332,SC4336,SC4352



Сертификат №: РОСС KR.AB57.B00065

Срок действия: с 17.01.2011 по 16.01.2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: РОСС RU.0001.11AB57

Завод: Самсунг Электроникс Ко., Лтд,
271, Осеон-Донг, Квансан-Гу, Кванчжу-сити,
Республика Корея

Импортер в России: ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани",
125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2

Пылесос

руководство пользователя



Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

* Прежде чем использовать устройство, внимательно прочтите данные инструкции.

* Устройство можно использовать только внутри помещения.

Русский

imagine the possibilities

Благодарим вас за покупку продукции Samsung.
Чтобы получить обслуживание в более полном
объеме, зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте
www.samsung.com/register




Важные меры предосторожности

1. Внимательно прочтайте инструкцию. Перед включением, проверьте, чтобы напряжение сети соответствовало указанному на паспортной табличке пылесоса.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : не пользуйтесь пылесосом если пылесос стоит на влажном коврике или полу. Не используйте пылесос для сбора воды.
3. Если каким -либо электрическим прибором пользуются дети, либо если пользование осуществляется в присутствии детей, необходимо обеспечить тщательное наблюдение. Не позволяйте использовать пылесос в качестве игрушки. Не допускайте пользование пылесосом без наблюдения. Используйте пылесос только по назначению, указанному в настоящей инструкции.
4. Не пользуйтесь пылесосом без бункера для уловленной пыли. Отпустите бункер до того его полного заполнения, это позволит обеспечить лучшую эффективность.
5. Перед включением вилки сетевого шнура в розетку переведите переключатель в положение "Stop" (останов) или "Min".
6. Не используйте пылесос для сбора спичек, дымящегося пепла или окурков. Держите пылесос вдали от кухонных плит или других источников тепла. Тепло может привести к деформации или обесцвечиванию пластмассовых деталей пылесоса.
7. Избегайте уборки жестких, острых предметов пылесосом, поскольку они могут повредить детали пылесоса. Не ставьте ничего на шланг. Не блокируйте порты всасывания или выброса.
8. Перед тем, как вынуть вилку из розетки сети питания, выключите пылесос с помощью кнопки на корпусе. Перед сменой пылевого мешка или контейнера для пыли выньте вилку из розетки сети питания. Во избежание повреждения, пожалуйста, при извлечении вилки из розетки держитесь за вилку, а не за шнур.
9. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность.
Чтобы дети не могли играть с печью, не оставляйте их без присмотра.
10. Вилку из розетки следует извлекать перед началом чистки или обслуживания устройства.
11. Не рекомендуется использовать шнур удлинителя.
12. Если ваш пылесос не работает должным образом, отключите его от сети и обратитесь к уполномоченному представителю по техническому обслуживанию.
13. Если сетевой шнур поврежден, его должен заменить производитель или редстиватель по техническому обслуживанию, либо во избежание возникновения опасной ситуации, квалифицированный специалист.
14. Не переносите пылесос, держа его за шланг. Для переноски пылесоса пользуйтесь рукой.
15. Пылесос предназначен для уборки поверхностей, загрязненных пылью.
16. Не используйте пылесос для уборки поверхностей, загрязненных пищевыми продуктами (например, сахарный песок, соль, мука и пр. сыпучие продукты), а также поверхностей, загрязненных строительными материалами (например, побелка, песок, земля, цемент и пр.) и стиральным порошком.
17. Пылесос оснащен самовостанавливающимся автоматом термической защиты, отключающим питание пылесоса при его перегреве. Перегрев может быть вызван засорением фильтра, насадки, трубы или шланга, а также длительным временем работы. После устранения причины перегрева и остывания двигателя, пылесос включается автоматически.




Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте пылесос для удаления строительных отходов или мусора. Не используйте пылесос при ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ отсутствии одного из фильтров, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов и аннулированию гарантийных обязательств.


1 СБОРКА ПЫЛЕСОСА

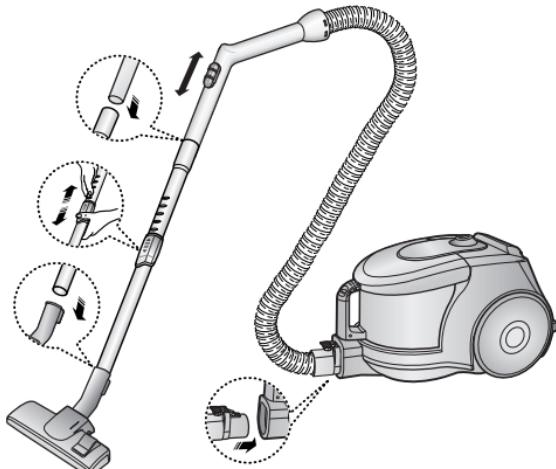

ОПЦИЯ

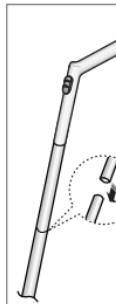


► Характеристики могут различаться в зависимости от модели.

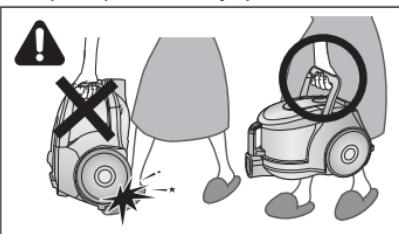

ОСТОРОЖНО

Пожалуйста, не нажимайте на кнопку ручки бункера для уловленной пыли при переноске устройства.

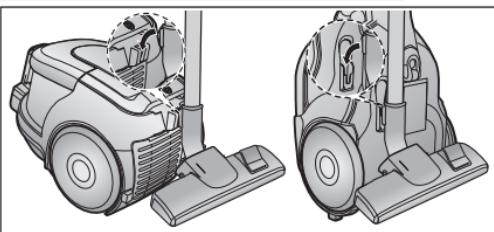


При хранении, «паркуйте» нижнее сопло.


2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

2-1 ВКЛЮЧЕНИЕ - ВЫКЛЮЧЕНИЕ



1) ВАРИАНТ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
НА КОРПУСЕ

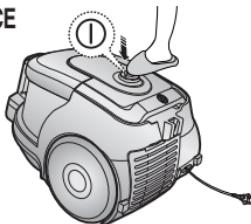

2) ВАРИАНТ ВКЛ / ВЫКЛ

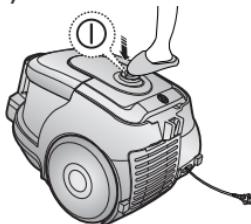

2-2 СЕТЕВОЙ ШНУР

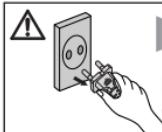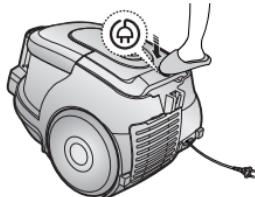

ПРИМЕЧАНИЕ

При извлечении вилки из розетки держитесь за вилку, а не за шнур

2-3 УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ


1) ТОЛЬКО ДЛЯ ПЫЛЕСОСА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА РУЧКЕ (ВАРИАНТ)

• ПЕРЕМЕСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ

Пылесос выключается (переключается в режим ожидания)

• СДВИНУТЬ ВПЕРЕД ДО МАКСИМАЛЬНОГО

Мощность всасывания плавно увеличивается до максимальной величины.

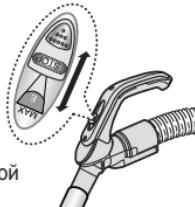

2) ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ / ТИП ВКЛ / ВЫКЛ

- ШЛАНГ



Чтобы уменьшить всасывание для чистки занавесей, небольших ковриков и других легких материалов, потяните за защелку до открытия отверстия.

- КОРПУС (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЫЛЕСОСА С УПРАВЛЕНИЕМ НА КОРПУСЕ)



MIN = Для чувствительной поверхности, например, для чистки туалета.

MAX = Для чистки жестких полов и сильно загрязненных ковров.


2-4 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСАДКАМИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСАДОК

► Характеристики могут отличаться в зависимости от модели.

ТРУБКА




Отрегулируйте длину телескопической трубы сдвигая кнопку регулировки длины, расположенной в центре телескопической трубы, вперед или назад.

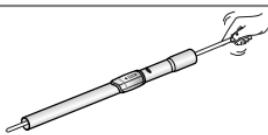


Чтобы проверить наличие загрязнения в трубе, отделяйте телескопическую трубку и максимально уменьшите ее длину. Это позволит легко удалить грязь, накопившуюся в трубке.


НАСАДКИ

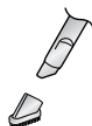

УБОРКА ПЫЛИ

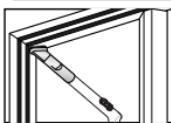

Предназначена для чистки мебели, полок, книг и т.д.

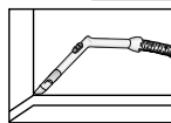

Щелевая насадка предназначена для чистки радиаторов, узких мест, углов, зазоров между занавесками.



Для большей эффективности, прочистите половую щетку с помощью щелевой насадки.

ОПЦИЯ



Для упрощения чистки снимите прозрачную крышку барабана



ОПЦИЯ



► Чистка ковра



► Чистка пола



Отрегулируйте положения входного рычага в зависимости от поверхности пола.



Если входное отверстие засорено, полностью удалите загрязнение.

3 ОПУСТОШЕНИЕ контейнера для уловленной пыли




Как только уровень пыли в контейнере достигает максимальной отметки, либо если интенсивность всасывания заметно падает, опустошите контейнер для уловленной пыли.




Извлеките контейнер, нажав на кнопку.



Снимите крышку.

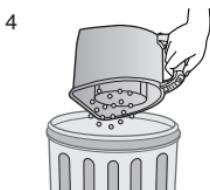

Вытряхните пыль в контейнер мусорный.


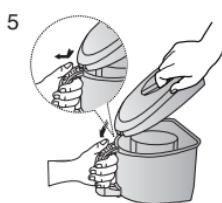


Закройте крышку.



Перед использованием, вставьте контейнер для уловленной пыли в корпус пылесоса до щелчка.

Извлечение пыли в пластиковый пакет
(рекомендуется для лиц страдающих астмой /аллергией)

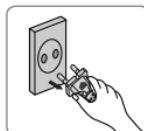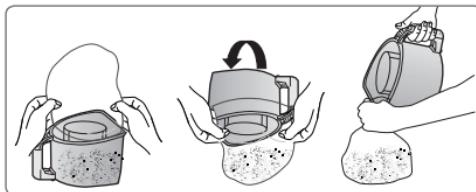


ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете сполоснуть контейнер для уловленной пыли холодной водой.

4 ЧИСТКА ПЫЛЕВОГО МЕШКА


4-1. КОГДА СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ПЫЛЕВОЙ МЕШОК

- Если во время чистки интенсивность всасывания существенно падает, пожалуйста, проверьте пылевой мешок, как указано ниже.

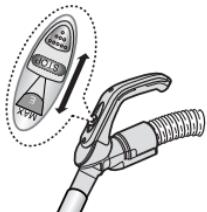

Включите мощность
пылесоса на «MAX»

УПРАВЛЕНИЕ НА РУЧКЕ

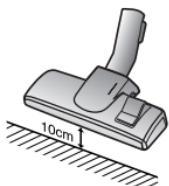


Если интенсивность всасывания заметно падает
когда входное отверстие расположено на
расстоянии 10 см над полом, его следует
прочистить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если интенсивность всасывания заметно, но постепенно, снижается опустошите
пылевой мешок (4-2), как показано на следующей иллюстрации.


4-2 ЧИСТКА ПЫЛЕВОГО блока

1

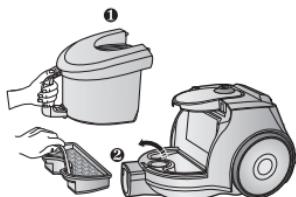


Снимите для уловленной пыли и пылевой мешок, как показано на рисунке.

2

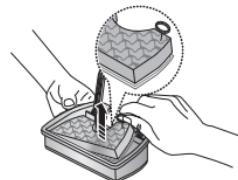


Извлеките губку и фильтр из пакета для сбора пыли.

3

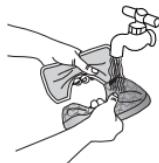

Промойте в воде губчатый элемент и корпус воздушного фильтра пылевого блока.

4

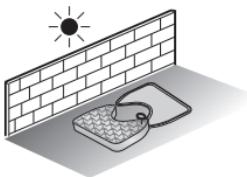


Просушите губку и фильтр в тени в течение не менее 12 часов.

5



Установите губку и фильтр в пакет для сбора пыли.

6

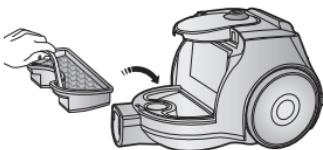

Вставьте пылевой блок в корпус пылесоса.




ПРИМЕЧАНИЕ

проверьте, чтобы перед помещением в пылесос фильтр был сухим. Его следует сушить в течение 12 часов.

5 ЧИСТКА ФИЛЬТРА, ЗАЩИЩАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ




Извлеките блок для сбора уловленной пыли и пылевой мешок.

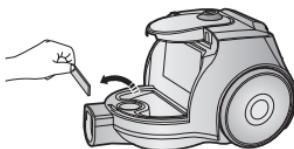


Извлеките фильтр защищающий электродвигатель из пылесоса. Вытряхните и выбейте пыль из фильтра и вставьте его обратно в пылесос.

6 ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА

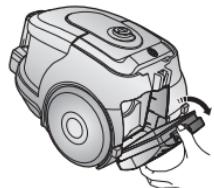


Чтобы снять фильтр нажмите на закрепленную деталь рамы в задней части корпуса.

ОПЦИЯ – МИКРОФИЛЬТР

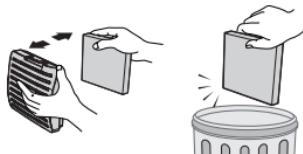

Снять и заменить засоренный выходной фильтр.

ОПЦИЯ

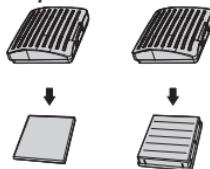

ПРИМЕЧАНИЕ

Фильтры для замены можно приобрести у вашего местного дистрибутора Samsung или в авторизованных сервисных центрах компании Самсунг Электроникс.

- ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Электродвигатель не запускается.	Отсутствует подача питания. Сработал механизм отключения при перегреве.	Проверьте шнур, вилку и розетку. Дайте пылесосу остыть.
Постепенно снижается сила всасывания.	Насадка, всасывающий шланг или трубка засорены.	Проверить пылесос на наличие засорений, при наличии удалить.
Шнур не сматывается до конца.	Проверьте, чтобы шнур не был перекручен и не задевал за что-либо.	Вытянуть шнур на 2-3 метра и нажать кнопку перемотки.
Пылесос не собирает грязь.	Трещина или отверстие в шланге.	Проверить шланг и при необходимости заменить.
Низкое или падающее всасывание.	Фильтр полностью заполнен пылью.	Пожалуйста, проверьте фильтр и, при необходимости прочистите, как показано на иллюстрациях.

-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ (Вт)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	ВЕС(КГ)		РАЗМЕРЫ(ММ)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
SC4325	350	1600	230	50	4.1	6.5	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310
SC4330	350	1600	230	50	4.1	6.5	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310
SC4331	350	1600	230	50	4.1	6.5	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310
SC4335	350	1600	230	50	4.1	6.9	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310
SC432A	340	1500	230	50	4.1	6.4	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310
SC4350	360	1800	230	50	4.2	7.0	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310
SC4326	350	1600	230	50	4.1	6.5	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310
SC4332	350	1600	230	50	4.1	6.5	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310
SC4336	350	1600	230	50	4.1	6.5	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310
SC4352	360	1800	230	50	4.2	7.0	280 X 238 X 395	316 X 502 X 310

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, свяжитесь с информационным центром Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	

Пилосос

Посібник користувача



Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу

- * Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.
- * Призначено лише для використання у приміщенні.

Українська

imagine the possibilities

Дякуємо за вибір продукції Samsung.
Щоб отримати більш повний набір
послуг, зареєструйте ваш продукт на сайті
www.samsung.com/register




Важливі заходи безпеки

1. Уважно прочитайте інструкцію. Перед ввімкненням переконайтесь, що напруга у вашій електромережі відповідає напрузі, вказаній на паспортній табличці на нижній частині приладу.
2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ : Не використовуйте пилосос для чищення вологих килимів або підлог. Не використовуйте для всмоктування води.
3. Будьте особливо пильними, коли пилососом користуються діти або якщо ним користуються біля дітей. Не дозволяйте дітям грati з пилососом. Ніколи не залишайте працюючий пилосос без нагляду. Використовуйте пилосос тільки за призначенням, як описано в даній інструкції.
4. Не використовуйте пилосос, якщо в ньому не встановлений пилозбірник. Щоб забезпечити максимальну ефективність роботи пилососа, видаляйте пил із пилозбірника, не дочікуючись його заповнення.
5. Встановіть режим Stop/Стоп (або Min/мін) перед вмиканням штепсельної вилки в електричну розетку.
6. Не використовуйте пилосос для прибирання сірників, гарячого попелу та недокурків. Не допускайте знаходження пилососа біля кухонних плит та інших джерел тепла. Від надмірного тепла пластикові деталі приладу можуть деформуватися та знеbarвітися.
7. Уникайте всмоктування пилососом твердих та гострих предметів, так як вони можуть пошкодити деталі пилососа. Не ставайте на шлангові з'єднання. Не ставте важкі речі на шланг. Не затуляйте всмоктувальний або випускний отвори.
8. Перед відключенням від розетки вимкніть пилосос за допомогою вимикача на корпусі приладу. Перед заміною мішки для пилу або пилозбірника відключіть пилосос від розетки. Щоб уникнути ушкоджень, при відключенні вилки від розетки беріть рукою за саму вилку, а не тягніть за шнур.
9. Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їх безпеку особи або не навчені безпечно користуватися піччю.
За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроєм.
10. Перед чищенням та технічним обслуговуванням приладу потрібно відключити його від розетки.
11. Не рекомендується користуватися подовжувачем.
12. Якщо ваш пилосос працює неправильно, відключіть живлення та проконсультуйтесь з авторизованим сервісним представником.
13. Якщо шнур живлення пошкоджено, з метою уникнення небезпеки він повинен бути замінений виробником, його сервісним представником або відповідною кваліфікованою особою.
14. Не переносіть пилосос, тримаючи його за шланг. Використовуйте ручку на корпусі.




Цей пилосос призначено лише для побутового використання. Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів чи сміття. Не використовуйте цей пилосос, ПОПЕРЕДЖЕННЯ якщо вийнято будь-який фільтр, оскільки це може привести до пошкодження внутрішніх деталей виробу і втрати прав за гарантією.

1 Збирання пилососа

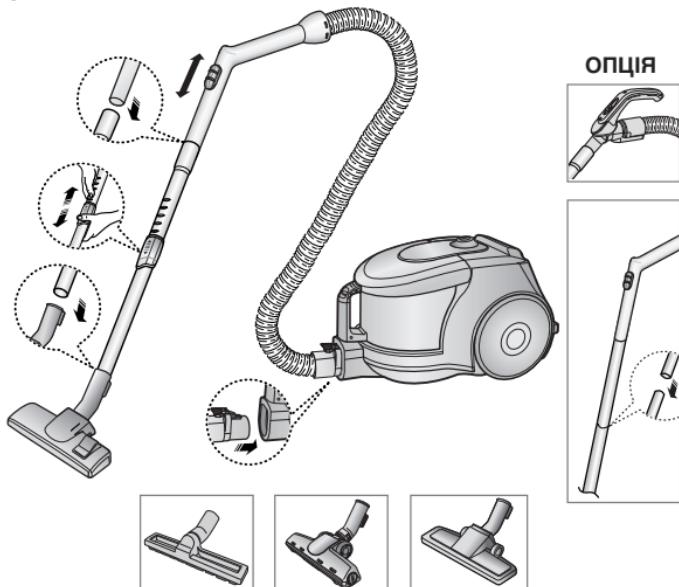


► Функціональні можливості можуть відрізнятися в залежності від моделі.

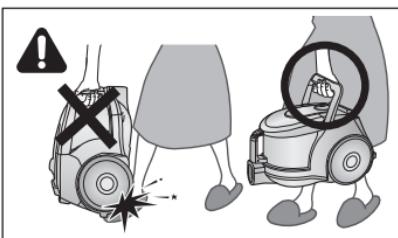

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не натискайте на кнопку ручки пилозбирника під час перенесення пилососу.

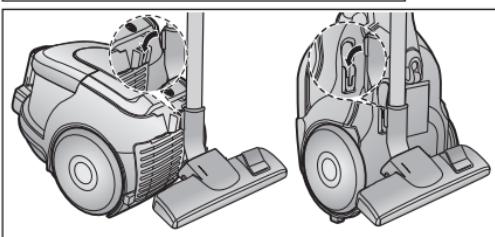


На час зберігання фіксуйте насадку для підлоги у спеціальному фіксаторі.

2 КОРИСТУВАННЯ ПИЛОСОСОМ


2-1 Вмикання – Вимкнення пилососу

1) Модель з регулятором Вкл / 2) Модель з плавним регулятором

Викл

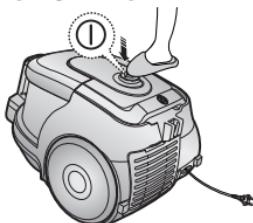

на корпусі

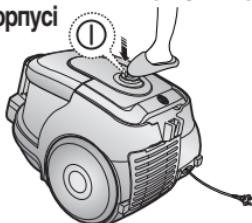

2-2 Шнур живлення




ПРИМІТКА

При відключені вилки від розетки беріть за саму вилку, а не за шнур.

2-3 РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

1) ТІЛЬКИ МОДЕЛІ З ПОВЗУНКОВИМ РЕГУЛЯТОРОМ ПОТУЖНОСТІ (Не у всіх моделях)

- ПОСУНЬТЕ У ПОЗИЦІЮ STOP (Стоп)
Пилосос буде вимкнений (перейде в режим очікування)
- ПОСУНЬТЕ ВПЕРЕД У ПОЗИЦІЮ MAX (Максимум)
Всмоктувальна потужність плавно підвищується до максимуму.

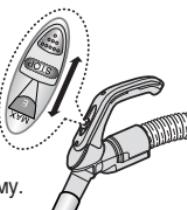

2) МОДЕЛІ З РЕГУЛЯТОРОМ / ВИМИКАЧЕМ

- ШЛАНГ



Щоб зменшити потужність під час чищення завіс, маленьких килимів та інших легких тканин, посуньте повітряну засувку до відкриття отвору.

- КОРПУС (ТІЛЬКИ МОДЕЛІ З РЕГУЛЯТОРОМ)



MIN = Для деликатних поверхонь, наприклад, тюлів.

MAX = Для твердих підлог та сильно забруднених килимів

2-4 КОРИСТУВАННЯ АКСЕСУАРАМИ ТА ЇХ ОБСЛУГОВУВАННЯ

► Функціональні можливості можуть відрізнятися в залежності від моделі.

ТРУБКА



Довжина телескопічної трубки регулюється пересуванням вперед або назад кнопки регулювання довжини, розташованої посередині телескопічної трубки.



Щоб перевірити трубку на наявність засмічення, від'єднайте телескопічну трубку та настройте на найкоротшу довжину. Це дозволить видалити сміття, що блокує трубку.


АКСЕСУАРИ



ЩІТКА ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ



Щітка для видалення пилу з меблів, полиць, книг тощо.

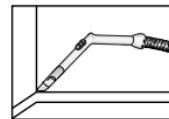

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ЩІЛИН



Модель з плавним регулятором на корпуші для чищення щілин використовується для прибирання радиаторів батарей, щілин, купів, мік подушками дивану.

Для ефективної роботи пилососа чистіть щітку для підлоги насадкою для чищення щілин.

ОПЦІЯ



Зніміть прозоре покриття барабану для зручної чистки




ОПЦІЯ



► Прибирання килиму



► Прибирання підлоги

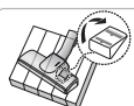

Встановіть перемикач щітки відповідно до типу поверхні підлоги.




Якщо вхідний отвір заблокований, повністю видаліть з нього все сміття.

3 ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ З ПИЛОЗБІРНИКА




Якщо рівень пилу досягне помітки наповнення, або під час прибирання помітно знизилась потужність всмоктування, видаліть пил із пилозбирника.

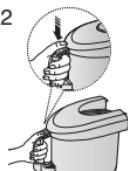


Вийміть пилозбирник, натиснувши кнопку на ручці.




Зніміть кришку пилозбирника.

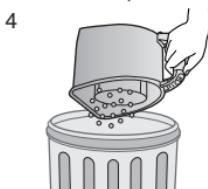

Викиньте пил у сміттєвий бак.


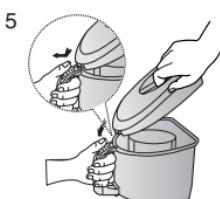


Закройте кришку пилозбирника.

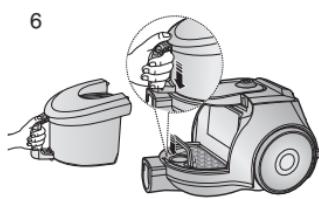

Перед користуванням вставте пилозбирник у корпус пилососа, щоб почути звук клацання.

Випорожніть пилозбирник у пластиковий мішок
(рекомендовано для тих, хто страждає на астму / алергію)

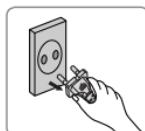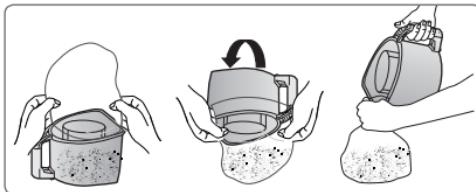


ПРИМІТКА

Пилозбирник можна промити під холодною водою.

4 ЧИЩЕННЯ КАСЕТИ предмоторного ФІЛЬТРА


4-1. КОЛИ СЛІД ЧИСТИТИ КАСЕТУ предмоторного ФІЛЬТРА

- Якщо під час прибирання відмічається помітне зниження потужності всмоктування, перевірте чи не забилася касета предмоторного фільтра як показано нижче.

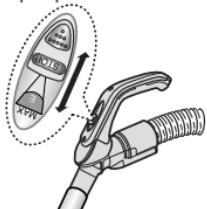

Встановіть потужність
пилососа у позицію «MAX»

РЕГУЛЯТОР НА РУЧЦІ

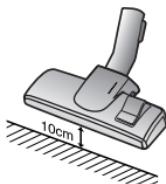


Якщо відмічається помітне зниження потужності
всмоктування, коли всмоктувальний отвір
знаходиться у 10 см над підлогою, необхідно
прочистити фільтр.

ПРИМІТКА


Якщо постійно відмічається помітне зниження потужності всмоктування, потрібно
очистити касету предмоторного фільтра (4-2).

4-2 ЧИСТКА ПЫЛЕВОГО блока

1

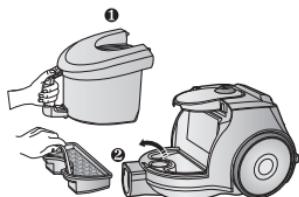

2

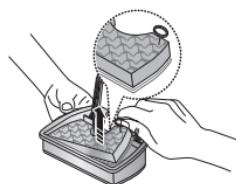


Зніміть пилозбірник та та вийміть касету предмоторного фільтра як показано на малюнку.

Вийміть губку та фільтр з корпусного фільтру для пилу.

3



4

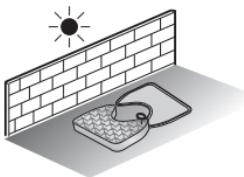

Промийте пористу прокладку і фільтр водою.


Дайте губці і фільтру просохнут и у тіні протягом більше, ніж 12 г один.

5



Вставте губку і фільтр у корпус ний фільтр.

6

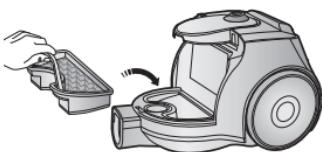

Помістіть зібрану касету предмоторного фільтра у корпус пилососа.




ПРИМІТКА :

Переконайтесь, що фільтр повністю висохнув перед його встановленням у пилосос. Він повинен сохнути щонайменше 12 годин.

5 ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА ЗАХИСТУ ДВИГУНА




Вийміть пилозбірник і касету предмоторного фільтра.

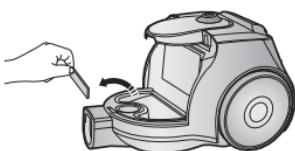


Вийміть фільтр захисту двигуна із пилососа. Витрусьте пил із фільтра та встановіть його назад у пилосос.

6 ЧИЩЕННЯ ВИПУСКНОГО ФІЛЬТРА

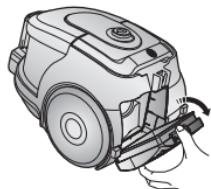


Щоб вийняти фільтр, натисніть на рамку у задній частині корпусу пилососа.

ОПЦІЯ - МІКРОФІЛЬТР

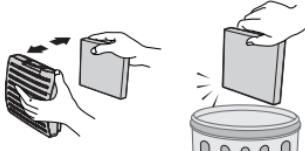

Вийміть та замініть засмічений випускний фільтр.

ОПЦІЯ

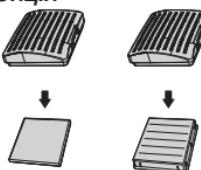

ПРИМІТКА :

Змінні фільтри можна придбати у вашого місцевого дистрибутора Samsung.

- У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТІ	ПРИЧИНА СПОСІБ	ВИПРАВЛЕННЯ
Двигун не працює	Відсутнє Електроживлення Відключення при перегріві	Перевірте шнур, вилку і розетку. Дайте пристрій остигнути
Потужність всмоктування поступово знижується	Насадка, всмоктувальний шланг або трубка засмічені	Перевірте, чи не засмічені ці компоненти, і якщо так, видаліть із них сміття.
Шнур не до кінця змотується	Перевірте, чи не перекрутиться шнур живлення. Переконайтесь, що він змотується рівномірно.	Витягніть шнур на 2-3 метри та натисніть кнопку змотування шнура
Пилосос не всмоктує бруд	Тріщина або отвір у шлангу	Перевірте шланг і у разі необхідності замініть його
Низька Потужність всмоктування	Фільтр забитий пилом	Перевірте фільтр і у випадку необхідності почистіть його згідно з наведеними інструкціями

Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung, будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	00-800-500-55-500	

Шаңсорғыш

Тұтынушы нұсқаулығы



Бұл нұсқаулық кітапша 100% қайта өндірден өткізуге болатын қағазға басылған.

* Күрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
* Күрылғы тек қана үй-жайда пайдалануга арналған.

Kazak

imagine the possibilities

Samsung өнімдерін алғаныңыз үшін алғыс
білдіреміз.

www.samsung.com/register сайтындағы
Samsung клубына тіркеліңіз.



САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ


1. Осы нұсқаулықты мүқият оқыңыз. Қосар алдында электр желісінің куаты шаңсорғыштың құжаттық кестесіндегі көрсеткішке сәй екендігін көз жеткізіңіз.
2. **ЕСКЕРТУ:** Егер шаңсорғыш дымқыл кілемде немесе еденде тұрса пайдаланбаңыз.
3. Егер кез- келген электрлік құрылғыны балалар пайдаланатын болса, немесе оны балалардың көзінше пайдаланын болса, міндетті түрде мүқият қадагалау керек. Балаларға шаңсорғышпен ойнауға рұқсат берменіз. Қадагалаусыз шаңсорғышты пайдалануға жол берменіз. Шаңсорғышты атамыш нұсқаулықта көрсетілген мақсаттаған пайдаланыңыз.
4. Шаңсорғышты шаң жинаңыш қабынсыз қолданбаңыз.
5. Шаңсорғыштың тиімді жұмыс істөү үшін шаң жинаңыш қатты толмай тұрып босатыңыз.
6. Желілік шнурдың айрын розеткада қослас бүрін ауыстырышты «Stop» (тоқтату) немесе «Min» қалыптаған көйінціз.
7. Шаңсорғышты шаң ыстық күл немесе темекі тұқылдарын жинау үшін пайдаланбаңыз. Шаңсорғыштың ас үй плитасы немесе басқа да жылу қөздерінің жаһында орналасуына жол берменіз. Жылу шаңсорғыштың пластикалық бөлшектерінің майысып немесе ағарып кетуіне жекеліп соғуы мүмкін.
8. Шаңсорғышпен қатты, үшкір заттарды жинауга болмайды, себебі олар шаңсорғыштың бөлшектерінің нұқсан келтіруі мүмкін. Шлангтың үстінде шиптеген койманыз. Соратың немесе шығаратын тесікті бекітіненіз.
9. Розеткадан электркөзі айрын ажыратпас бүрін шаңсорғыштың корпусының үстіндегі түймешені басу арқылы ешіріңіз. Шаң жинаңын немесе шаң жинаңыш контейнерін ауыстырмас бүрін электркөзі шнурлың айрын электр розеткасынан ажыратыңыз. Электркөзі шнурдың будларын алмас үшін шнурдан емес айрыдан үстап розеткадан ағыткан дұрыс.
10. Құрылғыны тазарту немесе күтіп-бантамас бүрін электркөзі шнурлың айрын желі розеткасынан ажырату керек.
11. Үзартқыштар пайдалануға болмайды.
12. Егер шаңсорғыш дұрыс істемесе, оны электр желісінен ажыратып, рееси сервис агенттімен кеңесініз. Техникалық қызмет көрсету бойынша үзілдітті өкіліне хабарласыңыз.
13. Егер желілік шнур закымданса, қауіптен сактану үшін оны өндіруші немесе оның техникалық қызмет көрсету өкілі немесе біліктілігі соган сай маман ауыстыруы керек.
14. Шаңсорғышты шлангісінен үстап бір орыннан екінші орынға көшірменіз.
15. Шаңсорғыш шаң басқан тазалау беттерін тазарту үшін арналған.
16. Шаңсорғышты тагамдық еніндер (мысалы, күм шекер, тұз, үн, және басқа есле тағамдар), сонымен қатар құрылғыс материалдары (мысалы, ак, күм, топырақ, цемент, т.б.) және кір жуыш үнтақ шашылып жатқан жерді жинау үшін пайдаланбас.
17. Шаңсорғыш қызып кеткен кезде шаңсорғышты электркөзінен ажыратып тастайтын жылу қорғанысының өзіндік қалыпта келетін автоматтымен жабдықталған. Қызып кету сүзгінің, салтаманың, туттіктің, шлангнің, бітепіл қалуынан, сонымен қатар шаңсорғышпен үзак ұақыт жұмыс істеген кезде болуы мүмкін. Қызып кетудің салдарын жойғаннан кейін және қозғалтқыш сұығаннан кейін шаңсорғыш автоматты түрде іске қосылады.




Бұл тек үй тұрмысындаған қолдануға арналған шаңсорғыш. Бұл шаңсорғыштың құрылғыс жұмыстырынан қалған қоқыстарды немесе қалдықтарды тазалау үшін қолданбаңыз. Бұл шаңсорғыштың сүзгілерінің бірі алынып тұрса қолдануға болмайды, себебі оның ішкі бөлшектеріне нұқсан келуі және кепілдік заңды күшінен айрылуы мүмкін.

Ескерту


1 ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАЫРУ

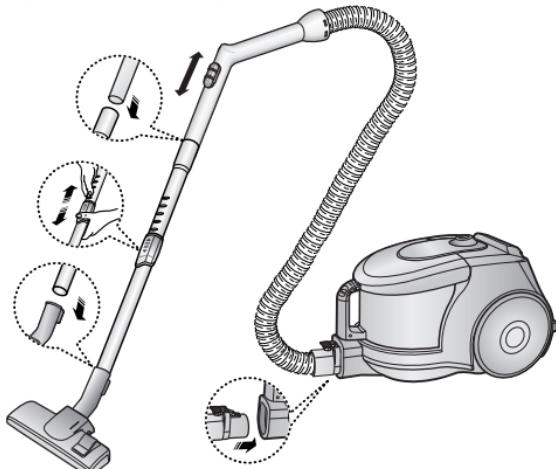

қызметтері

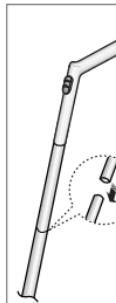


► Сипаттамалары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

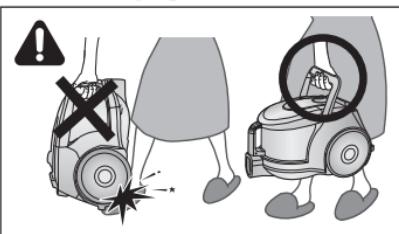

АБАЙЛАҢЫЗ

Құрылғыны бір орыннан екінші орынға көшіру кезінде шинаға арналған бункер тұтқасындағы түймешені баспаңыз.

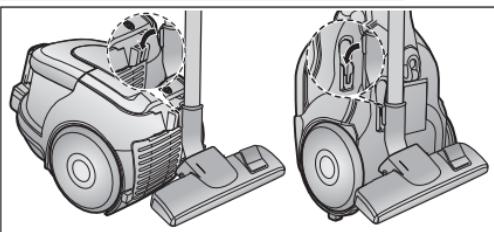


Сақтау кезінде тәменгі шүмекті шаңсорғышқа тіреп қойыңыз.


2 ШАҢСОРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

2-1 ҚОСУ-АЖЫРАТУ



1) Корпус үстіндегі басқару бөлшектерінің нұсқалары

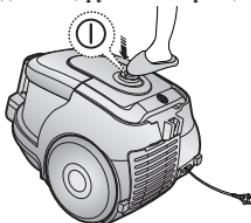

2) Қосу\Ажырату нұсқасы

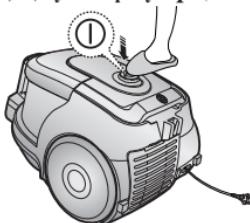

2-2 ЖЕЛІЛІК ШНУР

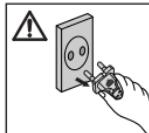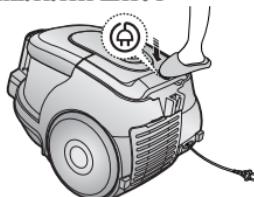


ЕСКЕРТУ

Айырды розеткадан ажырату кезінде шнурдан емес, айырдан үстап тартыңыз.

2-3 ЭЛЕКТРКӨЗІН БАСҚАРУ

1) Тек тұтқасында ажыратқышы бар шаңсорғышка арналған (нұска)

- АЖЫРАТҚЫШТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРІНІЗ
Шаңсорғыш өшеді (күту режиміне ауысады)
- АЛДЫГА ҚАРАЙ ЕҢ ЖОГАРЫГА ДЕЙИН ЖЫЛЖЫТЫНЫЗ
Біртіндел сору құаты ең жоғары көрсеткішке дейін ұлғаады

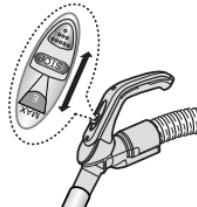

2) КОРПУС ҮСТИНДЕГІ БАСҚАРУ НҰСҚАСЫ / ҚОСУ/АЖЫРАТУ ТҮРІ

- ШЛАНГ



Перделер, кілемшелер және басқа да жеңіл маталарды тазалауда сору

күшін азайту үшін тесікті ашар алдында ысырманы тартыңыз.

- Корпус (тек қана корпусында басқаруы бар шаңсорғышка арналған)




MIN = нәзік тазалау беттеріне арналған, мысалы, перде тазартуга.

MAX = қатты едендерді және өте лас кілемдерді тазартуга арналған.

2-4 САПТАМАНЫ ҚАЛАЙ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ ЖӘНЕ САПТАМАЛАРДЫ КҮТИП-БАПТАУ

- Сипаттамалары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін

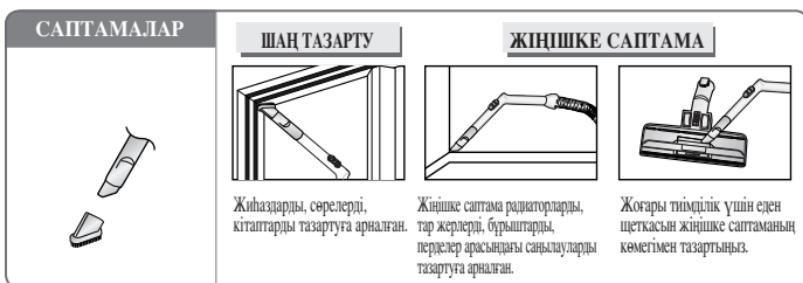

3 ЖИНАЛЫП ҚАЛҒАН ШАҢҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРДІ БОСАТУ




Контеинердегі шаң деңгейі жогары болғанда жеткенде, немесе сору қарқыны төмөнделген байқалса, шаң жинауга арналған бункерді босатыңыз.




Түймешені басу арқылы контеинерді шығарыңыз.



Қақпақты ағытып алыңыз.

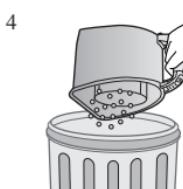

Коқыс контеинеріне шанды қағыңыз.


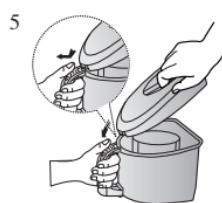


Қақпақты жабыңыз.



Пайдаланар алдында шаң жинауга арналған контеинерді шансорғыш корпусына шертпек дыбысы шыққанға дейін орнатыңыз.

Шанды пластикалық қалташага шыгару
(астма, аллергиямен ауыратын адамдарға ұсынылады)

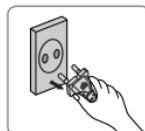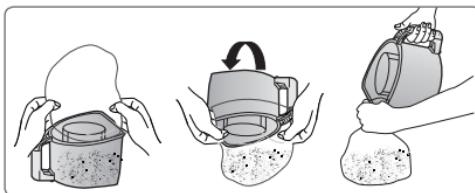


ЕСКЕРТУ

Шаң жинауга арналған контеинерді суық сумен жууга болады.

4 ШАҢ ҚАПШЫҒЫН ТАЗАРТУ


4-1. ШАҢ ҚАПШЫҒЫН ҚАШАН ТАЗАРТҚАН ДҮРІС

- Егер тазалау кезінде сору қарқыны айтарлықтай төмендесе, төменде көрсетілгендей шаң қапшығын тексеріңіз.

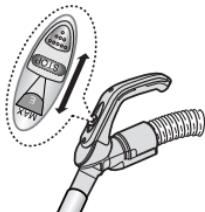

Шаңсорғыштың құатын «Max»
куйне келтіріңіз.

Тұтқадағы басқару

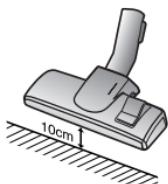

Егер кіргізіш тесік еден бетінен 10 см жоғары
орналасқанда сору
қарқыны едәуір төмендесе, оны тазалау керек.

ЕСКЕРТУ


Егер сору қарқыны едәуір, алайда жайлап төмендей бастаса келесі
илюстрацияда көрсетілгендей шаң қапшығын (4-2) босатыңыз.

4-2 ШАҚ БЛОГІН ТАЗАРТУ

1



2

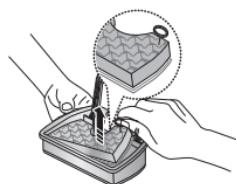


Шақ тазартуга арналған және шақ қапшығын суреттө көрсетілгендей шығарыңыз.

3




4

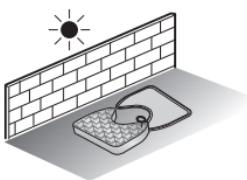


3. Губка тектес бөлшек пен шақ блогының ауа сұзгісі корпусын сумен жуыңыз.

Шақ блогынан губканы алып тастаңыз.

5

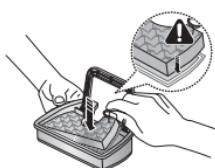

6

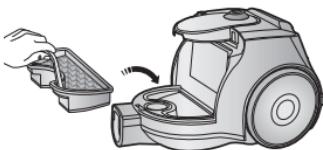

Сұзгінің губка тектес бөлшегін шақ блогына орнатыңыз.

Губка тектес бөлшек пен шақ блогының ауа сұзгісі корпусын кем дегенде 12 сағат көленкеде кептіріңіз.




ЕСКЕРТУ

Шаңсорғышқа орналастырап алдында сұзгінің күргақ болуын тексеріңіз. Оны 12 сағат бойы кептіру керек.

5 ЭЛЕКТРҚОЗҒАЛТҚЫШТА ҚОРҒАЙТИН СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ




Жиналған шаңға арналған блокті және шаңқапшығын шығарыңыз.

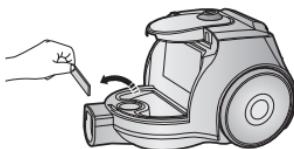


Шаңсорғыштан электрқозғалтқышын қорғайтын сүзгіні шығарыңыз.
Сүзгіден шанды қағып, қайта шаңсорғышқа орнатыңыз.

6 ШЫҒАРАТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

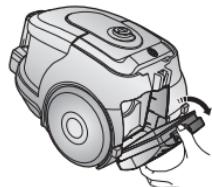


Сүзгіні алу үшін корпустың артындағы жиекке бекітілген бөлшекті басыңыз.

ҚЫЗМЕТТЕРІ-МИКРОСҮЗГІ

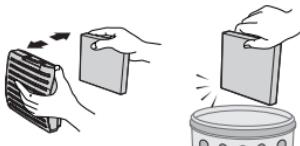

Толық кеткен шығаратын сүзгіні ағытып алыңыз және ауыстырыңыз.

Сүзгі

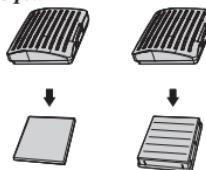

ЕСКЕРТУ:

Ауыстыруға арналған сүзгіні өзініздің жергілікті Samsung дистрибьюторынан немесе Самсунг Электроникс компаниясының авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарынан алыңызға болады.

-ЕГЕР СІЗДЕ ҚИЫНДЫҚТАР ТУЫНДАСА

АҚАУЛЫҚ	СЕБЕБІ	ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Электрқозғалтқышы іске қосылмайды.	Электркөзін беру жок Қызып кеткен жағдайда өшіру механизмі іске қосылды.	Шнур, айыр және розетканы тексеріңіз. Шансорғышты суытыңыз.
Сору күші біртіндеп төмендейді.	Саптама, сору шлангісі, тұтік қоқыспен бітеліп қалған.	Шансорғыштың толып қалмагандығын тексеріңіз, қажет болса тазалаңыз.
Шнур толық оралмайды.	Шнурдың оралып қалмагандығын немесе басқа нарсеге тиіл тұрмагандығын тексеріңіз.	Шнурды 2-3 метрге тартып шыгарыңыз және орап алу түймешесін басыңыз.
Шансорғыш шаңды сормайды.	Шлангтағы жарық, немесе тесік.	Шлангті тексеріңіз, қажет болса, оны ауыстырыңыз.
Ақырын және бәсендей сору.	Сүзгі шаңға толып қалған.	Сүзгін тексеріңіз, қажет болса, оны келтірілген нұсқаулыққа сай тазартыңыз.

MEMO

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in its signature bold, sans-serif font, centered within a light gray horizontal oval.

SAMSUNG



DJ68-00473B REV(1.0)