

**Пылесос вертикальный 2 в 1**

**Vacuum cleaner**

**Модель VCW-3800**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**EAC**

## Общая информация

Пылесос предназначен для уборки пыли и загрязнений с полов, ковров, мебели и других поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться. Тонкая очистка обеспечивается HEPA фильтром, который представляет собой систему волокон сложной формы, что обеспечивает качественную фильтрацию за счет эффектов зацепления, инерции и диффузии.

### Комплектация

- Пылесос с фильтром
- Насадка для пола
- Щелевая насадка со щеткой
- Трубка удлинителя из двух секций
- Инструкция

### Преимущества

Компактность


Маневренность

Моющийся фильтр

Функция отключения при перегреве

### Подготовка к работе

Установите необходимую насадку. Щелевая насадка подходит для чистки труднодоступных мест: радиаторов, углов, углублений в мебели итп. Щетка для пола используется для чистки ровных покрытий: пола, ковров, плитки итп.



### Включение и работа

Перед включением, что фильтр и пылесборник установлены должным образом. Всасывающее отверстие должно быть свободным от мусора. Размотайте кабель питания и вставьте вилку

в розетку. Нажмите кнопку включения питания. Для отключения пылесоса нажмите кнопку повторно.

### **Уход**


Своевременно удаляйте мусор из пылесборника, через крышку. При необходимости, промойте пылесборник и фильтр в теплой воде. Тщательно просушите в тени до полного высыхания. Рекомендуется сушить в течение 24 часов. Запрещается сушить фильтр горячим воздухом или на батарее.



При хранении намотайте провод питания на ручку пылесоса.

### **Описание**

1. Выходное отверстие
2. Корпус
3. Кнопка включения
4. Входное отверстие
5. Фильтр
6. Колба пылесборника
7. Крышка пылесборника
8. Трубка удлинителя
9. Насадка для пола

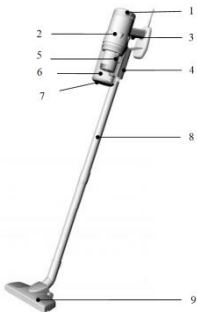

### Технические характеристики

Размеры в сборе, мм	310x210x100
Вес в сборе, кг	1,4
Питание	~220В 50Гц
Номинальная мощность, Вт	600
Мощность всасывания, Вт	125
Макс. Мощность, Вт	800
Уровень шума, дБ	80
Длина шнура, м	4
Емкость пылесборника, л	0,8
Система фильтрации	циклоническая
Тип фильтра	HEPA

### Решение проблем

Проблема	Решение
Уменьшилась мощность всасывания Пылесос сильно шумит	Отключите пылесос и отсоедините его от сети. Проверьте, не заблокирована чистящая насадка. Проверьте, не заполнен ли контейнер для пыли. При необходимости

	очистите его. Проверьте, не загрязнен ли фильтр. При необходимости очистите фильтр.
Пылесос сильно нагрелся	Выполните рекомендации выше. Сделайте перерыв в работе до полного остывания.
Пылесос нагрелся и отключился	Сработала защита от перегрева. Выполните рекомендации выше. Сделайте перерыв в работе до полного остывания.

### **Меры безопасности**

Прочтите следующую информацию, которая содержит важные инструкции по безопасности, использованию и уходу за пылесосом.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний.

Не допускайте детей для игр с данным устройством.

В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре.

Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.

Не используйте пылесос на участках пола, содержащих влагу, воду или другие жидкости, так как это может привести к выходу пылесоса из строя или возникновению пожара.

Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, например сигарет или горячего пепла.

Не используйте пылесос для сбора огнеопасных или взрывоопасных веществ, например бензина, бензола, растворителей, пропана (в жидком или газообразном состоянии).

Не прикасайтесь мокрыми руками к пылесосу и вилке шнура электропитания.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.

Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве.

Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование.

Держите волосы, одежду, пальцы и остальные части тела на достаточном расстоянии от отверстий и движущихся частей.

Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам.

Не используйте изделие с заблокированными отверстиями: держите их свободными от пыли, комков грязи, волос и других материалов, снижающих скорость воздушного потока.

Не используйте пылесос без контейнера для сбора пыли и/или установленных фильтров. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия. Не используйте пылесос для сбора твердых острых предметов, стекол, маленьких игрушек, булавок, скрепок и т. д.

Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.

Для очистки корпуса устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань.

Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

Следите за тем, чтобы при работе в пылесос были установлены все фильтры.

Перед включением пылесоса убедитесь, что его части и фильтры полностью сухие.

### **Утилизация**

Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных правительственными или местными административными учреждениями. Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

### **Гарантия**

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения
- устройство претерпело механические повреждения

**Примечание.** В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован.

Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Произведено в Китае (КНР). Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ОНИВЕЛ». Адрес: 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 7А, строение 25, подъезд 3, этаж 3, офис 8, комната 3. Произведено в Китае (КНР). Изготовитель: Сужоу Маихао Электрик Ко., Ltd. Адрес: Но 2588, Тянеданг Роад Вужон Дистрикт Сужоу, Китай. Manufacturer: SuZhou Maihao Electric Co., Ltd. Address: No.2588, Tian'edang Road Wuzhong District Suzhou, China

**v.M1-10**