

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУЛЬТИ-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС SKYCLEAN VC-287 SKYCLEAN VC-288



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос - 1 шт.
- Телескопическая труба - 1 шт.
- Универсальная щётка пол/ковёр - 1 шт.
- Объединенная щелевая насадка и малая щетка - 1 шт.
- Органайзер для хранения насадок - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 600 Вт
- Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц
- Объем резервуара для пыли: 0.5 л
- Тип уборки - сухая
- Уровень шума: до 80 Дб
- HEPA-фильтр
- Длина сетевого шнура: 4.5 м
- Габаритные размеры: 43*11*21.5 см
- Размеры с трубкой: 127*26*23 см
- Вес: 2.2 кг
- Цвет: голубой/серый, красный/серый

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

- A. Ручка
- B. Кнопка включения
- C. Решетка для выхода воздушного потока
- D. Пылесборник
- E. Телескопическая труба
- F. Насадка пол/ковёр

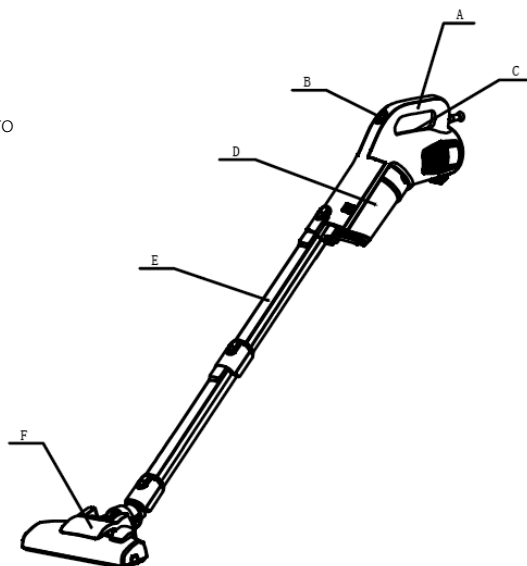

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever - это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Пылесос VC-287, VC-288 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что пылесос VC-287, VC-288 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ ТРОГАЙТЕ изделие,

немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Чтобы не повредить шланг, не перегибайте и не растягивайте его.

Следите за тем, чтобы воздуховодные отверстия не были заблокированы. Не допускайте попадания в них посторонних предметов.

Будьте предельно осторожны при работе с пылесосом на лестницах.

Перед началом работы уберите с пола все острые предметы, которые могут повредить пылесборник.

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

Не чистите Вашим пылесосом влажные поверхности. С его помощью нельзя удалять жидкости.

Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки пылесосом.

Никогда не работайте пылесосом без установленного или с поврежденным пылесборником.

Не включайте пылесос без установленных фильтров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать и самостоятельно ремонтировать поврежденное изделие. Обратитесь в Сервисный центр.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.


Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА


СБОРКА

Распакуйте изделие и уберите все рекламные и транспортировочные материалы.


Подсоедините трубу 1 к корпусу устройства.

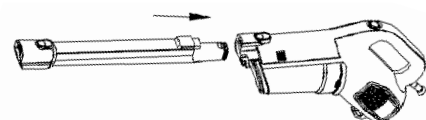

Подсоедините трубу 2 к разьему трубы 1



Установите насадку для чистки пола и ковра вставив ее в трубу 2

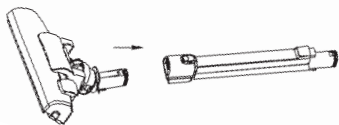

Использование щетки пол/ковер. Щетка для пола используется для чистки полов и ковровых покрытий. Она может быть использована в двух позициях.

Позиция 1: с удлиненной щетиной для чистки полов

Позиция 2: используется без щетины для чистки ковров.



Узкая насадка «2в1» удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура, а ворсовая часть щетки может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, коврик в салоне автомобиля, для чистки обивки мягкой мебели. Чтобы использовать данную насадку – вставьте ее в удлинительную трубку или подсоедините напрямую к всасывающему отверстию пылесоса.

III. ОЧИСТКА И УХОД

ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ПЫЛЕСБОРНИКА

При снижении силы всасывания следует удалить мусор из пылесборника, для этого:

1. Отключите прибор от электросети
2. Нажмите на кнопку на рукоятке для отсоединения пылесборника
3. Извлеките из пылесборника фильтр (как изображено на рисунке).



4. Для удаления пыли и мусора расположите пылесборник над мусорным ведром, нажмите на кнопку фиксации крышки, удалите пыль и мусор, закройте крышку до срабатывания кнопки фиксатора.

5. Если необходимо почистить фильтр, разберите его: сначала извлеките фильтр тонкой очистки, затем поместив руку в отверстие фильтра грубой очистки вытащите поролоновый фильтр.

6. Пылесборник и фильтры можно промыть водой при необходимости. Просушите все части пылесборника и фильтры перед сборкой. Соберите все части в обратной последовательности.

ХРАНИЕ

Установите пылесос вертикально.

Для удобства можно хранить сменные насадки в специальном органайзере, входящем в комплект.

IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ! Установленный производителем срок службы прибора составляет 2 года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

V. УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU

WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3

