

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite

робот-шанқорғышы

Пайдаланушы нұсқаулығы



Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны сақтап қойыңыз — ол сізге алдағы уақытта қажет болуы мүмкін.

Бұл құрылғы тек үйдегі едендерді тазалауға арналған. Оны ашық ауада, еденинен басқа беттерде, сондай-ақ коммерциялық немесе өнеркәсіптік аймақтарда қолданбаңыз.

Пайдалану бойынша шектеулер

- 8 жастан асқан балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар бұл құрылғыны қадағалаумен немесе техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтар алғаннан кейін және ықтимал қауіптер туралы хабардар болғаннан кейін ғана пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Балалардың құрылғыны тазалауына және басқа күтім шараларын ересектердің бақылауынсыз орындауына рұқсат етпеніз.
- Құрылғыны тек жиынтықпен бірге жеткізілетін қуат көзі блогымен қолдану керек.
- Бұл құрылғыдағы аккумуляторларды тек білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Тазалау щеткасын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Шаш пен киімнің бос шеттерін саңылауларға және қозғалатын бөліктеріне түсүіне жол берменіз. Оларға саусақтарыңызды немесе дененіздің басқа бөліктерін тигізбеніз.

- Робот-шаңсорғышты оңай тұтанғыш сұйықтықтарды тазалау үшін қолданбаңыз.
- Тазалау және кез келген техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындамас бұрын, робот- шаңсорғыш пен зарядтау док-станциясының өшірілгеніне және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Бұл робот-шаңсорғыш тек үйдегі еденді жууға арналған. Оны ашық ауада, соның ішінде ашық балкондарда немесе еденнен басқа беттерде (мысалы, диван), сондай-ақ коммерциялық немесе өнеркәсіптік аймақтарда қолданбаңыз.
- Робот-шаңсорғышты, мысалы, үй-жайдың жоғарғы қабаттары, ашық балкондар немесе жиһаздың үстіңгі бөліктері сияқты жерден көтеріңкі қоршалмаған беттерде қолданбаңыз.
- Робот-шаңсорғышты қоршаған орта температурасы 35 °С-тан жоғары немесе 0 °С-тан төмен болғанда, сондай-ақ еденге сұйық немесе жабысқақ зат төгілгенде пайдаланбаңыз.
- Робот-шаңсорғышты қолданар алдында еденде тазалау кезінде тартып әкететін сымдардың болмауына көз жеткізіңіз.
- Робот-шаңсорғыш соқтығысып, зақымдамауы үшін вазалар немесе пластик пакеттер сияқты сынғыш немесе бөгде заттарды еденнен алып тастаңыз.
- Робот-шаңсорғыш қозғалып тұрғанда немесе тоқтап тұрғанда оның үстіне балаларды, жануарларды немесе кез келген заттарды қоймаңыз.

- Робот-шаңсорғышты кілемді беттерді тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Робот-шаңсорғышпен қатты немесе үшкір заттарды (мысалы, құрылыш материалдары, шыны, шегелер) жинамаңыз.
- Робот-шаңсорғыш ішіне ешқандай сұйықтық шашпаңыз (шаң контейнерін орнатпас бұрын оның толық құрғағанына көз жеткізіңіз).
- Робот-шаңсорғышты тәңкерменіз.
- Бұл құрылғыны тек пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланыңыз. Пайдаланушылар осы өнімді дұрыс пайдаланбаудан туындаған кез келген шығын немесе зақым үшін жауапты.

Аккумуляторлар және зарядтау

- ЕСКЕРТУ Басқа аккумуляторды пайдаланбаңыз Тек CDZMJSTL зарядтау док-станциясымен пайдаланыңыз.
- Аккумуляторды немесе зарядтау док-станциясын өз бетінізбен бөлшектеменіз, жөндеменіз немесе өзгертпеніз.
- Зарядтау док-станциясын жылу көзінің жаңына қоймаңыз.
- Док-станцияның зарядтау контактілерін дымқыл шүберекпен немесе дымқыл қолмен сұртпеніз немесе тазаламаңыз.
- Робот-шаңсорғыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны толығымен зарядтап, желіден ажыратып, салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Аккумулятордың

қатты разрядталуына жол бермеу үшін шаңсорғышты кемінде 3 айда бір рет зарядтап отырыңыз.

- Литий-ионды аккумуляторда қоршаған ортаға қауіп төндіретін заттар бар. Робот-шаңсорғышты қоқысқа тастамас бұрын, алдымен аккумуляторын алыңыз және оны елдің немесе пайдаланатын аймақтың жергілікті заңдары мен ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз немесе қайта өндеге тапсырыңыз.
- Батареяларды шығармас бұрын, оларды қуаты таусылғанын және құрылғының қуат көзінен ажыратылғанын тексеруді ұсынамыз. Төменгі жағындағы бұранданы босатып, қақпақты алыңыз.
- Ағытпадан ажыратып, батареяларды шығарыңыз. Батарея корпусына зақым келтірмей және жарақаттанбау үшін абай болыңыз.
- Батареяларды қайта өндейтін үйымға апарыңыз.

CE

Осы арқылы Xiaomi Communications Co., Ltd. компаниясы MJSTL радио жабдық түрі 2014/53/EU Директивасының талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО нормативтік талаптарына сәйкестік туралы декларацияның толық мәтінін мына сайттан алуға болады:


<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Толық электрондық пайдалану нұсқаулығын www.mi.com/global/service/userguide мекенжайынан алыңыз.

Бұйымның сипаттамасы

Керек-жарақтардың тізімі


Алдын ала орнатылған керек-жарақтар

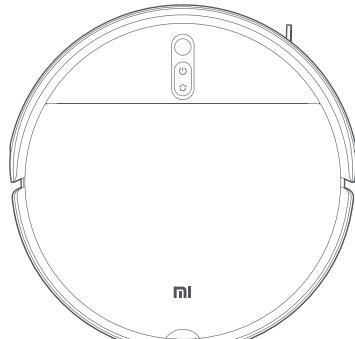


Ылғалды тазалау
функциясы бар робот
шаңсорғыш




Шаң контейнері



Щетка




Щетка қақпағы




Бүйірлік щетка


Өзге керек-жарақтар

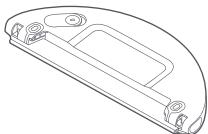


Суга арналған резервуар
(губка орнатылған, ылғалды
және құрғақ тазалау үшін
пайдаланылады)

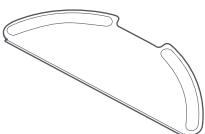


Губка (аудыстырмалы)

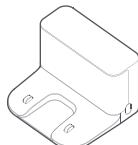

Зарядтау док-
станциясы



Қуат
сұмы





Бүйірлік щетка
(аудыстырмалы)



Тазалау құралы

Ескертпе. Пайдалануши
нусқаулығындагы бұйымның, керек-
жарақтың және пайдалануши
интерфейсінің суреттері тек таныстыру
мақсатында ұсынылған. Құрылышың
нақты сипаттамалары және оның
функциялары енімді жақсартуға
байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

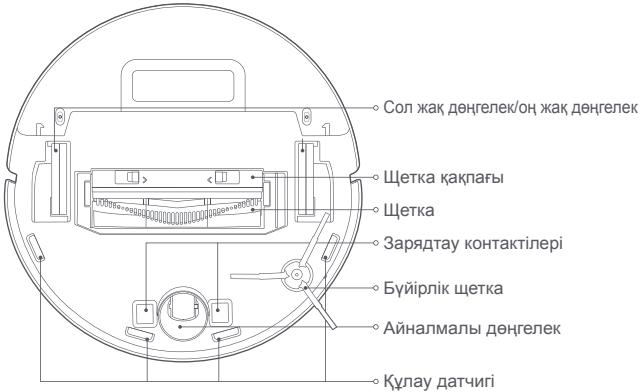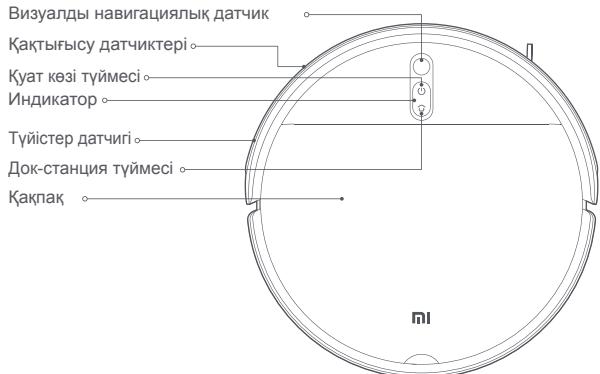

ⓘ Қуат көзі түймесі

Қосу/өшіру: 3 секунд басып тұрыңыз Иске қосу/Кідірту: басыңыз


⌂ Док-станция түймесі

Кідірту: құрылғы жұмыс істеп тұрса, басыңыз
Док-станцияга қосу: қосылу тоқтатылған болса, басыңыз
Док-станциядан ажырату: құрылғы док-станцияға қосылған болса, басыңыз

Индикатордың күйі


Сары	Wi-Fi желісіне қосылу мүмкін емес
Сары түс жиі жыпылықтайда	Зарядталуда (аккумулятор зарядының деңгейі < 20 %)
Сары түс жыпылықтайда	Төмен заряд деңгейі/қателік/Wi-Fi желісіне қосылу күтілуде
Ақ	Қосулы/қалыпты режимде жұмыс істейді/аккумулятор толығымен зарядталған/Wi-Fi желісіне қосылған/бағдарламалық құралды жүктеде
Ақ түс жыпылықтайда	Зарядтау үшін док-станцияға оралу
Ақ түс жиі жыпылықтайда	Бағдарламалық құралды жаңартуда/зарядталуда (аккумулятор зарядының деңгейі ≥ 20 %)

Робот-шанкорғыш

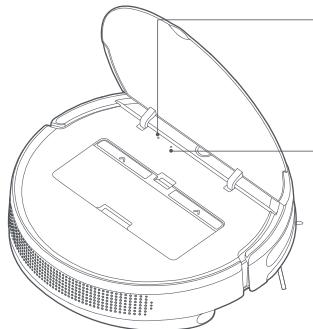


- Сымсыз Wi-Fi желісінің индикаторы
2 секунд бойы кек түспен жанып, содан кейін өшеді: Wi-Fi желісіне қосылған
- Кек түспен жынылықтайты: Wi-Fi желісіне қосылуда/ бағдарламалық құралды жаңартуда
- Сары түспен жынылықтайты: Wi-Fi желісіне қосылуды құтуде
- Бастапқы күйге келтіру түймесі
Жүйе параметрлерін бастапқы күйге келтіру үшін 3 секунд басып тұрыңыз.

Зарядтау док-станциясы (қабырғаға қою)

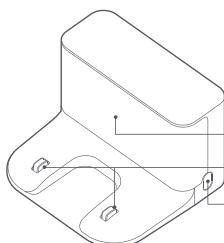

- Сигнал аумағы
- Зарядтау контактілері
- Қуат порты

Шаң контейнері

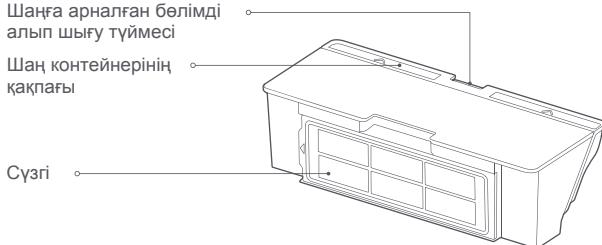

Ескерте. Шаң контейнерін құрғақ тазалау, сондай-ақ құрғақ және ылғалды тазалау режимдері үшін орнату керек, әйтпесе робот-шанкорғыш қосылмайды.


Суга арналған резервуар (құрғақ және ылғалды тазалау режимі үшін пайдаланылады)



Ескерте. Сапаны тексеру нәтижесінде суга арналған резервуарда аз мөлшерде су қалуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

Орнату

Зарядтау док-станциясын қабырғага орнату және розеткаға қосу

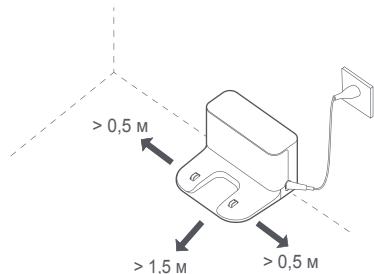


Ескерте.

- Зарядтау док-станциясын тікелей күн сәулесі түсетін жерлерге орналастырмаңыз.
- Зарядтау док-станциясының айналасында бос орын қалдырыңыз: алдыңғы жағынан кемінде 1,5 м және әр жағынан кемінде 0,5 м.
- Робот-шансорбыш құат сымдарына оратылып, док-станцияны жылжытпауда немесе ажыратпауда үшін барлық құат сымын алыңыз.


Қорғаыш жолақтар мен қорғаыш үлдірді алып тастау

Робот-шансорбышты қолданар алдында робот-шансорбыштың әр жағындағы қорғаныс жолақын және түйістер датчигінен қорғаныс пленканы алыңыз.

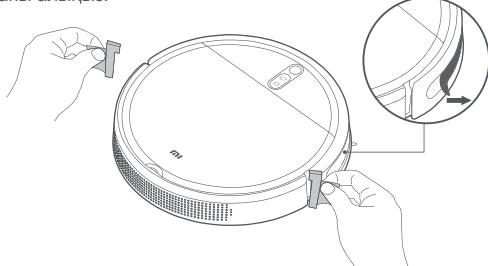

Зарядтау

Робот-шансорбышты алғаш қолданар алдында, оны зарядтау үшін док-станцияға қолмен қойыңыз. Робот-шансорбыштың зарядтау контактілері мен зарядтау док-станциясы сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Күнделікті пайдаланғанда робот-шансорбышты зарядтау док-станциясына қайтару үшін тікелей түймесін басыңыз.

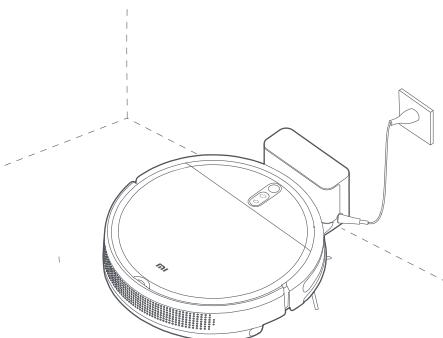

Ескерте.

- Робот-шансорбыш аккумулятор заряды денгейінің тәмен болуына байланысты қосылmasa, оны зарядтау үшін док-станцияға қойыңыз.
- Робот-шансорбыш док-станцияда автоматты түрде қосылады да, аккумуляторды зарядтау кезінде өшпейді.

Қажетті жұмыс режимі үшін керек-жарақтарды орнату

Құрғақ тазалау режимі (шаң контейнерін орнату):


Робот-шансорғыштың қақпағын ашып, шаң контейнерін орнына түскенше орнатыңыз.




Ескертпе. Шаң контейнерін жүйелі түрде тазалау кірдің жиналуына жол бермейді. Олай істемегендеге робот-шансорғыштың өнімділікі төмендеуі мүмкін.

Құрғақ және ылғалды тазалау режимі (шаң контейнерін, суға арналған резервуарды және губканы орнату):

1. Губканы суға арналған резервуар ойығы бойымен жылжытыңыз, содан кейін оны жабысқақ бекіткішке мықтап бекітіңзіз.

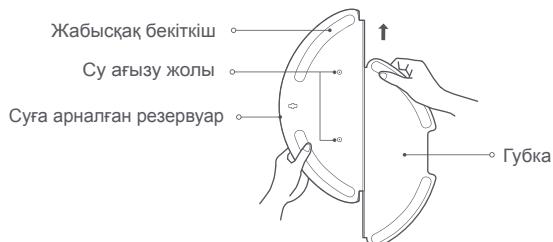

2. Суға арналған резервуар қақпағын ашып, оған қажетті мөлшерде таза су күйіп, қақпағын жабыңыз. Резервуарды суға батыруға қатаң тыбым салынады.

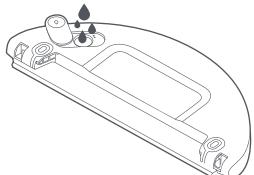


Назар аударыңыз!

- Суға арналған резервуарды шаюға немесе суға батыруға болмайды. Коррозия мен зақымдануға жол бермеу үшін жұғыш заттарды, дезинфекциялау құралдарын, катты немесе басқа тазалау құралдарын қолданбаңыз.

- Резервуарға ыстық су құйманыз, бұл оның деформациялануына әкелуі мүмкін.

3. Суға арналған резервуарды робот-шансорғыштың астынғы бөлігіне сырт еткенше көлденеңін салыңыз.

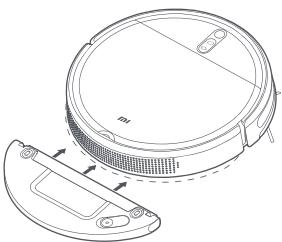

Ескертпе

- Қолданар алдында суға арналған резервуардың электродты пластиналарын құрғак шүберекпен жақсылап сүртіңіз.
- Суға арналған резервуардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе робот-шансорғыш шеңбер бойымен қозгалуы немесе онда кедерілерден өтуде киындықтар туындауы мүмкін.

Mi Home/Xiaomi Home қолданбасына қосылу

Mi Home немесе Xiaomi Home* қолданбасы көмегімен жұмыс істейді. Құрылышының басқару және басқа ақылды үй құрылыштарымен өзара әрекеттесу үшін Mi Home/Xiaomi Home қолданбасын пайдаланыңыз.

Қолданбаны жүктеп алып, орнату үшін QR кодын сканерлеңіз. Бағдарлама орнатылған болса, сіз қосылуды баптау бетіне бағытталасыз. Немесе қолданбаны жүктеу және орнату үшін App Store дүкенінен «Mi Home/Xiaomi Home» жазуын теріп іздеңіз.



C72B89F8

Mi Home/Xiaomi Home қолданбасын ашып, жоғарғы оң жақтағы «+» түймесін басыңыз және құрылышы қосу үшін нұсқауларды орындаңыз.

* Еуропада (Ресейден басқа) қолданба «Xiaomi Home» деп аталады. Құрылғыныңда көрсетілетін қолданба атаяу әдепті бойынша қабылдануы керек.

Ескертпе

- Қолданба нұсқасы жаңартылған болуы мүмкін. Қолданбаның ағымдағы нұсқасының нұсқауларын орындаңыз.
- Робот-шансорғыштың QR кодын сканерлей алмасаңыз, оны аты бойынша қосуға болады.
- Робот-шансорғышты Mi Home/Xiaomi Home қолданбасына iOS жүйесінен құрылғы арқылы қосқанда, «ijai-vacuum-v10_miXXXX» робот-шансорғыштың кіру нұктесіне қосылу үшін қолданбадағы нұсқауларды орынданыңыз.

Нұсқаулық

Қосу/өшіру

Индикатор шамдары жанғанша және робот-шансорғыш қосылғанша,  түймесін 3 секунд бойы басып ұстаңыз. Робот-шансорғыш жұмысы уақытша тоқтатылған болса және ол зарядталмаса, оны өшіру үшін  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Құрғақ тазалау немесе құрғақ және ылғалды тазалау режимі

Робот-шансорғышты қосыңыз, содан кейін  түймесін басыңыз. Орнатылған керек-жарақтарға байланысты құрылғы автоматты түрде құрғақ тазалау режиміне немесе құрғақ және ылғалды тазалау режиміне өтеді.

Кідірту күйі

Робот-шансорғыш жұмыс істеп тұrsa, кез келген түймені басып, оны кідіртіңіз. Тазалауды қайта бастау үшін  түймесін басыңыз. Ағымдағы тазалау жұмысын аяқтау және робот-шансорғышты зарядтау док-станциясына қайтару үшін  түймесін басыңыз.

Ұйқы режимі

Робот-шансорғыш 5 минуттан артық пайдаланылмаса және зарядталмаса, автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді. Ұйқы режимінен шығару үшін кез келген түймені басыңыз немесе қолданбаны пайдаланыңыз. Робот-шансорғыш ұйқы режимінде 6 сағаттан артық болса, автоматты түрде өшеді.

Ескертпе. Робот-шансорғыш док-станцияда зарядталу кезінде ұйқы режиміне етпейді.

Тазалау кезінде үстеме су құю немесе губканы тазалау Тазалау кезінде резервуарға үстеме су құю немесе губканы тазалау үшін робот-шансорғыш жұмысын кідірту үшін кез келген түймені басыңыз. Содан кейін резервуарды шығарып, су құйыңыз немесе губканы тазалаңыз. Содан кейін суға арналған резервуар мен губканы орнына қойып, робот-шансорғыш тазалауды қайта бастау үшін  түймесін басыңыз.

Зарядтау үшін док-станцияға оралу

Робот-шансорғыш қосулы болса, оны зарядтау үшін  түймесін басып, док станцияға жіберіңіз. Тазалауды аяқтапанан кейін құрылғы автоматты түрде зарядтау док-станциясына оралады және индикатор ақ түспен жынылқтайтыды. Тазалау кезінде робот-шансорғыштың қуаты таусыла бастаса, ол автоматты түрде зарядталу үшін док-станцияға оралады. Толық зарядтағанда, ол үзілген жерден тазалауды жалғастырады.

Wi-Fi баптауларын бастапқы қүйге келтіру

Жаңа маршрутизаторға қосылу немесе Wi-Fi құпиясөзін ауыстыру кезінде робот-шансорғыштың Wi-Fi қосылысын бастапқы қүйге келтіру қажет. Бұл үшін оны қосып, содан кейін «Сымсыз Wi-Fi желісінің баптауларын бастапқы қүйге келтіру және желіні баптау режиміне өтү» дауысты хабарламаны естімегенше,  және  түймелерін бір мезгілде басыңыз және 7 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Сымсыз Wi-Fi желісі баптауларын бастапқы қүйге келтірілгеннен кейін робот-шансорғышты қайта қосуға болады.

Ескертпе. Жайлілі 2,4 Гц болатын Wi-Fi желісін ғана қолдайды.

Жүйе баптауларын бастапқы қүйге келтіру

Жүйені баптауларын бастапқы қүйге келтіру үшін түрлеуішті пайдаланып, «System reset successfully» (Жүйе баптаулары бастапқы қүйге келтірілді) деген дауысты хабарды естігендеше бастапқы қүйге келтірү түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Содан кейін робот-шансорғыш автоматты түрде қайта іске қосылады, ал жоспарлы тазалау және сымсыз Wi-Fi желісіне қосылу сияқты параметрлер алғашқы зауыттық параметрлерге қалпына келтіріледі.

Ескертпе. Жүйе баптауларын бастапқы қүйге келтірілгеннен кейін қолданбадағы барлық баптаулар бастапқы қүйге келтіріледі. Шансорғышты қолданбага қайта қосу керек.

Режимді/су деңгейін таңдау

Режим мен су деңгейін Mi Home/Xiaomi Home мобиЛЬДІ қосымшасында таңдауға болады.

«Не беспокоить» (Мазаламау) режимі

«Не беспокоить» (Мазаламау) режимінде робот-шанкорғыш тазалауды қайта бастау, жоспарлы тазалау және дауысты хабарламалар функциялары ажыратылады. Мазаламау режимі өдепкі бойынша 23:00-ден 9:00-ге дейін қосылады. Оны мобиЛЬДІ қолданба арқылы өшіруге болады.

Ескертпе. Мазаламау режимінде робот-шанкорғыш индикаторы құрылғыны зарядтағаннан кейін 1 минут ішінде өшеді.

Барлық аумақтарды тазалау

Барлық аумақтарды картасыз тазалау функциясын таңдасаңыз, робот-шанкорғыш 6 x 6 метр шаршы аумақты бірінен кейін бірін тазартады. Қолданбада картаны сақтап, барлық аумақтарды тазалау функциясын таңдағаннан кейін робот-шанкорғыш жоспарланған бағдар бойынша әрбір бөлмени автоматты түрде тазартады. Тазалауды аяқтағаннан кейін ол зарядтау док-станциясына оралады.

Спиральді жүріп жинау

Спиральді жүріп тазалауды іске қосу үшін қолданбада осы режимді таңдауға немесе робот-шанкорғыш зарядталмай тұрғанда ⏪ түймесін 3 секунд басып тұруға болады. Алдымен робот-шанкорғыш сыртқа қарай спираль бойымен қозғалып, радиусы бастапқы орнынан 1 метр қашықтықта аумақты тазартады. Робот-шанкорғыш зарядтау док-станциясына оралмас бұрын бастапқы орнына оралады.

Қабырғалар бойын және жиһаз шеттерін тазалау

Қолданбада қабырғалар бойын және жиһаз шеттерін тазалау функциясын таңдасаңыз, робот-шанкорғыш тазалауды қажет аумақты автоматты түрде анықтап, тиісінше тазалауды орындаіды. Тазалауды аяқтағаннан кейін ол зарядтау док-станциясына автоматты түрде оралады.

Тазалауды қайта бастау

Робот-шанкорғышта тазалауды қайта бастау функциясы бар. Тазалау кезінде робот-шанкорғыштың қуаты таусыла бастаса, ол автоматты түрде зарядталу үшін док-станцияға оралады. Тольғы зарядтағанда, ол үзілген жерден тазалауды жалғастырады. Тазалауды қолмен аяқтасаңыз, робот шанкорғышты жылжытсаңыз немесе оны зарядталып жатқанда немесе зарядтау док-станциясына қайтарылған кезде пайдалансаныз, тазалау жалғастырылмайды.

Жоспарлы тазалау

Қолданбада кесте бойынша тазалауды баптауға болады. Робот-шанкорғыш белгіленген уақытта автоматты түрде тазалауды бастайды да, аяқтағаннан кейін зарядтау док-станциясына оралады.

Ескертпе. «Не беспокоить» (Мазаламау) режимі қосылған кезде, робот-шанкорғыш тиісті уақыт аралығында кесте бойынша тазалауды орындаамайды.


Тазалау тарихы

Робот-шанкорғыш тазалауды аяқтап, зарядтау док-станциясына оралғанда, қолданбада тазалау тарихын көрге болады.

Күтім және техникалық қызмет көрсету


Шаң контейнері

1. Робот-шансорғыштың қақпағын ашыңыз, содан кейін шаң контейнерін шығару түймесін басып, оны алып шыбыңыз.

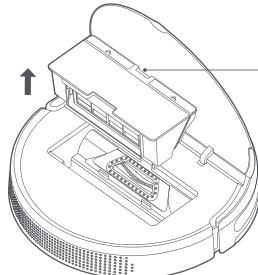


Шаңға арналған бөлімді алып шығу түймесі

2. Шаң контейнерінің қақпағын ашып, ішіндегісін тастаңыз.

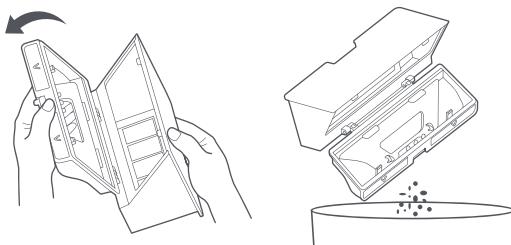


3. Сүзгіні алыңыз. Шаң контейнерін және сүзгіні тазалау құралымен тазалап, содан кейін оларды таза сүмен шайыңыз. Толық кепкеннен кейін шаң контейнері мен сүзгіні орнатыңыз.

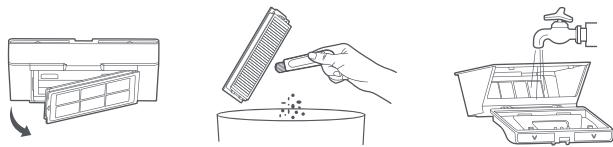

Ескерте. Шаң контейнерін аптасына кемінде бір рет мүқият тазалау ұсынылады. Қолданар алдында шаң контейнері мен сүзгіні толыымен кептіру (кемінде 24 сағат) керек.

Суга арналған резервуар


Суга арналған резервуарды шығару түймесінің екеуін де бір уақытта басып тұрып, суретте көрсетілгендей оны робот-шансорғыштың тәмемні бөлігінен шығарыңыз.

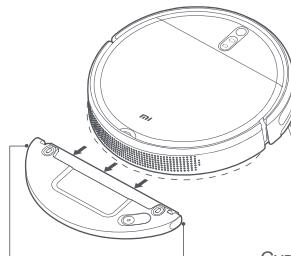


Ескерте. Ұлғалды тазалаудан кейін бірден суга арналған резервуарды алып шыбыңыз, қалған суды төгіңіз, көгеру мен жағымсыз істердің алдын алу үшін дымқыл тазалау губкасын жуып, кептіріңіз.

Щетка


1. Робот-шансорғышты төңкөріп, щетка қақпағын шығаратын екі түймені басып тұрып, оны алыңыз.
2. Щетканы жогары қарай қозғап алыңыз.
3. Щетка төлкесін алыңыз.
4. Щетка ұстагыштарын әрбір ұстагыштағы туралau белгісін босату белгісіне дәл келгенше бұраныз. Щетка ұстагыштарын екі шетінен алыңыз.
5. Тазалау құралының жүзімен щеткаға жиналған шашты кесіп, оны мүқият тазалаңыз.
6. Щетка ұстагыштары мен төлкесін орнына салыңыз.
7. Щетка мен щетканың қақпағын орнына салып, оны мықтап жабыңыз.

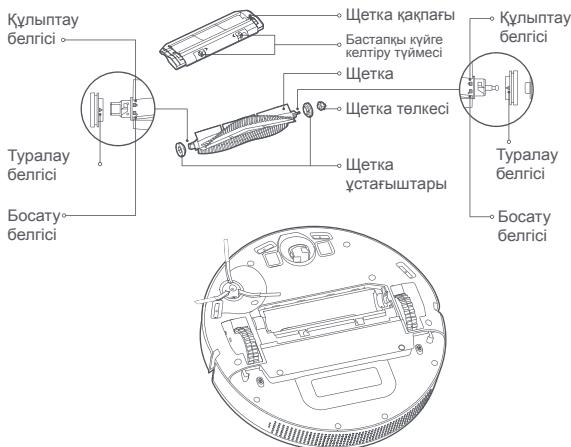

Щетканы тазарту

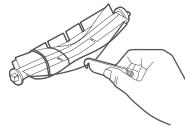

Шаштарды қызыз

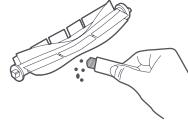


Кір мен қоқысты тазалаңыз

Ескерте. Оңтайлы тазалау нәтижелеріне қол жеткізу үшін щетканы әр 6-12 ай сайын ауыстырып отыру үсынылады.

Бүйірлік щетка


1. Робот-шансорғышты төңкөріп, бүйірлік щетканы бекітетін бұранданы бұрап алыңыз.
2. Бүйірлік щетканы алыңыз және тазалаңыз.
3. Бүйірлік щетканы орнына қайта орнатып, бұранданы қатайтыңыз.

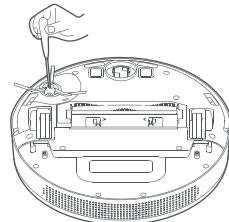

Ескерте. Оңтайлы тазалау нәтижелеріне қол жеткізу үшін бүйірлік щетканы әр 3-6 ай сайын ауыстырып отыру үсынылады.


Айналмалы дөңгелек

1. Робот-шанқорғышты төңкөріп, жоғары қозғап айналмалы дөңгелекті шешіп алыныз.
2. Айналмалы дөңгелекті шаштан, кірден және қоқыстан тазартыңыз.
3. Айналмалы дөңгелекті қайта орнатыңыз.

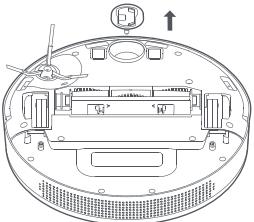


Датчиктер

Құлау датчиктерін, түйістер датчигін және визуалды навигациялық датчикті жұмсақ құргақ матамен мезгіл-мезгіл тазалап отырыңыз.

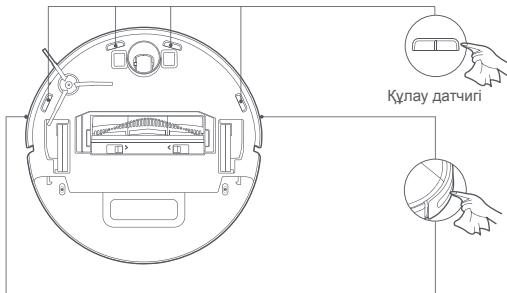

Түйістер датчигі

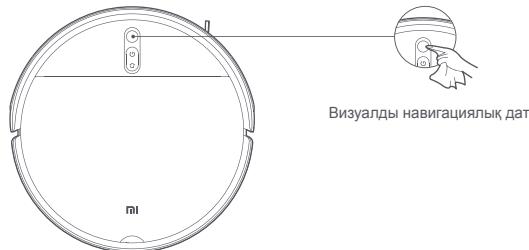

Визуалды навигациялық датчик

Ескерте. Датчиктерді тазалау үшін жуғыш заттар немесе спрейлер сияқты химиялық заттарды пайдаланбаңыз.

Жиі қойылатын сұрақтар

Проблема	Шешімі	Проблема	Шешімі
Робот-шанкорғыш қосылмайды.	Аккумулятор зарядының деңгейі төмен. Робот-шанкорғышты зарядтаңыз және әрекетті қайталаңыз.	Робот-шанкорғыш тазалауды бас тамайды.	Аккумулятор зарядының деңгейі төмен. Робот-шанкорғышты зарядтаңыз және әрекетті қайталаңыз.
Робот-шанкорғыш зарядтау док-станциясына оралмайды.	Зарядтау док-станциясы айналасында кедерілер тым көп. Оны ашық жерге жылжытыңыз. Робот-шанкорғыш робот зарядтау док-станциясын тым алыс түр. Оны док-станцияга жақынрық апарып, әрекетті қайталаңыз.	Робот-шанкорғыш дүрүс жұмыс істемейді.	Робот-шанкорғышты өшіріп, қайта қосыңыз.
Робот-шанкорғыш бөтен дыбыс шығарады.	Щеткаға, бүйірлік щеткада немесе дөнгелектердің бірінде бөтен зат тұрып қалуы мүмкін. Робот-шанкорғышты өшіріп, қоқысты алып тастаңыз.	Робот-шанкорғыштың тазалау өмінділігі төмендеді немесе ол кірді толық тазаламайды.	Шан контейнері толған. Ішіндеңгісін алып тастаңыз. Сүзгі бітеліп қалды. Оны тазартыңыз. Щеткаға бөтен зат түсken. Оны алып тастаңыз.
Робот-шанкорғыш желіден тыс.	Wi-Fi сигналы ете әлсіз. Робот-шанкорғыштың Wi-Fi сигналы бар аймақта апарыңыз. Сымсыз Wi-Fi желисіне қосылумен проблема туындағы. Сымсыз Wi-Fi желисінен баптауларын бастапқы күйтеге келтірінің және қолданбаңың соңғы нұсқасын жүктеніз, содан кейін қайтадан қосылып көріңіз.	Робот-шанкорғыш тазалауды жалғастыруды жеткізуі.	Робот-шанкорғыш тазалауды жалғастыру функциясы өшіріл болатын “Не беспокоить” (Мазаламау) режимінде қойылмаганына көз жеткізіңіз. Қолданба арқылы робот-шанкорғышты зарядтау док-станциясына қайтартмаганыңызға док-станция түймесін баспағаныңызға немесе робот-шанкорғышты зарядтау док-станциясына апармаганыңызға көз жеткізіңіз. Мұндай әрекеттерден кейін робот-шанкорғыш тазалауды жалғастырмайды.
Робот-шанкорғыш зарядталмайды.	Зарядтау док-станциясының айналасында жеткілікті болатында кеңістіктің бар екендігіне, ал қуат беретін контактілердің шаң баспағанына және бетен заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Қоршаған орта температурасы тым төмен (0 °C-тан темен) немесе тым жогары (35 °C-тан жогары).	Робот-шанкорғыш кесте бойынша тазалауды орындауды.	Робот-шанкорғыш желіге қосулы тұрганына көз жеткізіңіз, әйттесе ол қолданбамен синхрондалмайды және кесте бойынша тазалау жұмысын орындауды.
Робот-шанкорғыштың желіден үнемі ажырап калады.	Робот-шанкорғыш тазалау функциясы өшіріл болатын “Не беспокоить” (Мазаламау) режимінде қойылмаганына көз жеткізіңіз.	Робот-шанкорғыш Mi Home/Xiaomi Home қолданбасына қосылмайды.	Зарядтау док-станциясы мен робот-шанкорғыштың жақсы сигналы бар Wi-Fi таралу аймағында болуына көз жеткізіңіз. Сымсыз Wi-Fi баптауларын бастапқы күйтеге келтіруүшін пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз және робот-шанкорғышты қайта қосыңыз.

Ақауларды жою

Қателік түніндаса, дауыстық хабарламаны естисіз. Проблеманы шешу үшін кестедегі дауыстық хабарламаның сипаттамасын қарап шығыңыз.

Қате туралы хабарлама	Шешімі
Құлау датчиктерін сүртіп, робот-шаңсорышты жаңа орынға жылжытып, іске қосыңыз.	Робот-шаңсорыштың бір бөлігі жерге тимей тұруы мүмкін. Оны басқа жерге апарып, қайта іске қосыңыз. Құлау датчиктері ластанған болуы мүмкін, оларды сүртіп, әрекетті қайталаңыз.
Қақтығысу датчигі аймағындағы кез келген бөтен заттарды алып тастаңыз.	Қақтығысу датчигі сыналанып қалуы мүмкін. Бөтен заттарды кетіру үшін үстінен бірнеше рет жайлап ұрып көріңіз. Ешқандай бөтен заттар түспесе, робот-шаңсорышты басқа жерге жылжытып, оны іске қосыңыз.
Іске қосу үшін ылғалды тазалау функциясымен істейтін робот-шаңсорышты тегіс бетке жылжытыңыз.	Робот-шаңсорыш іске қосылғанда еңкейеді. Оны тегіс бетке қойып, қайта іске қосыңыз. Соңдай-ақ сіз қолданбада бет бантаяларын бастапқы күйге келтіріп, содан кейін құрылғыны қайта іске қоса аласыз.
Ылғалды тазалау функциясымен істейтін робот-шаңсорышты еденге қойып, іске қосыңыз.	Дәңгелек жерге тимей тұруы мүмкін. Робот шаңсорышты басқа жерге жылжытып, оны іске қосыңыз.

Қате туралы хабарлама	Шешімі
Ылғалды тазалау функциясымен істейтін робот-шаңсорыштың айналасындағы көрінісін көз көлтегілердің алып тастап, әрекетті қайталаңыз.	Робот-шаңсорыш бітепіл немесе тұрып қалған болуы мүмкін. Оның айналасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
Шаң контейнері орнатылған.	Шаң контейнері мен сұзгін орнатының. Олардың мықтап бесітілгеніне көз жеткізіңіз.
Суға арналған резервуар орнатылған.	Суға арналған резервуар сырт еткенше орнатының.
Ылғалды тазалау функциясымен істейтін робот-шаңсорышты зарядтау док-станциясынан қойыңыз.	Робот-шаңсорыш зарядтау док-станциясынан орнын таба алмай тұр. Робот-шаңсорышты зарядтау док-станциясына қойыңыз.
Батарея зарядының деңгейі ете төмен. Оны зарядтаңыз.	Робот-шаңсорыш аккумулятор заряды төмен болғандықтан қалыпты режимде қосылмайды. Робот-шаңсорышты зарядтау док-станциясына қойыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Робот-шансорғыш

Атауы	Робот-шансорғыш
Үлгісі	MJSTL
Бұйымның өлшемдері	Ø 353 x 81,3 мм
Номиналды қуаты	35,0 ватт
Номиналды кернеуі	14,4 В –
Зарядтау кезіндегі кернеуі	20 В –
Аккумулятор сыйымдылығы	2500 мА·сағ (жобалық қуаты) 2600 мА·сағ (номиналды қуаты)
Таза салмағы	3,1 кг
Сымсыз қосылу	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц Bluetooth 4.2
Жиіліктің жұмыс диапазоны	2412-2472 МГц
Таратқыштың құттылығы	< 20 дБм

Зарядтау док-станциясы

Үлгісі	CDZMJSTL
Номиналды кіріс кернеуі	100-240 В-50/60 Гц 0,6 А
Номиналды шығыс кернеуі	20 В – 1,2 А
Бұйымның өлшемдері	150 x 135 x 97,4 мм

Қалыпты пайдалану жаддайларында осы жабдықтың антеннасы мен пайдаланушының денесі арасында кемінде 20 см қашықтық сакталуы керек.

Bluetooth® сәз белгісі мен логотиптері – Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі және лицензия бойынша Xiaomi Inc пайдаланатын тіркеlegen сауда белгілері. Басқа тауар белгілері және сауда атаулары тиесті иелерінің меншірі болып табылады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын түргиң-жайларында қантамага салып, 5 °C және 40 °C аралығындағы температурада және 85 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдаудыңда сақтау керек. Үй-жайларда коррозия туындалатын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буласы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұжият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңын, ластын, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамага сәйкес жүргізілүй тиіс.
- Өтімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдептегі түрмистік қоқыспен бірге тастауга болмайды. Оның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамага сәйкес қайта өндеду және кәдеге жарату үшін электрлік және электрондық жабдықты тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберу керек. Осы өтімді дұрыс кәдеге жарату арқылы сіз табиги ресурстарды сақтауда көмектесесіз және тиісті турда пайдаланбау салдарынан қоршаған ортага және адамдардың денсаулығына зиян келу жағдайларының алдын аласыз. Бұл өтімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы қосымша ақпараттың жергілікті муниципалдық органдардан немесе түрмистік қалдықтарды шығаратын көсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда, дереу өкілетті сервистік орталыққа хабарласқан немесе құрылғыны кәдеге жаратқан жөн.

Құрылғының қолданылу мақсаты

Бұл құрылғы әртүрлі беттерден (кафель, паркет еден, кілемдер және т.б.) шаң мен кірді тазартуға арналған.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Сяоми Коммюникейшнз Ко., Лтд.

№019, 9-шы қабат, 6-ғимарат, Си'ерци орталық өтпе жолы 33, Хайдянь ауданы, Бекің қ, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы, 12-ғимарат, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Темен волытты жабдықтың қауіпсіздірі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өндіруші үәкілеттік берген тұлға:

«ВОК саралтамалық бағдарламалар орталығы» АКЕҰ.

Ориналасқан жері: Ресей, 119618, Мәскеу қ., 50 лет Октября көшесі, 4-үй.

Қызмет жүргізу орнының мекенжайы: Ресей, 115419, Мәскеу қ., 2-ші Рощинский өткелі, 8-үй, 4-корпус.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі барысында құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен жинағында ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бүйімді сатып алған саттеннан бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес жүргізіледі. Элементтерді жөндеу және ауыстыру өкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:

<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Бұйымның сыртқы түр-сипатты және оның сипаттамалары сапасын жақсарту үшін алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

ТМ: Mi

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

v.1

