


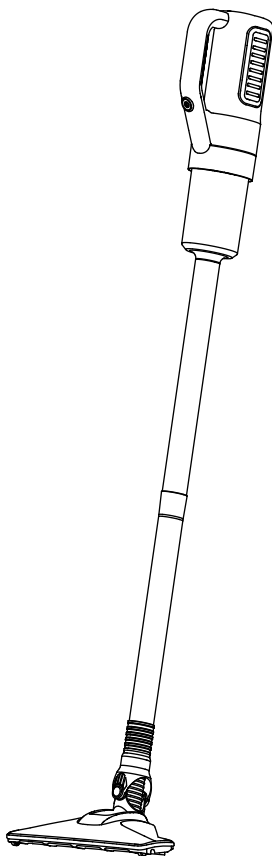

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЫЛЕСОС

МОДЕЛЬ: Galatec VC-HC201



20 ЛЕТ
ДЛЯ ВАС ...

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой пылесоса Galatec!

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации до того, как начнете пользоваться данным изделием.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства в течение всего периода эксплуатации и передайте ее вместе с прибором, если он перейдет к другому владельцу.

Монитор предназначен для визуализации информации, передаваемой с персонального компьютера.

Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в продукт, которые посчитает необходимыми или полезными, без предварительного уведомления.


ВНИМАНИЕ: Изготовитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или неисправности, вызванные ошибками при установке изделия или несоблюдением правил по установке и эксплуатации, перечисленных в данном Руководстве.

ВАЖНО!

1. Внимательно прочтите данную инструкцию.
2. Прежде, чем пользоваться устройством, убедитесь, что напряжение в сети соответствует значению напряжения, указанному на заводской табличке.
3. Устройство следует подключать в правильно заземленную розетку 10А.
4. Обязательно вытаскивайте вилку из розетки, если вы не пользуетесь устройством, а также перед его очисткой или техническим обслуживанием.
5. Прежде, чем открыть пылесос, обязательно вытаскивайте вилку из розетки.
6. Ни в коем случае не используйте для очистки устройства метиловый спирт.
7. Не используйте пылесос для сбора жидкостей.
8. Ни в коем случае не оставляйте включенное устройство без присмотра. Храните устройство в местах, не доступных для детей и пожилых людей.
9. Данное устройство предназначено только для бытового применения. Используйте устройство согласно инструкциям.
10. Не включайте устройство, если вы обнаружили какую-то неисправность.
11. По вопросам комплектующих деталей или выполнения ремонтных работ свяжитесь со своим дилером или авторизованным сервисным центром.
12. При повреждении шнура питания, во избежание возникновения опасных ситуаций, необходимо заменить его у производителя, его сервисного представителя или подобного полномочного лица.
13. Дети могут использовать и чистить данное устройство только под контролем взрослых.
14. Храните устройство и шнур от него в месте, не доступном для детей младше 8 лет.
15. Не тяните за шнур или само устройство, чтобы извлечь шнур питания из розетки.
16. Не используйте данное устройство для сбора сожженных спичек, окурков и горячей золы.
17. Не используйте устройство на влажных поверхностях.
18. Не перекрывайте воздух на впуске или выпуске вентиляционном отверстии.
19. Не используйте устройство для сбора игл, канцелярских кнопок или ниток.

ОПИСАНИЕ

- A. Ручка
- B. Выключатель питания
- C. Основной блок
- D. Пылесборник
- E. Соединительная труба
- F. Чистящая щетка
- G. Щетка двойного назначения

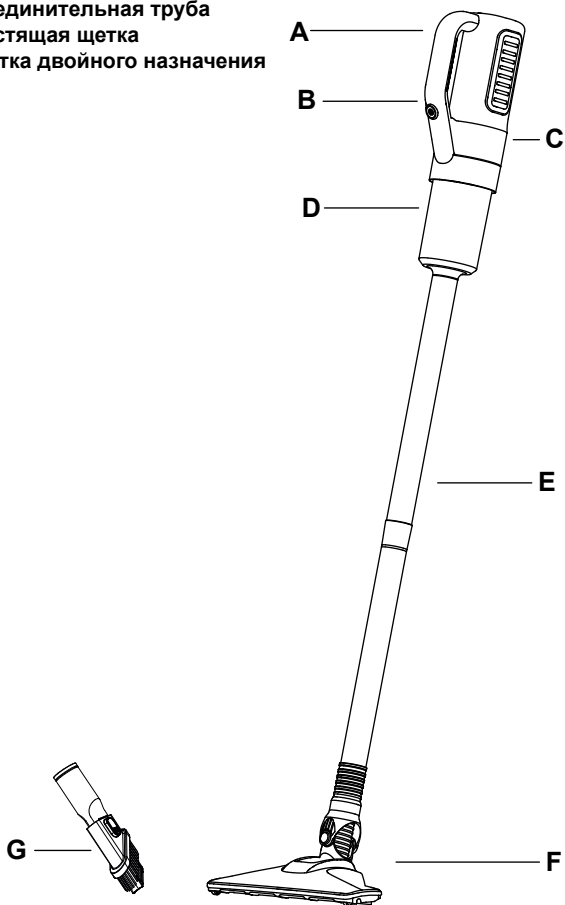


1. Перед эксплуатацией пылесоса необходимо вставить вилку в розетку.
2. Нажмите кнопку ON/OFF (Вкл./Выкл.), чтобы включить пылесос.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: не вставляйте вилку в розетку до завершения процесса сборки пылесоса.

Приступаем к уборке:

1. Вставьте соединительную трубку (В) во всасывающее отверстие основного блока (А), затем присоедините щётку (С) или (D) к соединительной трубке (В)
2. Вставьте вилку в розетку и нажмите на выключатель, чтобы приступить к уборке с пылесосом.

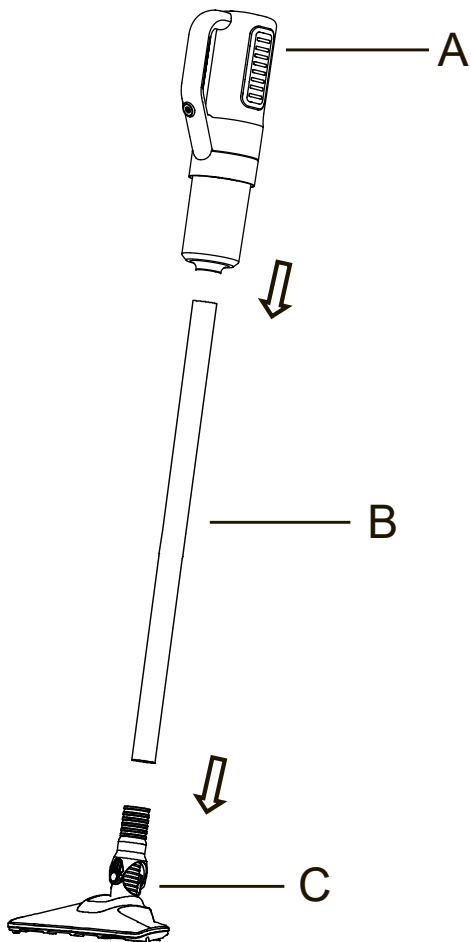

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, перед чисткой и обслуживанием выньте вилку из розетки.

За исключением основного блока пылесоса, другие детали пылесоса можно чистить теплой водой с мылом. После очистки их необходимо тщательно высушить, прежде чем снова использовать. Не погружайте основной блок пылесоса в воду или какую-либо другую жидкость.

Для чистки внешнего корпуса пылесоса используйте только мягкую, слегка влажную ткань. Не допускайте попадания каких-либо жидких веществ внутрь пылесоса.

Не используйте никаких агрессивных химикатов или абразивных материалов.

Если фильтр поврежден или изношен, не используйте пылесос. Рекомендуется заказать сменный фильтр у продавца, где был приобретен данный пылесос.

Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте пылесос самостоятельно.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется опорожнять пылесборник и чистите фильтр после каждого использования.

УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

Нажмите на фиксатор пылесборника, чтобы извлечь его.

Достаньте ведро для сбора пыли и высыпьте пыль в него.

Выньте пылевой фильтр и предмоторный фильтр и опустите их в чистую воду для очистки. После очистки фильтры необходимо вывесить на воздух для тщательной просушки на не менее 24 часов, прежде чем снова установить в пылесос.

ВАЖНО: Не используйте чистящее оборудование для очистки фильтров. Не используйте сушильное оборудование для просушки фильтров. Сушите только на воздухе.

Совет: Рекомендуется заменять фильтр на новый каждый месяц (в зависимости от условий эксплуатации), чтобы обеспечить наилучшие рабочие характеристики пылесоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Пылесос
Номер модели	VC-NC201
Мощность	400Вт
Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220В~240В

УТИЛИЗАЦИЯ

Заметки по утилизации:



Данная маркировка означает, что данное изделие нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами, чтобы не допустить возможного ущерба окружающей среде или вреда здоровью. Чтобы утилизировать использованное устройство, следует воспользоваться услугами специалистов.

Срок эксплуатации – 5 лет.



- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель / Филиал изготовителя:

YUYAO ZHUNSHI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
ЮЙЯО ЧЖУНЬШИ ЭЛЕКТРИК АППЛАЙАНС КО., ЛТД
LISHAN INDUSTRIAL ZONE, DITANG, YUYAO, ZHEJIANG, CHINA
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ЛИНЬШАНЬ, ДИТАН, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,

Телефон: 8-800-333-33-66