




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЫЛЕСОС

МОДЕЛЬ: Galatec VC-HC201

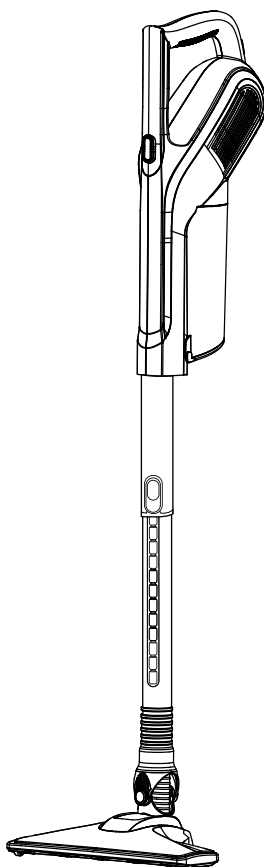

20 ЛЕТ
ДЛЯ ВАС ...

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой пылесоса Galatec!

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации до того, как начнете пользоваться данным изделием.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства в течение всего периода эксплуатации и передайте ее вместе с прибором, если он перейдет к другому владельцу.

Монитор предназначен для визуализации информации, передаваемой с персонального компьютера.

Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в продукт, которые посчитает необходимыми или полезными, без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ: Изготовитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или неисправности, вызванные ошибками при установке изделия или несоблюдением правил по установке и эксплуатации, перечисленных в данном Руководстве.


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО!

1. Внимательно прочтите данную инструкцию.
2. Прежде, чем пользоваться устройством, убедитесь, что напряжение в сети соответствует значению напряжения, указанному на заводской табличке.
3. Устройство следует подключать в правильно заземленную розетку 10А.
4. Обязательно вытаскивайте вилку из розетки, если вы не пользуетесь устройством, а также перед его очисткой или техническим обслуживанием.
5. Прежде, чем открыть пылесос, обязательно вытаскивайте вилку из розетки.
6. Ни в коем случае не используйте для очистки устройства метиловый спирт.
7. Не используйте пылесос для сбора жидкостей.
8. Ни в коем случае не оставляйте включенное устройство без присмотра. Храните устройство в местах, не доступных для детей и пожилых людей.
9. Данное устройство предназначено только для бытового применения. Используйте устройство согласно инструкциям.
10. Не включайте устройство, если вы обнаружили какую-то неисправность.
11. По вопросам комплектующих деталей или выполнения ремонтных работ свяжитесь со своим дилером или авторизованным сервисным центром.
12. При повреждении шнура питания, во избежание возникновения опасных ситуаций, необходимо заменить его у производителя, его сервисного представителя или подобного полномочного лица.
13. Дети могут использовать и чистить данное устройство только под контролем взрослых.
14. Храните устройство и шнур от него в месте, не доступном для детей младше 8 лет.
15. Не тяните за шнур или само устройство, чтобы извлечь шнур питания из розетки.
16. Не используйте данное устройство для сбора сожженных спичек, окурков и горячей золы.
17. Не используйте устройство на влажных поверхностях.
18. Не перекрывайте воздух на впуске или выпуске вентиляционном отверстии.
19. Не используйте устройство для сбора игл, канцелярских кнопок или ниток.

ОПИСАНИЕ

ВАЖНО!

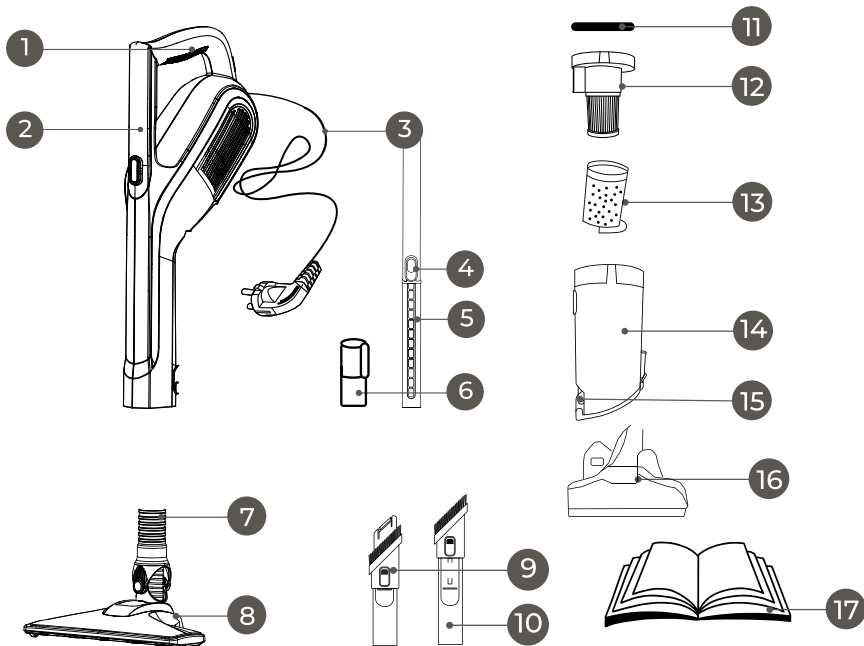

1. Кнопка включения
2. Основной блок
3. Шнур питания
4. Кнопка телескопической трубки
5. Телескопическая трубка
6. Переходник
7. Поворотная головка
8. Щётка для пола

9. Щётка для мебели
10. Насадка для узких щелей
11. Поролоновый фильтр
12. HEPA-фильтр
13. Металлический фильтр
14. Пылесборник
15. Кнопка снятия пылесборника
16. Подставка для хранения

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения, представленные в данном руководстве, приведены только для справки и могут отличаться от реального изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

СБОРКА

Установка телескопической трубки (вертикальная версия пылесоса):

- Установите телескопическую трубку и щётку для пола на основной блок пылесоса. (Рис.1).
- Для отсоединения телескопической трубки от пылесоса, нажмите кнопку, которая находится на задней стороне основного корпуса, и потяните за трубку. (Рис.2).

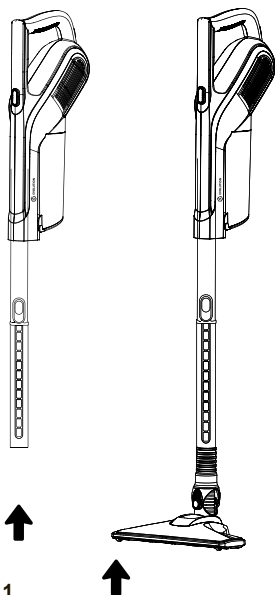


Рис. 1

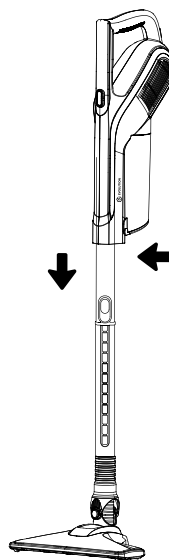


Рис. 2

Описание насадок:

- Комплектация пылесоса разработана таким образом, чтобы пылесос можно было собрать в соответствии с той комбинацией, которая наилучшим образом соответствует Вашим нуждам.
- Телескопическая трубка: позволяет подобраться к труднодоступным поверхностям и делает уборку пола более комфортной.
- Щётка для пола: специально разработана для уборки полов (ковры, паркет, линолеум, плитка и другие аналогичные покрытия).
- Насадка для узких щелей: специально разработана для уборки в узких щелях и сложных углах.
- Щётка для мебели: специально разработана для чистки мягкой мебели.
- Переходник: для присоединения насадок к основному блоку пылесоса (без телескопической трубки).

Установка насадок на пылесос (ручная версия пылесоса):

- Вставьте переходник во входное отверстие пылесоса. (Рис. 3)
- Вставьте насадку в переходник. (Рис. 4)




Рис. 3




Рис. 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Пылесос
Номер модели	VC-HC202
Мощность	500Вт
Частота тока	50/60Гц
Напряжение	220В~240В

УТИЛИЗАЦИЯ

Заметки по утилизации:



Данная маркировка означает, что данное изделие нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами, чтобы не допустить возможного ущерба окружающей среде или вреда здоровью. Чтобы утилизировать использованное устройство, следует воспользоваться услугами специалистов.

Срок эксплуатации – 5 лет.



- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель / Филиал изготовителя:

YUYAO ZHUNSHI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
ЮЙЯО ЧЖУНЬШИ ЭЛЕКТРИК АППЛАЙАНС КО., ЛТД
LISHAN INDUSTRIAL ZONE, DITANG, YUYAO, ZHEJIANG, CHINA
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ЛИНЬШАНЬ, ДИТАН, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,

Телефон: 8-800-333-33-66