


GALATEC

Руководство по эксплуатации

Пылесос

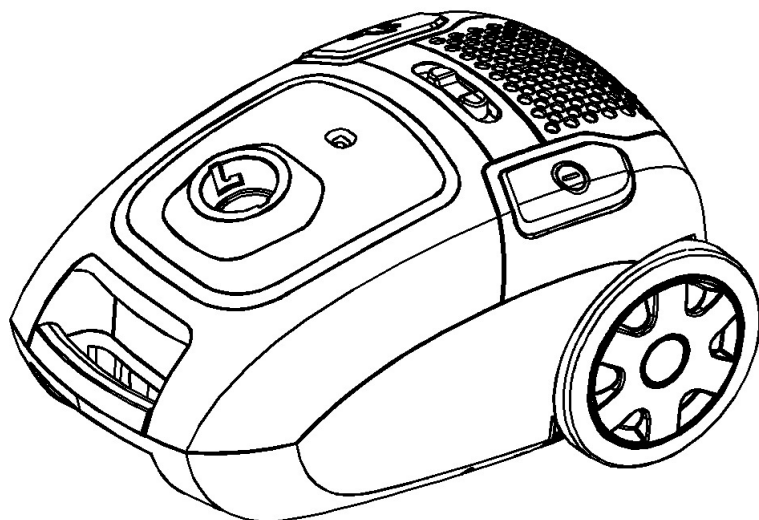

20 ЛЕТ
ДЛЯ ВАС ...

МОДЕЛЬ: VC-BGD-101

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!


ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПОКУПКОЙ ПЫЛЕСОСА «GALATEC»!
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ, В КОТОРОЙ СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛЬНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


1. Внимательно прочтите данную инструкцию.
2. Прежде, чем пользоваться устройством, убедитесь, что напряжение в сети соответствует значению напряжения, указанному на заводской табличке.
3. Данное устройство следует подключать в правильно заземленную розетку 10А.
4. Обязательно вытаскивайте вилку из розетки, если вы не пользуетесь устройством, а также перед его очисткой или техническим обслуживанием.
5. Прежде, чем открыть пылесос, обязательно вытаскивайте вилку из розетки.
6. Ни в коем случае не используйте для очистки устройства метилированные спирты или другие растворители.
7. Не используйте пылесос для сбора жидкостей.
8. Никогда не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен. Храните устройство в недоступном месте для детей и лиц с ограниченными возможностями.
9. Данное устройство предназначено только для бытового применения. Используйте устройство согласно руководства.
10. Не включайте устройство, если вы обнаружили какую-то неисправность.
11. По вопросам комплектующих деталей или ремонта устройства свяжитесь с официальным представителем производителя или авторизованным сервисным центром.
12. При повреждении шнура питания, во избежание возникновения опасных ситуаций, необходимо заменить его у производителя, его сервисного представителя или подобного полномочного лица.
13. Данное устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, или не имеющими специальных знаний и опыта для использования данного устройства, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
14. Детям запрещается играть с устройством. Дети могут пользоваться и чистить устройство только под контролем взрослых.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание	5
Сборка	6
Инструкция по эксплуатации	7
Комплектующие принадлежности	8
Отчистка пылесоса	9
Техническое обслуживание	10

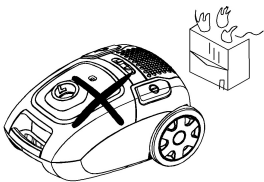


Не тяните за шнур или само устройство, чтобы извлечь шнур питания из розетки.

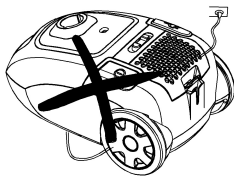


Не пользуйтесь устройством, если его шнур питания запутался.



Не используйте данное устройство для сбора сожженных спичек, окурков и горячей золы.

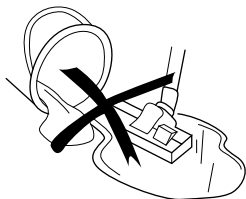

Не используйте устройство на влажных поверхностях.

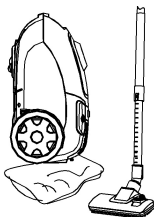


Не перекрывайте воздух на впуске или выпускном вентиляционном отверстии.



Не используйте устройство для сбора игл, канцелярских кнопок или ниток.

ОПИСАНИЕ

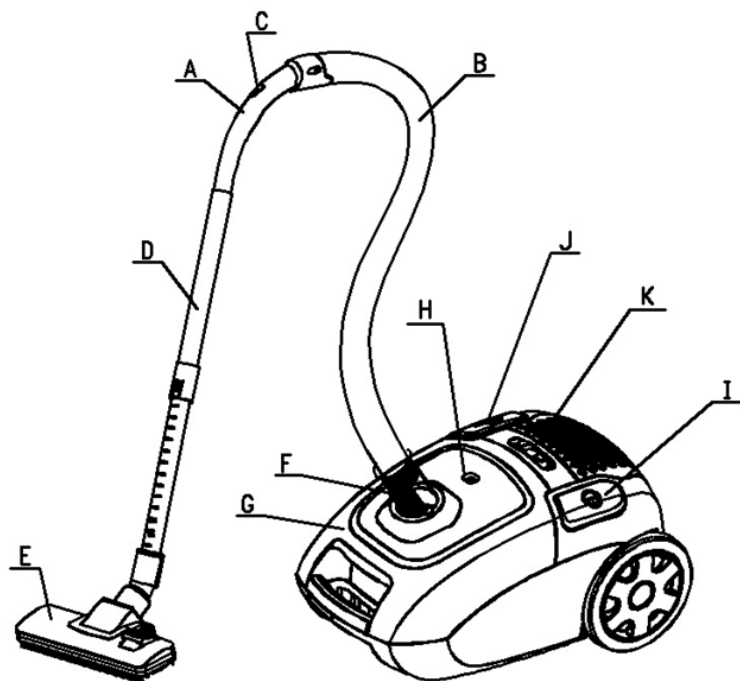

A. Рукоятка

B. Шланг

C. Фиксатор трубы

D. Труба

E. Щетка для пола

F. Соединительная муфта

J. Кнопка сматывания

шнура питания

H. Индикатор

I. Кнопка питания


G. Передняя крышка

K. Регулятор мощности

СБОРКА

Извлечение гибкого шланга


Отключите устройство от сети. Чтобы извлечь гибкий шланг, нажмите на защелку расположенную на конце шланга, и извлеките его.

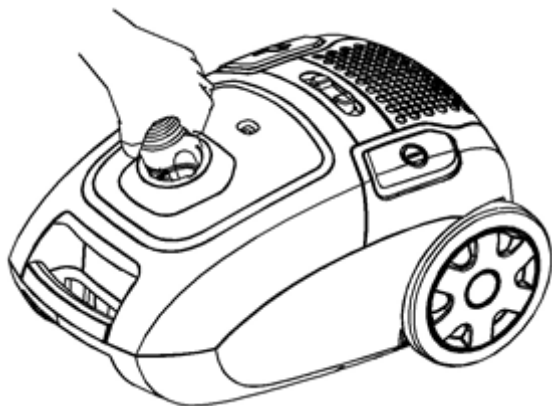


Установка телескопической трубы и комплектующих принадлежностей



Установка телескопической трубы в рукоятку.

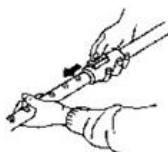


Регулировка телескопической трубы.



Установка комплектующих принадлежностей в телескопическую трубу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед эксплуатацией пылесоса необходимо вытянуть шнур питания на нужную длину и вставить вилку в розетку. ЖЕЛТАЯ метка на кабеле питания показывает оптимальную длину кабеля. Не вытягивайте шнур питания больше КРАСНОЙ метки. Чтобы сматывать шнур питания обратно, одной рукой нажмите на кнопку сматывания шнура, а второй направляйте его, не допуская его запутывания.
2. Нажмите кнопку ON/OFF (Вкл./Выкл.), чтобы включить пылесос. Перед включением рекомендуется установить электронный регулятор питания в положение MIN.
3. При перемещении регулятора скорости меняется сила всасывания.

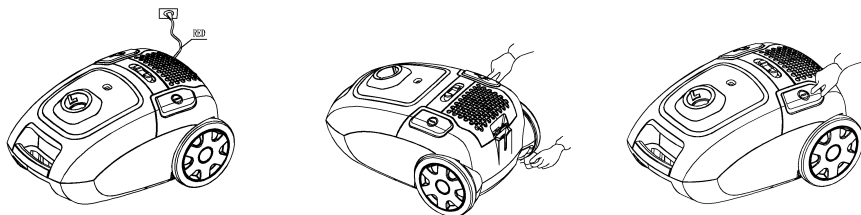


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. Перед эксплуатацией пылесоса необходимо вытянуть шнур питания на нужную длину и вставить вилку в розетку. ЖЕЛТАЯ метка на кабеле питания показывает оптимальную длину кабеля. Не вытягивайте шнур питания больше КРАСНОЙ метки. Чтобы смотать шнур питания обратно, одной рукой нажмите на кнопку сматывания шнура, а второй направляйте его, не допуская его запутывания.
2. Нажмите кнопку ON/OFF (Вкл./Выкл.), чтобы включить пылесос. Перед включением рекомендуется установить электронный регулятор питания в положение MIN.
3. При перемещении регулятора скорости меняется сила всасывания.

1. Двухпозиционная щетка для ковра/или напольного покрытия




1.1 Щетки выдвинуты - для уборки твердых напольных покрытий.

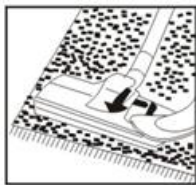

1.2 Щетки втянуты - для уборки ковров.

2. Узкая насадка (для чистки батарей, углов, щелей, ящиков и т.п.)


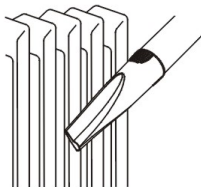


3. Мелкая щетка (для чистки занавесок, полок, книг, мозаичной мебели, ламп и прочих хрупких предметов)



ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Отключите прибор и отсоедините шланг
2. Откройте переднюю крышку и извлеките пылесборник
3. Удалите содержимое пылесборника.

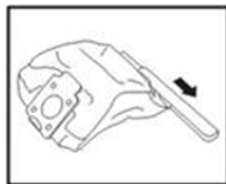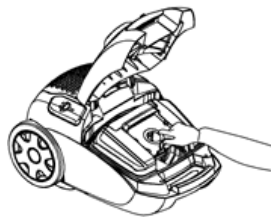

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед очисткой пылесоса извлеките вилку из розетки!

Очистите устройство сухой тканью.

2. Извлеките загрязненный фильтр на впуске или выпуске. Промойте его в теплой воде без применения каких-либо моющих средств и, когда он полностью просохнет, вставьте его на место.

3. Если вы не собираетесь пользоваться пылесосом в течение продолжительного времени, поместите его в сухое и хорошо проветриваемое место. Держите его в недоступном для детей месте.



Надлежащая утилизация данного изделия

Отработавшие электроприборы запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Необходимо сдать устройство в специальное учреждение. По вопросам утилизации обратитесь в местные органы власти или к розничному продавцу.



Товар сертифицирован в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов Таможенного Союза.

Изготовитель:

Ningbo Dahua Electric Appliance Co., Ltd

Нинбо Дахуа Электрик Апплайанс Ко., Лтд.

Xiaodong Industrial Zone, Yuyao City, Zhejiang Province, China

Промышленная зона Сяодун, город Юйяо, провинция Чжэцзян, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,

Телефон: 8-800-333-33-66



www.galatec.hk