



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микроволновая печь



20 ЛЕТ
ДЛЯ ВАС ...

Модель: **MWDG-2001MD**

Перед тем, как начать пользоваться микроволновой печью, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и придерживайтесь её в дальнейшем.

Соблюдайте эти указания, и печь вам долго прослужит.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

Не пытайтесь включать печь с открытой дверцей, так как это может повлечь за собой пагубное воздействие микроволновой энергии. Не допускается ненадлежащее обращение с устройствами запираания либо эксплуатация печи с неработающим замком дверцы.

Не помещайте какие-либо предметы между панелью управления печи и дверью. Не допускается накопление грязи или остатков чистящего средства на уплотняющих поверхностях.

ОСТОРОЖНО: Если дверца или ее уплотнители повреждены, нельзя включать печь до тех пор, пока ее не отремонтирует компетентное лицо.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Если не содержать прибор в чистоте, его поверхность может износиться, что негативно повлияет на срок службы печи и приведет к опасной ситуации.

Техническая спецификация

Модель:	MWDG - 2001MD
Расчетное напряжение:	230 В ~ 50 Гц
Расчетная входная мощность (микроволн):	1050 Вт
Расчетная выходная мощность (микроволн):	700 Вт
Расчетная выходная мощность (Гриль):	1000 Вт
Объем печи:	20 л
Диаметр вращающегося поддона:	255 мм
Внешние размеры:	440 x 362 x 259 мм
Вес нетто:	Около 11,1 кг

НЕОБХОДИМЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, травмы или чрезмерного воздействия микроволновой энергии при использовании прибора, придерживайтесь базовых мер предосторожности, включая следующие:

1. Осторожно: Не допускается подогрев жидкостей и других продуктов питания в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
2. Осторожно: Обслуживание или ремонт прибора со съемом корпуса, который защищает от воздействия микроволновой энергии, может осуществляться только лицом, компетентным в таком ремонте.
3. Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или не имеющие опыта и понимания, но только под присмотром или если им были предварительно разъяснены правила безопасного пользования прибором, и они полностью понимают возможные опасности, связанные с использованием микроволновой печи.
4. Детям нельзя играть с прибором. Не допускается, чтобы чистка или пользовательское обслуживание осуществлялись детьми младше 8 лет без присмотра взрослых.
5. Храните прибор и электрический шнур от него в недоступном для детей младше 8 лет месте.
6. Используйте только ту посуду, которая предназначена для использования в микроволновых печах.
7. Печь необходимо регулярно чистить, и необходимо убирать остатки пищи.
8. Ознакомьтесь и придерживайтесь каждого пункта «МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ»
9. При разогреве продуктов в пластмассовых и бумажных контейнерах следите за печью, так как возможно возгорание.
10. Если печь дымит, выключите или отсоедините прибор от сети питания и не открывайте дверцу, чтобы затушить пламя.
11. Не передерживайте продукты в печи.
12. Не используйте рабочую камеру печи для хранения чего-либо. Не храните предметы, такие как хлеб, печенье и т.д., внутри печи.
13. Перед тем как поместить в печь бумажные или пластиковые контейнеры/пакеты в печь, снимите с них проволочные зажимы-закрутки и металлические ручки.
14. Печь устанавливать или размещать только в соответствии с предлагаемой инструкцией по установке.
15. Яйца в скорлупе и целые яйца, сваренные вкрутую, нельзя подогревать в микроволновых печах, так как они могут взорваться, даже после остановки подогрева.
16. Этот прибор предназначен только для использования в бытовых целях.
17. При обнаружении повреждения сетевого шнура во избежание опасности поражения током его необходимо заменить, обратившись к производителю, его сервисному агенту или к аналогично квалифицированным лицам.
18. Не храните и не используйте данный прибор на свежем воздухе.

19. Не используйте печь рядом с водой, в сыром подвале или рядом с плавательным бассейном.

20. Поверхности прибора во время работы могут нагреваться, это нормально. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей и не закрывайте вентиляционные отверстия микроволновой печи.

21. Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола.

22. Если не содержать прибор в чистоте, его поверхность может износиться, что может негативно повлиять на срок службы печи и возможно приведет к опасной ситуации.

23. После подогрева в микроволновой печи во избежание ожогов содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием необходимо перемешать или потрясти, а также проверить температуру перед употреблением.

24. Микроволновый подогрев жидкостей может привести к отсроченному кипению с выплескиванием, поэтому необходимо быть осторожным, вынимая контейнер из печи.

25. Прибор не предназначен для использования лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или с недостаточным опытом и пониманием без контроля или

разъяснения надлежащего пользования прибором со стороны лица, ответственного за их безопасность.

26. Необходим присмотр за детьми, не допускающий, чтобы они играли с прибором.

27. Приборы не предназначены для управления ими посредством внешнего таймера или отдельных систем дистанционного управления.

28. Не использовать пароочиститель для мойки микроволновой печи.

29. При использовании прибор нагревается. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не коснуться нагревательных элементов внутри печи.

30. Использовать только температурные датчики, рекомендуемые для данного прибора (для печей, допускающих использование дополнительных температурных датчиков).

31. Задняя поверхность прибора должна быть расположена напротив стены.

32. Запрещается размещать микроволновую печь в закрытом шкафу.

33. Микроволновая печь предназначена для разогрева продуктов питания и напитков. Сушка еды или предметов одежды и нагрев грелок, тапочек, губок, влажной материи и т.п. может привести к риску травмы, возгорания или пожара.

СНИЖЕНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАВМ УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ОПАСНО

Опасность поражения электрическим током
Контакт с некоторыми внутренними элементами может привести к серьезной травме или смерти. Не разбирайте данный прибор самостоятельно.

ОСТОРОЖНО

Опасность поражения электрическим током
Неправильное использование заземления может привести к поражению электрическим током. Не вставляйте штепсель в розетку до тех пор, пока прибор не установлен и не заземлен надлежащим образом.

Необходимо заземлить данный прибор. При возникновении короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, предоставляя ему провод для растекания. Данный прибор снабжен шнуром, имеющим заземляющий провод с заземляющим штекером. Штекер необходимо вставить в должным образом смонтированную и заземленную розетку.

Если вы не совсем понимаете инструкцию по заземлению, или если у вас есть сомнения относительно того, правильно ли заземлен прибор, обратитесь к квалифицированному электрику или наладчику.

Если необходим удлинительный шнур, используйте только трехпроводной.

1. Печь снабжена коротким шнуром питания во избежание опасностей, связанных с риском запутаться в или споткнуться о более длинный шнур.
2. При использовании длинного шнурового комплекта или удлинителя:
 - 1) Электрические параметры, обозначенные на шнуровом комплекте или удлинителе, должны, по меньшей мере, равняться электрическим параметрам прибора.
 - 2) Удлинительный шнур должен быть трехпроводным и с контактом заземления.
 - 3) Длинный шнур необходимо расположить таким образом, чтобы он не свисал со стола - чтобы дети не могли за него дернуть или об него нельзя было бы нечаянно споткнуться.

ЧИСТКА

Не забудьте отключить прибор от сети питания.

1. Очистите рабочую камеру использованной печи при помощи слегка влажной ткани.
2. Очистите прилегающие детали обычным способом в мыльной воде.
3. Если рама и уплотнитель дверцы, и смежные участки загрязнены, их следует тщательно вымыть влажной тканью.
4. Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы, так как они могут оцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.
5. Совет по очистке: для легкой очистки стенок рабочей камеры, которых может касаться пища в процессе приготовления положите пол-лимона в миску, добавьте 300 мл воды и поставьте на 100%-ную мощность микроволн на 10 минут. Начисто вытрите печь при помощи мягкой сухой ткани.

ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ



ВНИМАНИЕ

Риск получения травмы

Обслуживание или ремонт прибора со съемом корпуса, который защищает от воздействия микроволновой энергии, кем-либо, помимо компетентного специалиста, представляет опасность.

См. указания по «Материалам, которые можно и нельзя использовать в микроволновой печи». Некоторая неметаллическая посуда не безопасна для использования в микроволновой печи. Если вы сомневаетесь, можно протестировать посуду, проделав следующие шаги.

Тестирование посуды:

1. Наполните безопасный для использования в микроволновой печи контейнер 1 чашкой (250 мл) холодной воды и положите в него предмет.
2. Включите печь на максимальную мощность на 1 минуту.
3. Внимательно исследуйте посуду. Если вы чувствуете тепло от пустой посуды, не используйте ее для готовки в микроволновой печи.
4. Не превышайте время теста в 1 минуту.

Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

Материал	Примечание
Блюдо для подрумянивания	Следуйте инструкции изготовителя. Дно блюда должно быть как минимум на 5 мм выше вращающегося поддона. Неправильная эксплуатация может привести к поломке поддона.
Столовая посуда	Только безопасная для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкции изготовителя посуды. Не используйте треснувшую или сколотую посуду.
Стекланные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте для подогрева пищи лишь до теплой температуры. Большинство стеклянных банок не являются жаропрочными и могут разбиться.
Стекланная посуда	Только жаропрочная стеклянная посуда для печи. Убедитесь, что на ней нет металлической отделки. Не используйте треснувшую или сколотую посуду.
Пакеты для запекания в печи	Следуйте инструкции изготовителя. Не закрывайте при помощи металлических закруток. Сделайте прорезы для выхода пара.
Бумажные тарелки и стаканчики	Использовать только для кратковременной готовки/подогрева. Не оставляйте печь без присмотра.
Бумажные салфетки	Использовать для оборачивания продуктов при повторном подогреве для поглощения жира. Использовать только для кратковременного подогрева, присматривая за печью.
Пергаментная бумага	Использовать в качестве защиты от разбрызгивания или в качестве обертки для приготовления на пару.
Пластик	Только безопасный для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкции изготовителя. Должен иметь пометку «Для микроволновой печи». Некоторые пластиковые контейнеры плавятся из-за горячих продуктов. В пакетах для варки и плотно закрытых пластиковых пакетах необходимо делать прорезы, дырки и отверстия согласно имеющимся на них указаниям.
Пищевая пленка	Только безопасная для использования в микроволновой печи. Использовать для накрывания блюда во время готовки для сохранения сочности. Не допустимо соприкосновение еды с пленкой.

Термометры	Только безопасные для использования в микроволновой печи (термометры для мяса и выпечки).
Воощеная бумага	Использовать в качестве защиты от разбрызгивания и для сохранения сочности.

Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи



Материал	Примечания
Алюминиевый поднос	Может вызвать искрение. Переместите продукты в посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.
Картонная коробка с металлической ручкой	Может вызвать искрение. Переместите продукты в посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.
Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой	Металл заслоняет продукты от микроволновой энергии. Металлическая отделка может вызвать искрение.
Металлические зажимы-закрутки	Могут вызвать искрения и привести к возгоранию внутри печи.
Бумажные пакеты	Могут вызвать возгорание внутри печи.
Пенопласт	При высоких температурах пенопласт может плавиться или загрязнять пищу, которая в нем.
Дерево	В микроволновой печи дерево иссохнет и может расколоться или треснуть.

ПОДГОТОВКА ПЕЧИ К РАБОТЕ

Наименования частей печи и аксессуаров в комплекте

Выньте печь и все принадлежности из коробки и рабочей камеры печи.
К печи прилагаются следующие предметы:

Стекланный поддон 1
Роликовое кольцо
вращающегося поддона 1
Инструкция по
эксплуатации 1

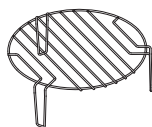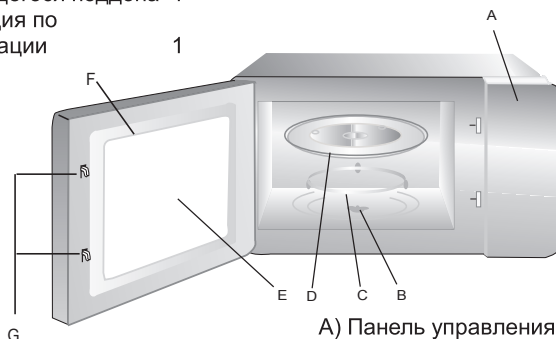

- A) Панель управления
- B) Ось вращающегося поддона
- C) Роликовое кольцо вращающегося поддона
- D) Стекланный поддон
- E) Окошко для наблюдения
- F) Дверца в сборе
- G) Система защитной блокировки

Установка вращающегося поддона



- а. Никогда не ставьте стекланный поддон вверх дном. Ничто не должно препятствовать движению стекланный поддона.
- б. В процессе приготовления пицци необходимо использовать как стекланный поддон, так и роликовое кольцо.
- в. Для приготовления все продукты и контейнеры с продуктами помещаются на стекланный поддон.
- г. При обнаружении трещин или поломки стекланный поддона или роликового кольца обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

УСТАНОВКА НА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ


Снимите всю упаковку и достаньте все аксессуары в комплекте. Проверьте печь на наличие дефектов, таких как вмятины или сломанная дверца. Не устанавливайте печь, если обнаружили дефекты.

Корпус: Снимите защитную пленку с поверхности микроволновой печи.

Не снимайте светло-коричневую слюдяную пластину на рабочей камере печи, служащую для защиты магнетрона.

Установка

1. Выберите ровную поверхность, открывающую достаточно свободного пространства для входных и выходных вентиляционных отверстий.

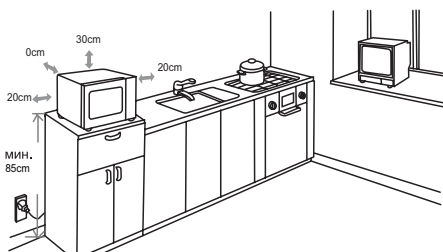

(1) Минимальная высота установки – 85 см.

(2) Задняя поверхность прибора должна располагаться напротив стены.

Оставьте свободное пространство над печью минимум в 30 см, также требуется минимальное расстояние в 20 см между печью и смежными стенами.

(3) Не снимайте ножки со дна печи.

(4) Блокировка входных и выходных отверстий может повредить печь.

(5) Установите печь на как можно более отдаленном расстоянии от радиоприемников и телевизоров. Работа микроволновой печи может вызвать помехи радио- и телесигнала.

2. Подключите печь к стандартной бытовой розетке. Убедитесь в том, что ее напряжение и частота совпадают с напряжением и частотой на паспортной табличке. **ОСТОРОЖНО:** Не устанавливайте печь над конфорками или другими теплоизлучающими приборами. Установка рядом в непосредственной близости от источника тепла может привести к поломке печи, и гарантия при этом не будет действовать.

Внешняя поверхность может нагреваться во время эксплуатации, это нормально.







ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данная микроволновая печь оснащена современной электронной системой управления для удобства приготовления любых блюд.

1. Настройка часов


При первом подключении микроволновой печи к электрическому питанию, время на дисплее будет отображено как «0:00», раздастся однократный звонок.

- 1) Нажмите кнопку «ЧАСЫ/ УСТАНОВКА», цифра часов начнет мигать;
- 2) Поверните  для установки часа, вводимое время – от 0 до 23 ч.
- 3) Нажмите  «ЧАСЫ/ УСТАНОВКА», цифра минут начнет мигать.
- 4) Поверните  для установки минут, вводимое время – от 0 до 59 мин.
- 5) Нажмите  «ЧАСЫ/УСТАНОВКА», чтобы завершить настройку часов.

Обратите внимание:

- 1) Даже при подключенном питании время не будет отображаться без предварительной настройки.
- 2) Если в процессе настройки часов в течение 1 минуты не будет выполняться никаких операций, печь автоматически вернется в прежнее состояние.

2. Готовка в режиме «MICROWAVE» («СВЧ»)

- 1) Нажмите кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» один раз, на экране появится надпись «P100» («Мощность 100»).
- 2) Нажимайте кнопку «Микроволны/Гриль/Комби» до тех пор, пока не выберете необходимый уровень мощности, с каждым нажатием кнопки на экране будут появляться надписи «P 100» («Мощность 100»), «P 80» («Мощность 80»), «P 50» («Мощность 50»), «P 30» («Мощность 30») или «P 10» («Мощность 10»).
- 3) Нажмите кнопку «Старт/+30 Сек.» для подтверждения.
- 4) Поверните  для установки необходимого времени готовки. (Время устанавливается от 0:05 до 95:00).
- 5) Для начала готовки нажмите кнопку «Старт/+30 Сек.».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Смотрите ниже количество шагов, необходимых для настройки времени посредством кодирующего переключателя.


0—1 мин	:	5 секунд
1—5 мин	:	10 секунд
5—10 мин	:	30 сек
10—30 мин	:	1 минута
30—95 мин	:	5 минут

Таблица уровней мощности микроволновой печи

Мощность микроволн	100%	80%	50%	30%	10%
Надпись	P100 («Мощность 100»)	P80 («Мощность 80»)	P50 («Мощность 50»)	P30 («Мощность 30»)	P10 («Мощность 10»)

3. Готовка в режиме «Гриль»

- 1) Нажмите клавишу кнопку « Микроволны/Гриль/Комби » один раз, на экране появится надпись «P100» («Мощность 100»).
- 2) Нажимайте кнопку « Микроволны/Гриль/Комби » или

поверните  до тех пор, пока не выберете необходимый уровень мощности гриля.

- 3) Когда на экране появится буква «G» («Гриль»), нажмите кнопку « Старт/+30 Сек. » для подтверждения.


4) Поверните , чтобы установить время готовки в режиме гриля. (Время устанавливается от 0:05 до 95:00).

- 5) Нажмите кнопку « Старт/+30 Сек. », чтобы начать готовку.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: По прошествии половины установленного времени готовки в режиме гриля раздастся двукратный сигнал – это нормальное явление. Чтобы получить наилучший результат готовки в режиме гриля, переверните блюдо, закройте дверцу и нажмите кнопку « Старт/+30 Сек. » для продолжения готовки. Если вы не осуществите каких-либо операций, микроволновая печь продолжит готовку.

4. Комбинированная готовка

- 1) Нажмите клавишу кнопку « Микроволны/Гриль/Комби » один раз, на экране появится надпись «P100» («Мощность 100»).
- 2) Нажимайте кнопку « Микроволны/Гриль/Комби » или

поверните  до тех пор, пока не выберете мощность для комбинированного режима. На экране появятся последовательно надписи «С-1 (55% microwave + 45% grill)» («Комбин. 1 (55% СВЧ + 45% гриль)») и «С-2 (36% microwave + 64% grill)» («Комбин. 2 (36% СВЧ + 64% гриль)»)

- 3) Нажмите кнопку « Старт/+30 Сек. » для подтверждения.

4) Поверните  для установки необходимого времени готовки. (Время устанавливается от 0:05 до 95:00).

- 5) Для начала готовки нажмите кнопку « Старт/+30 Сек. ».

5. Ускоренная готовка

1) В режиме ожидания нажмите кнопку « Старт/+30 Сек. »


для готовки на 100%-ной мощности в течение 30 секунд.

Каждое последующее нажатие этой же кнопки увеличивает время на 30 секунд.

Максимальное время готовки – 95 минут.

2) Для увеличения времени готовки во время приготовления пищи в режимах «СВЧ», «ГРИЛЬ» и «КОМБИНИРОВАННАЯ ГОТОВКА». А также при включенном режиме «РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ», нажмите кнопку « Старт/+30 Сек. ».


3) В режимах ожидания для непосредственного выбора времени готовки,

поверните влево . После установки времени нажмите кнопку « Старт/+30 Сек. » для начала готовки. Мощность микроволн – 100%.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В режимах «автоматическое меню» и «размораживание по весу» нельзя увеличить время готовки путем нажатия кнопки « Старт/+30 Сек. ».

6. Размораживание по весу

1) Нажмите кнопку « Разморозка по весу/времени » один раз, на экране появится надпись « dEF1 » («Размораживание 1»).

2) Поверните  для установки веса продукта. Вес можно устанавливать от 100 до 2000 г.

3) Нажмите кнопку « Старт/+30 Сек. », чтобы начать размораживание.

7. Размораживание по времени

1) Нажмите кнопку « Разморозка по весу/времени » дважды, на экране появится надпись « dEF2 » («Размораживание 2»)

2) Поверните  для установки необходимого времени готовки.

3) Нажмите кнопку « Старт/+30 Сек. », чтобы начать размораживание.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Размораживание происходит на мощности P30 («Мощность 30»), которую нельзя изменить.

8. Готовка в несколько этапов

Возможно задать максимально два этапа готовки. Если одним из этапов является размораживание, он будет автоматически определен как первый. По истечении каждого этапа раздастся однократный звонок, после чего начнется следующий этап.

Обратите внимание: режим «Auto menu» («Автоматическое меню») нельзя поставить в качестве одного из этапов такой готовки.

Пример: если необходимо поставить продукты на размораживание на 5 минут, а затем готовить их на 80%-ном уровне мощности микроволн в течение 7 минут, необходимо осуществить следующие операции:

- 1) Нажмите кнопку « Разморозка по весу/времени » дважды, на экране появится надпись «dEF2» («Размораживание 2»)
- 2) Поверните  для установки времени размораживания – 5 минут;
- 3) Нажмите кнопку « Микроволны/Гриль/Комби » один раз.
- 4) Поворачивайте  для выбора 80%-ного уровня мощности микроволн – так, чтобы на экране появилась надпись «P 80» («Мощность 80»);
- 5) Нажмите кнопку « Старт/+30 Сек. » для подтверждения.
- 6) Поверните  для установки времени готовки – 7 минут;
- 7) Нажмите кнопку « Старт/+30 Сек. », чтобы начать готовку


9. Функция предварительной установки

- 1) Сначала установите часы. (См. инструкцию по установке часов).
- 2) Введите программу готовки. Возможно задать максимально два этапа готовки.

Не следует задавать режим размораживания на предварительную установку.

Пример: если необходимо готовить продукты на 80%-ном уровне мощности микроволн в течение 7 минут, необходимо осуществить следующие операции:

а. Нажмите кнопку « Микроволны/Гриль/Комби » один раз;

б. Поворачивайте  для выбора 80%-ного уровня мощности микроволн – так, чтобы на экране появилась надпись «P 80» («Мощность 80»);

в. Для подтверждения нажмите кнопку « Старт/+30 Сек. » ;


г. Поверните  для установки времени готовки – 7 минут;

После выполнения вышеуказанных действий, НЕ нажимайте кнопку « Старт/+30 Сек. ». Затем выполните следующие действия:

3) Нажмите кнопку «ЧАСЫ/ УСТАНОВКА». Цифра часов будет мигать.



4) Поверните  для установки часа, время ввода - от 0 до 23 ч.

5) Нажмите «ЧАСЫ/ УСТАНОВКА», появится параметр для установки минут.

- 6) Поверните  для установки минут, время ввода – от 0 до 59 мин.
- 7) Нажмите кнопку «Старт/+30 Сек.» для завершения установки. На экране загорится символ «:», когда настанет установленное время, раздастся двукратный звонок и затем готовка начнется автоматически.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в первую очередь необходимо настроить часы. В противном случае данная функция не сработает.

10. Автоматическое меню

- 1) Во время ожидания поверните  направо для выбора блюда из меню от «А-1», до «А-8»;
- 2) Нажмите кнопку «Старт/+30 Сек.» для подтверждения выбранного блюда;
- 3) Поверните , чтобы выбрать вес блюда;
- 4) Нажмите кнопку «Старт/+30 Сек.» чтобы начать готовку.
- 5) По завершении готовки, раздастся пятикратный звонок.

Автоматическое меню

Меню	Вес	Надпись	Мощность
А-1 АУТО РЕHEАТ («АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВ»)	200 г	200	100%
	400 г	400	
	600 г	600	
А-2 VEGETABLE («ОВОЩИ»)	200 г	200	100%
	300 г	300	
	400 г	400	
А-3 FISH («РЫБА»)	250 г	250	80%
	350 г	350	
	450 г	450	
А-4 MEAT («МЯСО»)	250 г	250	100%
	350 г	350	
	450 г	450	
А-5 PASTA («ПАСТА»)	50 г (с 450 мл воды)	50	80%
	100 г (с 800 мл воды)	100	
А-6 POTATO («КАРТОФЕЛЬ»)	200 г	200	100%
	400 г	400	
	600 г	600	
А-7 PIZZA («ПИЦЦА»)	200 г	200	100%
	400 г	400	
А-8 SOUP («СУП»)	200 г	200	80%
	400 г	400	

11. Блокировка от детей

Заблокировать: во время ожидания нажмите и удерживайте кнопку « Стоп/Сброс » в течение 3 секунд, раздастся долгий сигнал, указывающий на установку блокировки от детей, и загорится индикатор **[: :]**. Разблокировать: когда печь находится в состоянии блокировки, нажмите и удерживайте кнопку « Стоп/Сброс » в течение 3 секунд, раздастся долгий сигнал, указывающий на снятие блокировки.

12. Функция проверки

- 1) В режимах СВЧ, гриля и комбинированной готовки, нажмите кнопку « Микроволны/Гриль/Комби ». Текущий уровень мощности появится на экране и будет отображаться в течение 3 секунд.
- 2) В режиме предварительной установки нажмите кнопку « ЧАСЫ/ УСТАНОВКА », чтобы узнать время готовки с отсроченным пуском.
- 3) Во время готовки нажмите кнопку « ЧАСЫ/ УСТАНОВКА » для проверки текущего времени. Время будет отображаться в течение 3 секунд.

13. Спецификация

- (1) При первом повороте ручки раздастся однократный звонок.
- (2) Если дверца открылась во время готовки, для продолжения процесса необходимо нажать кнопку « Старт/+30 Сек. ».
- (3) После установки программы готовки кнопка « Старт/+30 Сек. » не нажимается в течение 1 минуты. При этом отображается текущее время, а установленная программа отменяется.
- (4) При правильном нажатии кнопки раздастся однократный звонок, при неудачном нажатии печь никак не отреагирует.
- (5) По завершении готовки раздастся пятикратный напоминающий звонок.

Устранение неисправностей

Норма	
Микроволновая печь создает помехи телесигналу	Во время работы микроволновой печи могут возникнуть помехи радио - и телесигнала. Это близко к помехам, создаваемым небольшими электроприборами, такими как миксер, пылесос, фен. Это нормально.
Тусклый свет в печи	Во время готовки на низкомуровне мощности освещение в печи может ослабеть. Это нормально.
Скопление пара на дверце, выход горячего воздуха из вентиляционных отверстий	Во время готовки из блюда может исходить пар. Большая его часть выходит из вентиляционных отверстий. Но некоторая часть может конденсироваться на прохладных участках, таких, как дверца печи. Это нормально.
Неожиданный запуск печи	Запрещается включать пустую печь. Это очень опасно.

Неисправность	Возможная причина	Как исправить
Печь не запускается .	(1) Штепсель неплотно сидит в розетке .	Отключите из сети. Затем снова подключите через 10 секунд.
	(2) Перегоре л предохранитель или сработал автоматический выключатель .	Замените предохранитель или переустановите автоматический выключатель (подлежит ремонту квалифицированными специалистами сервисного центра).
	(3) Неисправность розетки.	Проверьте розетку при помощи других электроприборов.
Печь не греет.	(4) Дверца недостаточно плотно закрыта.	Плотно закройте дверцу.



Не утилизируйте электрические приборы вместе с остальным бытовым мусором, они подлежат особому способу утилизации. Свяжитесь с управлением для выяснения, каким образом утилизируются такого рода отходы в Вашем регионе. В случае, если электроприборы выбрасываются на свалку, возникает риск их разложения на опасные для окружающей среды химические составляющие.

Производитель:

Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd
 Гуандун Мидеа Китчен Эпплайнсис Мэньюфэчуринг Ко., Лтд.
 6, Yongan Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China
 6, Юнань роуд, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай

Импортер:

И.П. Трегубов В. Ю.

Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37

