


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

МОДЕЛЬ: FHC20-01RF

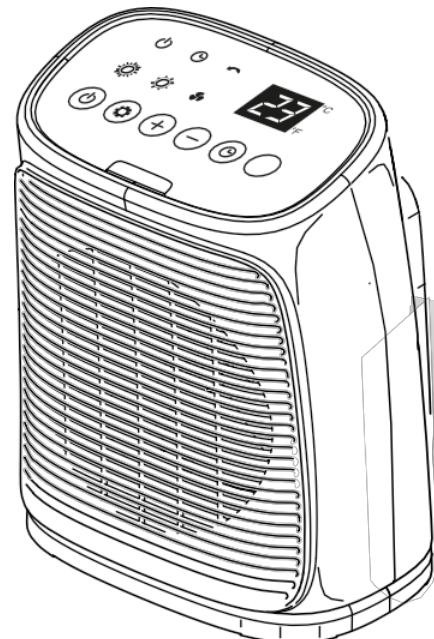

**ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**

Внимание! Все изображения в данном Руководстве по эксплуатации представлены только в справочных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой техники Galatec!

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать изделие.

Позаботьтесь о сохранности настоящей Инструкции в течение всего периода эксплуатации и передайте ее вместе с прибором, если он перейдет к другому владельцу. Изготовитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или неисправности, вызванные ошибками при установке изделия или несоблюдением правил по установке и эксплуатации, перечисленных в данном Руководстве.

СОДЕРЖАНИЕ

Важные правила техники безопасности.....	4
Основные технические характеристики.....	6
Устройство.....	6
Сборка.....	6
Эксплуатация.....	7
Средства безопасности.....	8
Уход и обслуживание.....	8
Утилизация.....	9

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации любых электроприборов необходимо обязательно соблюдать основные меры предосторожности, включая следующее:

1. Перед эксплуатацией обогревателя обязательно прочтите данное руководство, чтобы ознакомиться с элементами управления, защитными устройствами и принципом работы обогревателя. Храните руководство в доступном месте.
2. Перед началом эксплуатации обогревателя убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке изделия.
3. Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха, который проходит через входные и выходные решетки, чтобы избежать перегрева или возгорания. Также следите за тем, чтобы в решетки не попали посторонние предметы, это может привести к поражению электрическим током, пожару или повреждению прибора.
4. Данный обогреватель не предназначен для эксплуатации на коврах с длинным ворсом.
5. Данным электроприбором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с отсутствием опыта и знаний, при условии, что они будут пользоваться прибором под присмотром, что они осведомлены о безопасной эксплуатации прибора и осознают все возможные опасности, связанные с этим. Детям запрещается играть с данным электроприбором. Чистку или обслуживание дети могут выполнять только под присмотром взрослых.
6. Перед очисткой обогревателя необходимо отключить его от источника питания. Обогревателем запрещается пользоваться в условиях, когда он может быть подтоплен или на него может попасть вода. Также запрещается подключать обогреватель к источнику питания, если на его поверхностях имеется влага.
7. Данный обогреватель не предназначен для точного контроля температуры в помещении.
8. Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод – держитесь за саму вилку. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫДЕРГИВАЙТЕ ЕЁ С СИЛОЙ.
9. Шнур питания нельзя размещать под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур питания напольными ковриками, дорожками и т.п. Шнур питания следует расположить в местах, где обычно никто не ходит, чтобы не спотыкаться об него.
10. В случае повреждения шнура питания его необходимо заменить у сервисного представителя или подобного уполномоченного производителем лица. Замена шнура питания лицом без соответствующей квалификации может являться причиной несчастных случаев.
11. Не используйте обогреватель в местах, где он может остаться без присмотра на продолжительный период времени (например, на несколько недель в пустом загородном доме).
12. Недостаточно плотный контакт между штепслем обогревателя и электрической розеткой может приводить к нагреванию штепселя.
13. Во избежание перегрузки электросети не рекомендуется подключать к розетке, к которой подключены другие электроприборы большой мощности. Перегрузка сети может привести к потере яркости освещения, перегоранию предохранителей, аварийном выключении сети или даже стать причиной пожара. Не следует пользоваться удлинителями или переносками/тройниками.
14. Данный обогреватель предназначен исключительно для бытового использования внутри помещений.
15. Обогреватель не должен находиться прямо под розеткой.

16. **Внимание!** Чтобы не допустить перегрева, ни в коем случае не накрывайте обогреватель.

17. Не пользуйтесь обогревателем, если в непосредственной близости находится ванна, душ или плавательный бассейн.

18. Дети в возрасте до 3 лет могут находиться рядом с устройством только под постоянным присмотром взрослых. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать и выключать устройство при условии, что оно находится или установлено в надлежащем месте, обеспечивающем нормальную работу прибора, а также дети осведомлены о правилах техники безопасности эксплуатации. Детям в возрасте от 3 до 8 лет запрещается вставлять штепсель в гнездо, регулировать и производить чистку устройства, а также выполнять его эксплуатационное обслуживание.

19. **ОСТОРОЖНО!** Некоторые части данного устройства могут сильно нагреваться и стать причиной ожогов.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАКРЫВАТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ОСТОРОЖНО!

1. Пол, на котором устанавливается прибор, обязательно должен быть ровным и прочным.
2. Не беритесь за вилку мокрыми руками, т.к. это может стать причиной поражения электрическим током; источник питания должен обеспечивать достаточную мощность.
3. Обогреватель должен работать вдали от воспламеняемых или легко деформируемых предметов.
4. Температура на поверхности вентиляционных отверстий может быть очень высокой: не касайтесь их. Воспользуйтесь ручкой, чтобы переместить прибор.
5. Запрещается сушить мокрые вещи, разместив их на панель управления обогревателя: это может привести к некорректной работе терmostата.

ВНИМАНИЕ!

1. Температура на поверхности вентиляционных отверстий становится очень высокой; следите, чтобы дети не подходили близко к работающему обогревателю.
2. Не пользуйтесь прибором в местах с высокой влажностью; это может стать причиной поражения электрическим током.
3. Не пользуйтесь обогревателем вне помещений.
4. Если во время эксплуатации возникнет неисправность, следует привести обогреватель в ближайший сервисный центр. Не пытайтесь разобрать прибор самостоятельно без соответствующей квалификации.
5. Перед очисткой обогревателя, а также, если вы им не пользуетесь, обязательно отключайте его из розетки.


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение питания	Выходная мощность (Вт)
FHC20-01RF	220-240 В – 50 Гц	2000 Вт

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств и характеристик.

УСТРОЙСТВО

- 1.Корпус обогревателя
- 2.Воздуховыпускное отверстие
- 3.Ручка
- 4.Воздухозаборное отверстие
- 5.Шнур питания с вилкой
- 6.Руководство по эксплуатации
- 7.Дисплей
- 8.Панель управления

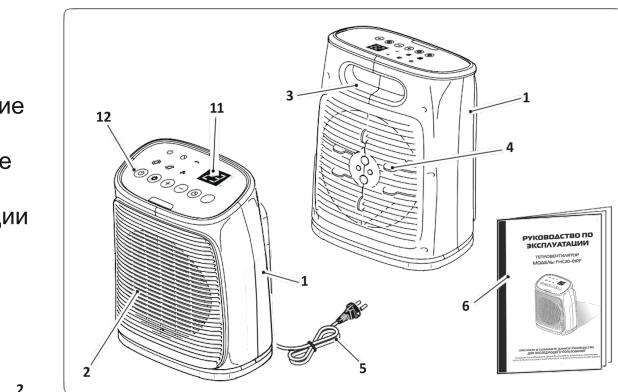


СБОРКА

Устройство не требует сборки или установки.
Не подходят для использования в ванной.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите прибор к источнику питания 220-240 В переменного тока, 50 Гц.
2. Обогреватель оборудован многофункциональной панелью управления:

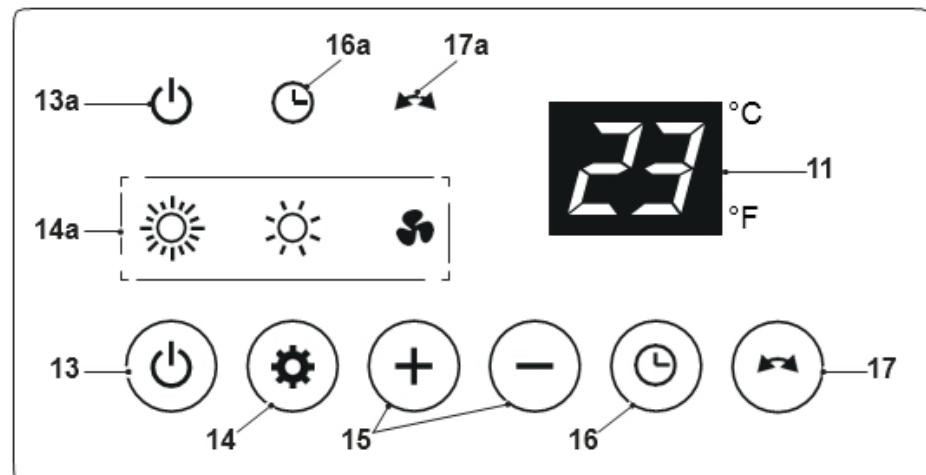

- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите кнопку, чтобы включить прибор, загорится индикатор (13а). Нажмите кнопку второй раз, чтобы выключить прибор; индикатор (13а) погаснет. Вентилятор будет продолжать работать в течение 30 секунд для охлаждения устройства, а затем обогреватель отключится.

- Кнопка выбора режима работы

При включенном приборе нажмите кнопку один или несколько раз, чтобы выбрать желаемый режим работы; загорится соответствующий индикатор на панели управления (14а).

Максимальная мощность

Минимальная мощность

Режим вентилятора (обдув без подогрева)

- Кнопки регулировки температуры (диапазон 10-35°C или 50-95°F)

При включенном приборе нажмите соответствующую кнопку один или несколько раз, чтобы увеличить или уменьшить желаемую температуру. Установленная температура отобразится на дисплее, значение будет мигать в течение нескольких секунд, затем перестанет мигать.

Как только температура в помещении достигнет заданной температуры, нагрев выключится, но вентилятор продолжит работать.

Если температура в помещении упадет ниже заданной, обогрев автоматически включится снова.

При включенном приборе одновременно нажмите обе кнопки в течение 3 секунд, чтобы переключить отображение температуры в «° С» или «° F».

- Кнопка настройки таймера (диапазон от «0» до «12» часов)

Когда прибор включен, нажмите эту кнопку, чтобы активировать функцию; загорится соответствующий индикатор (16а). Нажмайте кнопку настройки таймера (16) один или несколько раз, чтобы установить желаемое время (с шагом в 1 час). Установленное время (в часах) отобразится на дисплее, значение будет мигать в течение нескольких секунд, затем отобразится установленная температура.

По истечении установленного времени таймера прибор автоматически выключится (перейдет в режим ожидания).

- Кнопка управления функцией поворота корпуса

Когда прибор включен, нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию поворота корпуса; загорится соответствующий индикатор на панели управления (17а).

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Данный обогреватель оборудован защитным устройством – тепловым предохранителем, который отключает прибор в случае его перегрева или неисправности; обогреватель возобновит работу после того, как остынет. Если прибор по-прежнему будет сильно нагреваться, или неисправность сохранится, следует обратиться в сервисный центр для проверки.

Если прибор упадет или опрокинется, сработает защита от опрокидывания, которая автоматически выключит его; необходимо будет снова включить устройство, чтобы обогреватель заработал.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед чисткой отключите прибор от сети питания. Убедитесь, что он полностью остыл.
2. Скопившуюся пыль можно удалить с поверхностей мягкой ветошью. Периодически протирайте наружные поверхности обогревателя тряпкой, смоченной (не мокрой!) в растворе мягкого очистителя и воды. Прежде, чем снова включить обогреватель, тщательно проприте поверхности сухой тряпкой. Для удаления пыли или ворса с распределительных решеток воспользуйтесь пылесосом.
3. Выполнять техническое обслуживание самостоятельно не рекомендуется. Если требуется какое-либо обслуживание, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
4. Убедитесь в том, что обогреватель полностью высох, прежде чем снова подключать его к сети.
5. Если вы не пользуетесь обогревателем, храните его в чистом, прохладном, сухом месте (желательно в заводской упаковке).

ПОМНИТЕ: Переносные электрические обогреватели предназначены для локального обогрева либо в качестве дополнительного источника тепла. Они не могут служить

УТИЛИЗАЦИЯ

Надлежащая утилизация данного изделия



Данная маркировка означает, что данное изделие нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами, чтобы не допустить возможного ущерба окружающей среде или вреда здоровью. Чтобы утилизировать использованное устройство, следует воспользоваться услугами специалистов.



Товар сертифицирован в соответствии с требованиями: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Срок службы 5 лет, информация о гарантийном сроке указана в гарантийном талоне.

Производитель:

Ningbo Konwin Electrical Appliance Co., Ltd.
Нинбо Конвин Электрикал Апплайанс Ко., Лтд.
Room 1001, Youyi Building, No. 558 Renhe Road, Baishalu Street, Cixi City, Ningbo, China
Комната 1001, Иоуи Билдинг, Женьхэ Роуд №558, улица Байшалу, город Цыси, Нинбо, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич
Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,
Телефон: 8-800-333-33-66



www.galatec.hk