




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микроволновая печь

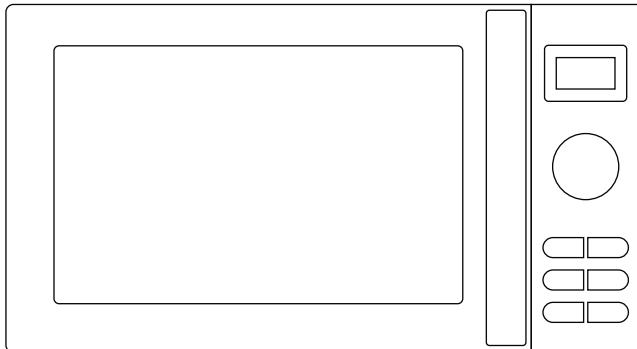

Модель: **MWD-2001GZ**

Перед тем, как начать пользоваться микроволновой печью, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и придерживайтесь её в дальнейшем.

Соблюдайте эти указания, и печь вам долго прослужит.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

Не пытайтесь включать печь с открытой дверцей, так как это может повлечь за собой пагубное воздействие микроволновой энергии. Не допускается ненадлежащее обращение с устройствами запирания либо эксплуатация печи с неработающим замком дверцы.

Не помещайте какие-либо предметы между панелью управления печи и дверью. Не допускается накопление грязи или остатков чистящего средства на уплотняющих поверхностях.

ОСТОРОЖНО: Если дверца или ее уплотнители повреждены, нельзя включать печь до тех пор, пока ее не отремонтирует компетентное лицо.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Если не содержать прибор в чистоте, его поверхность может износиться, что негативно повлияет на срок службы печи и приведет к опасной ситуации.

Техническая спецификация

Наименование:	Микроволновая печь
Расчетное напряжение:	230-240V ~50Hz
Расчетная входная мощность (микроволн):	1200 Вт
Расчетная выходная мощность (микроволн):	700 Вт
Объем печи:	20 л
Частота микроволн:	2450 МГц

НЕОБХОДИМЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО

Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, травмы или чрезмерного воздействия микроволновой энергии при использовании прибора, придерживайтесь базовых мер предосторожности, включая следующие:

1. Осторожно: Не допускается подогрев жидкостей и других продуктов питания в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
2. Осторожно: Обслуживание или ремонт прибора со съемом корпуса, который защищает от воздействия микроволновой энергии, может осуществляться только лицом, компетентным в таком ремонте.
3. Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или не имеющие опыта и понимания, но только под присмотром или если им были предварительно разъяснены правила безопасного пользования прибором, и они полностью понимают возможные опасности, связанные с использованием микроволновой печи.
4. Детям нельзя играть с прибором. Не допускается, чтобы чистка или пользовательское обслуживание осуществлялись детьми младше 8 лет без присмотра взрослых.
5. Храните прибор и электрический шнур от него в недоступном для детей младше 8 лет месте.
6. Используйте только ту посуду, которая предназначена для использования в микроволновых печах.
7. Печь необходимо регулярно чистить, и необходимо убирать остатки пищи.
8. Ознакомьтесь и придерживайтесь каждого пункта «МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ»
9. При разогреве продуктов в пластмассовых и бумажных контейнерах следите за печью, так как возможно возгорание.
10. Если печь дымит, выключите или отсоедините прибор от сети питания и не открывайте дверцу, чтобы затушить пламя.
11. Не передерживайте продукты в печи.
12. Не используйте рабочую камеру печи для хранения продуктов. Не храните предметы, такие как хлеб, печенья и т.д., внутри печи.
13. Перед тем как поместить в печь бумажные или пластиковые контейнеры/пакеты, снимите с них проволочные зажимы-закрутки и металлические ручки.
14. Печь устанавливать или размещать только в соответствии с предлагаемой инструкцией по установке.
15. Яйца в скорлупе и целые яйца, сваренные вскрутою, нельзя подогревать в микроволновых печах, так как они могут взорваться, даже после остановки подогрева.
16. Прибор предназначен только для использования в бытовых целях.
17. При обнаружении повреждения сетевого шнура во избежание опасности поражения током его необходимо заменить, обратившись к производителю, его сервисному агенту или к аналогично квалифицированным лицам.
18. Не храните и не используйте данный прибор на свежем воздухе.

19. Не используйте печь рядом с водой, в сыром подвале или рядом с плавательным бассейном.
20. Поверхности прибора во время работы могут нагреваться, это нормально. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей и не закрывайте вентиляционные отверстия микроволновой печи.
21. Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола.
22. Если не содержать прибор в чистоте, его поверхность может износиться, что может негативно повлиять на срок службы печи и возможно приведет к опасной ситуации.
23. После подогрева в микроволновой печи во избежание ожогов содержимое бутылочек для кормления и баночки с детским питанием необходимо перемешать или потрясти, а также проверить температуру перед употреблением.
24. Микроволновый подогрев жидкостей может привести к отсроченному кипению с выплескиванием, поэтому необходимо быть осторожным, вынимая контейнер из печи.
25. Прибор не предназначен для использования лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или с недостаточным опытом и пониманием без контроля или разъяснения надлежащего пользования прибором со стороны лица, ответственного за их безопасность.
26. Необходим присмотр за детьми, не допускающий, чтобы они играли с прибором.
27. Приборы не предназначены для управления ими посредством внешнего таймера или отдельных систем дистанционного управления.
28. Не использовать пароочиститель для мойки микроволновой печи.
29. При использовании прибор нагревается. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не коснуться нагревательных элементов внутри печи.
30. Использовать только температурные датчики, рекомендуемые для данного прибора (для печей, допускающих использование дополнительных температурных датчиков).
31. Задняя поверхность прибора должна быть расположена напротив стены.
32. Запрещается размещать микроволновую печь в закрытом шкафу.
33. Микроволновая печь предназначена для разогрева продуктов питания и напитков. Сушка еды или предметов одежды и нагрев грелок, тапочек, губок, влажной материи и т.п. может привести к риску травмы, возгорания или пожара.

СНИЖЕНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАВМ УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ



ОПАСНО

Опасность поражения электрическим током

Контакт с некоторыми внутренними элементами может привести к серьезной травме или смерти. Не разбирайте данный прибор самостоятельно.

ОСТОРОЖНО

Опасность поражения электрическим током

Неправильное использование заземления может привести к поражению электрическим током. Не вставляйте штепсель в розетку до тех пор, пока прибор не установлен и не заземлен надлежащим образом.

Необходимо заземлить данный прибор. При возникновении короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, предоставляя ему провод для растекания. Данный прибор снабжен шнуром, имеющим заземляющий провод с заземляющим штекером. Штекер необходимо вставить в должным образом монтированную и заземленную розетку.

Если вы не совсем понимаете инструкцию по заземлению, или если у вас есть сомнения относительно того, правильно ли заземлен прибор, обратитесь к квалифицированному электрику или наладчику.

Если необходим удлинительный шнур, используйте только трехпроводной.

1. Печь снабжена коротким шнуром питания во избежание опасностей, связанных с риском запутаться в или споткнуться о более длинный шнур.
2. При использовании длинного шнурового комплекта или удлинителя:
 - 1) Электрические параметры, обозначенные на шнуровом комплекте или удлинителе, должны, по меньшей мере, равняться электрическим параметрам прибора.
 - 2) Удлинительный шнур должен быть трехпроводным и с контактом заземления.
 - 3) Длинный шнур необходимо расположить таким образом, чтобы он не свисал со стола - чтобы дети не могли за него дернуть или об него нельзя было бы нечаянно споткнуться.

ЧИСТКА

Не забудьте отключить прибор от сети питания.

1. Очистите рабочую камеру использованной печи при помощи слегка влажной ткани.
2. Очистите прилагающиеся детали обычным способом в мыльной воде.
3. Если рама и уплотнитель дверцы, и смежные участки загрязнены, их следует тщательно вымыть влажной тканью.
4. Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы, так как они могут оцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.
5. Совет по очистке: для легкой очистки стенок рабочей камеры, которых может касаться пища в процессе приготовления положите пол-лимана в миску, добавьте 300 мл воды и поставьте на 100%-ную мощность микроволн на 10 минут. Начисто вытрите печь при помощи мягкой сухой ткани.

ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ



ВНИМАНИЕ

Риск получения травмы

Обслуживание или ремонт прибора со съемом корпуса, который защищает от воздействия микроволновой энергии, кем-либо, помимо компетентного специалиста, представляет опасность.

См. указания по «Материалам, которые можно и нельзя использовать в микроволновой печи». Некоторая неметаллическая посуда не безопасна для использования в микроволновой печи. Если вы сомневаетесь, можно протестировать посуду, проделав следующие шаги.

Тестирование посуды:

1. Наполните безопасный для использования в микроволновой печи контейнер 1 чашкой (250 мл) холодной воды и положите в него предмет.
2. Включите печь на максимальную мощность на 1 минуту.
3. Внимательно исследуйте посуду. Если вы чувствуете тепло от пустой посуды, не используйте ее для готовки в микроволновой печи.
4. Не превышайте время теста в 1 минуту.

Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

Материал	Примечание
Алюминиевая фольга	Только для обворачивания блюда. Можно использовать небольшие гладкие отрезы для экранирования тонких участков мяса или птицы, чтобы защитить их от пересушивания. Если фольга расположена слишком близко от стенок печи, могут возникнуть искры. Фольга должна быть на расстоянии не менее 2,5 см от стенок печи.
Блюдо для подрумянивания	Следуйте инструкции изготовителя. Дно блюда должно быть как минимум на 5 мм выше вращающегося поддона. Неправильная эксплуатация может привести к поломке поддона.
Столовая посуда	Только безопасная для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкции изготовителя посуды. Не используйте треснувшую или сколотую посуду.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте для подогрева пищи лишь до теплой температуры. Большинство стеклянных банок не являются жаропрочными и могут разбиться.
Стеклянная посуда	Только жаропрочная стеклянная посуда для печи. Убедитесь, что на ней нет металлической отделки. Не используйте треснувшую или сколотую посуду.
Пакеты для запекания в печи	Следуйте инструкции изготовителя. Не закрывайте при помощи металлических закруток. Сделайте прорези для выхода пара.
Бумажные тарелки и стаканчики	Использовать только для кратковременной готовки/подогрева. Не оставляйте печь без присмотра.
Бумажные салфетки	Использовать для обворачивания продуктов при повторном подогреве для поглощения жира. Использовать только для кратковременного подогрева, присматривая за печью.
Пергаментная бумага	Использовать в качестве защиты от разбрызгивания или в качестве обертки для приготовления на пару.
Пластик	Только безопасный для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкции изготовителя. Должен иметь пометку «Для микроволновой печи». Некоторые пластиковые контейнеры плавятся из-за горячих продуктов. В пакетах для варки и плотно закрытых пластиковых пакетах необходимо делать прорези, дырки и отверстия согласно имеющимся на них указаниям.
Пищевая пленка	Только безопасная для использования в микроволновой печи. Использовать для накрывания блюда во время готовки для сохранения сочности. Не допустимо соприкосновение еды с пленкой.

Термометры	Только безопасные для использования в микроволновой печи (термометры для мяса и выпечки).
Вощеная бумага	Использовать в качестве защиты от разбрызгивания и для сохранения сочности.
Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи	
Материал	Примечания
Алюминиевый поднос	Может вызвать искрение. Переместите продукты в посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.
Картонная коробка с металлической ручкой	Может вызвать искрение. Переместите продукты в посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.
Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой	Металл заслоняет продукты от микроволновой энергии. Металлическая отделка может вызывать искрение.
Металлические зажимы-закрутки	Могут вызвать искрения и привести к возгоранию внутри печи.
Бумажные пакеты	Могут вызвать возгорание внутри печи.
Пенопласт	При высоких температурах пенопласт может плавиться или загрязнить пищу, которая в нем.
Дерево	В микроволновой печи дерево иссохнет и может расколоться или треснуть.

ПОДГОТОВКА ПЕЧИ К РАБОТЕ

Наименования частей печи и аксессуаров в комплекте

Выньте печь и все принадлежности из коробки и рабочей камеры печи.

К печи прилагаются следующие предметы:


Стеклянный поддон 1

Роликовое кольцо

вращающегося поддона 1

Инструкция по

эксплуатации

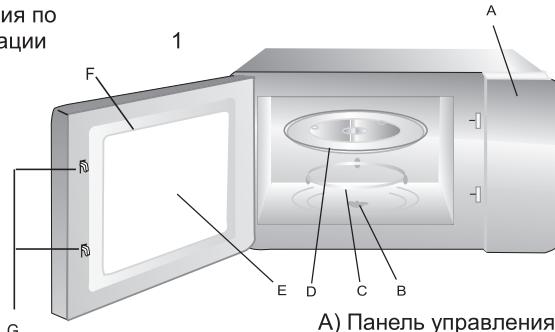

A) Панель управления

B) Ось вращающегося поддона

C) Роликовое кольцо вращающегося поддона


D) Стеклянный поддон

E) Окошко для наблюдения

F) Дверца в сборе

G) Система защитной блокировки

Установка вращающегося поддона

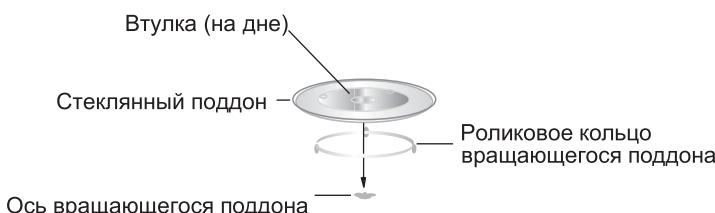

- a. Никогда не ставьте стеклянный поддон вверх дном. Ничто не должно препятствовать движению стеклянного поддона.
- б. В процессе приготовления пищи необходимо использовать как стеклянный поддон, так и роликовое кольцо.
- в. Для приготовления все продукты и контейнеры с продуктами помещаются на стеклянный поддон.
- г. При обнаружении трещин или поломки стеклянного поддона или роликового кольца обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

УСТАНОВКА НА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ


Снимите всю упаковку и достаньте все аксессуары в комплекте. Проверьте печь на наличие дефектов, таких как вмятины или сломанная дверца. Не устанавливайте печь, если обнаружили дефекты.

Корпус: Снимите защитную пленку с поверхности микроволновой печи.

Не снимайте светло-коричневую слюдяную пластину на рабочей камере печи, служащую для защиты магнетрона.

Установка

1. Выберите ровную поверхность, открывающую достаточно свободного пространства для входных и выходных вентиляционных отверстий.

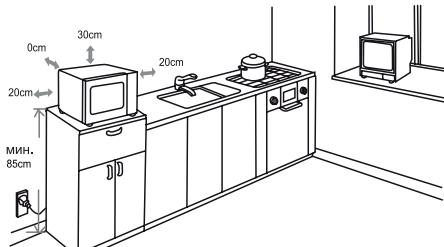

(1) Минимальная высота установки – 85 см.

(2) Задняя поверхность прибора должна располагаться напротив стены.

Оставьте свободное пространство над печью минимум в 30 см, также требуется минимальное расстояние в 20 см между печью и смежными стенами.

(3) Не снимайте ножки со дна печи.

(4) Блокировка входных и выходных отверстий может повредить печь.

(5) Установите печь на как можно более удаленном расстоянии от радиоприемников и телевизоров. Работа микроволновой печи может вызвать помехи радио- и телесигналов.

2. Подключите печь к стандартной бытовой розетке. Убедитесь в том, что ее напряжение и частота совпадают с напряжением и частотой на паспортной табличке.

ОСТОРОЖНО: Не устанавливайте печь над конфорками или другими теплоизлучающими приборами. Установка рядом в непосредственной близости от источника тепла может привести к поломке печи, и гарантия при этом не будет действовать.

Внешняя поверхность может нагреваться во время эксплуатации, это нормально.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ДИСПЛЕЙ

Отображаются время приготовления, мощность, индикаторы и время на часах.

РЕГУЛЯТОР МЕНЮ/ВЕС/ВРЕМЯ

Поверните ручку регулятора, чтобы выбрать программу автоматического приготовления, установить время и вес блюда.

СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ

Нажмите, чтобы запустить выбранную программу приготовления и размораживания.

В режиме ожидания нажмите на кнопку несколько раз, чтобы сразу выбрать время приготовления, после чего начнется приготовление на максимальной мощности.

ТАЙМЕР

Нажмите, чтобы установить функцию таймера.

МОЩНОСТЬ

Нажмите, чтобы установить уровень мощности приготовления в микроволновой печи.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Нажмите, чтобы перенести запуск духовки на более позднее время.

РАЗМОРОЗКА

Нажмите один раз, чтобы разморозить продукты в по времени.

Нажмите дважды, чтобы разморозить продукты по весу.

ЧАСЫ/⏰

Нажмите, чтобы установить время на часах или для управления функцией отключения звука.

СТОП/ОТМЕНА

Нажмите, чтобы отменить настройку или сбросить текущие настройки перед новой установкой программы приготовления. Нажмите один раз, чтобы временно приостановить приготовление, или два раза, чтобы полностью отменить приготовление.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- При первом включении духовки раздастся звуковой сигнал и на дисплее отобразятся «●», «1:01».
- В процессе настройки в случае 30 секунд бездействия микроволновая печь вернется в режим ожидания.
- Во время приготовления, если нажать кнопку «**СТОП/ОТМЕНА**» один раз, программа будет приостановлена, затем нажмите кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**» для возобновления. Если нажать кнопку «**СТОП/ОТМЕНА**» дважды, программа будет отменена.
- После окончания приготовления на экране отобразится надпись «End», а звуковой сигнал будет раздаваться каждые две минуты, пока пользователь не нажмет какую-либо кнопку или не откроет дверцу.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Вы можете выбрать установку времени в 12- или 24-часовом режиме, нажав кнопку «**ЧАСЫ/█**» в режиме ожидания.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «**ЧАСЫ/█**» несколько раз, чтобы выбрать 12- или 24-часовые часы.
2. Поверните регулятор **МЕНЮ/ВЕС/ВРЕМЯ**, чтобы установить цифру часа.
3. Нажмите кнопку «**ЧАСЫ/█**» один раз, чтобы подтвердить настройку часа.
4. Поверните регулятор **МЕНЮ/ВЕС/ВРЕМЯ**, чтобы установить цифру минуты.
5. Нажмите кнопку «**ЧАСЫ/█**» один раз, чтобы подтвердить настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления вы можете проверить текущее время на часах, нажав кнопку «**ЧАСЫ/█**».

БЫСТРЫЙ РЕЖИМ

При выборе данного режима микроволновая печь быстро подогреет продукты при максимальной мощности.

В режиме ожидания просто несколько раз нажмите кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**», чтобы выбрать время приготовления (каждое нажатие увеличивает его на 30 секунд вплоть до 10 минут), после чего печь автоматически начнет подогрев.

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе приготовления в «быстром режиме» вы можете дополнительно увеличить время приготовления, нажав кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИКРОВОЛНАМИ

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «**МОЩНОСТЬ**» несколько раз, чтобы установить уровень мощности.
2. Поверните регулятор **МЕНЮ/ВЕС/ВРЕМЯ**, чтобы установить время приготовления. Максимально возможное время - 95 минут.
3. Нажмите кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**» для запуска программы.

Нажмите на кнопку «**МОЩНОСТЬ**», чтобы установить уровень мощности приготовления:

МОЩНОСТЬ	НА ДИСПЛЕЕ / ДОЛЯ	МОЩНОСТЬ	НА ДИСПЛЕЕ / ДОЛЯ
Одночтатно	100% (100%)	7 раза	40% (40%)
Дважды	90% (90%)	8 раза	30% (30%)
3 раза	80% (80%)	9 раза	20% (20%)
4 раза	70% (70%)	10 раза	10% (10%)
5 раза	60% (60%)	11 раза	00% (00%)
6 раза	50% (50%)		

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления вы можете проверить текущий уровень мощности, нажав кнопку «**МОЩНОСТЬ**».

РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «**РАЗМОРОЗКА**» один раз.
2. Поверните регулятор **МЕНЮ/ВЕС/ВРЕМЯ**, чтобы установить время размораживания. Максимально возможное время - 95 минут.
3. Нажмите кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**» для подтверждения выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время выполнения программы размораживания печь сделает паузу и подаст звуковой сигнал, напоминающий пользователю о необходимости перевернуть блюдо. После данной операции нажмите кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**», чтобы возобновить размораживание.

РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически при выборе веса. Вес замороженных продуктов может быть выбран в диапазоне от 100 г до 1800 г.


1. В режиме ожидания дважды нажмите кнопку «**РАЗМОРОЗКА**».
2. Поверните регулятор **МЕНЮ/ВЕС/ВРЕМЯ**, чтобы выбрать вес продукта.
3. Нажмите кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**» для подтверждения выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время выполнения программы размораживания печь сделает паузу и подаст звуковой сигнал, напоминающий пользователю о необходимости перевернуть блюдо. После данной операции нажмите кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**», чтобы возобновить размораживание.

МНОГОСТУПЕНЧАТОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Ваша микроволновая печь может быть запрограммирована на 2 автоматические последовательности приготовления.

Предположим, вы хотите установить следующую программу приготовления:



1. Откройте дверцу и поместите продукты в микроволновую печь, закройте ее.
2. Выберите первую программу приготовления. Не нажимайте кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**».
3. Введите вторую программу приготовления в микроволновой печи.
4. Нажмите кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**» для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: При многоступенчатом приготовлении нельзя использовать "БЫСТРЫЙ РЕЖИМ", "РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ", "РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ" и "МЕНЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ".

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Эта функция позволяет включить микроволновую печь позже.

1. Установите программу приготовления (кроме функций "БЫСТРЫЙ РЕЖИМ", "РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ", "РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ").
2. Нажмите кнопку «**ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**» один раз.
3. Поверните регулятор МЕНЮ/ВЕС/ВРЕМЯ, чтобы установить цифру часа.
4. Нажмите кнопку «**ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**».
5. Поверните регулятор МЕНЮ/ВЕС/ВРЕМЯ, чтобы установить цифру минуты.
6. Нажмите кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**».

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме отложенного старта до запуска программы приготовления вы можете проверить остаток времени, нажав кнопку «**ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**» один раз. Вы можете отменить данную функцию, нажав кнопку «**СТОП/ОТМЕНА**», когда отобразится заданное время.

ТАЙМЕР

1. В режиме ожидания или во время приготовления нажмите кнопку «**ТАЙМЕР**» один раз.
2. Поверните регулятор МЕНЮ/ВЕС/ВРЕМЯ, чтобы установить желаемое время. Максимальное время таймера - 95 минут.
3. Нажмите кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**» для подтверждения выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда обратный отсчет закончится, раздастся звуковой сигнал, напоминающий вам об этом. Вы можете проверить время обратного отсчета, нажав кнопку «**ТАЙМЕР**», но если нажать кнопку «**СТОП/ОТМЕНА**», когда на дисплее отображается время, функция будет отменена.

ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

Чтобы включить функцию отключения звука: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «**ЧАСЫ/** » в течение 3 секунд, раздастся звуковой сигнал, и на дисплее в течение 5 секунд будет отображаться «**OFF**», затем микроволновая печь вернется в режим ожидания, звуковые сигналы при этом будут отключены.

Чтобы отключить функцию отключения звука: В режиме «без звука » нажмите и удерживайте кнопку «ЧАСЫ/ » в течение 3 секунд, раздастся звуковой сигнал, и на дисплее в течение 5 секунд будет отображаться «ON», затем микроволновая печь вернется в режим ожидания сключенными звуковыми сигналами.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Блокировка от детей предотвращает использование устройства детьми без присмотра. Для установки: В режиме ожидания, если в течение одной минуты не выполняется никаких операций, микроволновая печь автоматически перейдет в режим блокировки от детей и загорится индикатор блокировки. В состоянии блокировки все кнопки отключены. Для отмены: В режиме блокировки от детей откройте или закройте дверцу духовки, чтобы отменить блокировку от детей, и индикатор блокировки погаснет.

МЕНЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Для приготовления пищи или следующего режима приготовления нет необходимости программировать время и мощность приготовления. Достаточно указать тип блюда, которое вы хотите приготовить, а также вес или количество порций.

1. В режиме ожидания один раз поверните регулятор **МЕНЮ/ВЕС/ВРЕМЯ** против часовой стрелки, а затем непрерывно поворачивайте его, чтобы выбрать код продукта.
2. Нажмите кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**» один раз.
3. Поверните регулятор **МЕНЮ/ВЕС/ВРЕМЯ**, чтобы задать вес блюда или количество порций.
4. Нажмите кнопку «**СТАРТ/БЫСТРЫЙ РЕЖИМ**» для подтверждения выбора.

Меню автоматического приготовления:

Код	Программа	Примечания
A-01	Молоко/кофе (200 мл/чашка, 1-3 чашки)	
A-02	Рис (150-600 г)	
A-03	Спагетти (100 г, 200 г, 300 г)	
A-04	Картофель (230 г на порцию, 1-2 порции)	
A-05	Автоматический разогрев (200-800 г)	
A-06	Рыба (200-600 г)	
A-07	Пицца (150 г, 300 г, 450 г)	
A-08	Попкорн (99 г)	

Устранение неисправностей

Норма	
Микроволновая печь создает помехи телесигналу	Во время работы микроволновой печи могут возникнуть помехи радио - и телесигнала. Это близко к помехам, создаваемым небольшими электроприборами, такими как миксер, пылесос, фен. Это нормально.
Тусклый свет в печи	Во время готовки на низком уровне мощности освещение в печи может ослабеть. Это нормально.
Скопление пара на дверце, выход горячего воздуха из вентиляционных отверстий	Во время готовки из блюда может исходить пар. Большая его часть выходит из вентиляционных отверстий. Но некоторая часть может конденсироваться на прохладных участках, таких, как дверца печи. Это нормально.
Неожиданный запуск печи	Запрещается включать пустую печь. Это очень опасно.

Неисправность	Возможная причина	Как исправить
Печь не запускается.	(1) Штепсель неплотно сидит в розетке.	Отключите из сети. Затем снова подключите через 10 секунд.
	(2) Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.	Замените предохранитель или переустановите автоматический выключатель (подлежит ремонту квалифицированными специалистами сервисного центра).
	(3) Неисправность розетки.	Проверьте розетку при помощи других электроприборов.
Печь не греет.	(4) Дверца недостаточно плотно закрыта.	Плотно закройте дверцу.
От стеклянного вращающегося поддона исходит шум при работе печи.	(5) Грязный роликовый люнет и дно печи.	Инструкции по очистке загрязненных деталей см. в разделе «Обслуживание микроволновой печи».



Не утилизируйте электрические приборы вместе с остальным бытовым мусором, они подлежат особому способу утилизации. Свяжитесь с управлением для выяснения, каким образом утилизируются такого рода отходы в Вашем регионе. В случае, если электроприборы выбрасываются на свалку, возникает риск их разложения на опасные для окружающей среды химические составляющие.

Производитель:

«Guangdong Galanz Microwave Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd.»
 «Гуандун Галанц Майковэй Электрикал Апплайансис Мэньюфакчуринг Ко., Лтд.»
 №.3 ,Xingpu Avenue, Huangpu town, Zhongshan city, Guangdong Province, China
 № 3, Синпу Авеню, город Чжуншань, провинция Гуандун, Китай

Импортер:

И.П. Трегубов В. Ю.

Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37

Срок службы изделия составляет 5 лет.



www.galatec.hk