




## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ

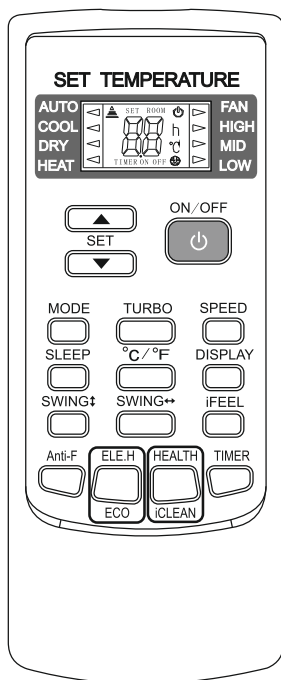

- Внимательно прочитайте данное руководство для правильной и безопасной эксплуатации кондиционера.
- Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3
Описание кнопок.....	4
Эксплуатация.....	7
Установка батареек.....	7
Автоматический режим работы.....	7
Режим охлаждения/обогрева.....	7
Режим вентиляции.....	7
Режим осушения.....	8
Функция подсветки (только для пультов дистанционного управления, оснащенных такой функцией).....	8

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первым использованием пульта дистанционного управления установите батарейки с соблюдением полярности.
- Убедитесь, что пульт дистанционного управления направлен на окно приема сигнала, и что между ними нет препятствий, а расстояние не превышает 8 м.
- Не бросайте и не роняйте пульт дистанционного управления.
- Не допускайте попадания жидкости в пульт дистанционного управления.
- Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию прямых солнечных лучей или чрезмерному нагреву.
- Если пульт дистанционного управления не выполняет свои функции, извлеките батарейки, подождите 30 секунд и снова их установите. Если его работа не восстановилась, замените батарейки.
- При замене батареек не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Это может привести к выходу из строя пульта дистанционного управления.
- Если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного периода времени, вытащите из него батарейки, чтобы предотвратить возможную утечку электролита из них и повреждение пульта.
- Правильно утилизируйте отработавшие батарейки.


### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Данный пульт дистанционного управления является универсальным и оснащен всеми функциональными кнопками. Обратите внимание, что некоторые кнопки могут работать не во всех моделях кондиционеров (при отсутствии определенной функции, нажатие соответствующей кнопки просто не будет иметь эффекта).**

# ОПИСАНИЕ КНОПОК

## ПРИМЕЧАНИЕ:

При включении на дисплее пульта дистанционного управления отображаются все символы. В остальное время отображаются только те символы, которые соответствуют текущему режиму работы.

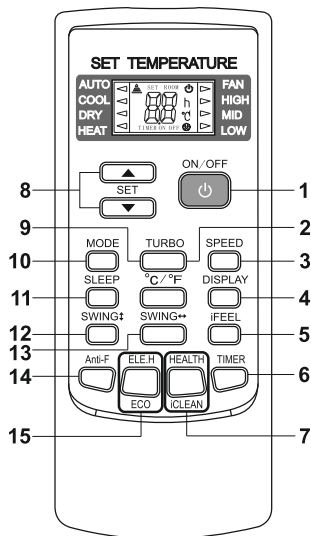

### 1. ON/OFF (Вкл./Выкл.)

- Нажмите данную кнопку для включения/выключения устройства.
- Это позволит сбросить имеющиеся настройки таймера и сна.


### 2. °C/°F

- Нажмите данную кнопку, чтобы установить отображение температуры в градусах по Фаренгейту. По умолчанию температура отображается в градусах Цельсия. Символ «°C» не отображается на дисплее.
- Повторным нажатием кнопки шкала снова переключится на градусы Цельсия.

Примечание: В некоторых моделях отсутствует возможность отображения температуры в градусах по Фаренгейту. Иногда температура может отображаться на пульте дистанционного управления в градусах по Фаренгейту, а на блоке - в градусах Цельсия, но на функции и работу устройства это никак не влияет.

### 3. SPEED (Скорость)

- С помощью данной кнопки скорость обдува меняется в следующей последовательности:



## ПРИМЕЧАНИЕ:

В режиме вентиляции работа в автоматическом режиме невозможна.

### 4. DISPLAY (Дисплей)

- Нажмите кнопку для включения/выключения дисплея внутреннего блока кондиционера. Это сделано для удобства пользователей, которые не могут спать с включенной подсветкой.

### 5. iFEEL (Комфортный климат)

- Нажмите данную кнопку, чтобы на дисплее пульта дистанционного управления отображалась температура окружающего воздуха. Нажмите кнопку еще раз, чтобы на дисплее отображалась заданная температура.

## 6. TIMER (Таймер)

- При включенном кондиционере эта кнопка позволяет задать время выключения по таймеру. При выключенном кондиционере она служит для задания времени включения.
- Нажмите кнопку один раз, на дисплее будет мигать индикация «ON(OFF)» ВКЛ(ВЫКЛ). Кнопками «▲» или «▼» выберите интервал времени, через который кондиционер включится или выключится, с шагом 0,5 часа, если интервал менее 10 часов, или 1 час, если интервал больше 10 часов, в диапазоне от 0,5 до 24 часов.
- Повторным нажатием кнопки подтвердите настройку. Индикация «ON(OFF)» ВКЛ(ВЫКЛ) перестанет мигать.
- Если кнопка таймера не будет нажата в течение 10 секунд после того, как начнет мигать индикация «ON(OFF)» ВКЛ(ВЫКЛ), режим установки таймера отключится.
- Если настройка таймера подтверждена, повторное нажатие данной кнопки отменит ее.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

При установке таймера включения все функциональные кнопки (кроме кнопок SLEEP, DISPLAY и iFEEL, настройку которых нельзя выполнить) работают, и по достижении времени включения, блок будет работать в соответствии с выбранными настройками.

## 7. Данная кнопка выполняет две функции.

### а. HEALTH (Здоровый климат)

- На включенном блоке нажатие данной кнопки активирует гигиенические функции (например, ионизация воздуха, электростатическая очистка, удаления частиц PM2.5 и т.д.) в зависимости от конфигурации данной модели кондиционера.
- Повторное нажатие кнопки отключает данную функцию.

### б. iCLEAN (Самоочистка)

- Нажмите данную кнопку, когда устройство выключено. На пульте дистанционного управления отобразится «CL», а блок будет автоматически очищать испаритель от пыли для повышения эффективности охлаждения и обогрева.
- Продолжительность действия данной функции около 30 минут, в течение которых при включении устройства с помощью пульта дистанционного управления или повторного нажатия кнопки функция iCLEAN отключится.

## 8. Кнопка ▲ или ▼

- При каждом нажатии кнопки «▲», температура будет повышаться на 1°C, и при каждом нажатии кнопки «▼», температура будет понижаться на 1°C. У разных типов ПДУ диапазон настройки температуры составляет 16°C~32°C (60°F~90°F) или 20°C~28°C (68°F~82°F).

### ПРИМЕЧАНИЕ:


В автоматическом режиме и в режиме вентиляции температуру нельзя выбрать, поэтому эти две кнопки работать не будут.

## 9. TURBO (Турбо)

- Нажимайте данную кнопку только в режимах COOL/ОХЛАЖДЕНИЕ и HEAT/ОБОГРЕВ для включения и выключения функции «TURBO/ТУРБО», предназначенной для ускорения охлаждения или обогрева.
- При включенной функции скорость обдува становится выше.
- Когда режим выключен, скорость вентилятора возвращается к ранее выбранному значению.

## 10. MODE (Режим)

- При нажатии данной кнопки можно выбрать следующий режим работы:



## 11. SLEEP (Сон)

- Нажмите данную кнопку для включения режима «SLEEP/COH», из которого устройство выйдет спустя 10 часов непрерывной работы, и перезагрузится в предыдущее состояние.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Функция «SLEEP/COH» не может быть активирована в режиме вентиляции.**

## 12. SWING ↑ (Качение)

- Нажатие данной кнопки активирует движение жалюзи вверх/вниз, повторное нажатие фиксирует текущий угол наклона.

## 13. SWING ↔ (Поворот)

- Нажатие данной кнопки активирует движение жалюзи влево/вправо, повторное нажатие фиксирует текущее положение поворота.

## 14 Anti-F (Удаление влаги)

- Функция Anti-F (удаление влаги) приводится в действие, когда кондиционер выключают из режимов охлаждения, осушения или из автоматического режима. Кондиционер продолжает работать в течение 3 минут в режиме обогрева с внутренним вентилятором, создающим слабый поток, с целью удаления остаточной влаги с испарителя для предотвращения выхода неприятного запаха из-за образования плесени.

- Данная функция не устанавливается по умолчанию на заводе. Ее можно включить или выключить в любое время. При выключенных кондиционере и пульте дистанционного управления направьте пульт на кондиционер и нажмите кнопку Anti-F. Прозвучит 5-кратный звуковой сигнал, указывая на то, что функция включена. Функция остается включенной, пока кондиционер не будет выключен, или пока она не будет отменена.

### • Для отключения функции:

1. Отключите питание.
2. При выключенных кондиционере и пульте дистанционного управления направьте пульт на кондиционер и нажмите кнопку Anti-F. Функция отключится, в качестве индикации отмены звуковой сигнал прозвучит 3 раза и 5 раз.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- При действующей функции Anti-F не рекомендуется включать кондиционер, пока он полностью не выключится.
- Функция Anti-F неактивна при установленном таймере выключения.

## 15. Данная кнопка выполняет две функции.

### а. ELE.H (Электронагрев)

- При нажатии данной кнопки в режиме HEAT/ОБОГРЕВ включается/выключается электрический обогрев.

## 6. ECO (Экологичный режим)


- При нажатии этой кнопки в режиме COOL/ОХЛАЖДЕНИЕ кондиционер переходит в ECO/ЭКОЛОГИЧНЫЙ РЕЖИМ с минимальным потреблением электроэнергии, который автоматически выключается через 8 часов.
- Экологичный режим автоматически отключается при изменении режимов работы или при выключении пульта дистанционного управления.
- Для отмены нажмите кнопку ECO еще раз.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Экологичным режимом оснащены только модели с инверторным компрессором.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Установка батареек

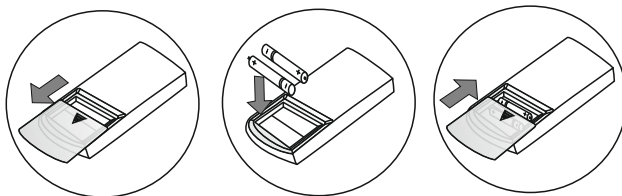

1. Сдвиньте крышку в указанном стрелкой направлении и снимите ее.
2. Вставьте две новые батарейки (№ 7), соблюдая полярность («+» и «-»).
3. Установите крышку на место.

### Автоматический режим работы

1. Нажмите кнопку «MODE/РЕЖИМ» и выберите автоматический режим работы.
2. При нажатии на кнопку «SPEED/СКОРОСТЬ», можно выбрать скорость вентилятора: LOW - низкая, MID - средняя, HIGH - высокая или AUTO - автоматический режим.
3. Нажмите кнопку «ON/OFF (Вкл./Выкл.)», чтобы включить кондиционер.
4. При повторном нажатии кнопки «ON/OFF (Вкл./Выкл.)» кондиционер выключится.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

В режиме вентиляции температуру выбрать нельзя.

### Режим охлаждения/обогрева

1. Нажмите кнопку «MODE/РЕЖИМ» и выберите режим охлаждения или обогрева
2. Установите температуру с помощью кнопок «▲» или «▼», показания на дисплее будут меняться при каждом нажатии кнопки.
3. При нажатии на кнопку «SPEED/СКОРОСТЬ», можно выбрать скорость вентилятора: LOW - низкая, MID - средняя, HIGH - высокая или AUTO - автоматический режим.
4. Нажмите кнопку «ON/OFF (вкл./выкл.)», чтобы включить кондиционер.
5. При повторном нажатии кнопки «ON/OFF (вкл./выкл.)» кондиционер выключится.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

У моделей, работающих только в режиме охлаждения, функция обогрева отсутствует.

### **Режим вентиляции**

1. Нажмите кнопку «MODE/РЕЖИМ» и выберите режим вентиляции.
2. При нажатии на кнопку «SPEED/СКОРОСТЬ», можно выбрать скорость вентилятора: LOW - низкая, MID - средняя, HIGH - высокая.
3. Нажмите кнопку «ON/OFF (Вкл./Выкл.)», чтобы включить кондиционер.
4. При повторном нажатии кнопки «ON/OFF (Вкл./Выкл.)» кондиционер выключится.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

**В режиме вентиляции температуру выбрать нельзя.**

### **Режим осушения**

1. Нажмите кнопку «MODE/РЕЖИМ» и выберите режим осушения.
2. Установите температуру с помощью кнопок «▲» или «▼», показания на дисплее будут меняться при каждом нажатии кнопки.
3. При нажатии на кнопку «SPEED/СКОРОСТЬ», можно выбрать скорость вентилятора: LOW - низкая, MID - средняя, HIGH - высокая или AUTO - автоматический режим.
4. Нажмите кнопку «ON/OFF (Вкл./Выкл.)», чтобы включить кондиционер.
5. При повторном нажатии кнопки «ON/OFF (Вкл./Выкл.)» кондиционер выключится.

### **Функция подсветки (только для пультов дистанционного управления, оснащенных такой функцией)**

Для удобства работы в темноте пульт дистанционного управления оснащен подсветкой, которая включается нажатием любой кнопки. Подсветка автоматически выключается, если в течение 10 секунд не выполняется никаких действий.