



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Модель: **IR - 2401SW**



Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации устройства и сохраняйте ее для обращения в дальнейшем.

ОПИСАНИЕ:

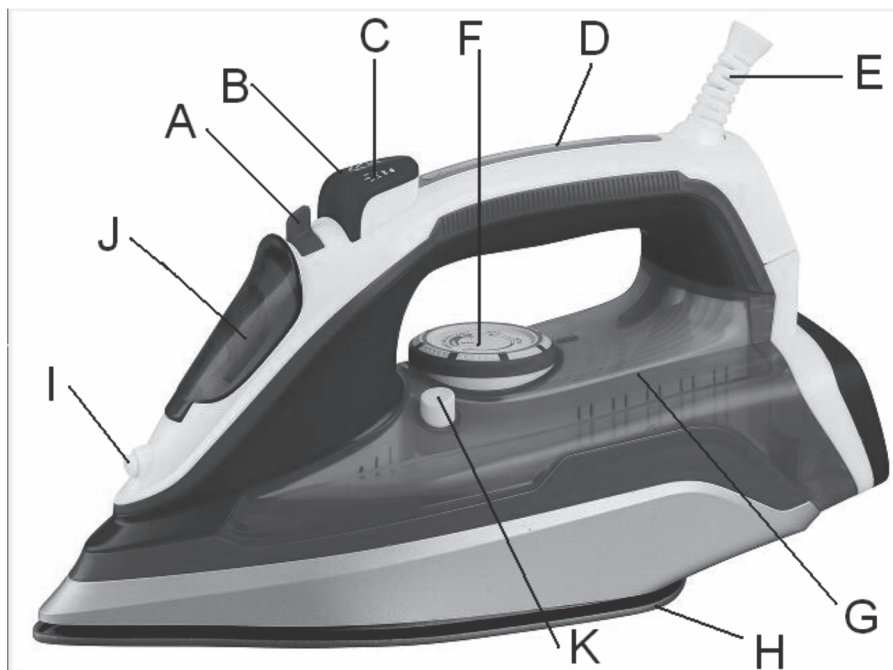

A: Регулятор интенсивности пара
B: Кнопка подачи пара
C: Кнопка распыления воды
D: Лампочка-индикатор
E: Провод питания
F: Регулятор температуры

G: Резервуар для воды
H: Подошва утюга
I: Форсунка для воды
J: Крышка резервуара для воды
K: Кнопка самоочистки

Прочтите инструкцию до конца, прежде чем приступить к использованию утюга.

Только для бытового домашнего использования!

1. Используйте утюг только по назначению: для того, чтобы гладить ткань на ровной горизонтальной поверхности.
2. Чтобы избежать ожогов или травм, не используйте утюг для разглаживания одежды, одетой на себя или другого человека.
3. Регулятор температуры всегда должен быть в положении «ВЫКЛ/OFF» при включении питания или при вынимании штепселя из розетки. При выключении держитесь за вилку, не тяните за шнур питания.
4. Не допускайте того, чтобы шнур питания соприкасался с горячими поверхностями. Дождитесь полного остывания подошвы утюга, прежде чем убирать его для хранения.
5. Отключайте устройство от сети каждый раз, когда пополняете или опустошаете резервуар с водой, а также когда не пользуетесь утюгом.
6. Не используйте прибор, если поврежден шнур питания или вилка, а также при неисправности

из-за каких-либо повреждений (например, падения с высоты). В случае неполадок в работе отдайте его в ближайший авторизованный сервисный центр для ремонта и настройки.

7. Если устройство используется детьми или в непосредственной близости от них, необходим тщательный контроль. Также не оставляйте утюг без присмотра, когда он подключён к питанию или стоит на гладильной доске.
8. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, горячей воды или пара, это может привести к ожогам. Горячая вода может вытекать из утюга. Будьте осторожны при заполнении резервуара водой, а также при переворачивании утюга.
9. Чтобы избежать травм и ожогов, никогда не направляйте пар в сторону других людей при использовании утюга.
10. Утюг можно использовать и хранить только на ровной устойчивой горизонтальной поверхности.

Как пополнить резервуар для воды:

Убедитесь в том, что утюг отключен от питания и сетевой шнур вынут из розетки.

1. Поместить утюг на ровной горизонтальной поверхности в вертикальном положении.
2. Установите регулятор интенсивности пара в положение '0' прежде чем наливать воду в резервуар.
3. Откройте крышку горловины резервуара и залейте воду вплоть до достижения отметки 'MAX'.
4. Уровень воды в резервуаре всегда можно увидеть через прозрачный корпус, поставив утюг вертикально. При недостаточном количестве воды пополните резервуар в соответствии с пунктами 1-3.
5. Вылейте остаток воды из резервуара после того, как закончите работать с утюгом.

Примечание:

С данным устройством можно использовать обычную водопроводную воду. Не используйте воду с добавками или аналоги воды, например ароматизированную воду; она может загрязнить ткань или повредить утюг. Не пополняйте резервуар выше отметки 'MAX'.

Как использовать утюг в сухом режиме:

1. Поставьте утюг вертикально.
 2. Включите его в сеть.
 3. Установите регулятор подачи пара в положение MIN.
 4. Прогрейте утюг до тех пор, пока не погаснет индикатор.
- Утюг готов к использованию в сухом режиме.

Как использовать функцию распыления воды:

Прежде чем использовать данную функцию, сверьтесь с этикетками одежды на предмет инструкций для глажки, некоторые ткани могут покрываться пятнами при увлажнении.

Функция распыления воды может быть особенно полезна при разглаживании явных складок на ткани или если нужно увлажнить одежду. Эту функцию можно использовать как в сухом режиме, так и совместно с отпариванием.

Как использовать утюг в режиме отпаривания:

- 1) Заполните резервуар водой, как показано в разделе «Как пополнить резервуар для воды».
 - 2) Поставьте утюг вертикально.
 - 3) Подключите сетевой шнур к розетке.
 - 3) Установите регулятор температуры в положение «Отпаривание». Отпаривание возможно только при работе утюга на высокой температуре, отмеченной индикатором 'MAX'; при слишком низкой температуре нагретая вода будет просто вытекать через отверстия вместо того, чтобы превращаться в пар.
 - 5) Подождите, пока утюг прогреется и погаснет лампочка-индикатор. Индикатор потухнет, как только температура достигнет заданного на термостате значения.
 - 6) Переключите регулятор температуры на другое значение, если это необходимо в соответствии типом ткани.
- Утюг готов к использованию в режиме отпаривания.

Как использовать функцию парового удара:

Функция парового удара используется для разглаживания сильно мятой одежды, увеличивая эффективность разглаживания. Может применяться как при использовании утюга в сухом режиме, так и в режиме отпаривания.

Нажмите на кнопку подачи пара, чтобы выпустить его направленный поток. Многократное нажатие на кнопку может быть необходимо для настройки системы подачи пара. После подачи струи пара подождите несколько секунд, пока пар не проникнет вглубь ткани, после чего повторите нажатие на кнопку для получения дополнительного потока пара.

Примечание:

Для наилучшего качества пара не применяйте функцию парового удара более трёх раз подряд после того, как погаснет индикатор нагрева утюга.

После каждого использования:

- 1) Выключите питание и выньте сетевой шнур из розетки.
- 2) Вылейте остаток воды из резервуара, не храните утюг с водой в резервуаре.
- 3) Подождите, пока утюг остынет, прежде чем убирать его на хранение. Рекомендуется хранить его на специальной защитной подставке (в комплект не входит, поставляется отдельно), чтобы защитить поверхность от царапин, коррозии и грязи.
- 4) После того, как утюг полностью остыл, поставьте его в вертикальном положении на постоянное хранение.

ЧИСТКА И УХОД ЗА УТЮГОМ

Верхняя часть:

После отключения сетевого шнура от розетки и полного остывания утюга просто протрите поверхность влажной тряпкой при необходимости, можно использовать мягкое моющее средство.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ОЧИСТИТЕЛИ.

Подошва утюга:

Крахмал и прочие клейкие жидкости легко удаляются с подошвы утюга при помощи влажной тряпки.

Во избежание царапин на керамическом покрытии, никогда не используйте металлическую щетку для чистки подошвы утюга и не ставьте утюг на неровной поверхности. Если использовать утюг на синтетической ткани со слишком высокой температурой, это не только приведет к ее повреждению, но и загрязнению подошвы утюга остатками синтетики. Для очистки подошвы утюга от остатков синтетики нужно нагреть утюг и погладить кусок старой хлопчатобумажной ткани.

Система защиты от накипи:

Защита от накипи расположена в резервуаре для воды, она устраняет примеси из воды и позволяет предотвратить отложение извести на элементах утюга.

Для повышения эффективности действия данной системы необходимо проводить периодическую профилактику:

- 1). Отсоедините утюг от сети и дождитесь охлаждения его подошвы.
- 2). Разведите раствор соленой воды из расчета 1 чайной ложки соли на 200мл воды, заполните резервуар водой на $\frac{3}{4}$ объема.
- 3). Подождите 15 минут, периодически взбалтывая раствор, затем вылейте его.
- 4). Повторите шаг 3 еще раз.
- 5). Промойте резервуар чистой водой и слейте ее.

Противокапельная система:

Данная система регулирует подачу воды. При снижении температуры воды ниже установленного значения она прекращает подачу воды из резервуара, предотвращая ее вытекание.

Функция Автоматического отключения:

Утюг отключается автоматически, если лежит неподвижно в горизонтальном положении в течение 30 секунд, а в вертикальном – в течение 8 минут. При автоматическом отключении прозвучит шестикратный звуковой сигнал и начнет мигать индикатор на ручке.

Утюг полностью остынет после 45-60 минут.

Чтобы возобновить работу утюга:

1. Возьмите утюг за ручку или слегка передвиньте его.
2. Индикатор на ручке перестанет мигать.
3. Через несколько секунд, как только лампочка индикатор автоотключения загорится, можно продолжить использовать утюг по назначению.

ВНИМАНИЕ:

Не наливайте чистящие средства в резервуар для воды для процедуры самоочистки, это может повредить внутренние элементы утюга.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Самоочистка

ВАЖНО: Ваш утюг будет работать наиболее эффективно и долговечно, если Вы будете проводить процедуру самоочистки не реже, чем раз в месяцы чаще в зависимости от частоты использования утюга

1. Заполните емкость для воды водой наполовину.
2. Поставьте утюг вертикально.
3. Включите сетевой шнур в розетку.
4. Установите регулятор температуры в положение 'MAX'.
5. Подождите, пока утюг не нагреется и лампочка-индикатор не погаснет.
6. Извлеките сетевой шнур из розетки.
7. Держите утюг горизонтально над раковиной.
8. Нажмите кнопку «Самоочистки», кипящая вода и пар начнет выходить из отверстий в подошве утюга.
9. Двигайте утюг вперед-назад, продолжая удерживать кнопку «Самоочистки» нажатой; дождитесь того, чтобы вода из резервуара таким образом испарилась почти до конца.
10. Отпустите кнопку «Самоочистки».
11. Включите сетевой шнур обратно в розетку.
12. Установите регулятор температуры в положение 'MAX', снова дождитесь того, чтобы утюг разогрелся, при этом остаток воды в резервуаре должен испариться и выйти в виде пара через отверстия в подошве утюга. При этом рекомендуется гладить утюгом кусок старой ненужной ткани.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер модели	IR-2401SW
Электропараметры	230В, 50Гц
Мощность	2400Вт
Емкость резервуара для воды	300мл
Материал подошвы	Керамика

Изготовитель:

Ningbo Shuaiwei Electric Appliance Co., Ltd

Нинбо Шуайвэй Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

East Industry Area, Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China

Восточная индустриальная зона, Чжоусян, Цыси, Чжэцзян, Китай

Импортер:

И.П. Трегубов В. Ю.

Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37