

# SENCOR®

# SSI 7710BL




## PL ■ Паровой утюг

### **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

- Данным утюгом могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность. Детям запрещено играть с утюгом. Чистку и уход в доступном пользователю объеме не должны выполнять дети без присмотра. Оставляйте подключенный к розетке или остывающий утюг в недоступном для детей месте младше 8 лет.
- Утюг предназначен для использования в бытовых условиях. Не используйте его в промышленных условиях или на открытом воздухе.
- Перед тем, как подключить утюг к электрической розетке, убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в сети.
- Подключайте утюг только к правильно заземленной розетке.
- Не оставляйте подключенный к электрической розетке утюг без присмотра.
- Не ставьте утюг на электрическую или газовую плиту и другие источники тепла, либо вблизи от них.
- Гладьте только на устойчивой, ровной поверхности. То же самое относится к хранению утюга. Убедитесь, что стойка, на которую вы собираетесь поставить утюг, стабильна.
- Не дотрагивайтесь до включенного в электрическую розетку утюга влажными или мокрыми руками.
- Ни в коем случае не гладьте одетую на себя одежду.
- Не касайтесь нагретой подошвы утюга. В противном случае можно обжечься.
- Всегда отключайте утюг от электрической розетки, когда оставляете его без присмотра, наполняете или выливаете воду из бачка либо заканчиваете глажку. Перед тем как отключить утюг от электрической розетки, выключите функцию парообразования и установите термостат в положение MIN.
- Никогда не набирайте воду в бачок прямо из-под крана. Для наполнения воды в бачок всегда используйте прилагаемый стаканчик. Никогда не наливайте в бачок уксус, средства для удаления извести или другие добавки.
- Перед чисткой утюга либо другими манипуляциями, отсоедините шнур питания и дайте остынуть подошве.

- Во избежание случайного удара электрическим током не мойте утюг под струей воды, не опрыскивайте его водой и не погружайте в воду или другие жидкости.
- Нельзя использовать утюг, если он падал с высоты, если на нем обнаруживаются различимые признаки повреждения или нет достаточной герметичности.
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не соприкасался с водой или нагретой поверхностью.
- Для отсоединения утюга от розетки эл. сети потяните за вилку кабеля питания, ни в коем случае не тяните за кабель. Иначе возможно повреждение кабеля питания или розетки.
- Если кабель питания поврежден, то во избежание опасной ситуации он должен быть заменен в квалифицированной мастерской или при помощи квалифицированного специалиста. Запрещено эксплуатировать утюг с поврежденным кабелем питания.
- Во избежание риска поражения электрическим током не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно. Для выполнения любого ремонта обратитесь в профессиональную мастерскую. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных обязательств.

A

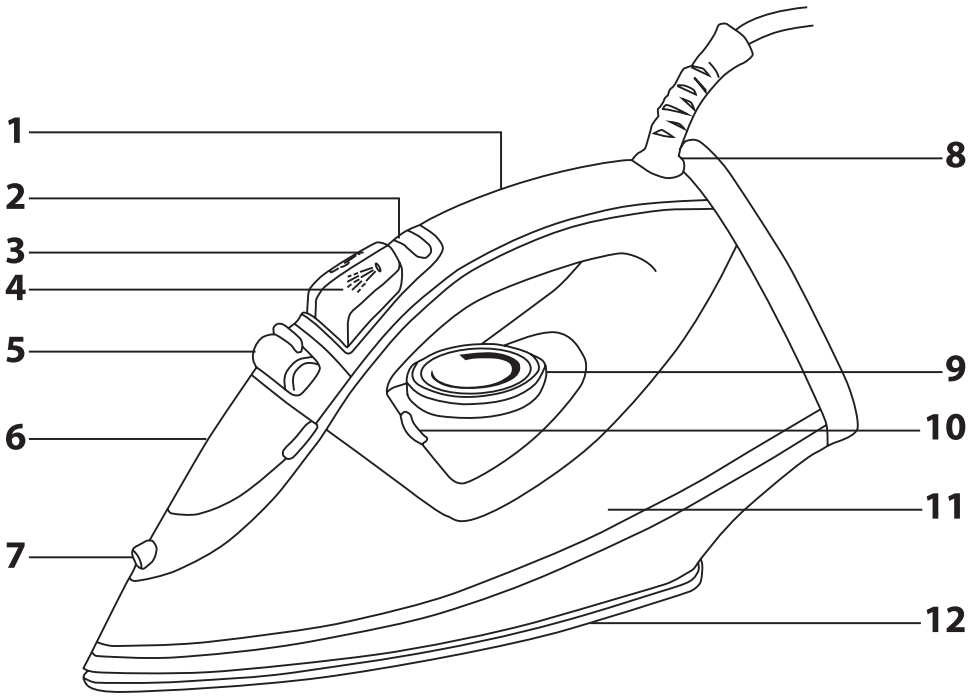

# RU Паровой утюг

## Руководство по эксплуатации

- Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных устройств. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство для использования в будущем.
- Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

### ОПИСАНИЕ УТЮГА

- A1** Ручка с нескользящей поверхностью
- A2** Световой индикатор обозначает сохранение заданной температуры либо автоматическое выключение.
- A3** Кнопка парового удара
- A4** Кнопка для увлажнения текстиля
- A5** Непрерывное регулирование подачи пара
- A6** Крышка бачка для воды
- A7** Сопло для увлажнения текстиля
- A8** Вращающийся наконечник кабеля питания предотвращает перекручивание и запутывание шнура.
- A9** Регулятор термостата, на котором можно установить необходимую температуру для глажки белья.
- A10** Кнопка Self-Clean (самоочистка) для удаления известкового налета
- A11** Прозрачный, удобный наполняемый бачок для воды (объем 300 мл)
- A12** Керамическая подошва утюга
- A13** Стаканчик для наполнения бачка водой (нет изображения)

### ПОДГОТОВКА К ГЛАЖКЕ

- Рассортируйте белье согласно международным символам на этикетках, либо по типу ткани.

СИМВОЛ	ТИП ТКАНИ	НАСТРОЙКИ ТЕРМОСТАТА
	Синтетика (нейлон, полиэстер, акрил, вискоза и т.д.)	низкая температура
	Шелк – шерсть	средняя температура
	Хлопок – лен	высокая температура
	Ткани, которые нельзя гладить.	

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТЮГА

- Перед первым использованием удалите с утюга все упаковочные материалы, включая рекламные таблички и этикетки. Протрите подошву утюга **A12** слегка влажной тряпкой, а затем вытрите ее насухо.

#### 1. НАПОЛНЕНИЕ БАЧКА ДЛЯ ВОДЫ

- Перед тем, как наполнить водой бачок **A11**, убедитесь, что утюг отсоединен от электрической розетки, а термостат **A9** установлен в позицию MIN.
- Установите регулятор подачи пара **A5** в верхнее положение. Это обеспечит отключение функции паробразования.
- Наполните прилагающийся стаканчик **A13** водой. Используйте воду из-под крана (от мягкой до средне-жесткой). Если вода в вашей местности жесткая или очень жесткая (более, чем 14 °dH / 2,5 ммоль/л), рекомендуется смешать 1 часть дистиллированной воды и 1 часть воды из-под крана.

#### Предупреждение:

Не добавляйте в воду смягчители, ароматизированные отдушки и другие добавки.

- Установите утюг в вертикальное положение. Откройте крышку бачка для воды **A6**. Одной рукой возьмитесь за ручку **A1** и наклоните утюг, чтобы подошва утюга **A12** находилась под углом около 45° к поверхности, на которой стоит утюг. Поменногу наливайте воду из стаканчика **A13** в отверстие бачка **A11**. В вертикальном положении утюга уровень воды не должен превышать максимальную отметку, обозначенную на бачке **A11**.
- После наполнения водой бачка **A11** закройте крышку бачка **A6** и поставьте утюг в вертикальное положение.

#### 2. СИСТЕМА ANTI-CALC

- В этом утюге установлен постоянный фильтр Anti-Calc, который снимает образование накипи внутри прибора. Этот фильтр нельзя извлечь. Эффективность фильтра зависит от жесткости воды, которую вы используете.

#### 3. УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- Поставьте утюг в вертикальное положение на устойчивой и ровной поверхности и подключите кабель питания к розетке.
- Установите термостат **A9** в зависимости от типа ткани, которую будете гладить, см. раздел «Подготовка к глажке». Индикатор **A2** загорится. Он сообщает о разогреве подошвы утюга **A12**. Когда подошва утюга **A12** разогреется до заданной температуры, индикатор **A2** погаснет. Теперь можете приступать к глажке белья.
- При первом использовании может быть слышен слабый треск, вызванный расширяющимися пластиковыми деталями. Это совершенно нормальное явление, которое вскоре прекратится.
- В процессе глажки индикатор **A2** попеременно начинает светиться и погасать. Этим он сообщает о поддержании заданной температуры.
- Начните глажку с белья, требующего более низкой температуры. Этим вы сэкономите время, поскольку подошва утюга **A12** нагревается быстрее, чем остывает.
- Если некоторые ткани вы гладили на высокой температуре, а затем установили низкую температуру, необходимо подождать, чтобы подошва утюга **A12** остыла.
- Не касайтесь подошвой утюга **A12** острых и твердых предметов, например, пуговиц или замков, поскольку это может повредить ее поверхность.

#### 4. ФУНКЦИЯ ПАРООБРАЗОВАНИЯ

- Функцией непрерывного паробразования можно пользоваться только в том случае, если бачок **A11** заполнен водой. Если необходимо гладить с функцией паробразования, температура должна быть установлена в диапазоне от ●●● до MAX. Поворачивая регулятор **A5** сверху вниз, плавно повышайте подачу пара и наоборот снижайте. Выключите функцию паробразования, установив регулятор **A5** в верхнее положение.
- Если включена функция паробразования и при этом регулятор **A9** установлен на низкую ● или среднюю температуру ●●, то вода может капать с подошвы утюга **A12**. Поэтому утюг оснащён системой Drip-Stop, которая автоматически останавливает процесс паробразования, если регулятор **A9** установлен на недостаточно высокую температуру, тем самым предотвращая выделение капель из отверстий выхода пара.



#### Примечание:

Утюг непрерывно выделяет пар только находясь в горизонтальном положении. Чтобы остановить подачу пара, поставьте утюг в вертикальное положение.



#### Предупреждение:

Во избежание порчи поверхности ткани не используйте функцию паробразования для шелка и синтетики.

#### 5. ФУНКЦИЯ ПАРОВОГО УДАРА

- Нажатие кнопки парового удара **A3** вызывает сильный поток пара, который может выровнять даже сильно смятую ткань.
- Используйте функцию парового удара только тогда, когда регулятор **A9** установлен в диапазоне от ●●● до MAX. Для срабатывания этой функции бачок **A11** должен быть наполнен водой. Если светится индикатор **A2**, подождите, пока он погаснет и только тогда нажмите на кнопку парового удара **A3**. Перед повторным нажатием кнопки **A3** выждите минимум 5 секунд.
- Функцию парового удара можно также использовать при вертикальной глажке текстиля (например, штор, висящей на вешалке одежды и т.д.).



#### Предупреждение:

Во избежание порчи поверхности ткани не используйте функцию парового удара для шелка и синтетики.

## 6. ФУНКЦИЯ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ

- Функцию распыления воды можно использовать при любой температуре глажки. Убедитесь, что в бачке **A11** есть вода и для опрыскивания текстиля из распылительной форсунки **A7** нажмите кнопку распыления **A4**. Если функция распыления применяется впервые или утюг долгое время не включался, кнопку **A4** необходимо нажать несколько раз, пока форсунка **A7** не начнет работать исправно.



### Примечание:

Не используйте функцию распыления для шелка и синтетики.

## 7. ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- Утюг автоматически выключится, если вы оставите его на 8 минут без движения в вертикальном положении, либо на 30 секунд без движения в горизонтальном положении. Функция автоматического выключения сопровождается звуковым сигналом и миганием светового индикатора **A2**. Как только вы дотронетесь до утюга, функция автоматического выключения станет неактивной, и глажка может продолжаться.



### Примечание:

Несмотря на то, что утюг оснащен функцией автоматического выключения, в целях безопасности нельзя оставлять его без присмотра включенным в электрическую розетку.

## 8. ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- После окончания глажки поставьте утюг в вертикальное положение и установите регулятор подачи пара **A5** в верхнюю позицию. Это обеспечит отключение функции паробразования. Установите термостат **A9** в позицию MIN, отключите шнур питания от электрической розетки и дайте остыть подошве утюга **A12**. После того, как подошва утюга **A12** остынет, очистите ее, как описано в разделе «Чистка и уход».

## СОВЕТЫ ПО КАЧЕСТВЕННОЙ ГЛАЖКЕ

- Не наполняйте барабан стиральной машины слишком большим количеством белья, иначе оно сильно помнется. Вы также можете избежать сильного сматывания белья, установив низкие обороты центрифуги.
- Если вы гладите вещи из материала со смешанным составом (напр. 40 % шерсть и 60 % синтетика), установите термостат **A9** согласно тому материалу, который следует гладить при более низкой температуре.
- Если вам неизвестен состав ткани, выберите подходящую настройку термостата, на пробу прогладьте ткань с изнанки. Сначала установите термостат **A9** на низкую температуру, а затем постепенно повышайте ее, пока не достигните оптимального режима.
- Ни в коем случае не проглаживайте места со следами пота или другими пятнами. Высокая температура закрепит пятно, и его будет трудно удалить.
- Чтобы шелковые, шерстяные и синтетические ткани не лоснились после глажки, проглаживайте их с изнанки.
- Некоторые ткани легче гладить влажными.
- Нежные ткани перед глажкой опрыскайте из пульверизатора, либо гладьте их через слегка увлажненное полотенце.

## ОЧИСТКА И УХОД

### 1. ЧИСТКА ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед чистой отключите утюг по инструкции, указанной в главе «Использование утюга». Отключите шнур питания от электрической розетки и дайте подошве утюга **A12** остынуть. Откройте крышку бачка **A6** и вылейте в раковину воду из бачка **A11**. Закрутите крышку бачка **A6** обратно.
- Протрите поверхность подошвы утюга **A12** или сам утюг слегка увлажненной тряпкой, если он загрязнился, а затем вытрите все насухо.
- Не используйте для чистки проволочные мочалки, растворители либо чистящие средства с абразивным эффектом и т.п. во избежание повреждения очищаемой поверхности. Во время чистки не погружайте утюг в воду.

### 2. УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

- Для удаления известкового налета с внутренних частей подошвы **A12** утюг оснащен функцией Self-Clean (самоочистка). Используйте эту функцию регулярно – минимум 1 раз в 14 дней.

- Убедитесь, что регулятор подачи пара **A5** установлен в верхнюю позицию (выключено), а утюг отсоединен от электрической розетки. Наполните бачок **A11** чистой водой до максимальной отметки. Подключите утюг к электрической розетке. Установите термостат **A9** на максимум и подождите, пока погаснет индикатор **A2**. Отсоедините утюг от электрической розетки и держите его в горизонтальном положении над раковиной. Нажмите на кнопку Self-Clean **A10** и держите ее нажатой. Из подошвы утюга **A12** начнет выделяться пар и горячая вода. Одновременно с этим с внутренних частей подошвы утюга **A12** будет удаляться известковый налет. Несколько раз слегка покачайте утюгом из стороны в сторону, пока не выйдут вся вода, налитая в бачок **A11**. После того, как вся вода выльется, отпустите кнопку **A10**. В случае необходимости можете повторить эти действия.
- Включите утюг в электросеть и дайте ему прогреться до максимальной температуры для того, чтобы полностью высушить подошву утюга **A12**. Прогладьте кусочек ненужной ткани, чтобы удалить пятна от воды, возникшие на подошве утюга **A12** в процессе чистки. Затем установите термостат **A9** в позицию MIN, отсоедините утюг от электрической розетки и дайте ему остыть.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон номинального напряжения .....	220–240 В
Номинальная частота .....	50/60 Гц
Номинальная мощность .....	2 000–2 400 Вт

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

## УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

## УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои изделия местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия.

Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в местные органы власти или ближайший пункт сбора вторсырья. Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

### Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Если вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, то запросите необходимую информацию у своего дилера или поставщика.

### Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Данное изделие соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые на него распространяются.