



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОТПАРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОДЕЖДЫ Модель: SA-3920 / Артикул: SA-3920BR



- Максимальная мощность: 2000 Вт
- Объем резервуара для воды: 1.6 л
- Время готовности к работе: через 45 сек.
- Максимальная температура пара: 98°C
- Время непрерывной работы: до 40 мин.
- Световой индикатор работы
- 4 аксессуара в комплекте
- 220-240 В, 50/60 Гц

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником в доме. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

Особенности прибора.....	стр.2
Технические характеристики.....	стр.3
Комплектация.....	стр.3
Меры безопасности.....	стр.4-5
Подготовка к работе.....	стр.5
Описание прибора.....	стр.6
Установка насадок.....	стр.7
Работа прибора.....	стр.7-8
Очистка и хранение.....	стр.9
Устранение неисправностей.....	стр.10
Условия гарантийного обслуживания.....	стр. 10-11

ОСОБЕННОСТИ ОТПАРИВАТЕЛЯ

- Отпариватели торговой марки SAKURA отличает универсальность. Они выполняют множество функций: отпаривание одежды, чистка мебели и других предметов домашнего обихода и т.д.
- Отпариватель SAKURA идеально подходит для ухода за одеждой, он легко справляется с любой степенью помятости и может использоваться для всех типов тканей от шелка и сатина до льна и драпа.
- Прибор также в считанные минуты справляется с отпариванием карманов, манжет, рукавов и деталей сложного кроя, в том числе украшенных вышивкой, бисером или пайетками.
- Удаляет с одежды неприятные запахи, устраняет пятна пота и табака.
- Выводит застарелые пятна и загрязнения (прилипшая краска, жевательная резинка), с новых вещей без следа отслоит приклеенные этикетки.
- Отпариватель SAKURA избавит ваши вещи от лишних стирок и химчисток, освежит и распушит изделия из шерсти.
- При отпаривании подушек и одеял проникает насквозь, уничтожая пылевых клещей, вредоносные микроорганизмы (бактерии, микробы) и неприятные запахи.

Отпариватель для одежды SA-3920BR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	2000 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Общий объем емкости для воды	1,6 л
Макс. температура пара	98°C
Время непрерывной работы	до 40 минут
Размеры в упаковке (Д*Ш*В, мм)	370*305*325 мм
Общая длина шнура питания:	1,7 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Отпариватель	1 шт.
2. Гибкий паровой шланг с универсальной насадкой	1 шт.
3. Вешалка с 2 зажимами	1 шт.
4. Металлическая телескопическая штанга	1 шт.
5. Насадка-щетка для отпаривания одежды, полотенец, постельного белья	1 шт.
6. Защитная рукавица	1 шт.
7. Руководство по эксплуатации	1 шт.
8. Гарантийный талон	1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте настоящее руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед начальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Используйте только очищенную или дистиллированную воду во избежание загрязнения очищаемых поверхностей и материалов.
- Неправильное обращение может привести к поломке прибора, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Если прибор не используется, отключайте его от электросети.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность прибора в сервисном центре.
- Нельзя использовать прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
- Не используйте прибор после падения или при повреждениях. Для проверки и ремонта обращайтесь в сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, не тяните за шнур.
- Отпариватель должен устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте его на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, плит).
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Перед тем, как подключить отпариватель к электросети, заполните водой резервуар для воды. **Не используйте отпариватель без воды в резервуаре!**
- Всегда проверяйте уровень воды перед / во время работы прибора.
- **ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибора не прикасайтесь к выходному паровому отверстию и не тяните за шнур питания.
- Не открывайте крышку работающего прибора во избежание ожога горячим паром!
- Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса прибора.
- Если прибор неисправен, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры, указанные в Гарантийном талоне.
- Необходимо всегда выключать прибор:
 - сразу после использования;

Отпариватель для одежды SA-3920BR

- перед мытьем.

- Во избежание ожога паром по завершении работы отключите прибор от электросети, подождите, пока он остынет, и только потом слейте остатки воды, просушите и подготовьте для хранения.
- Использовать только внутри помещений и в целях, указанных в данном Руководстве по эксплуатации.

ВАЖНО!

- *Не отпаривайте одежду на людях или животных!*
- *Не вынимайте шланг из корпуса отпаривателя во время работы.*
- *Не меняйте насадки во время работы прибора.*
- *Используйте для отпаривания только чистую воду, другие жидкости использовать запрещено.*
- *Не разбирайте прибор, когда он включен в сеть.*
- *Не выливайте воду из отпаривателя во время работы!*

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките прибор из упаковки, осмотрите его на возможное наличие внешних повреждений, проверьте комплектность.
- Снимите с прибора все этикетки.
- Промойте теплой водой с мягким моющим средством прибор и аксессуары, а также внутреннюю поверхность емкости для воды. Ополосните и высушите.

СБОРКА ПРИБОРА

- Поставьте отпариватель на ровную чистую поверхность.
- Соберите телескопическую штангу, установите крючок для вешалки.
- Вставьте штангу в отверстие для штанги.
- Вставьте шланг в отверстие для шланга.

ВНИМАНИЕ!

- *При выключении прибора всегда вешайте универсальную насадку на крючок на конце телескопической штанги во избежание повреждения шланга*
- *Во время работы телескопическую штангу нужно выдвигать на максимальную длину, чтобы шланг не перегибался и пар шел равномерно.*
- *Не дергайте и не тяните шланг с целью перемещения прибора.*

Отпариватель для одежды SA-3920BR

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Универсальная насадка для отпаривания одежды
2. Вешалка
3. Зажим для брюк
4. Телескопическая секция штанги
5. Переключатель режимов работы
6. Световой индикатор работы
7. Держатель
8. Гибкий паровой шланг
9. Телескопическая секция штанги
10. Резервуар для воды
11. Корпус прибора




Защитная рукавица



Насадка-щетка для отпаривания одежды, полотенец, постельного белья



Вешалка с 2 зажимами

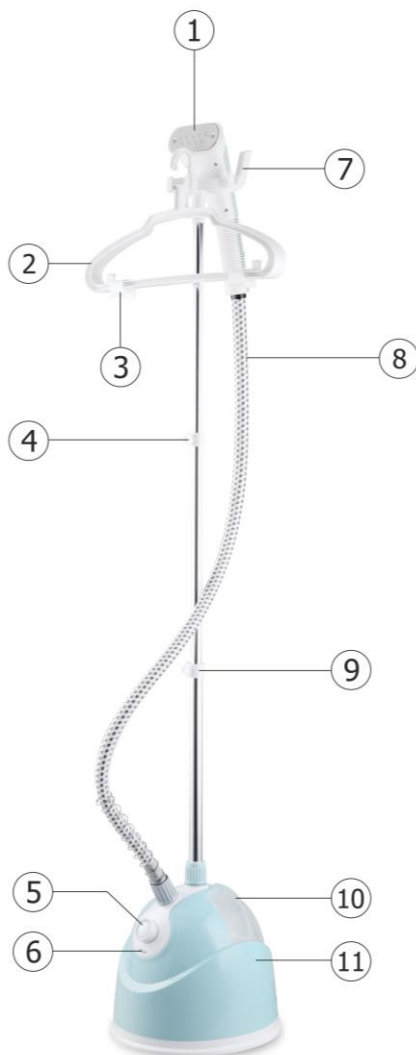

УСТАНОВКА НАСАДОК

ВЕШАЛКА

- Установите вешалку на специальный крючок.
- Для фиксации одежды на вешалке используйте специальные зажимы, которые прилагаются в комплекте.

НАСАДКА-ЩЁТКА

- Выключите прибор перед установкой насадки.
- Прикрепите щетку, как показано на рисунке ниже (в верхней части универсальной насадки есть место для фиксации) и слегка надавите, чтобы она зафиксировалась полностью.
- Щетку можно использовать для удаления с ткани ворсинок, прилипших ниток, шерсти и т.д.



РАБОТА ПРИБОРА

- Убедитесь, что прибор отключен от электросети и переключатель находится в положении "ВЫКЛ." ("0" или "OFF").
- Аккуратно выньте из корпуса резервуар для воды, переверните его и открутите клапан. Наполните резервуар холодной водой, не превышая максимальной отметки, и закрутите клапан обратно. **Наливать горячую воду в резервуар запрещено!**
- Чтобы отпариватель служил вам долго, рекомендуется использовать очищенную дистиллированную воду. Поместите резервуар обратно в корпус и убедитесь, что он надежно закреплен. Не допускайте включения прибора без воды в резервуаре!
- Вставьте вилку в розетку.
- Поворачивая переключатель по часовой стрелке, установите его в один из режимов работы (1 либо 2). Примерно через 45 секунд из отверстий насадки-утюжка начнет выходить пар.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

1 (MIN) - Слабый пар. Подойдет для тонких, хорошо отпаривающихся тканей.

2 (MAX) - Сильный пар. Используется для плотных тканей и при отпаривании стрелок на брюках.

- По окончании работы поверните переключатель в положение "ВЫКЛ." ("0" или "OFF") и отключите его от электросети.

Отпариватель для одежды SA-3920BR

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ПРИБОРОМ:

- Для отпаривания одежды используйте универсальную насадку.
- Отпаривайте одежду, начиная с центра изделия и придерживая его нижней край рукой. Универсальная насадка при этом должна находиться в вертикальном положении.



- Помните, чтобы добиться исчезновения складок на ткани, необходимо слегка её натягивать при отпаривании.
- Порядок действий: слегка прижмите насадку к одежде и медленно двигайте её вверх и вниз, чтобы пар проник в ткань.



- После отпаривания крупных деталей одежды переходите к мелким снизу вверх.
- Чтобы отпарить воротник, отогните его назад, придерживая один конец рукой, и передвигайте щетку горизонтально.

- При отпаривании рукава оттяните его для полного выпрямления. Проглаживайте, перемещая щетку вдоль рукава.
- Чтобы отпарить полотенца, носовые платки и пеленки, повесьте их на веревку или вешалку, и аккуратно обработайте паром.
- Помните, что плотные ткани зачастую нуждаются в повторной обработке.
- Для того чтобы убрать глубокие складки, отпарьте изделие с двух сторон или используйте насадку-щетку.
- Для отпаривания нижних краев одежды также распрямите ткань, оттянув пальцами край ткани и наведите на нее поток пара.
- Используйте защитную рукавицу для работы с прибором.



ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Рекомендуется производить очистку прибора не реже, чем один раз в месяц.
- Запрещается погружать в воду сетевой шнур, сетевую вилку и сам прибор.



- Перед очисткой отключите прибор от электросети.
- Слейте остатки воды из резервуара и просушите прибор.
- Чтобы вылить оставшуюся в корпусе воду: переверните прибор дном вверх, откройте дренажную заглушку и слейте воду. Затем установите заглушку на место.
- При загрязнении прибора протрите его сухой мягкой тканью с нейтральным чистящим средством.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, ершики, отбеливатели.
- Протрите насадки и другие аксессуары мягкой влажной тканью, при необходимости - с использованием мягкого чистящего средства.

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

- Во избежание загрязнения ткани при отпаривании, а также для увеличения срока службы и периода между чистками прибора рекомендуется использовать очищенную или дистиллированную воду.
- Вода обязательно должна быть холодной, не горячей.
- При использовании воды с высоким содержанием минеральных солей в резервуаре для воды может образоваться накипь. Необходимо ее снимать для нормальной работы прибора.
- Регулярность чистки: через каждые 20 л расхода воды. Период может быть короче или длиннее, в зависимости от качества воды.
- Порядок чистки: открутите крышку резервуара для воды, вылейте оставшуюся там воду. Промойте резервуар чистой водой 2-3 раза следующим образом: заполните резервуар до максимального уровня, встряхните и вылейте воду.
- **ХРАНЕНИЕ:** оберните шланг вокруг телескопической штанги. Насадку-утюжок зацепите на крюках штанги. Храните прибор в сухом прохладном месте.



Отпариватель для одежды SA-3920BR

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможные причины	Способы решения
Прибор не работает или не горит световой индикатор	Отключено сетевое питание или перегорел предохранитель	Проверьте подключение к электросети
	Розетка неисправна	Проверьте исправность розетки
Не происходит подачи пара	Недостаточный уровень воды в резервуаре	Долейте необходимое количество воды
Недостаточный объем пара	Резервуар для воды засорился	Промойте резервуар
Деформация резервуара для воды	Использование горячей воды	Обратитесь в сервис-центр для замены резервуара
Сильное бульканье воды в универсальной насадке или шланге	В шланге скопился конденсат	Это нормально и не сигнализирует о неисправности прибора. При бульканье выпрямите шланг, чтобы пар свободно проходил сквозь него до насадки
Протекание резервуара	Нарушение герметичности резервуара, трещина в корпусе	Обратитесь в сервис-центр для замены резервуара
Нестабильное поступление пара при заполненном резервуаре для воды	Наличие накипи в резервуаре	Произведите очистку резервуара

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;

Отпариватель для одежды SA-3920BR

- признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары (упаковку, чехлы, шланги, насадки, пылесборники, батарейки, ножи, фильтры, пульты ДУ, аккумуляторы, колбы, тарелки, трубки).



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет
Гарантийный срок: 12 месяцев.

Отпариватель для одежды SA-3920BR

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Адрес производителя: No. 157, Room 2313, Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou District, Ningbo, КНР

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 24а.

Тел./Факс: + 7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

Номер партии:

22S5095

Дата изготовления:

02/2023

Сделано в КНР

