

VIOMI

VIOMI Smart Kettle


Model: V-SK152C / V-SK152D

User Manual

Умный чайник VIOMI

Модель: V-SK152C / V-SK152D

Руководство пользователя

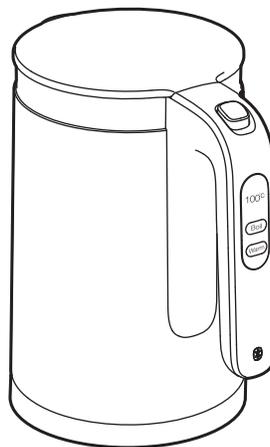

Please read the product manual before using and keep it for future use.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

При пользовании руководствуйтесь указаниями данной инструкции и сохраняйте ее для дальнейшего использования.

Safety Precautions

WARNING to reduce the risk of serious personal injury:

- * Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underside the kettle & base) corresponds with the voltage in your home.
- * Do not let the cord hang over edge of table counter or touch hot surface.
- * Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- * The attached base can not be used for other than intended use.
- * Do not move the unit while the kettle is switched on.
- * If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

CAUTION to reduce the risk of personal injury or product property damage:

- * Unplug from the outlet when not in use.
- * Do not use the appliance for other than intended use.
- * Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast.
- * Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
- * Be careful when opening the lid for refilling when the kettle is hot.
- * Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- * The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- * Appliance must not be immersed.
- * If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- * The instructions for cordless appliances state that the appliance is only to be used with the stand provided.
- * This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

- * Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved

Warranty

VIOMI guarantees the consumer THE PERIOD OF 1 YEAR from the date of purchase. During this 1 year period, if you discover that any parts of the VIOMI electric kettle are damaged or broken, due to any manufacturing defects, we will replace the parts free of charge. Please contact your seller or any other VIOMI distributors if you need any other service or help.


For the First Use

If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you clean your kettle before use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water.



All products marked with the symbol of separate collection, used electrical and electronic equipment should be disposed of separately from unsorted household waste. In order to protect health and protect the environment, such equipment must be recycled at special reception points for electrical and electronic equipment.


Product Overview

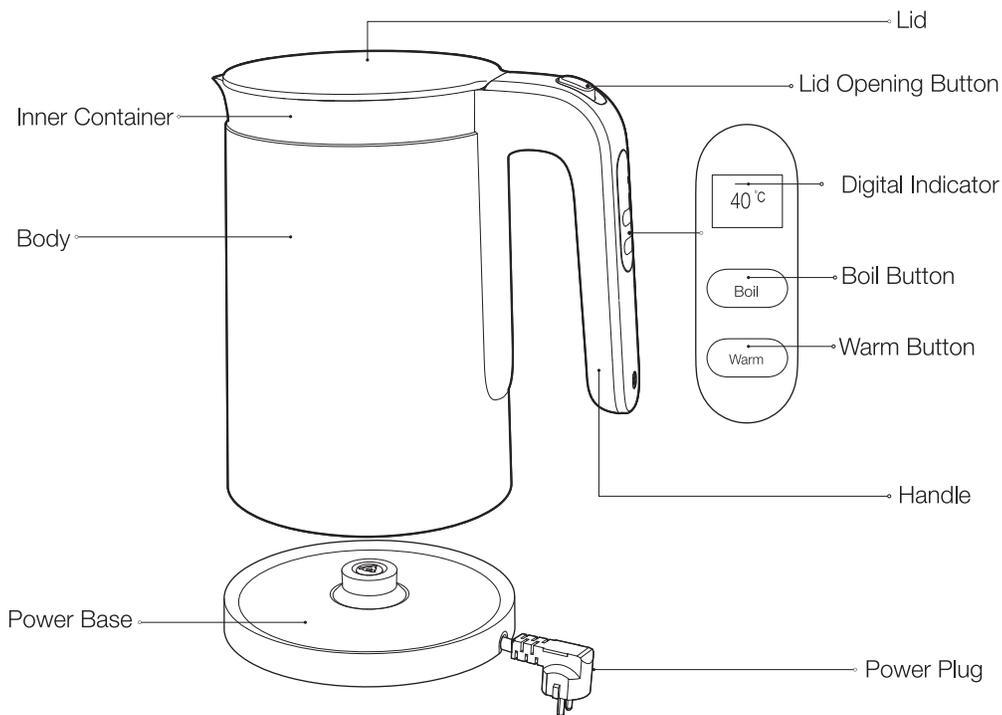


Specification

Name	VIOMI Smart Kettle	Power	1800W	Capacity	1.5L
Model	V-SK152C	Voltage	220-240V~	Weight	1.3kg
Model	V-SK152D	Frequency	50-60Hz	Size	21.6x14.5x23.5cm

Operation

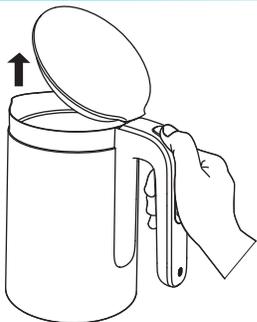


- 1** To fill water into the kettle, remove it from the power base and open the lid by press down the lid opening button, fill with the desired amount of water to the kettle. Always fill the kettle between the minimum (0.5L) and maximum (1.5L) marks. Too little water will result in the kettle switching off before the water has boiled.

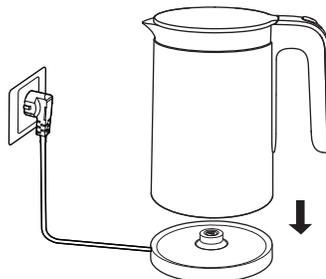


- 2** Close the lid. Position the kettle on the power base in place. Make sure the kettle contact with the power base completely. Then the indicator light will turn on to show the current water temperature.



Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before connecting the power cord to the outlet.

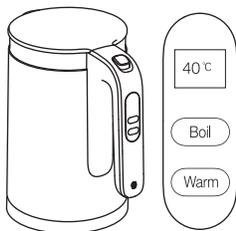


- 3** Press “Boil” or “Warm” button according to your requirements.

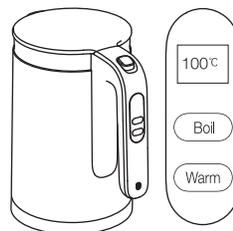

- 4** Boiling Mode, the indicator number will increase until the water temperature go up to 100°C. The indicator will turn off after a few minutes without any action.

Warm Mode

The orange light will turn on all the time after you press the warm button, the kettle will heating automatically when the temperature is lower than the setting temperature.

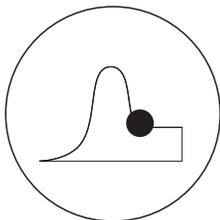

- ① There are 4 modes(50°C, 70°C, 80°C, 90°C) were designed in the kettle, choose the mode you need by press the warm button intermittent.
- ② The kettle will begin to heat after press the warm button, it will stop heating until 100°C.
- ③ Then the temperature will begin to reduce slowly, the kettle will reheat when the temperature is lower than the setting temperature.



- *Default temperature is 50°C, keep warm function will last 12 hours.*
- *The indicator number will flash after the warm button was pushed, it will stop flashing with no operation in 2 seconds which means the current warm mode was set.*
- *Long press the warm button for 3 seconds to stop warming.*


Boil-Dry Protection

You should accidentally allow the kettle to operate without water, the boil-dry protection will automatically switch it off. If this should occur, allow the kettle to cool before filling with cold water and re-boiling.

Care and Cleaning

- ◆ Always disconnect the appliance from the power outlet and leave it to cool down completely before cleaning.
- ◆ Never immerse the kettle in water, or allow moisture to contact with these parts.

► Removal of Mineral Deposits

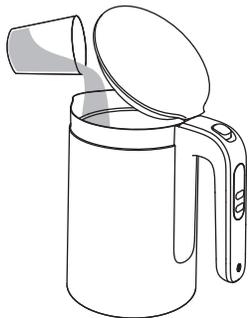


- ① Pour 0.5L white vinegar into the kettle and soak it more than 1 hour. Do not boil.



- ② Discard the white vinegar and use wet cloth to clean inside.



- ③ Fill water to boiling and discard it, clean it for 4-5 times with tap water.

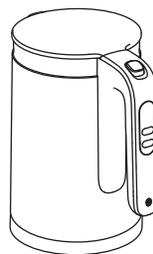

- ④ Use dry cloth to clean outside of the kettle, store it in dry condition.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Indicator not work	Power base not connect properly	Check power base
	Power plug not connect properly	Check power plug
	Power plug was damaged	Contact seller for help
Not heating	Power base not connect properly	Check power base
	Power base or kettle was broken	Contact seller for help

Quick Setup

Control your device and interact it with other smart home devices in Mi Home app.

- 1 Install Mi Home app
Scan the QR code or go to app store to download and install Mi Home app.



- 2 Add a device
Open Mi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.

Note: The version of Mi Home app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

This product will upgrade version to add features and improve user experience. Please upgrade in time.
Note: Simultaneously press and hold "Boil" and "Warm" buttons for 3 seconds to restore factory settings.

Указания по технике безопасности


Предупреждения для снижения риска серьезных травм:

- * Перед подключением чайника к источнику питания убедитесь, что напряжение, указанное на приборе (на нижней поверхности чайника и подставке), соответствует уровню напряжения в вашем доме.
- * Не давайте сетевому проводу свисать с края стола и соприкасаться с горячими поверхностями.
- * Не ставьте подставку чайника либо сам чайник на газовую или электрическую кухонную плиту, не помещайте чайник в духовку.
- * Подставка чайника может использоваться только по назначению.
- * Не перемещайте чайник в то время, пока он включен.
- * Если сетевой провод поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом во избежание опасности.

Внимание! Для снижения риска получения травм или поломки прибора:

- * После каждого пользования прибором вынимайте вилку из розетки.
- * Не используйте прибор не по назначению.
- * Старайтесь наливать кипяток из чайника медленно и осторожно, избегая резких движений.
- * Следите за тем, чтобы крышка чайника была закрыта и, во избежание ошпаривания, не поднимайте её во время кипячения воды.
- * Открывая крышку, будьте осторожны до тех пор, пока чайник не остыл.
- * Для хранения упакуйте чайник в коробку и храните в сухом помещении, в местах, недоступных для детей. Следите за тем, чтобы дети не использовали прибор как игрушку.
- * Прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или инструктажем.
- * Прибор нельзя погружать в воду.
- * Если чайник переполнен, может произойти выброс кипящей воды.
- * В инструкциях для беспроводных приборов указано, что прибор можно использовать только с прилагаемой подставкой.
- * Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они прошли контроль или инструктаж по безопасному использованию прибора и, если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей возрасте до 8 лет месте.
- * Приборами могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.

Составные части и элементы управления

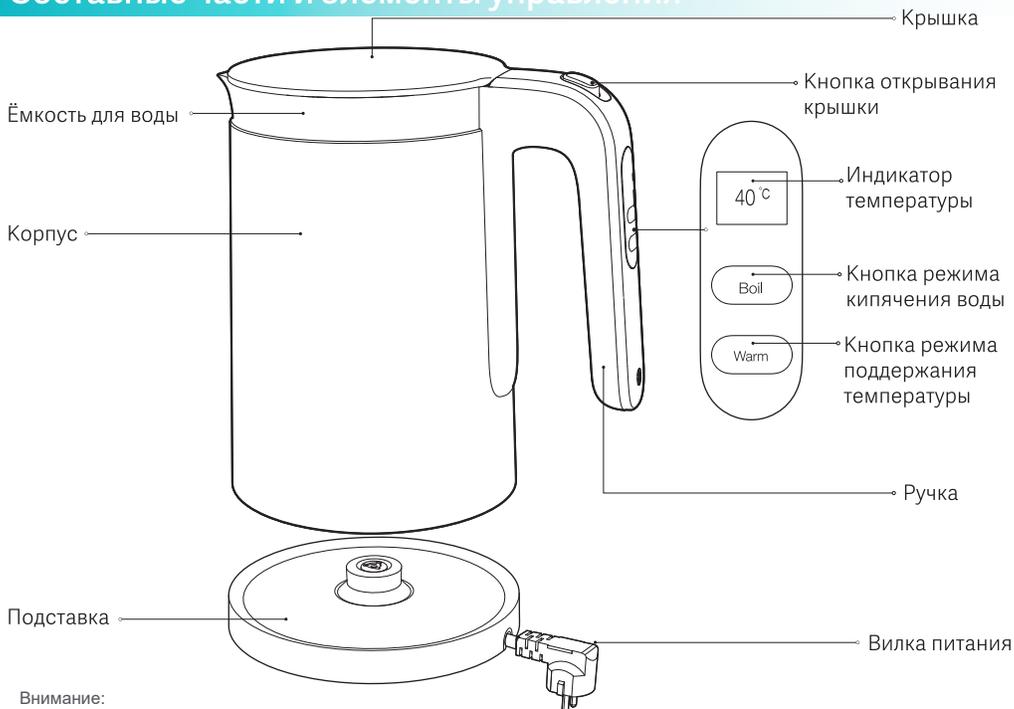


Внимание:

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.
- Осторожно распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал. Перед первым применением протрите корпус и внутренние части чистой влажной тряпкой.

Характеристики

Название	Умный чайник VIOMI	Потребляемая мощность	1800Вт	Объем	1,5л
Модель	V-SK152C	Напряжение	220-240В~	Вес	1,3кг
Модель	V-SK152D	Частота	50-60Гц	Размер	21.6x14.5x23.5см


Эксплуатация

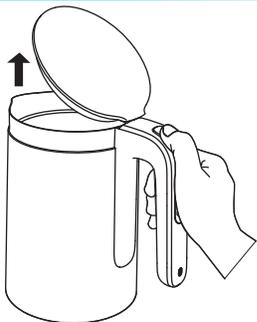


- 1 Для того, чтобы наполнить чайник водой, снимите его с подставки и откройте крышку, налейте необходимое количество воды внутрь. Старайтесь наполнять чайник между минимальной (0,5 л.) и максимальной (1,5 л.) отметками. Недолив воды до минимальной отметки, может привести к выключению чайника до кипения.




Не наливайте воду в чайник выше максимальной отметки, так как вода может вылиться из носика во время кипячения. Перед тем, как подключить сетевой провод к розетке, убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта.

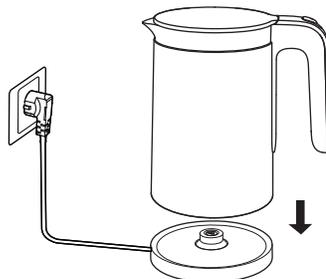

- 2 Закройте крышку. Установите чайник на подставку и убедитесь, что чайник плотно встал на неё. После этого индикатор температуры отобразит текущую температуру воды.

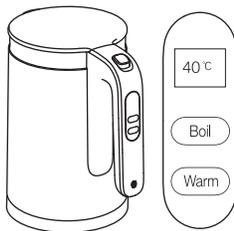


- 3 Нажмите кнопку нужного вам режима: кипячения или поддержания температуры.

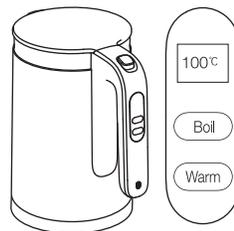

- 4 В режиме кипячения цифры на индикаторе температуры будут постепенно увеличиваться до 100°C. После того, как цифра достигнет этой отметки, чайник отключится автоматически, а индикатор температуры погаснет.

Режим поддержания температуры

После нажатия кнопки режима поддержания температуры загорится оранжевый индикатор. Чайник будет нагреваться автоматически, когда температура опустится ниже заданной.

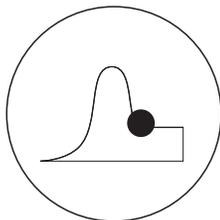

- ❶ В чайнике есть четыре режима (50°C, 70°C, 80°C, 90°C). Выберите нужный вам режим, нажимая кнопку режима поддержания температуры.
- ❷ Чайник начнет нагреваться после нажатия кнопки поддержания температуры и автоматически отключится, не достигнув отметки 100°C.
- ❸ Когда температура воды начнет опускаться, чайник автоматически включится для поддержания установленной температуры.



- Температура по умолчанию - 50°C, функция поддержания температуры будет работать в течение 12 часов.
- После нажатия кнопки режима поддержания температуры индикатор будет мигать в течение двух секунд. Индикатор перестанет мигать, сигнализируя о включении выбранного режима поддержания температуры.
- Нажмите и удерживайте кнопку режима поддержания температуры в течение трех секунд для остановки нагрева воды.


Защита от включения пустого чайника

Если вы случайно включите пустой чайник, защита автоматически отключит его. Если подобное произошло, дайте чайнику остыть и только потом наполните его водой перед повторным кипячением.

Уход и чистка

- ◆ Всегда отключайте прибор от розетки и давайте ему полностью остыть перед чисткой.
- ◆ Не погружайте чайник в воду, не допускайте попадания воды на его внешние детали.

► Очистка от накипи:

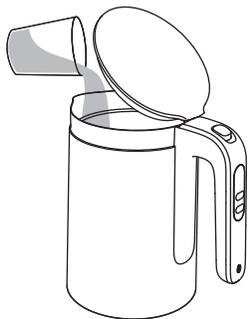


- ❶ Налейте в чайник 0,5 л. столового уксуса и оставьте на пол часа. Не кипятите.



- ❷ Вылейте уксус и протрите чайник изнутри, используя влажную тряпку.



- ❸ Наполните чайник водой и прокипятите. Вылив кипяченую воду, 4-5 раз сполосните чайник чистой водой.

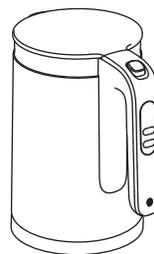

- ❹ Для очистки корпуса чайника используйте сухую тряпку.

Поиск проблемы

Проблема	Причина	Решение
Индикатор не работает	Чайник не подключается к подставке	Проверьте подставку
	Вилка питания не подключается	Проверьте вилку питания
	Повреждена вилка питания	Обратитесь за помощью к продавцу
Чайник не нагревается	Чайник не подключается к подставке	Проверьте подставку
	Подставка чайника или сам чайник сломаны	Обратитесь за помощью к продавцу

Быстрая установка

Управляйте своими устройствами и взаимодействуйте с другими «умными» приборами в приложении Mi Home.

- 1 Установите приложение Mi Home, отсканировав QR код, или перейдите в ваш магазин приложений, чтобы загрузить и установить приложение.



2 Добавьте устройство

Откройте приложение Mi Home, нажмите "+" в правом верхнем углу, а затем следуйте инструкциям для того, чтобы добавить устройство.

Примечание: версия приложения Mi Home возможно была обновлена.

Пожалуйста, следуйте инструкциям, подходящим под текущую версию приложения.

Версия устройства может обновляться для дополнения функций и улучшения пользовательского интерфейса. Пожалуйста, устанавливайте обновления вовремя. Примечание: для восстановления заводских настроек одновременно нажмите и удерживайте кнопки кипячения и поддержания температуры воды в течение трех секунд.

Гарантия

VIOMI предоставляет гарантию сроком в 1 (один) год с момента покупки. Пожалуйста, свяжитесь с нашим магазином или другим дистрибьютером VIOMI в случае, если вам нужна наша помощь.
Срок службы: 2 года

Перед первым использованием

Перед первым использованием чайника рекомендуется дважды наполнить чайник водой, довести её до кипения и затем слить. Это поможет очистить чайник и подготовить его к использованию.

Все изделия, обозначенные символом отдельного сбора, обработанного электрического и электронного оборудования, следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования.



Дату производства см. на этикетке со штрих-кодом, размещенной на корпусе устройства.

Изготовитель:

Гуандун Лицзы Текнолоджи Ко., Лтд.

Адрес: No.2, Норс оф Синьси Форс Стрит, Сяши Виллэдж Коммитти оф Луньцзяо Саб-дистрикт оффис, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай

Импортер:

ООО «Марвел КТ», 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8, ЭТАЖ 27 - ПОМ. LXXXVI.

Тел: +7 495 745-8008 E-mail: info@marvel.ru

Организация, принимающая претензии и осуществляющая сервисное обслуживание:
см. графу «Импортер»

Сделано в Китае

Товар сертифицирован



VIOMI

www.viomi.com