

Электрический штопор KT-4040 kitfort.ru

Общие сведения

Электрический штопор KT-4040 поможет легко, быстро и безопасно открыть бутылку вина. Процесс открывания бутылки станет простым и займет всего несколько секунд. Также вам больше не придется прикладывать дополнительные усилия, как это часто бывает при использовании обычного штопора. Электрический штопор предотвращает риск пролить вино или пораниться. С электрическим штопором вы можете эффектно открыть вино для подачи к столу и удивить гостей.

Штопор KT-4040 — универсальное устройство, так как им можно открывать не только винные пробки, но и кроненпробки. Кроненпробки — привычные металлические пробки, согнутые по краям. Обычно такими пробками закрывают напитки в стеклянных бутылках, например, лимонады или пиво. Чтобы открыть кроненпробку, необходимо перевернуть штопор, поместить на горлышко бутылки и нажать на штопор. В таком случае штопор работает механически. Внутри есть магнит, который удерживает кроненпробку после открытия и не дает ей упасть.

Корпус устройства выполнен из сочетания металла и пластика, а спираль полностью скрыта корпусом. В комплекте есть специальный нож для фольги.

Пользоваться электрическим штопором очень просто, так как у него всего две кнопки: при нажатии на нижнюю кнопку штопор открывает пробку, а при нажатии на верхнюю кнопку включается движение в обратном направлении, чтобы удалить пробку из штопора. Во время работы штопора включается подсветка.

Устройство питается от встроенного аккумулятора.


Благодаря строгому, минималистичному дизайну и небольшим размерам электрический штопор легко впишется в ваш интерьер.

Комплектация

1. Штопор — 1 шт.
2. Нож для фольги — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электрического штопора

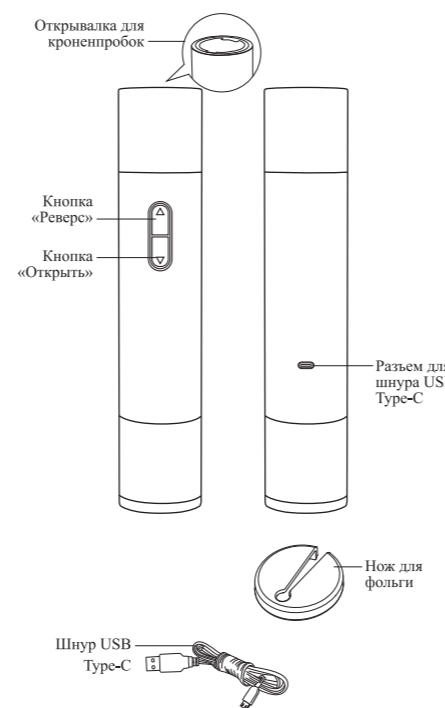

Кнопка «Открыть» запускает процесс откупоривания бутылки вина.

Кнопка «Реверс» включает обратное движение спирали, чтобы удалить пробку из штопора.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте штопор, шнур USB Type-C и нож для фольги из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Перед первым использованием протрите устройство мягкой тканью и зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Если при нажатии на кнопку «Реверс» или «Открыть» штопор не работает или останавливается в процессе работы, штопор необходимо зарядить. Для зарядки необходимо использовать комплектный шнур USB Type-C.


Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбук, пауэрбанк и др. Обычное время зарядки аккумулятора составляет около 10 часов. Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 0 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С. Не заряжайте аккумулятор более 12 часов подряд.

Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. Если штопор не использовался в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого полностью разрядите штопор, затем заряжайте в течение примерно 5 часов.

Открытие винных пробок

1. Наденьте нож для фольги на бутылку так, чтобы ножи были направлены вниз. Прокрутите нож на горлышке бутылки, слегка сжав его по бокам. Уберите нож и удалите фольгу с горлышка бутылки.

Внимание! Будьте осторожны и не касайтесь режущих частей ножа.

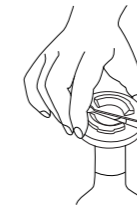

2. Установите штопор на бутылку. Удерживайте одной рукой бутылку, а второй — штопор. Нажмите и удерживайте кнопку «Открыть».

Примечание. Не располагайте штопор под углом к бутылке. Устанавливайте штопор на горлышко бутылки так, чтобы они были расположены в одну линию.

3. Когда пробка будет извлечена из бутылки, отпустите кнопку «Открыть».


4. Чтобы убрать пробку из штопора, нажмите и удерживайте кнопку «Реверс». Когда большая часть пробки станет видна, отпустите кнопку «Реверс». Снимите пробку со спирали.

Открытие кроненпробок

1. Одной рукой удерживайте бутылку с кроненпробкой. Переверните штопор обратной стороной для кроненпробок вниз и установите на горлышко бутылки.

Примечание. Если на кроненпробке и горлышке бутылки есть фольга или бумага, снимите их перед тем, как открывать кроненпробку.

2. Нажмите на штопор вниз. Когда вы услышите характерный звук, бутылка открыта.

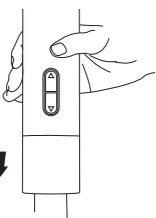

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и нож для фольги сухой или влажной мягкой тканью. Нож для фольги допускается мыть в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не допускайте попадания воды в корпус штопора, на кнопки и разъем для шнура USB Type-C.

Уход и хранение

Храните штопор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте устройство и нож для фольги в коробку или пакет. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Аккумулятор штопора никель-металлогидридный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого разрядите аккумулятор, а затем зарядите его в течение примерно 5 часов. Уровень заряженности при этом будет около половины.

После длительного неиспользования зарядите аккумулятор прежде, чем использовать штопор.

Устранение неполадок

Устройство не включается, подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите штопор в соответствии с главой «Зарядка аккумулятора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

Пробка не вытаскивается из бутылки

Возможная причина	Решение
Вы нажали на кнопку «Реверс»	Чтобы открыть бутылку вина, нажмите на кнопку «Открыть»
Вы расположили штопор под углом к горлышку бутылки, спираль уперлась в горлышко бутылки	Нажмите на кнопку «Реверс» и подождите, пока спираль штопора не выйдет из пробки. Затем расположите штопор в одну линию с горлышком бутылки и попробуйте снова
Аккумулятор разряжен	Зарядите штопор в соответствии с главой «Зарядка аккумулятора»

Пробка не вытаскивается из штопора

Возможная причина	Решение
Вы нажали на кнопку «Открыть»	Чтобы вытащить пробку из штопора, нажмите на кнопку «Реверс», чтобы большая часть пробки оказалась снаружи

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства. По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ≈5 В, 1 А
2. Мощность: 25 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Ni-MH 3,6 В, 0,5 А*ч (1,8 Вт*ч)
5. Количество циклов работы: 30
6. Время зарядки аккумулятора: 10 часов
7. Уровень шума: ≤75 дБ
8. Длина шнура USB Type-C: 0,8 м
9. Размер устройства: 50 × 50 × 255 мм
10. Вес нетто: 0,43 кг
11. Вес брутто: 0,53 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжухай Кэлитун Электроник Ко., Лтд. Юньань 2 Роуд, Ляннань Индастриэл Зоун, Хунци Таун, Цзиньвань Дистрикт, Чжухай Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя штопора вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, в область органов управления или на разъем для шнура USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нечеловеческое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.

6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

10. Конец спирали штопора и нож для фольги острые. Будьте осторожны, не касайтесь острых частей штопора и не поранитесь.

11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

13. Храните устройство в недоступных для детей местах.

14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных допол-

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте!» Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87

нительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.

16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

18. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.

19. Не рекомендуется заряжать аккумулятор более 12 часов подряд.

20. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1

Если у вас возникли вопросы или трудности при использовании нашей техники, просто позвоните нам или напишите — мы все решим!

8-800-775-56-87 info@kitfort.ru