


148.00 mm

210.00 mm



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электропечь

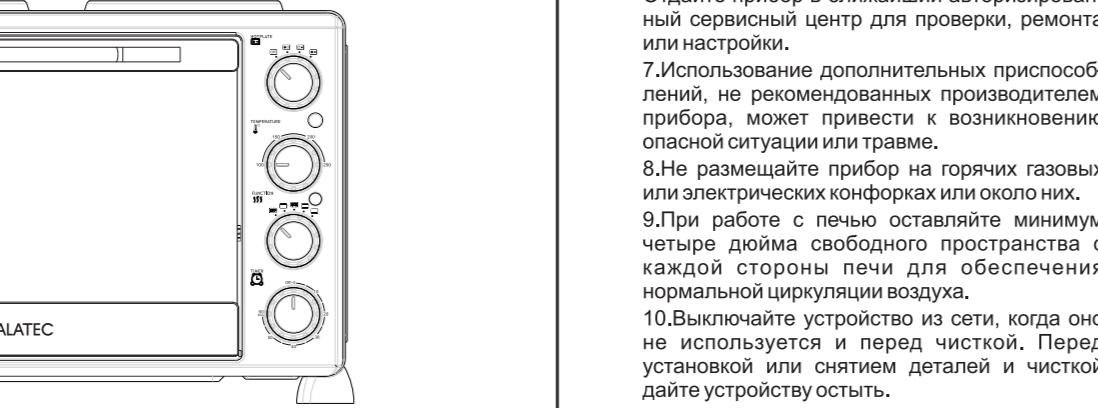

Модель: **MOK-3001JS**

Технические характеристики:

переменный ток 220 В, 50/60 Гц

Мощность духового шкафа: 1700Вт

Мощность большой конфорки: 1000 Вт

Мощность маленькой конфорки: 700 Вт

ВНИМАНИЕ: Суммарная мощность при работе двух конфорок и духового шкафа составляет 3400Вт. Не рекомендуется одновременно включать духовой шкаф и обе конфорки, это может привести к повреждению электропроводки Вашего дома!

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите все разделы данной брошюры и неукоснительно выполняйте все указания.


При использовании электропечи необходимо всегда соблюдать основные меры по технике безопасности:

1. Прочтите все указания.
2. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
3. Всегда пользуйтесь рукой или пальцами.
4. Если устройство используется детьми или в непосредственной близости от них, необходимо тщательный контроль.
5. Избегайте поражения электрическим током не погружайте сетевой шнур, вилку или иные части печи в воду или иные жидкости.
6. Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал с края стола или поверхности или соприкасался с горячими поверхностями.
7. Не используйте устройство с поврежденным сетевым шнуром или вилкой, а также после возникновения неисправностей в работе прибора или какого-либо его повреждения.
8. Не размещайте прибор на горячих газовых или электрических конфорках или сковородах.
9. При работе с печью оставляйте минимум четыре дюйма свободного пространства с каждой стороны печи для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
10. Выключайте устройство из сети, когда оно не используется и перед чисткой. Перед установкой или снятием деталей и чисткой дайте устройству остыть.
11. Для обесточивания устройства поверните регулятор времени в положение «Выкл», затем выньте вилку. Всегда держитесь за вилку, не тяните за шнур.
12. Соблюдайте особую осторожность при извлечении противня, решеток или обрамления с горячим жиром или иными горячими жидкостями.
13. Не очищайте внутреннюю поверхность духового шкафа металлическими скребками, от них могут оторваться кусочки, создающие риск поражения электрическим током при соприкосновении с деталями, находящимися под напряжением.

ВНИМАНИЕ:
Не включайте конфорки без посуды с едой для приготовления или разогрева, это может привести к перегреву корпуса мини-печи и деформации эмали.

ВНИМАНИЕ:
Всегда соблюдайте особую осторожность при вынимании из печи противня, решетки и любых горячих емкостей.

Комплектация

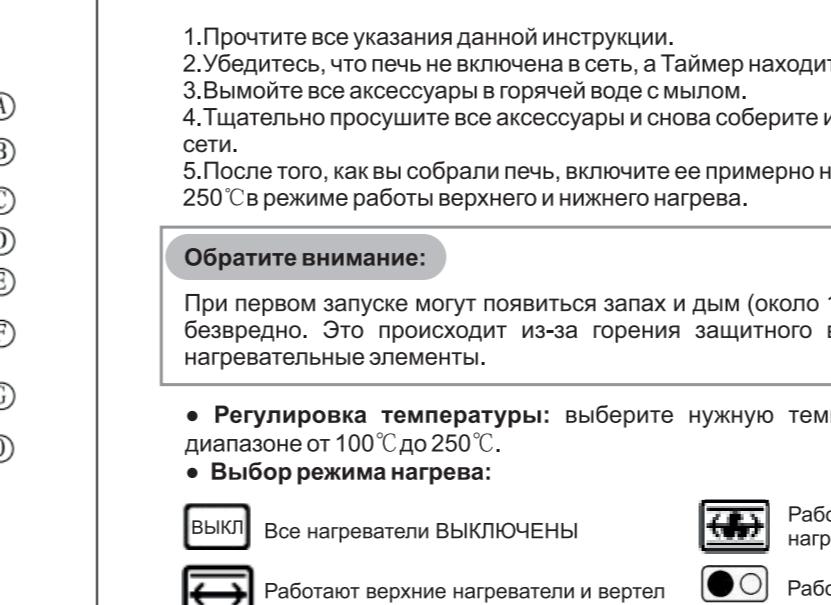

- A.Переключатель конфорок
B.Индикаторная лампочка конфорок
C.Регулятор температуры духового шкафа
D.Индикаторная лампочка нагревателя
E.Переключатель режимов нагрева
F.Таймер
G.Ножка печи
H.Маленькая конфорка
I.Большая конфорка
J.Ручка дверцы
K.Противень
L.Решетка
M.Ручка для противня
N.Вертел
O.Ручка для вертela

Перед началом работы с электропечью

1. Прочтите все указания данной инструкции.
2. Убедитесь, что печь не включена в сеть, а Таймер находится в положении «ВЫКЛ».
3. Вымойте все аксессуары в горячей воде с мылом.
4. Тщательно просушите все аксессуары и снова соберите их в печи. Подключите печь к сети.
5. После того, как вы собрали печь, включите ее примерно на 15 минут при температуре 250°C в режиме работы верхнего и нижнего нагрева.

Обратите внимание:

При первом запуске могут появляться запах и дым (около 15 минут). Это нормально и безвредно. Это происходит из-за горения защитного вещества, нанесенного на нагревательные элементы.

Использование вертela



Вставьте острый конец



Зашелка вертela

Вертel – идеальный способ приготовления курицы и мяса. Выполните следующие операции:

1. Поместите продукты между вилками-фиксаторами вертela.

(Как показано на рис. А)

2. Вставьте острый конец вертela в крепление на правой стороне печи.

(Как показано на рис. А)

3. Установите квадратный конец вертela в крепление на левой стороне печи.

(Как показано на рис. В)

4. По завершении приготовления извлеките вертел из печи, используя ручку для вертela.

(Как показано на рис. В)

Использование конфорок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ пригравайтесь к поверхности конфорок после использования. Они все еще ГОРЯЧИ!

При высокой температуре старайтесь не оставлять конфорки включенным, если на них ничего нет.

При использовании следите, чтобы вода из посуды не проливалась на конфорки.

• Ручка для противня: Позволяет подцепить горячую решетку и противень.

• Решетка: Используется для приготовления тостов, выпекания и прочих способов приготовления.

ВНИМАНИЕ:

ВО избежание РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ ИЛИ ОЖОГА ПРИ РАБОТЕ ПЛИТЫ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ГОРЯЧИМ ПОВЕРХНОСТЯМ. СОВЕТУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЧАТКИ.

ВНИМАНИЕ:

Всегда соблюдайте особую осторожность при вынимании из печи противня, решетки и любых горячих емкостей.



Приготовление в электропечи

ВАЖНО:

Не включайте конфорки без посуды с едой для приготовления

или разогрева, это может привести к перегреву корпуса мини-печи и дефор-

мации эмали.

Уход и очистка

Обратите внимание:

Перед чисткой отключите печь от сети и дайте ей остыть.

При желании протрите стеки влажной губкой, ветошью или нейлоновой чистящей подушечкой с мягким моющим средством. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАЛЬНЫЕ ЧИСТИЩИЕ ПОДУШЕЧКИ, АБРАЗИВНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ И НЕ СКОБЛІТЕ СТЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, Т. К. ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВІЯ МОГУТЬ ПРИВЕСТИ НАРУШЕНИЮ ЦЕЛОСТНОСТИ ГЛАДКОГО ПОКРЫТИЯ.

Все аксессуары необходимо промывать горячей мыльной водой, их также можно мыть в посудомоечной машине. Дверь можно протереть влажной губкой, а потом вытереть насухо бумажным или тканевым полотенцем. Вымойте внешние поверхности влажной губкой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ, Т. К. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ВНЕШНЕГО ПОКРЫТИЯ. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПЕЧЬ В ВОДУ.

Производитель:
Jiangmen Surewin Electrical Appliance Factory Co. Ltd.
Цзяянмень Шуэрвин Электрикал Эплайанс Фактори Ко. Лтд.
Qianjin West Road Sijian Town Xinhui District Jiangan City Guangdong China
Цзяньцзин Уест Роуд, уезд Сычжан, район Синхуэй, город Цзяянмень, Гуандун, Китай

Импортер:
И.П. Трегубов В. Ю.
Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка,
квартал 3, дом 2, квартира 37

www.galatec.hk

6