



148.00 mm

210.00 mm

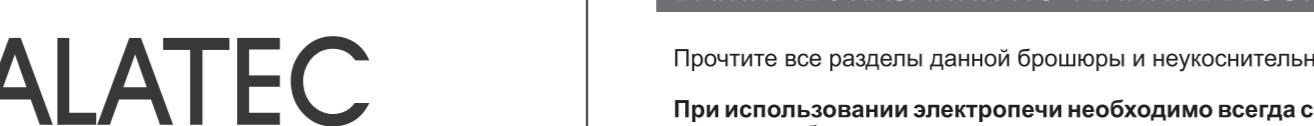

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электропечь

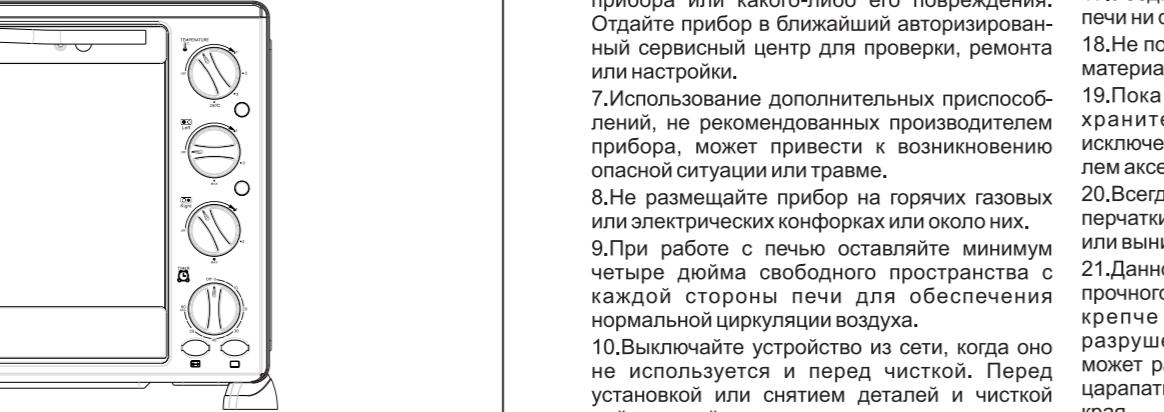

Модель: MOK-5001JS

Технические характеристики:
переменный ток 220 В, 50/60 Гц
Мощность духового шкафа: 1700Вт
Мощность большой конфорки: 1000 Вт
Мощность маленькой конфорки: 700 Вт

ВНИМАНИЕ: Суммарная мощность при работе двух конфорок и духового шкафа составляет 3400Вт. Не рекомендуется одновременно включать духовой шкаф и обе конфорки, это может привести к повреждению электропроводки Вашего дома!

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Прочтите все разделы данной брошюры и неукоснительно выполняйте все указания.
При использовании электропечи необходимо всегда соблюдать основные меры по технике безопасности:

- Прочтите все указания.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Всегда пользуйтесь ручкой или ухватом.
- Если устройство используется детьми или в непосредственной близости от них, необходимо тщательный контроль.
- Для избежания поражения электрическим током не погружайте сетевой шнур, вилку или иные части печи в воду или иные жидкости.
- Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал с края стола или рабочей поверхности или соприкасался с горячими поверхностями.
- Не используйте устройство с поврежденным сетевым шнуром или вилкой, а также после возникновения неисправности в работе прибора или какого-либо его повреждения. Отдайте прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или настройки.
- Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к возникновению опасной ситуации или травме.
- Не размещайте прибор на горячих газовых или электрических конфорках или окончах.
- При работе с печью оставляйте минимум четыре дюйма свободного пространства с каждой стороны печи для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
- Выключайте устройство из сети, когда оно не используется и перед чисткой. Перед установкой или снятием деталей и чисткой дайте устройству остить.
- Для обесточивания устройства поверните регулятор времени в положение «Выкл», затем выньте вилку. Всегда держитесь за вилку, не тяните за шнур.
- Соблюдайте особую осторожность при извлечении противня, решеток или обращении с горячим жиром или иными горячими жидкостями.
- Не очищайте внутреннюю поверхность духового шкафа металлическими скребками, от них могут оторваться кусочки, создающие риск поражения электрическим током при соприкосновении с деталями, находящимися под напряжением.
- Запрещается помещать в духовой шкаф печи продукты большого размера или металлическую посуду, т.к. они могут привести к возникновению пожара или риску горения электрическим током.
- Если во время работы печь накрыта воспламеняющимися материалами (занавески, шторы, стены и т.д.) или соприкасается с ними, может возникнуть пожар. Не кладите ничего на поверхность прибора во время его работы.
- Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании емкостей для варки или выпекания, изготовленных не из металла или жаропрочного стекла.
- Убедитесь, что верхняя или нижняя часть печи ни с чем не соприкасается.
- Не помещайте в духовой шкаф следующие материалы: картон, пластик, бумага т.п.
- Пока данная печь не используется, не храните в ней никакие материалы, за исключением рекомендованных производителем аксессуаров.
- Всегда надевайте защитные изолирующие перчатки для работы с печью, когда ставите ее на вынимаете из горячей печи.
- Данное устройство оснащено дверью из прочного закаленного стекла. Такое стекло крепче обычного и более устойчиво к разрушению. Однако закаленное стекло может разрушиться по краям. Страйтесь не царапать поверхность двери и не повреждать края.
- Данное устройство выключено, когда рычаг регулятора времени находится в положении «Выкл».
- Не используйте на улице. Не погружайте печь в воду.
- Не используйте устройство не по назначению.
- При высокой температуре старайтесь не оставлять конфорки включенными, если на них ничего нет.
- При использовании следите, чтобы вода из посуды не проливалась на конфорки.
- Не включайте конфорки без посуды с едой для приготовления или разогрева, это может привести к перегреву корпуса мини-печи и деформации эмали.


2

3

Комплектация

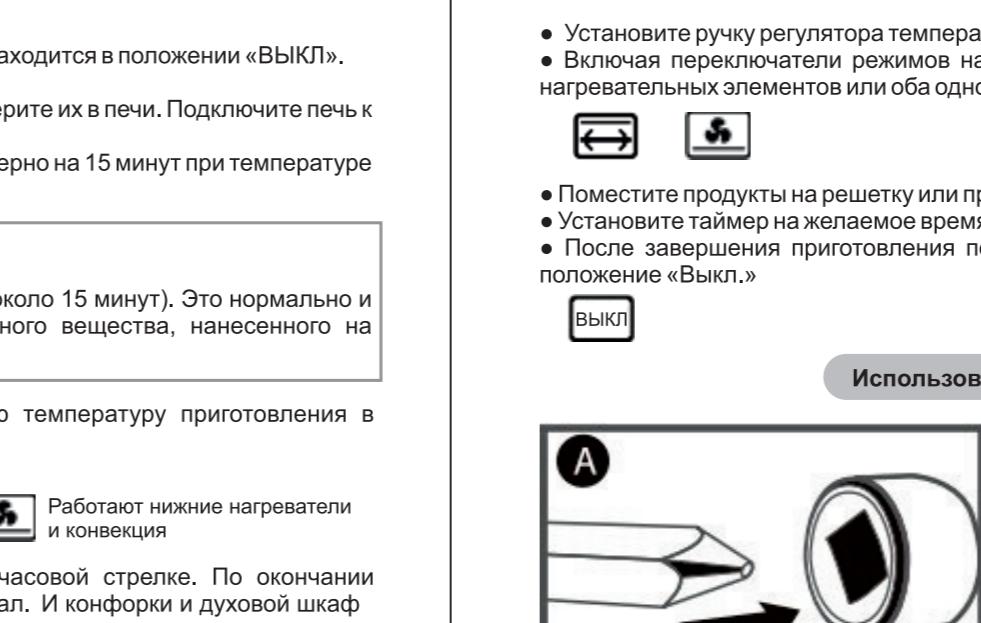

Использование вертела

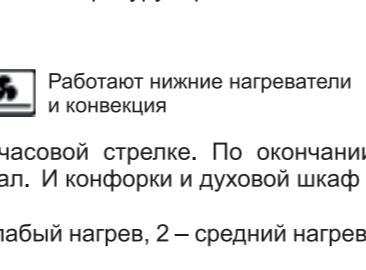

Вставьте острый конец
Зашелка вертела

- A. Регулятор температуры духового шкафа
Б. Индикаторная лампочка работы большой конфорки
В. Регулятор мощности большой конфорки
Г. Индикаторная лампочка работы малой конфорки
Д. Регулятор мощности малой конфорки
Е. Переключатель лампы освещения духового шкафа
F. Таймер
G. Переключатель работы верхнего нагрева и вертела
H. Переключатель работы верхнего нагрева и конвекции
I. Большая конфорка
J. Малая конфорка
L. Противень
M. Решетка
N. Ручка для противня
O. Вертель
P. Ручка для вертела

Использование конфорок

НЕ прилагайтесь к поверхности конфорок после использования. Они все еще ГОРЯЧИ!

При высокой температуре старайтесь не оставлять конфорки включенными, если на них ничего нет.

При использовании следите, чтобы вода из посуды не проливалась на конфорки.

1. Поставьте посуду на конфорки.

2. Выберите желаемую мощность конфорок с помощью регуляторов (1, 2 или MAX).

3. По завершении приготовления выключите конфорки. **Выкл**

4

5

Перед началом работы с электропечью

1.

Прочтите все указания данной инструкции.

2.

Убедитесь, что печь не включена в сеть, а Таймер находится в положении «Выкл».

3.

Вымойте все аксессуары в горячей воде с мылом.

4.

Тщательно просушите все аксессуары и снова соберите их в печи. Подключите печь к сети.

5.

После того, как вы собрали печь, включите ее примерно на 15 минут при температуре 250°C в режиме работы верхнего и нижнего нагрева.

6.

Поместите продукты на решетку или противень.

7.

Установите таймер на желаемое время приготовления.

8.

После завершения приготовления поверните переключатель режимов нагрева в положение «Выкл».

9.

Выключите печь.

10.

Обратите внимание:

При первом запуске могут появиться запах и дым (около 15 минут). Это нормально и безвредно. Это происходит из-за горения защитного вещества, нанесенного на нагревательные элементы.

11.

Обратите внимание:

Перед чисткой отключите печь от сети и дайте ей остыть.

12.

Уход и очистка

13.

Обратите внимание:

При желании протрите стенки влажной губкой, ветошью или нейлоновой чистящей подушечкой с мягким моющим средством. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАЛЬНЫЕ ЧИСТИЩИЕ ПОДУШЕЧКИ, АБРАЗИВНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ И НЕ СКОБЛІТЕ СТЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, Т. К. ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВІЯ МОГУТЬ ПРИВЕСТИ НАРУШЕНИЮ ЦЕЛОСТНОСТІ ГЛАДКОГО ПОКРЫТИЯ.

14.

Все аксессуары необходимо промывать горячей мыльной водой, их также можно мыть в посудомоечной машине. Дверь можно протереть влажной губкой, а потом вытереть насухо бумажным или тканевым полотенцем. Вымойте внешние поверхности влажной губкой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ, Т. К. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ВНЕШНЕГО ПОКРЫТИЯ. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПЕЧЬ В ВОДУ.

15.

Всё

16.

Производитель:

Jiangmen Surewin Electrical Appliance Factory Co. Ltd.

Цзянмэнь Шуэрвин Электрикал Эплайнс Фэктари Ко. Лтд.

Qianjin West Road, Sijian Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong, China

Цзяньцзин Уест Роуд, уезд Сыцзян, район Синхуи, город Цзянмэнь, Гуандун, Китай

17.

Импортер:

И.П. Третяков В. Ю.

Российская Федерация,

Приморский край,

Михайловский район,

село Михайловка,

квартал 3, дом 2, квартира 37

www.galatec.hk

18.

6