




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электропечь

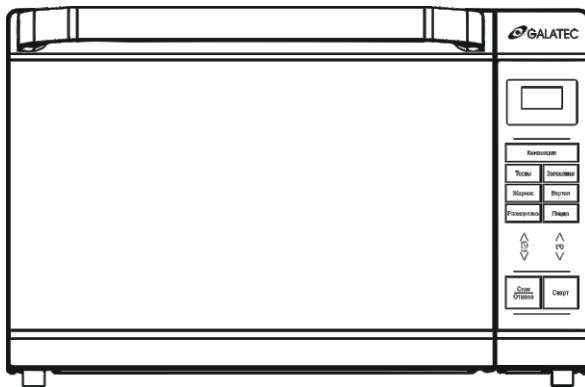

Модель: **МО-500З**

Технические характеристики: переменный ток 220-240В, 50/60Гц, 2000Вт



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите все разделы данной брошюры и неукоснительно выполняйте все указания.

При использовании электропечи необходимо всегда соблюдать основные меры по технике безопасности:

- 1.Прочтите все указания.
- 2.Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Всегда пользуйтесь ручкой или ухватом.
- 3.Если устройство используется детьми или в непосредственной близости от них, необходим тщательный контроль.
- 4.Во избежание поражения электрическим током не погружайте сетевой шнур, вилку или иные части печи в воду или иные жидкости.
- 5.Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал с края стола или рабочей поверхности или соприкасался с горячими поверхностями.
- 6.Не используйте устройство с поврежденным сетевым шнуром или вилкой, а также после возникновения неисправности в работе прибора или какого-либо его повреждения. Отдайте прибор в ближайший авторизированный сервисный центр для проверки, ремонта или настройки.
- 7.Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к возникновению опасной ситуации или травме.
- 8.Не размещайте прибор на горячих газовых или электрических конфорках или около них.
- 9.При работе с печью оставляйте минимум четыре дюйма свободного пространства с каждой стороны печи для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
- 10.Выключайте устройство из сети, когда оно не используется и перед чисткой. Перед установкой или снятием деталей и чисткой дайте устройству остыть.
- 11.Для обесточивания устройства поверните регулятор времени в положение «ВЫКЛ», затем выньте вилку. Всегда держитесь за вилку, не тяните за шнур.
- 12.Соблюдайте особую осторожность при извлечении противня, решеток или обращении с горячим жиром или иными горячими жидкостями.
- 13.Не очищайте внутреннюю поверхность духового шкафа металлическими скребками, от них могут оторваться кусочки, создающие риск поражения электрическим током при соприкосновении с деталями, находящимися под напряжением.
- 14.Запрещается помещать в духовой шкаф печи продукты большого размера или металлическую посуду, т.к. они могут привести к возникновению пожара или риску поражения электрическим током.
- 15.Если во время работы печь накрыта воспламеняющимися материалами (занавески, шторы, стены и т.д.) или соприкасается с ними, может возникнуть пожар. Не кладите ничего на поверхность прибора во время его работы.
- 16.Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании емкостей для варки или выпекания, изготовленных не из металла или жаропрочного стекла.
- 17.Убедитесь, что верхняя или нижняя часть печи ни с чем не соприкасаются.
- 18.Не помещайте в духовой шкаф следующие материалы: картон, пластик, бумагу и т.п.
- 19.Пока данная печь не используется, не храните в ней никакие материалы, за исключением рекомендованных производителем аксессуаров.
- 20.Всегда надевайте защитные изолирующие перчатки для работы с печью, когда ставите или вынимаете что-либо из горячей печи.
- 21.Данное устройство оснащено дверью из прочного закаленного стекла. Такое стекло крепче обычного и более устойчиво к разрушению. Однако закаленное стекло может разрушиться по краям. Страйтесь не царапать поверхность двери и не повреждать края.
- 22.Данное устройство выключено, когда рычаг регулятора времени находится в положении «ВЫКЛ».
- 23.Не используйте на улице. Не погружайте печь в воду.
- 24.Не используйте устройство не по назначению.


Комплектация

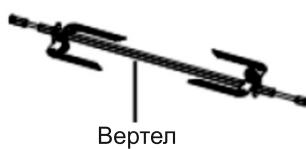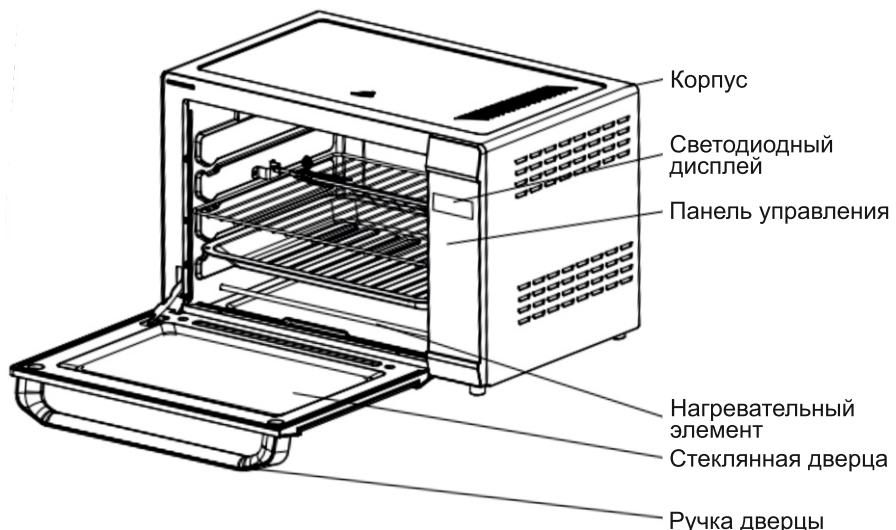

Вертел



Противень

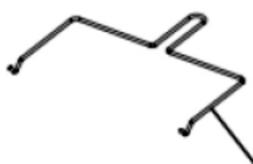

Держатель вертela



Гриль-решетка

Перед началом работы с электропечью

1. Прочтите все указания данной инструкции.
2. Убедитесь, что печь не включена в сеть, а Таймер находится в положении «ВЫКЛ».
3. Вымойте все аксессуары в горячей воде с мылом.
4. Тщательно просушите все аксессуары и снова соберите их в печи. Подключите печь к сети.
5. После того, как вы собрали печь, включите ее примерно на 15 минут при максимальной температуре в режиме работы верхнего и нижнего нагрева.

Обратите внимание:

При первом запуске могут появиться запах и дым (около 15 минут). Это нормально и безвредно. Это происходит из-за горения защитного вещества, нанесенного на нагревательные элементы.

Перед первым использованием ознакомьтесь с функциями печи и аксессуарами:

- **Гриль-решетка:** Для поджаривания, выпечки и стандартного приготовления блюд в формах для запекания и обычных кастрюлях.
- **Противень:** Используется для поджаривания и запекания мяса, птицы, рыбы и прочих продуктов.
- **Вертел:** Используется для жарки различных видов мяса и птицы.
- **Держатель вертela:** Позволяет захватывать вертел.

Примечание:

Вес продуктов, которые помещаются на противень/гриль-решетку, не должен превышать 3.0 кг. (информация дана для справки). Не сосредотачивайте продукты на одной стороне противня/гриль-решетки, старайтесь распределять их равномерно.

Панель управления

ДИСПЛЕЙ

Отображает установленное время, температуру и функции печи.

1. КНОПКА «КОНВЕКЦИЯ»

Нажмите для выбора программы конвекции.

2. КНОПКА «ТОСТЫ»

Нажмите для выбора программы приготовления тостов.

3. КНОПКА «ЗАПЕКАНИЕ»


Нажмите для выбора программы приготовления выпечки.

4. КНОПКА «ЖАРКОЕ»

Нажмите для выбора программы жарки.

5. КНОПКА «ВЕРТЕЛ»

Нажмите для выбора программы приготовления на вертеле.

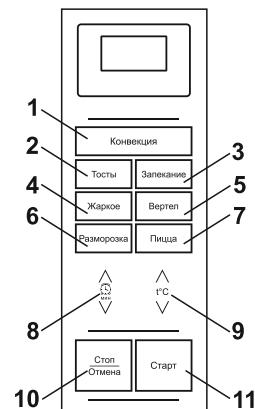

6. КНОПКА «РАЗМОРОЗКА»

Нажмите для выбора программы разморозки.

7. КНОПКА «ПИЦЦА»

Нажмите для выбора программы приготовления пиццы.

8. КНОПКА

Нажмите для отображения и регулировки времени.

9. КНОПКА «t°C»

Нажмите для отображения и регулировки температуры.

10. СТОП / ОТМЕНА

Нажмите кнопку для приостановки или отмены всех функций.

11. СТАРТ

Нажмите кнопку для запуска всех функций. Если данная кнопка не нажата, то дисплей вернется в режим ожидания.

Эксплуатация

1. ПРОГРАММА «ТОСТЫ»

а. Нажатием кнопки «Тосты» запустите программу приготовления тостов. На дисплее отобразится «SHADE» (СТЕПЕНЬ ЗАЖАРКИ), «04», «POWER» (МОЩНОСТЬ).

б. Выберите желаемую степень прожарки хлеба (всего имеется шесть степеней прожарки) путем длительного нажатия кнопки Температура \wedge или Температура \vee (Таймер \wedge или Таймер \vee).

в. Настройки времени и температуры для данной программы не предусмотрены.

г. Функция обдува вентилятором не может быть выбрана нажатием кнопки «Конвекция», так как в ней нет необходимости.

д. Для запуска нажмите кнопку «Старт».

е. Во время работы печи изменять параметры нельзя.

ж. Для отмены программы приготовления нажмите кнопку «Стоп/Отмена».

2. ПРОГРАММА «ЗАПЕКАНИЕ»

а. Для запуска программы нажмите кнопку «Запекание». На дисплее отобразится «BAKE» (ВЫПЕЧКА), «200°C», «POWER» (МОЩНОСТЬ), «CONV» (КОНВЕКЦИЯ). Температура обозначается в «C» или «F» (в зависимости от температурной шкалы).

б. Температура выбирается в диапазоне от 60°C до 230°C. Вы можете установить желаемую температуру путем нажатия кнопок регулировки Температуры « \wedge » или « \vee ». Температура будет увеличиваться или уменьшаться с шагом в 10°C.

в. Установить желаемое время работы можно путем нажатия кнопок Таймера « \wedge » или « \vee ».

г. Нажмите кнопку «Старт», таймер запустит обратный отсчет. На экране дисплея отобразится «BAKE» (ВЫПЕЧКА), «CONV» (КОНВЕКЦИЯ).

д. В любое время можно запустить функцию обдува вентилятором, нажав на кнопку «Конвекция».

е. Во время работы программы ее можно приостановить, нажав «Стоп/Отмена», а также отменить путем повторного нажатия на эту кнопку.

3. ПРОГРАММА «ЖАРКОЕ»

а. Для запуска программы нажмите кнопку «Жаркое». На дисплее отобразится «BROIL» (ЖАРКОЕ), «POWER» (МОЩНОСТЬ), «230°C». Температура обозначается в «C» или «F» (в зависимости от температурной шкалы).

- б. По умолчанию установлена температура 230°C (изменить ее невозможно).
- в. Установить желаемое время работы можно путем нажатия кнопок Таймера « \wedge » или « \vee ».
- г. Функция обдува вентилятором не может быть выбрана нажатием кнопки «Конвекция», так как в ней нет необходимости.
- д. Нажмите кнопку «Старт», таймер запустит обратный отсчет. На экране дисплея отобразится «BROIL» (ЖАРКОЕ).
- е. Во время работы программы можно отрегулировать время, но температуру изменить нельзя.
- ж. Во время работы программы ее можно приостановить, нажав «Стоп/Отмена», а также отменить путем повторного нажатия на эту кнопку.

4. ПРОГРАММА «ВЕРТЕЛ»

а. Для запуска программы нажмите кнопку «Вертел». На экране дисплея отобразится «ROT1» (ВЕРТЕЛ), «50:00», «POWER» (МОЩНОСТЬ), «CONV» (КОНВЕКЦИЯ), «TIMER» (ТАЙМЕР).

- б. По умолчанию установлена температура 210°C (изменить ее невозможно).
- в. Установить желаемое время работы можно путем нажатия кнопок Таймера « \wedge » или « \vee ».
- г. Нажмите кнопку «Старт», таймер запустит обратный отсчет. На экране дисплея отобразится «ROT1» (ВЕРТЕЛ), «CONV» (КОНВЕКЦИЯ).
- д. Во время работы программы можно отрегулировать время, но температуру изменить нельзя.
- е. В любое время можно запустить функцию обдува вентилятором, нажав на кнопку «Конвекция».
- ж. Во время работы программы ее можно приостановить, нажав «Стоп/Отмена», а также отменить путем повторного нажатия на эту кнопку.

5. ПРОГРАММА «РАЗМОРОЗКА»

а. Для запуска программы нажмите кнопку «Разморозка». На экране дисплея отобразится «DIF» (РАЗМОРОЗКА), «30:00», «POWER» (МОЩНОСТЬ), «TIMER» (ТАЙМЕР), «CONV» (КОНВЕКЦИЯ).

- б. По умолчанию установлена температура 60°C (изменить ее невозможно).
- в. Установить желаемое время работы можно путем нажатия кнопок Таймера « \wedge » или « \vee ».
- г. Нажмите кнопку «Старт», таймер запустит обратный отсчет. На экране дисплея отобразится «DIF» (РАЗМОРОЗКА), «CONV» (КОНВЕКЦИЯ).
- д. В любое время можно запустить функцию обдува вентилятором, нажав на кнопку «Конвекция».
- е. Во время работы программы можно отрегулировать время, но температуру изменить нельзя.
- ж. Во время работы программы ее можно приостановить, нажав «Стоп/Отмена», а также отменить путем повторного нажатия на эту кнопку.

6. ПРОГРАММА «ПИЦЦА»

а. Для запуска программы нажмите кнопку «Пицца». На экране дисплея отобразится «PIZZA» (ПИЦЦА), «20:00», «POWER» (МОЩНОСТЬ), «TIMER» (ТАЙМЕР), «CONV» (КОНВЕКЦИЯ).

- б. По умолчанию установлена температура 210°C (изменить ее невозможно).
- в. Установить желаемое время работы можно путем нажатия кнопок Таймера « \wedge » или « \vee ».

- г. Нажмите кнопку «Старт», таймер запустит обратный отсчет. На экране дисплея отобразится «PIZZA» (ПИЦЦА), «CONV» (КОНВЕКЦИЯ).
- д. В любое время можно запустить функцию обдува вентилятором, нажав на кнопку «Конвекция».
- е. Во время работы программы можно отрегулировать время, но температуру изменить нельзя.
- ж. Во время работы программы ее можно приостановить, нажав «Стоп/Отмена», а также отменить путем повторного нажатия на эту кнопку.

Уход и очистка

Обратите внимание:

Перед чисткой отключите печь от сети и дайте ей остывть.

При желании протрите стенки влажной губкой, ветошью или нейлоновой чистящей подушечкой с мягким моющим средством. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАЛЬНЫЕ ЧИСТИЩИЕ ПОДУШЕЧКИ, АБРАЗИВНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ И НЕ СКОБЛИТЕ СТЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, Т. К. ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ НАРУШЕНИЮ ЦЕЛОСТНОСТИ ГЛАДКОГО ПОКРЫТИЯ.

Все аксессуары необходимо промывать горячей мыльной водой, их также можно мыть в посудомоечной машине. Дверь можно протереть влажной губкой, а потом вытереть насухо бумажным или тканевым полотенцем. Вымойте внешние поверхности влажной губкой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ, Т.К. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ВНЕШНЕГО ПОКРЫТИЯ. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПЕЧЬ В ВОДУ.

Производитель:

Guangdong Galanz Microwave Oven and Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd.
Гуандун Галанц Майкровэйв Оуэн энд Электрикал Эплайансис Мэньюфэктуринг Ко., Лтд.
25 Ronggui Nan Road, Ronggui, Shunde, Foshan, China
25 Жунгуй Нань Роуд, Жунгуй, Шуньдэ, Фошань, Китай

Импортер:

И.П. Трегубов В. Ю.
Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район,
село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37



www.galatec.hk

D1000021