




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электродпечь

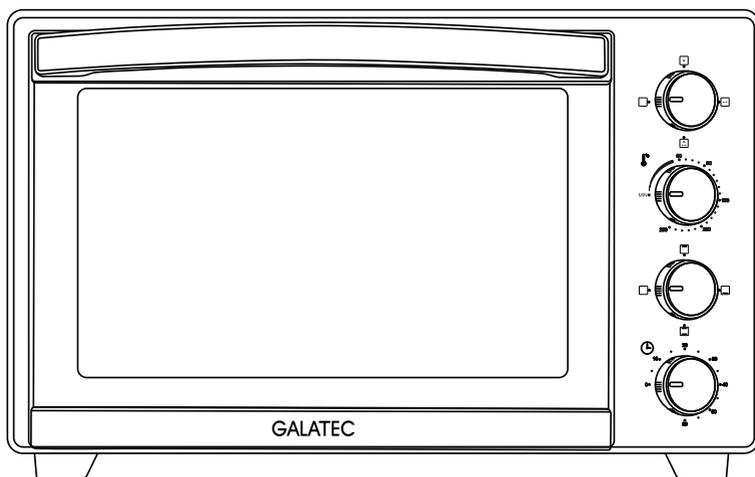

20 ЛЕТ
ДЛЯ ВАС ...

Модель: **МО-4005**

Технические характеристики: переменный ток 220-240 В,
50/60 Гц, 2000 Вт


ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите все разделы данной брошюры и неукоснительно выполняйте все указания.

При использовании электропечи необходимо всегда соблюдать основные меры по технике безопасности:

1. Прочтите все указания.
2. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Всегда пользуйтесь ручкой или ухватом.
3. Если устройство используется детьми или в непосредственной близости от них, необходим тщательный контроль.
4. Во избежание поражения электрическим током не погружайте сетевой шнур, вилку или иные части печи в воду или иные жидкости.
5. Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал с края стола или рабочей поверхности или соприкасался с горячими поверхностями.
6. Не используйте устройство с поврежденным сетевым шнуром или вилкой, а также после возникновения неисправности в работе прибора или какого-либо его повреждения. Отдайте прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или настройки.
7. Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к возникновению опасной ситуации или травме.
8. Не размещайте прибор на горячих газовых или электрических конфорках или около них.
9. При работе с печью оставляйте минимум четыре дюйма свободного пространства с каждой стороны печи для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
10. Выключайте устройство из сети, когда оно не используется и перед чисткой. Перед установкой или снятием деталей и чисткой дайте устройству остыть.
11. Для обесточивания устройства поверните регулятор времени в положение «ВЫКЛ», затем выньте вилку. Всегда держитесь за вилку, не тяните за шнур.
12. Соблюдайте особую осторожность при извлечении противня, решеток или обращении с горячим жиром или иными горячими жидкостями.
13. Не очищайте внутреннюю поверхность духового шкафа металлическими скребками, от них могут оторваться кусочки, создающие риск поражения электрическим током при соприкосновении с деталями, находящимися под напряжением.
14. Запрещается помещать в духовой шкаф печи продукты большого размера или металлическую посуду, т.к. они могут привести к возникновению пожара или риску поражения электрическим током.
15. Если во время работы печь накрыта воспламеняющимися материалами (занавески, шторы, стены и т.д.) или соприкасается с ними, может возникнуть пожар. Не кладите ничего на поверхность прибора во время его работы.
16. Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании емкостей для варки или выпекания, изготовленных не из металла или жаропрочного стекла.
17. Убедитесь, что верхняя или нижняя часть печи ни с чем не соприкасаются.
18. Не помещайте в духовой шкаф следующие материалы: картон, пластик, бумагу и т.п.
19. Пока данная печь не используется, не храните в ней никакие материалы, за исключением рекомендованных производителем аксессуаров.
20. Всегда надевайте защитные изолирующие перчатки для работы с печью, когда ставите или вынимаете что-либо из горячей печи.
21. Данное устройство оснащено дверью из прочного закаленного стекла. Такое стекло крепче обычного и более устойчиво к разрушению. Однако закаленное стекло может разрушиться по краям. Старайтесь не царапать поверхность двери и не повреждать края.
22. Данное устройство выключено, когда рычаг регулятора времени находится в положении «ВЫКЛ».
23. Не используйте на улице. Не погружайте печь в воду.
24. Не используйте устройство не по назначению.

Комплектация

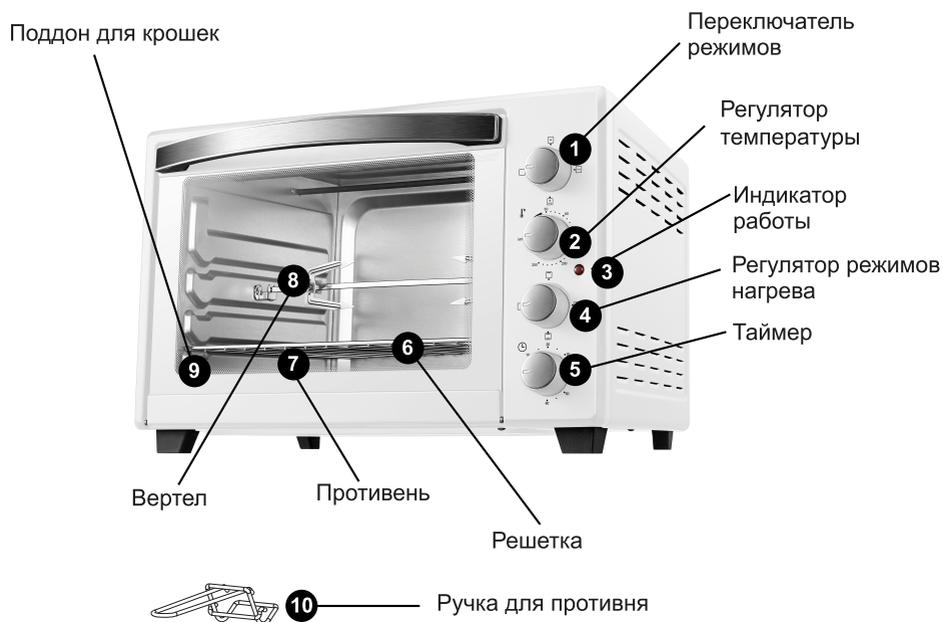

Примечание

Лампа подсветки горит при работе таймера.

Перед началом работы с электропечью

1. Переключатель режимов работы: Управление режимами вертела и конвекции в духовке.



Все режимы выключены



Режим конвекции



Режим вертела



Режим вертела и конвекции работают одновременно

2. Регулятор температуры: выберите желаемую температуру от 50°C до 250°C для приготовления пищи.

3. Регулятор режимов нагрева: данное устройство оснащено 3 режимами нагрева для различных потребностей в процессе приготовления пищи.



Нет нагрева



Нагрев сверху



Нагрев снизу



Нагрев сверху и снизу

4. Таймер: при повороте регулятора вправо (по часовой стрелке). По окончании запрограммированного времени прозвучит звуковой сигнал.

Данную модель можно использовать в качестве дегидратора, для этого установлен термостат, который позволяет регулировать температуру от 50°C.

Для того что бы начать процесс сушки продуктов, необходимо установить нужную температуру, выбрать режим конвекции, а также включить тэн, нижний, верхний или оба сразу.

Уход и очистка

Обратите внимание:

Перед чисткой отключите печь от сети и дайте ей остыть.

При желании протрите стенки влажной губкой, ветошью или нейлоновой чистящей подушечкой с мягким моющим средством. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ ПОДУШЕЧКИ, АБРАЗИВНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ И НЕ СКОБЛИТЕ СТЕНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, Т. К. ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ НАРУШЕНИЮ ЦЕЛОСТНОСТИ ГЛАДКОГО ПОКРЫТИЯ.

Все аксессуары необходимо промывать горячей мыльной водой, их также можно мыть в посудомоечной машине. Дверь можно протереть влажной губкой, а потом вытереть насухо бумажным или тканевым полотенцем. Вымойте внешние поверхности влажной губкой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ, Т.К. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ВНЕШНЕГО ПОКРЫТИЯ. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПЕЧЬ В ВОДУ.



Данная маркировка означает, что данное изделие нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами, чтобы не допустить возможного ущерба окружающей среде или вреда здоровью. Чтобы утилизировать использованное устройство, следует воспользоваться услугами специалистов.



Товар сертифицирован в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов Таможенного Союза.

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Производитель:

Zhongshan Shengmeigao Electric Technology Co., Ltd
4th Floor, A6, No. 59 Xingchang East Road, Jichang Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China

Чжуншань Шэнмэйгао Электрик Технолджи Ко., Лтд
4 этаж, А6, № 59, Синчан Ист Роуд, Цзичан Виллэдж, Уезд Дунфэн, Город Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер:

И.П. Трегубов В. Ю.
Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район,
село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37



www.galatec.hk