



Инструкция по эксплуатации

КОФЕВАРКА

Модель : СМ-1201 Н

Объем: 10-12 чашек (1.25 Л)




Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данную инструкцию и храните ее в доступном месте.

Уважаемый покупатель!

Благодарим за покупку нашей встраиваемой варочной панели. Надеемся, Вы останетесь довольны ее характеристиками и преимуществами. Перед использованием данного изделия внимательно изучите руководство по эксплуатации. Храните данное руководство в надежном месте для использования в будущем. Убедитесь, что лица, использующие данное изделие, также ознакомились с руководством по эксплуатации.

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

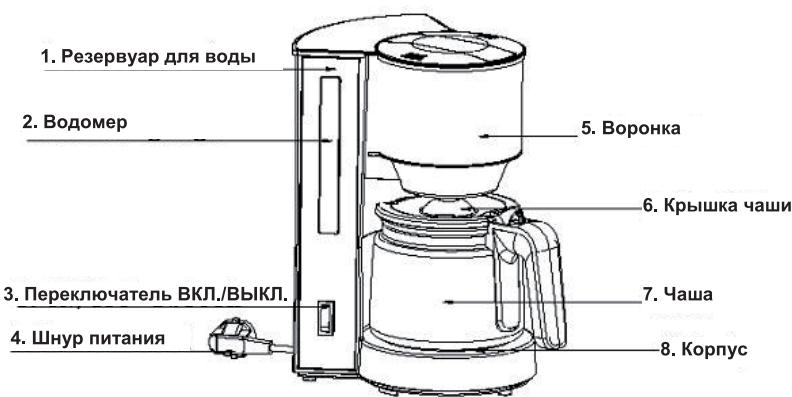

Из-за стремления к постоянному совершенствованию продукции, изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн изделий без предварительного уведомления покупателя.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

ВАЖНО! При использовании электрических приборов следует всегда соблюдать основные меры предосторожности, чтобы уменьшить риск пожара, удара током и/или физической травмы.

1. Прочтите все указания данной инструкции, прежде чем приступить к эксплуатации кофеварки.
2. Убедитесь, что напряжение вашей розетки соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке изделия.
3. Не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или в другую жидкость.
4. Извлекайте вилку из розетки, когда прибор не используется, а также перед чисткой.
5. Запрещена эксплуатация прибора с поврежденным шнуром или вилкой. Если сетевой шнур поврежден, его должен заменить изготовитель, его сертифицированный сервисный центр или специалист с соответствующей квалификацией.
6. Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплект данного изделия, не рекомендуется изготовителем прибора. Это может привести к пожару, удару током и/или физической травме.
7. Не допускайте, чтобы шнур свисал над краем стола или прилавка или касался горячей поверхности.
8. Для отключения извлеките вилку из настенной розетки. Всегда держитесь за вилку, не тяните за сам шнур.
9. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
10. Не оставляйте кофеварку без присмотра, когда она работает; дети не должны пользоваться прибором самостоятельно без присмотра взрослых.
11. Будьте осторожны, не обожгитесь паром.
12. Не прикасайтесь к горячей поверхности. Используйте только ручки или регуляторы.
13. Никогда не используйте прибор, если чаша для кофе имеет любые признаки трещин. Используйте только ту чашу, которая идет в комплекте с данным прибором. Используйте ее с осторожностью, т.к. чаша очень хрупкая.
14. Никогда не используйте кофеварку без воды внутри.
15. Кофеварка должна быть установлена на столе или аналогичной плоской поверхности.
16. Запрещается эксплуатация прибора на улице.
17. Данный прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по использованию прибора безопасным образом и осознают связанные с этим опасности.
18. Чистка и техническое обслуживание кофеварки не могут производиться детьми без присмотра со стороны взрослых.
19. Дети не должны играть с прибором.
20. Данный прибор предназначен для бытового и подобного использования, например:
 - кухни для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих зонах
 - частные дома
 - для клиентов в гостиницах, мотелях и в других зонах жилого типа
 - гостиничные зоны типа «ночлег и завтрак»
21. Неправильное использование может привести к травме.
22. Поверхность нагревательного элемента производит остаточное тепловыделение после использования.
23. Кофеварку не следует ставить в шкаф, когда она используется.

Только для бытового использования

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ В ПЕРВЫЙ РАЗ

1. Перед приготовлением кофе вам следует один раз использовать кофеварку только с водой (без кофе или фильтровальной бумаги).
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Налейте воду в резервуар для воды, установите крышку в исходное положение.
4. Установите чашу в исходное положение.
Учтите, что крышка должна быть прижата правильно.
5. Начните процесс варки, нажав переключатель Вкл./Выкл.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ

1. Откиньте крышку и налейте в емкость для воды столько воды, сколько требуется для желаемого количества чашек кофе.
 2. Убедитесь, что уровень воды не превышает отметку максимального уровня внутри резервуара для воды.
 3. Закройте крышку емкости для воды.
 4. Индикатор уровня воды в резервуаре показывает количество воды.
 5. Насыпьте необходимое количество молотого кофе в постоянный фильтр или в соответствующий бумажный фильтр перед приготовлением кофе. (Возьмите 6-7 г молотого кофе среднего помола на чашку.)
 6. Закройте крышку.
 7. Убедитесь, что чаша находится в правильном положении.
 8. Включите прибор, загорится контрольная лампочка, указывающая на то, что устройство включено.
 9. После процесса варки выключите кофеварку и снимите чашу.
- Внимание! Данная модель оборудована функцией автоматического отключения режима поддержания температуры. По истечении 40 минут, если кофеварка не была выключена вручную, она отключится автоматически.**

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите прибор.
- Никогда не погружайте прибор в воду.
- Чистите прибор только влажной тканью.
- Чашу можно мыть теплой водой с небольшим количеством жидкости для мытья посуды и мягкой щеткой. Не мойте чашу в посудомоечной машине.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Для того чтобы гарантировать то, что ваша кофеварка продолжит готовить идеальный кофе, вам понадобится время от времени удалять накипь. Частота будет зависеть от того, насколько жесткая вода в вашем регионе и как часто вы используете кофеварку. Если вы используете вашу кофеварку один или два раза в день, необходимо соблюдать следующие указания для удаления накипи:

- Мягкая вода – каждые 6 месяцев.
- Вода средней жесткости – каждые 2-3 месяца.
- Жесткая вода – каждые 6-8 недель.

Если время на то, чтобы сварить чашку кофе, внезапно увеличилось, рекомендуется удалить из кофеварки накипь. Чем жестче вода в вашем регионе, тем чаще кофеварка требует удаления накипи. Жесткость воды можно узнать в вашей местной водопроводной станции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CM-1201H
Объем чаши	1.25 л
Напряжение питания	220-240 В ~ 50/60 Гц
Мощность	800 Вт



Данная маркировка означает, что данное изделие нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами, чтобы не допустить возможного ущерба окружающей среде или вреда здоровью. Чтобы утилизировать использованное устройство, следует воспользоваться услугами специалистов.



Товар сертифицирован в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного Союза.

Изготовитель:

Guangdong Homezest Tech Co., Ltd

Гуандун Хоумзест Тэк Ко., Лтд

Адрес: 19 Xinhui Road, Wusha Industrial Park, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

19, Синьхуэй Роуд, Промышленный Парк Уша, Район Шуньдэ, Город Фошань, Провинция Гуандун, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район, село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,

Телефон: 8-800-333-33-66