

**Чашечку
кофе?**



**Кофеварка
КТ-704**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофеварки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка, уход и хранение	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9



Общие сведения

Капельная кофеварка Kitfort KT-704 готовит ароматный кофе одним нажатием кнопки. Таймер отложенного старта позволяет запрограммировать момент включения кофеварки. С вечера залейте в резервуар воду, засыпьте в фильтр молотый кофе и установите таймер, а утром, проснувшись, наслаждайтесь ароматом свежезаваренного кофе. Функция автоматического отключения обеспечивает безопасное использование прибора и экономию электроэнергии.

В капельной кофеварке вода доводится до температуры 85–95 °C, после чего медленно, по капле, поступает в фильтр с молотым кофе. Пройдя через него, она попадает в кофейник. По окончании приготовления кофеварка перейдет в режим подогрева. Подогревная платформа, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 40 минут, затем кофеварка выключится.

Кофеварка оборудована противокапельной системой — затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления.

В комплекте идет мерная ложка для отмеривания кофе. Положите 1 ложку на 1 чашку (100 мл) кофе. Резервуар емкостью 1,5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 12 чашек. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось.

Панель управления оснащена жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой и удобными кнопками со световыми индикаторами.


Кофеварка предназначена для приготовления кофе дома или в офисе.

Комплектация

1. Кофеварка – 1 шт.
2. Воронка – 1 шт.
3. Фильтр – 1 шт.
4. Кофейник – 1 шт.
5. Мерная ложка – 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
7. Гарантийный талон – 1 шт.
8. Коллекционный магнит – 1 шт.*

*опционально.

Устройство кофеварки

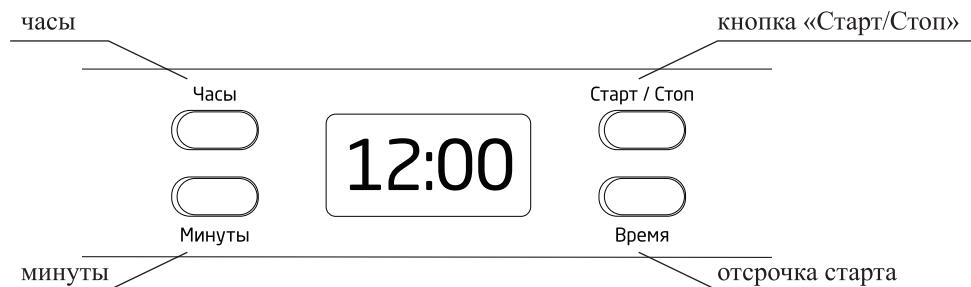

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием следует промыть кофеварку. Залейте в резервуар 1,5 л воды и проведите полный цикл приготовления кофе, не засыпая в фильтр кофейную заварку. По окончании приготовления слейте горячую воду из кофейника. Кофеварка готова к эксплуатации.

Приготовление кофе

1. Откройте верхнюю крышку и залейте воду в резервуар. Количество воды должно соответствовать количеству молотого кофе. Не наполняйте резервуар выше отверстия в задней части резервуара, иначе вода будет выливаться наружу.
2. Поместите воронку в держатель, затем в нее установите фильтр.
3. Положите молотый кофе в фильтр, соизмеряясь с количеством залитой в резервуар воды и требуемой крепостью напитка. Обычно требуется одна мерная ложка кофе на чашку (100 мл) напитка. Закройте крышку.

Внимание! Не насыпайте слишком много кофе, иначе в процессе приготовления вода не успеет просочиться сквозь кофе и начнет переливаться через край воронки.

4. Поместите кофейник на подогревную платформу.
5. Подключите кофеварку к сети электропитания. На дисплее отобразится время «12:00» и двоеточие будет мигать.
6. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» для начала приготовления кофе. Индикатор на кнопке загорится красным, начнется приготовление кофе.
7. Для остановки процесса варки кофе дважды нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор на кнопке загорится синим и погаснет через 10 секунд. Для возобновления варки кофе нажмите кнопку «Старт/Стоп» еще раз.
8. В процессе приготовления вы можете извлечь кофейник из кофеварки, чтобы налить кофе. Сработает противокапельная система — подача кофе приостановится и возобновится после возвращения кофейника на место. При этом кофеварка не прервет процесс варки, поэтому в течение 20–30 секунд установите кофейник обратно, так как за это время воронка с кофе может переполниться, и напиток начнет капать на подогревную платформу. Если такое же случилось — немедленно установите кофейник на место.
9. По окончании приготовления кофеварка перейдет в режим подогрева: подогревная платформа будет подогревать кофейник в течение 40 минут, по истечении которых кофеварка выключится автоматически.
10. По окончании использования отключите кофеварку от сети электропитания.

Примечания:

- кофе рекомендуется сервировать сразу после приготовления;
- объем приготовленного напитка будет чуть меньше, чем количество залитой воды в резервуар, так как часть воды впитает в себя кофейная гуща в фильтре;
- храните кофе в хорошо закрытой емкости для лучшей сохранности аромата;
- для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием;

- осторожно передвигайте кофеварку с заполненным резервуаром, так как вода может выливаться через отверстие в задней части резервуара.

Установка отсрочки старта

Для того чтобы начать приготовление кофе в заданное время, запрограммируйте отсрочку старта.

Выполните пункты 1–5 из предыдущего раздела.

Затем установите часы. Для этого нажмите кнопку «Время», на дисплее справа вверху отобразится надпись CLOCK. Кнопками «Часы» и «Минуты» установите текущее время.

Для установки отсрочки старта нажмите кнопку «Время» еще раз. Надпись CLOCK исчезнет, а в левом верхнем углу появится надпись TIMER. Установите время старта кнопками «Часы» и «Минуты». Затем нажмите кнопку «Время» еще раз. Надпись TIMER исчезнет.

Нажмите кнопку «Старт/Стоп» два раза, индикатор на ней будет мигать синим, а на экране будет отображаться текущее время.

Вы можете увидеть запрограммированное время старта, нажав кнопку «Время».

Вы можете отменить отсрочку старта, нажав кнопку «Старт/Стоп» один раз, либо начать приготовление кофе немедленно, нажав кнопку «Старт/Стоп» два раза. Для изменения времени отсрочки старта повторите манипуляции с самого начала.

Когда таймер сработает, индикатор на кнопке «Старт/Стоп» перестанет мигать синим и загорится красным, начнется приготовление кофе. По окончании приготовления кофеварка перейдет в режим подогрева на 40 минут, затем выключится.

Примечание. Кофеварка обладает памятью на случай краткосрочного пропадания питания. Если при установленной отсрочке старта электропитание пропадет на время менее 15 секунд, то установки не сбываются. Если питание будет отсутствовать более 15 секунд, установки сбрасываются.

Чистка, уход и хранение

Перед чисткой и обслуживанием кофеварки отключите ее от сети электропитания. Очищайте фильтр и воронку после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их теплой водой с мылом.

Наружную и внутреннюю части корпуса, а также подогревную платформу протрите влажной тряпкой, а затем сухой.

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи.

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3%-й раствор лимонной кислоты) до максимального уровня.



2. Установите на место воронку и фильтр, но не насыпайте в них кофе. Установите на место кофейник.
3. Подключите кофеварку к сети электропитания. Нажмите кнопку «Старт/Стоп». Когда в кофейник натечет примерно 1 стакан воды, прервите процесс, нажав на кнопку «Старт/Стоп».
4. Подождите 15 минут, затем нажмите кнопку «Старт/Стоп» и дождитесь окончания процесса.
5. Слейте жидкость из кофейника. После этого залейте в резервуар чистую воду (не засыпайте в фильтр кофе) и проведите процесс приготовления кофе. Повторите этот пункт 3 раза, чтобы промыть кофеварку.

Технические характеристики

1. Напряжение: 230 В, 50 Гц
2. Мощность: 1000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I класс
4. Емкость: 1,5 л
5. Длина шнура: 85 см
6. Размер устройства: 200 × 230 × 362 мм
7. Размер упаковки: 340 × 260 × 440 мм
8. Вес нетто: 2,2 кг
9. Вес брутто: 2,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуан Дун Синъбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд.
Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите кофеварку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части кофеварки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться кофеваркой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с кофеваркой.
8. Контролируйте работу кофеварки, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте кофеварку без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающую кофеварку без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Заваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру напитка перед тем как сделать глоток.
13. Устанавливайте кофеварку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте кофеварку так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей кофеварки.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте пролития кофе или других жидкостей на подогревную платформу. Если это все же произошло, немедленно вытрите жидкость насухо.



16. Не допускайте падения кофеварки и не подвергайте ее ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-6



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87