

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВАРКИ GFGRIL GFS-5MPP



[WWW.GFGRIL.RU](http://WWW.GFGRIL.RU)

 #gfgril

БЫСТРО ВКУСНО ПОЛЕЗНО

**GFGRIL**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВАРКИ

### МОДЕЛЬ GFS-5MPP

При использовании этого или любого другого электроприбора, всегда соблюдайте основные правила техники безопасности:

#### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или серьезной травме:

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности.
- Температура на доступных поверхностях может быть очень высокой, когда устройство находится в использовании. Не дотрагивайтесь и не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Не перемещайте устройство, пока оно подключено. Дайте прибору охладиться до комнатной температуры.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении, со свободным пространством не менее 10-15 см с каждой стороны продукта для достаточной циркуляции воздуха.
- Не ставьте устройство рядом с газовой или электрической горелкой, внутри или на верхней части нагретой духовки или рядом с другим источником тепла.
- Используйте приспособления, рекомендованные для использования с этим прибором, и те, что проданы производителем.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено.
- Не оставляйте это изделие без присмотра во время его использования. Устройство не предназначено для работы с помощью внешнего таймера и не имеет отдельного пульта дистанционного управления системой.
- Не ставьте прибор на шнур питания, т.к. шнур может погнуться и сломаться.
- Не подключайте и не отключайте устройство в / из розетки мокрыми руками.
- Храните прибор и его сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
- Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. Только оригинальные запчасти могут гарантировать соблюдение требований безопасности.
- Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель питания или вилка, или они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или подвергнулся воздействию воды или других жидкостей.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности.

### **ВНИМАНИЕ - Для снижения риска получения травм или порчи продукта:**

- Данный прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, только для бытового применения. Не используйте прибор на открытом воздухе или в любых других целях.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или прилавка), где об него можно споткнуться или его потянуть.
- Во время использования поверхность прибора нагревается, поэтому соблюдайте осторожность при извлечении продуктов из пароварки. Предупреждение: Пар, который выходит из парового контейнера, может ошпарить пользователя.

Не прикасайтесь к корпусу прибора, пока он не остынет.

Всегда заполняйте резервуар прибора необходимым количеством воды. Не превышайте максимальный уровень и не позволяйте уровню воды опускаться ниже минимальной отметки.

Всегда используйте прибор с крышкой на паровом контейнере и убедитесь, что ручки крышек идеально совпадают с ручками парового контейнера.

Рекомендуется положить еду в нижнюю емкость.

Большую пищу следует разрезать на более мелкие куски, чтобы ее было легче готовить на пару.


Рекомендуется помещать разные виды пищи в разные отсеки для пароварки.

Примечание: нижний паровой поддон соответствует только резервуару, а крышка - только верхнему контейнеру. Пожалуйста, выберите подходящий контейнер и соберите их правильно.

### **Сборка прибора**

1. Используйте прибор на ровной поверхности.
2. Поместите поддон на резервуар для воды.
3. Установите контейнер №1 сверху на поддон.
4. Если вы хотите использовать больше контейнеров, поместите оставшиеся контейнеры сверху №2 и №3 по порядку.
5. Поместите крышку сверху последнего контейнера.

## Детали и элементы пароварки

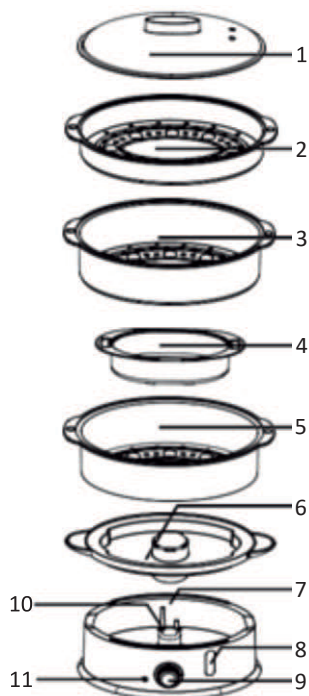

1. Крышка
2. Контейнер №3
3. Контейнер №2
4. Чаша для риса
5. Контейнер №1
6. Поддон
7. Резервуар для воды
8. Уровень воды (Min/Max)
9. Таймер от 0 до 60 мин
10. Нагревательный элемент
11. Индикатор состояния

Продукт	Порция	Уровень воды	Время приготовления (мин)
Спаржа.....	450 гр .....	MIN .....	10-12
Брокколи.....	225 гр .....	MIN .....	6-10
Капуста.....	225 гр .....	MIN .....	8-11
Морковь.....	225 гр .....	MIN .....	8-10
Цветная капуста.....	1 голова .....	MIN .....	11-14
Куриная грудка.....	2 шт .....	MIN .....	27-35
Кальмары.....	450 гр .....	MIN .....	8-12
Кукуруза.....	3 шт .....	MIN .....	18-20
Крабы.....	2 шт .....	MIN .....	38-40
Яйца.....	6 шт .....	MIN .....	12-22
Рыба.....	225 гр .....	MIN .....	18-35
Горох.....	280 гр .....	MIN .....	12-15
Картофель.....	225 гр .....	MIN .....	8-10
Сосиски.....	5 шт .....	MIN .....	18-22
Креветки.....	450 гр .....	MIN .....	8-12
Белый рис.....	1/2+1/2 .....	MIN .....	40-50



# Инструкция по применению

1. Подсоедините шнур прибора к электрической розетке. Налейте воды в резервуар до уровня между отметками «MIN и MAX».
2. Поместите еду в контейнеры.
3. Закройте сверху крышкой. Убедитесь, что ручки крышки находятся на одной линии с ручками контейнеров. Не переполняйте контейнеры, тем самым блокируя отверстия в крышке, пар должен иметь возможность свободно циркулировать и выходить.
4. Поставьте поддон на резервуар для воды, затем на поддон контейнеры с едой.
5. Поверните регулятор таймера до нужного Вам значения. Выберите время рекомендованное в таблице слева от таймера. Загорится контрольная лампа. Таймер начнет отсчет времени.
6. В большинстве случаев воды, налитой в резервуар, будет достаточно для приготовления пищи. При необходимости, если некоторым продуктам требуется более длительное время приготовления, в резервуар может быть добавлена вода.  
Залейте воду напрямую в резервуар для воды или через отсеки в ручках поддона
7. После истечения выставленного времени прибор автоматически выключится.
8. По окончании приготовления отключите устройство от сети. Осторожно снимите контейнеры. Аккуратно поднимите крышку, чтобы избежать ожогов.



## Чистка и обслуживание

Всегда отсоединяйте вилку прибора и дайте ему остыть перед чисткой.

Для очистки верхней крышки, контейнеров и поддона используйте горячую мыльную воду и мягкую ткань. Не используйте абразивные материалы для чистки прибора.

Чистите резервуар для воды сухой тканью, не погружайте основание прибора в воду или какую-либо жидкость.

Храните прибор в чистом сухом месте, желательно в оригинальной упаковке.

## Технические характеристики

Модель: GFS-5MPP

Напряжение: 220V ~ 50Hz

Мощность: 800 Вт

Материал: пластик

## Утилизация


По истечении срока службы данного устройства проведите его утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/EC - WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования). Символ на изделии или на его упаковке указывает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором, а необходимо сдать в приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования.



### Гарантия

Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшее изделие.

# Гарантийный талон

<p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</li><li>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</li><li>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:<ul style="list-style-type: none"><li>- механических повреждений;</li><li>- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;</li><li>- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.</li></ul></li><li>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</li><li>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</li><li>6. Гарантийный срок – 1 год.</li><li>7. Срок службы – 3 года.</li></ol> <p>Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Экс.Джей. Груп(ГК) Лтд», Адрес: 7Ф/7Блдг Шатоудзяо фри Индастриал зоун, Шеньжень, Китай</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «ПАЛЛАДА» 111675 ГОРОД МОСКВА УЛ. РУДНЁВКА ДОМ 4 П IV К 1,2 ОФ 1 РМ 2/5, РОССИЯ</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей: <a href="https://www.gfgril.ru">https://www.gfgril.ru</a> +7 (495) 645-16-93</p> <p>Товар сертифицирован Класс защиты I</p> 	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торгующая организация: _____</p> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя:</p> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца:</p> <p>М.П.</p>
---	--