



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мясорубка




Модель: **M-1001ZL**

Внимательно прочтите и храните инструкцию.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Внимательно прочтите данную инструкцию, перед использованием просмотрите указанные в ней рисунки.
2. Не допускайте детей к использованию мясорубки. Храните мясорубку и шнур в недоступном для детей месте.
3. Храните инструкцию для использования в дальнейшем.
4. До подключения мясорубки необходимо проверить, что указанное в ней напряжение соответствует напряжению местной электросети.
5. Нельзя использовать компоненты и детали от другого производителя. Ваша гарантия становится недействительной при использовании вами таких компонентов и деталей.
6. Нельзя использовать мясорубку при повреждении сетевого шнура, штекера или других деталей.
7. При повреждении сетевого шнура он всегда подлежит замене изготовителем или авторизованным сервисным центром во избежание опасных ситуаций.
8. Перед первым использованием мясорубки необходимо тщательно промыть детали, контактирующие с пищевыми продуктами.
9. После использования немедленно отключите мясорубку.
10. Запрещается использовать для проталкивания мяса какие-либо предметы, кроме толкателя. Ни в коем случае не проталкивайте мясо руками.
11. Храните мясорубку в недоступном для детей месте.
12. Не оставляйте работающую мясорубку без присмотра.
13. Отключите мясорубку прежде, чем соединять или устанавливать дополнительные компоненты.
14. Прежде, чем извлекать движущиеся детали из мясорубки необходимо подождать до их полной остановки.
15. Нельзя погружать электромотор в воду или другую жидкость, нельзя полоскать под проточной водой. Для очистки электромотора используйте только влажную ветошь.
16. Нельзя молоть кости, орехи и другие твердые продукты.
17. Нельзя проникать в корпус ножа. Пользуйтесь только толкателем.
18. В измельчитель подается мягкая, бескостная и обезжиренная говядина, которая рубится на куски размером примерно 20 мм х 20 мм x 60 мм. Толкателем нужно надавливать на мясо со средним усилием. Не используйте мясорубку свыше 5 минут последовательно. Дайте мясорубке охладиться в течение 10 минут для повторного использования.
19. На дополнительные детали предусмотрены инструкции для безопасного использования.
20. Предупреждаем о потенциальной травме в результате неправильного использования.
21. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в т.ч. дети) с ограниченными физическими, сенсорными, умственными возможностями, или лицами с недостаточными знаниями или опытом, если они не находятся под присмотром или не обучены навыкам пользования данным устройством лицом, отвечающим за их безопасность.
22. Следите за детьми, чтобы они не использовали мясорубку в качестве игрушки.
23. Если мясорубка заблокирована, нажмите кнопку обратного вращения (REV). Мясо, застрявшее в корпусе резака, не перемолилось, поэтому снова возвращайтесь к нормальному режиму работы.

Комплектация

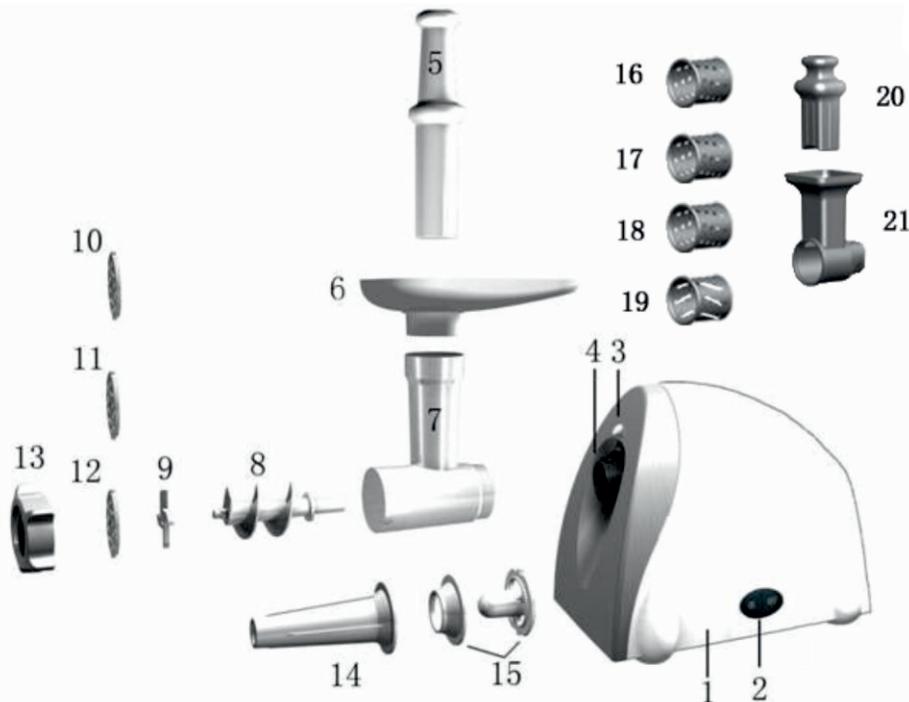

1. Корпус
2. ON/O/R (ON/OFF/ Reverse)
3. Инерционный переключатель
4. Отверстие для вставки корпуса головки мясорубки
5. Толкатель
6. Лоток для продуктов
7. Блок головки мясорубки
8. Винт
9. Нож
10. Решетка (для мелкой рубки)
11. Решетка (для средней рубки)
12. Решетка (для крупной рубки)
13. Гайка-фиксатор
14. Насадка для набивки колбасок
15. Насадка для «кеббе»
16. Тёрка-барабан (мелкая)
17. Тёрка-барабан (средняя)
18. Тёрка-барабан (крупная)
19. Тёрка-барабан для шинковки
20. Блок головки терки
- 21 Толкатель для терки

Описание

Данная мясорубка оснащена термостатной системой. При перегреве термостат автоматически отключает подачу электропитания на мясорубку.

При внезапной остановке мясорубки:

- 1.Извлеките штепсель из розетки.
- 2.Нажмите переключатель для отключения мясорубки.
- 3.Дайте мясорубке охладиться в течение 60 минут.
- 4.Вставьте штепсель в розетку.
- 5.Вновь включите мясорубку.
- 6.Не допускайте детей к использованию мясорубки. Храните мясорубку и шнур в недоступном для детей месте.
- 7.Мясорубкой могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными, умственными возможностями, или лица с недостаточными знаниями или опытом при условии, что они находятся под присмотром или обучены навыкам пользования данным устройством с учетом техники безопасности, и при этом понимают опасность, которая может возникнуть.
- 8.Не разрешайте детям использовать мясорубку в качестве игрушки.
- 9.Отключите мясорубку и отсоедините от источника питания прежде, чем производить замену дополнительных компонентов или извлекать движущиеся при использовании детали.

Если термостат срабатывает слишком часто, рекомендуется обратиться к дилеру авторизованного сервисного центра.

При включении загорается лампочка-индикатор.

ОСТОРОЖНО: Во избежание опасных ситуаций запрещается подключать данное устройство к электрическому таймеру.

Инструкции по использованию

СБОРКА

- Нажмите кнопку фиксатора головки мясорубки, держите головку и вставьте ее в отверстие (при вставлении следите за тем, чтобы головка была наклонена согласно стрелки, обозначенной наверху, см. рис. 1), затем поверните головку против часовой стрелки так, чтобы головка прочно зафиксировалась (рис.2)

Вставьте винт в головку длинным концом вперед, поверните с тем, чтобы аккуратно установить винт в корпусе электромотора (рис. 3).

- Вставьте нож в вал винта так, чтобы лезвие было направлено вперед как показано (рис.4). При неправильной подгонке мясо не будет перемалываться.


- Установите желаемую решетку непосредственно к ножу, совмещая выступы с пазами (рис.5).

- Придавите центр ножа одним пальцем, затем затяните гайку-фиксатор другой рукой (рис.6). Не перетягивайте излишне.

- Установите лоток на головке и зафиксируйте на месте.

- Разместите мясорубку на прочной поверхности.

- Воздуховод внизу и со стороны электромотора должен быть свободен.

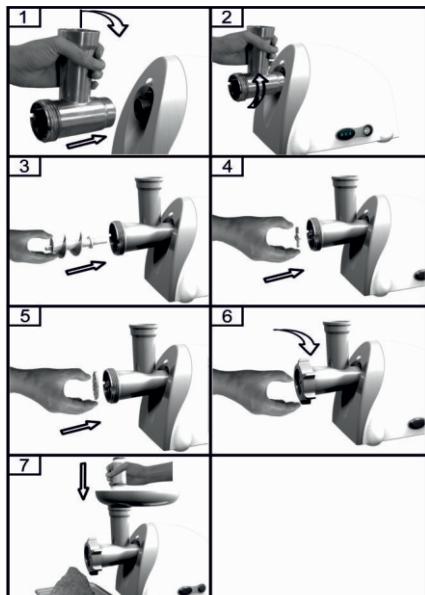

Измельчитель

- Вставьте винт в корпус ножа пластиковым концом вперед.

Установите блок ножа на винт. (Режущие концы должны быть впереди) Установите диск среднего или грубого размола (в зависимости от желаемой консистенции) на винт. (Убедитесь, чтобы пазы размалывающего диска были подогнаны в выступы головки измельчителя). Поверните гайку-фиксатор в направлении стрелки на корпусе ножа до надлежащей фиксации.

- Прикрепите корпус ножа в блоку электромотора.

- Установите лоток перед корпусом ножа.

- Устройство готово к измельчению.

Нарежьте мясо на полоски длиной 10 см и толщиной 2 см. По мере возможности удалите кости, хрящи и мышцы. (мороженое мясо использовать нельзя!)

Положите мясо в лоток. Используйте толкатель, чтобы аккуратно протолкнуть мясо в корпус ножа. (Для мяса по-татарски - мясо дважды измельчают на диске среднего размола).

Включите мясорубку в сеть и переведите кнопку **</>** в положение "**<**", затем переключите кнопку **ON/O/R** в положение "**ON**". После использования отключите мясорубку от сети и переключите кнопку **</>** в положение "**>**", затем переключите кнопку **ON/O/R** в положение "**R**".

Приготовление «кеббе»

1. Вставьте винт в корпус ножа пластиковым концом вперед.(рис.8)

Установите конус в корпус ножа.

Установите форму на корпус ножа и завинтите гайку-фиксатор на корпусе ножа. (рис.9)


2. Прикрепите корпус ножа к блоку электромотора.

3. Установите лоток перед корпусом ножа.

4. Устройство готово в изготовлению «кеббе». (рис.10)

Готовая смесь «кеббе» подается через насадку для «кеббе». Нарезайте непрерывные цилиндрические полые трубочки желаемой длины.

«Кеббе» - это традиционное ближневосточное блюдо, которое готовят, как правило, из ягненка и булгура, измельчаемых вместе в пасту. Смесь выдавливается через насадку для «кеббе» и нарезается на короткие отрезки. Затем трубочки заполняют измельченной мясной смесью, концы защипывают и обжариваются во фритюре.

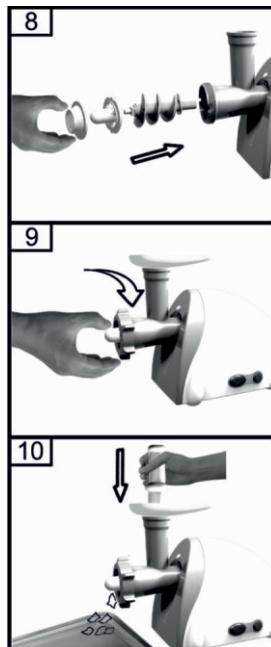

Изготовление колбасок

1. Измельчите мясо

Вставьте винт в корпус ножа пластиковым концом вперед. (рис.11)

Установите сепаратор в корпус ножа.


Установите насадку для колбасок на корпус ножа и завинтите гайку-фиксатор на корпусе для ножа.

(Убедитесь, чтобы пазы сепаратора совпадали с выступами головки измельчителя).

2. Прикрепите корпус ножа к блоку электромотора.

3. Установите лоток прямо перед корпусом ножа.

4. Устройство готово для изготовления колбасок.

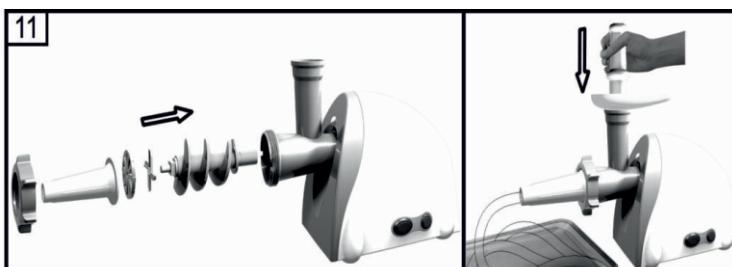

Положите ингредиенты в лоток. Используйте толкатель для аккуратного проталкивания мяса в корпус ножа.


Опустите колбасную оболочку в теплую воду на 10 минут. Затем натяните влажную оболочку на рожок для колбасок. Протолкните (приправленное) молотое мясо в корпус ножа. Если оболочка прилипает к рожку для колбасок, слегка увлажните водой.

Изготовление лапши

1.Время работы НЕ должно превышать 3 минут.

2.Используйте решетку 10 или 11 .

3.Непрерывно добавляйте муку в лоток.

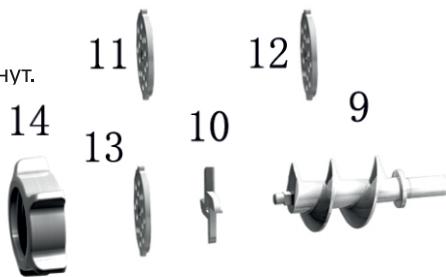


Изготовление лапши

1.Вставьте корпус ножа в главный корпус, выберете по желанию подходящую тёрку-барабан, установите ее в отверстие.

2.Подготовьте обычный толкатель для тёрки, поместите под барабан тарелку, как показано на рисунке.

3.Для нарезки все готово. Нажмите кнопку “ON”, начинается вращение. Вводите продукты в отверстие корпуса ножа, аккуратно проталкивая толкатель с тем, чтобы продукт шинковался по разному.

Осторожно: Если овощ меньше тёрки-барабана, используйте толкатель для проталкивания овоща в пластиковый корпус ножа. Во избежание наклона корпуса необходимо придерживать его при проталкивании мяса с усилием.

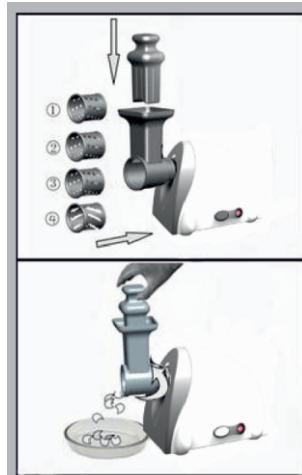

Очистка мясорубки

Мясо, оставшееся в корпусе ножа, можно удалить с внутренней поверхности, пропустив кусочек хлеба через мясорубку.

1.Перед очисткой мясорубки отключите ее и извлеките штепсель из розетки. (рис.12)


2.Нажмите кнопку деблокировки и поверните корпус ножа в направлении стрелки. Снимите толкатель и лоток (рис.13)

3.Открутите гайку-фиксатор и извлеките все детали корпуса ножа. Нельзя мыть детали в посудомоечной машине !

4.Вымойте все контактирующие с мясом детали горячей водой с мылом. Очищайте детали непосредственно после использования.

5.Ополосните чистой горячей водой и сразу же просушите.

6.Рекомендуется производить смазку ножа и дисков для размола с использованием любого растительного масла.

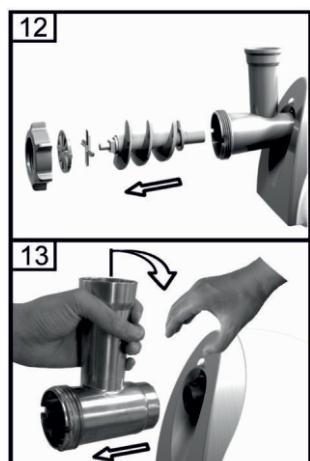

Технические параметры:

Модель M-1001ZL

Напряжение 220В/50Гц

Номинальная мощность 500Вт

Максимальная мощность 1800Вт

Производитель:

Zhongshan Newecan Enterprise Development Corporation Limited

Чжуншань Ньюикэн Энтерпрайз Девелопмент Корпорэйшн Лимитед

Room 309, No.67, West Nan Tou Avenue, Nan Tou Town, Zhongshan City, Guangdong, China

Офис 309, №67 Уэст Нань Той Авеню, уезд Нань Той, город Чжуншань, Гуандун, Китай

Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя на территории Таможенного Союза, принимающий претензии:

ИП Трегубов Вячеслав Юрьевич

Адрес: Российская Федерация, 692651, Приморский край, Михайловский район,
село Михайловка, квартал 3, дом 2, квартира 37,

Телефон: 8-800-333-33-66

www.galatec.hk